


Godox

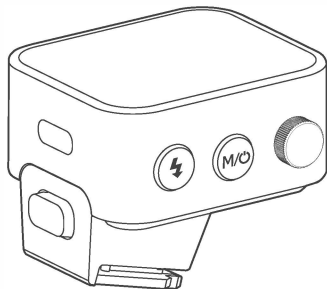

X3S

TTL Bezprzewodowy Wyzwalacz flesza

Instrukcja obsługi

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Ten produkt to profesjonalny sprzęt fotograficzny, przeznaczony do obsługi wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z tego produktu: Wszystkie materiały ochronne i opakowanie transportowe produktu muszą zostać usunięte przed użyciem.

1. Dokładnie przeczytaj i w pełni zrozum instrukcję obsługi przed użyciem oraz ściśle przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.
2. Nie używaj uszkodzonego sprzętu ani akcesoriów. Pozwól wykwalifikowanym technikom serwisowym sprawdzić i potwierdzić prawidłowe działanie przed kontynuowaniem użytkowania po naprawie.
3. Proszę odłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.
4. To urządzenie nie jest wodoodporne. Należy utrzymywać je w suchym miejscu i unikać zanurzania w wodzie lub innych cieczach. Urządzenie należy instalować w wentylowanym i suchym miejscu oraz unikać użytkowania w warunkach deszczowych, wilgotnych, zapyłonych lub przegrzanych. Nie wolno umieszczać przedmiotów na urządzeniu ani dopuścić do przedostania się cieczy do jego wnętrza, aby zapobiec zagrożeniom.
5. Nie rozbierać bez upoważnienia. W przypadku nieprawidłowego działania produktu, należy poddać go inspekcji i naprawie przez firmę lub upoważniony serwis.
6. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu alkoholu, benzyny ani innych łatwopalnych, lotnych rozpuszczalników lub gazów, takich jak metan i etan.
7. Nie używaj ani nie wpatruj się w to urządzenie w potencjalnie wybuchowych środowiskach.
8. Czyśćć delikatnie suchą szmatką. Nie używać wilgotnej szmatki, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
9. Niniejsza instrukcja obsługi opiera się na rygorystycznych testach. Zmiany w konstrukcji i specyfikacjach mogą zostać wprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź oficjalną stronę internetową, aby uzyskać najnowszą instrukcję obsługi oraz aktualizacje produktu.

10. W przypadku produktów z wbudowanymi bateriami litowymi należy używać wyłącznie określonej ładowarki i postępować zgodnie z instrukcjami prawidłowego użytkowania, w granicach znamionowego zakresu napięcia i temperatury.

11. Produkt jest zasilany baterią litową, która ma ograniczoną żywotność i stopniowo, w sposób nieodwracalny, będzie tracić swoją pojemność ładowania. W miarę starzenia się baterii czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu ulegnie skróceniu. Żywotność baterii litowej szacuje się na 2 do 3 lat. Należy regularnie sprawdzać stan baterii, a jeśli czas ładowania znacznie się wydłuży lub czas pracy baterii drastycznie spadnie, należy rozważyć jej wymianę.

12. Okres gwarancji na całe urządzenie wynosi jeden rok. Materiały eksploatacyjne (takie jak baterie), zasilacze, przewody zasilające i inne akcesoria nie są objęte gwarancją.

13. Nieautoryzowane naprawy powodują utratę gwarancji i wiążą się z poniesieniem kosztów.

14. Awarie wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

Spis treści

Przedmowa	37	Standardowa stopka	52
Ostrzeżenie	37	Ustawienie grupy	53
Nazwy części	38	Ustawienia wartości wyjściowej (Ustawienia mocy)	55
Korpus		Ustawienie kompensacji ekspozycji lampy błyskowej	56
Panel wyświetlacza		Ustawienie błysku stroboskopowego (Wartość	
Instrukcja obsługi dotykowej	41	wyjściowa, liczba błysków i częstotliwość)	57
Zawartość opakowania	42	Ustawienie światła modelującego	58
Jako bezprzewodowy wyzwalacz retro lamp błyskowych	42	Ustawienie sygnału dźwiękowego	59
Jako bezprzewodowy wyzwalacz lamp błyskowych	43	Funkcja blokady	60
Jako bezprzewodowy wyzwalacz plenerowych lamp błyskowych	44	Ustawianie funkcji własnych	60
Jako bezprzewodowy wyzwalacz studyjnych lamp błyskowych	45	Kompatybilne modele lamp błyskowych	63
Jako bezprzewodowy oryginalny wyzwalacz lamp błyskowych	46	Zależność między systemem bezprzewodowym XT a systemem bezprzewodowym X1	64
Włącznik zasilania	47	Kompatybilne modele aparatów	64
Ustawienie kanału	48	Dane techniczne	65
Ustawienie ID	48	Aktualizacja oprogramowania układowego	66
Synchronizacja bezprzewodowa	49	Uwagi	66
Skanowanie wolnych kanałów	50	Przyczyna i rozwiązanie problemu braku wyzwalania	
Ustawienie ZOOM	50	w bezprzewodowym systemie Godox 2.4G	67
Ustawienie synchronizacji	51	Dbanie o wyzwalacz lampy błyskowej	68
Ustawienie trybu fotografowania	51		

Przedmowa

Dziękujemy za zakup!

Bezprzewodowy wyzwalacz lamp błyskowych TTL X3 S charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami i wagą 48 g, obsługuje automatykę TTL oraz szybką synchronizację HSS do 1/8000 s. Jest on kompatybilny nie tylko z aparatami wyposażonymi w stopkę Sony, ale pozwala także na kontrolowanie lamp reporterskich, plenerowych, studyjnych oraz retro wyposażonych w bezprzewodowy system Godox 2.4GHz X. W połączeniu z odbiornikiem X1R-S, X3 S jest w stanie kontrolować lampy błyskowe dedykowane do aparatów Sony. Wyjątkowa odporność na zakłócenia, 32 kanały wraz z 99 identyfikatorami ID zapewniają stabilne działanie w trudnych warunkach, oferując fotografom większą elastyczność i kreatywne możliwości.

Warning

⚠ Nie demontować urządzenia. Jeśli konieczna będzie naprawa, produkt należy odesłać do naszej firmy lub autoryzowanego centrum serwisowego.

⚠ Zawsze utrzymywać produkt w suchości. Nie używać na deszczu ani w wilgotnych warunkach.

⚠ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠ Nie używać w środowiskach łatwopalnych i zagrożonych wybuchem. Należy zwracać uwagę na odpowiednie znaki ostrzegawcze.


⚠ Nie pozostawiać ani nie przechowywać produktu, jeśli temperatura otoczenia przekracza 50°C.

⚠ W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii należy natychmiast wyłączyć zasilanie.

Nazwy części

Korpus


1. Ekran dotykowy
2. Pokrętło wyboru
3. Przycisk <M/⚡>
4. Przycisk testowy
5. Port ładowania USB-C / aktualizacji oprogramowania sprzętowego
6. Przycisk montażu/demontażu
7. Gniazdo montażowe
8. Złącze gorącej stopki aparatu Hot Shoe Camera Connection

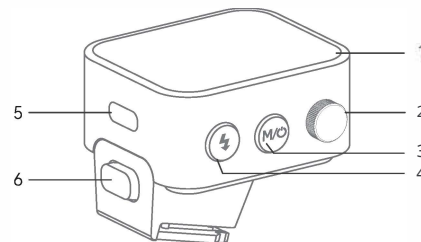

Ważne wskazówki: W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, jednoczesne naciśnięcie pokrętki wyboru <⚡> i przycisku



testowego <⚡> może zresetować system urządzenia. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać włącznik zasilania <M/⚡> aby uruchomić je ponownie.

Gdy zajdzie potrzeba odłączenia wyzwalacza lampy błyskowej, naciśnij i przytrzymaj przycisk montażu/demontażu, a następnie chwyć za gorącą stopkę, aby wysunąć go poziomo.

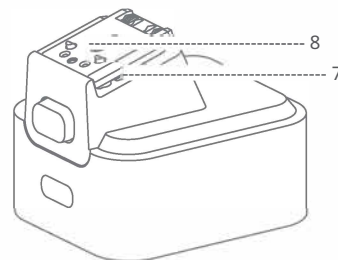


Panel wyświetlacza


1. Kanał (32)
2. Połączenie z aparatem
3. Tradycyjna gorąca stopka
- 4 . <H> oznacza synchronizację z krótkimi czasami naświetlania
- <H> oznacza synchronizację na tylną kurtynę migawki
- <H> oznacza synchronizację na przednią kurtynę migawki
- 5 . Główne sterowanie światłem modelującym
6. Sygnał dźwiękowy
7. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
8. Poziom mocy wyjściowej
9. Wartość kompensacji ekspozycji
10. Parametry <+>
11. Parametry <->
12. Światło modelujące grupy
13. Grupa

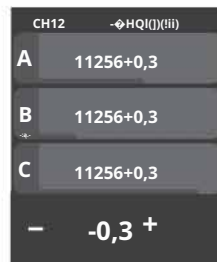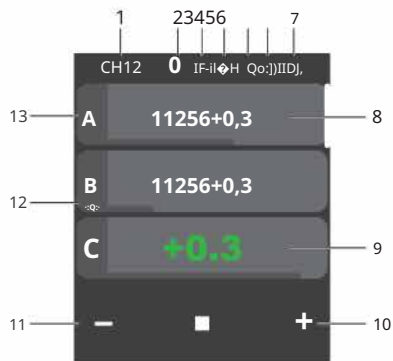

Wyświetlacz wielu grup

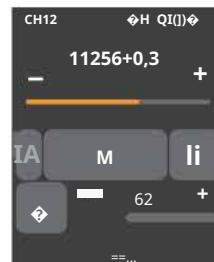

Wyświetlanie pojedynczej grupy

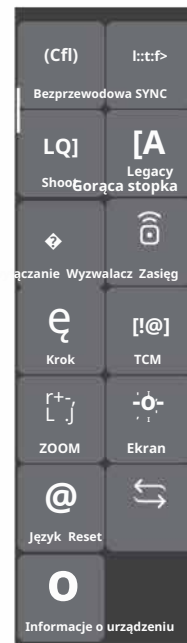


Wyświetlanie ustawień C.Fn.

Instrukcja obsługi dotykowej

1. Parametry na ekranie można regulować za pomocą operacji dotykowych.
2. Na głównym interfejsie przesunąć ekran w górę lub w dół, aby sprawdzić poziomy mocy lub wartości ekspozycji lamp błyskowych w różnych grupach.
3. Aby przełączyć się z głównego interfejsu na interfejs wielolampowy, przeciągnij ekran z góry w dół, aby wyświetlić <Multi>, a następnie naciśnij go, aby wejść w ustawienia wielolampowe.
4. Jeśli chcesz przełączyć się z interfejsu wielu lamp błyskowych na główny interfejs, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić <Home>, następnie naciśnij, aby wejść do głównego interfejsu.
5. Zarówno w głównym interfejsie, jak i w interfejsie wielolampowym, przesunąć ekran w dół, zaczynając od góry, aby wyświetlić <Setting>, a następnie naciśnij, aby wejść do menu ustawień C.Fn.
6. W interfejsie menu przesunięcie ekranu z lewej do prawej strony umożliwia powrót do głównego interfejsu.
7. W interfejsie podmenu przesunięcie ekranu z lewej strony na prawą umożliwia powrót do poprzedniego menu.
8. W interfejsie wyświetlania jednej grupy przesunięcie palcem po ekranie z lewej do prawej umożliwia przejście do interfejsu wyświetlania wielu grup.
9. W interfejsie wyświetlania pojedynczej grupy można przełączać grupę, przesuwając ekran w górę lub w dół.
10. W interfejsie wyświetlania pojedynczej grupy naciśnij <M>, aby przejść do trybu lampy błyskowej TTL automatycznej, naciśnij <TTL>, aby przejść do trybu lampy błyskowej M manualnej.
11. Można przesuwać pasek postępu, aby szybko dostosować kroki mocy lub wartości ekspozycji lampy błyskowej w dowolnym interfejsie.
12. Naciśnięcie <-> umożliwia zmniejszenie wartości parametrów, a naciśnięcie <+> umożliwia zwiększenie wartości parametrów.
13. Naciśnięcie ikony <🔒> umożliwia zablokowanie ekranu. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Press for 2s to unlock” (Naciśnij przez 2 s, aby odblokować), można nacisnąć i przytrzymać ekran przez 2 sekundy, aby go odblokować.
14. Naciśnij <🔊> oraz <🔇>, jeśli są one podświetlone, oznacza to, że funkcje te są włączone; w przeciwnym razie funkcje są wyłączone.

Co jest w środku




Wyzwalacz lampy błyskowej x 1 Kabel do ładowania USB-C x 1 Torba do przechowywania x 1

Instrukcja Obsługi x 1

Jako bezprzewodowy wyzwalacz lampy błyskowej do aparatu retro

Na przykładzie Lux Master:

1. Wyłącz aparat i zamontuj wyzwalacz lampy błyskowej na gorącej stopce aparatu. Następnie włącz wyzwalacz lampy błyskowej oraz aparat.
2. Przesuń ekran X3 S w dół od góry, aby wyświetlić <Ustawienia>, naciśnij <Ustawienia>, aby wejść do menu C.Fn., następnie naciśnij <Bezprzewodowe>, aby ustawić CH i ID. Przesuń ekran od lewej do prawej, aby powrócić do głównego interfejsu, na którym możesz ustawić model lampy błyskowej oraz poziom mocy wyjściowej grup.

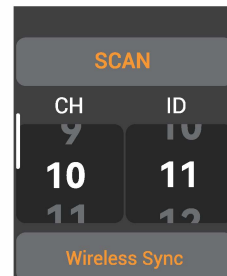

3. Włącz lampę błyskową retro Lux Master, naciśnij przycisk MENU, aby wejść do głównego in-terfejsu, ustaw pokrętkę regulacji na wireless, a następnie naciśnij przycisk SET, aby wejść do interfejsu bezprzewodowego.

A: Przesuń ekran, aby wybrać ustawienia CH, GR lub ID, naciśnij, aby wejść do konkretnego ustawienia, a następnie przesuń, aby skonfigurować parametry. Proszę ustawić kanały i identyfikatory (ID) lampy błyskowej i X3 S na takie same.

B: Naciśnij „Wireless Sync” na wyzwalaczu lampy błyskowej oraz ikonę synchronizacji bezprzewodowej na Lux Master, aby ustawić kanały i identyfikatory (ID) na takie same.


4. Naciśnij spust migawki aparatu, aby wyzwolić sygnał.



Jako bezprzewodowy wyzwalacz lampy błyskowej aparatu

Na przykładzie lampy błyskowej serii VI:

1. Wyłącz aparat, a następnie zamontuj wyzwalacz lampy błyskowej na gorącej stopce aparatu. Włącz zasilanie wyzwalacza lampy błyskowej oraz aparatu.
2. Przesuń ekran X3 S w dół od góry, aby wyświetlić <Ustawienia>, naciśnij <Ustawienia>, aby wejść do menu C.Fn.. Następnie naciśnij <Wireless>, aby ustawić CH oraz ID. Przesuń ekran z lewej do prawej, aby powrócić do głównego interfejsu, na którym można ustawić markę lampy błyskowej oraz poziom mocy wyjściowej grup.

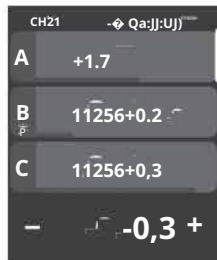

3. Włącz lampę błyskową V1, naciśnij przycisk ustawień bezprzewodowych, a na panelu LCD wyświetli się ikona <RX> oraz <RX> będą wyświetlane na panelu LCD. Naciśnij przycisk <MENU>, aby wejść do menu funkcji własnych C.Fn. a następnie ustaw ten sam kanał i identyfikator ID co w wyzwalaczu lampy błyskowej.


Uwaga: podczas ustawiania lamp błyskowych innych modeli należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi.

4. Naciśnij migawkę aparatu, aby wyzwolić błysk.



Jako bezprzewodowy zewnętrzny wyzwalacz lampy błyskowej Weź AD600Pro jako przykład:

1. Wyłącz aparat i zamontuj wyzwalacz lampy błyskowej na gorącej stopce aparatu. Następnie włącz wyzwalacz lampy błyskowej oraz aparat.
2. Przesuń ekran X3 S w dół od góry, aby wyświetlić <Setting>, naciśnij <Setting>, aby wejść do menu C.Fn., a następnie naciśnij <Wireless>, aby ustawić CH i ID. Przesuń ekran z lewej na prawą, aby powrócić do głównego interfejsu, na którym można ustawić wykonanie lampy błyskowej i poziom mocy wyjściowej grup.

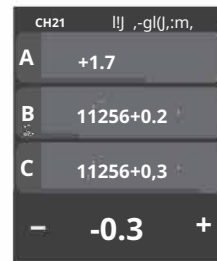

3. Włącz plenerową lampę błyskową i naciśnij przycisk ustawień bezprzewodowych – na panelu LCD wyświetli się ikona <📶>. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <GR/CH>, aby ustawić ten sam kanał, co w wyzwalaczu lampy błyskowej, a następnie naciśnij krótko przycisk <GR/CH>, aby ustawić tę samą grupę, co w wyzwalaczu.

Uwaga: podczas ustawiania plenerowych lamp błyskowych innych modeli należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi.

4. Naciśnij spust migawki aparatu, aby wyzwolić błysk.



3. Podłącz studyjną lampę błyskową do źródła zasilania i włącz ją. Naciśnij przycisk MODE/Wireless, aby na panelu wyświetliła się ikona <📶> i urządzenie przeszło w tryb bezprzewodowy 2.4GHz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <GR/CH>, aby ustawić ten sam kanał, co w wyzwalaczu lampy błyskowej, a następnie naciśnij krótko przycisk <GR/CH>, aby ustawić tę samą grupę, co w wyzwalaczu.

Note: please refer to the relevant instruction manual when setting the studio flashes of other models.

4. Naciśnij spust migawki aparatu, aby wyzwolić błysk




Uwaga: Ponieważ minimalna wartość mocy lampy błyskowej studyjnej wynosi 1/32, wartość mocy wyzwalacza lampy błyskowej powinna być ustawiona na 1/32 lub wyżej. Ponieważ lampka błyskowa studyjna nie posiada funkcji TTL i wielokrotnego błysku, wyzwalacz powinien być ustawiony na tryb M (Manual) do wyzwalania.

Jako bezprzewodowy wyzwalacz lampy błyskowej studyjnej

Weź QTIII jako przykład:


1. Wyłącz aparat i zamontuj wyzwalacz lampy błyskowej na gorącej stopce aparatu. Następnie włącz wyzwalacz lampy błyskowej i aparat. Przesuń ekran X3 S od góry w dół, aby wyświetlić Ustawienia>, naciśnij <Ustawienia>, aby wejść do menu funkcji użytkownika (C.Fn.), następnie naciśnij <Wireless>, aby ustawić CH i ID. Przesuń ekran z lewej do prawej, aby powrócić do głównego interfejsu, gdzie możesz ustawić tryb lampy błyskowej i poziom mocy wyjściowej grup.

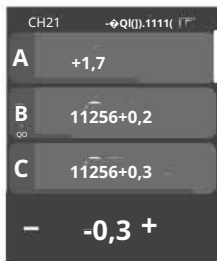

Jako bezprzewodowy oryginalny wyzwalacz lampy błyskowej

Na przykładzie modelu HVL-F45RM

1. Wyłącz aparat i zamocuj wyzwalacz lampy błyskowej na stopce aparatu. Następnie włącz wyzwalacz lampy błyskowej oraz aparat.
2. Przesuń ekran X3 S w dół od góry, aby wyświetlić <Setting>, naciśnij <Setting>, aby wejść do menu C.Fn., następnie naciśnij <Wireless>, aby ustawić CH i ID. Przesuń ekran z lewej do prawej, aby powrócić do głównego interfejsu, gdzie możesz ustawić tryb lampy błyskowej oraz poziom mocy wyjściowej grup.

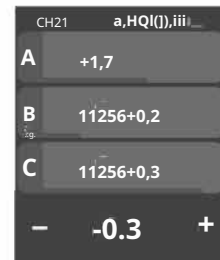

3. Zamontuj oryginalną lampę błyskową na odbiorniku X1R-S. Naciśnij przycisk na odbiorniku, aby ustawić ten sam kanał, co w wyzwalaczu lampy błyskowej, a następnie naciśnij przycisk , aby ustawić tę samą grupę, co w wyzwalaczu.

Uwaga: podczas ustawiania oryginalnych lamp błyskowych aparatów należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi.

4. Naciśnij spust migawki aparatu, aby wyzwolić błysk.

Uwaga: X1R-S jest sprzedawany oddzielnie.




Włącznik zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk <M/☺> aż na panelu wyświetli się logo „Godox”, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk <M/☺> aż ekran zgaśnie – wtedy urządzenie zostanie wyłączone.

Uwaga: Aby uniknąć zużycia energii, wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane. Czas przejścia w tryb czuwania (30 min / 60 min / 90 min) można ustawić w menu -> .

Jeśli wyzwalacz lampy błyskowej ma niski poziom naładowania baterii, naładuj go przed odłożeniem na przechowanie.

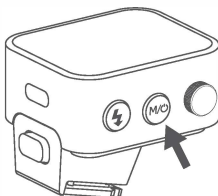


Ustawienia kanału

1. W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić , a następnie naciśnij , aby wejść do menu funkcji własnych (C.Fn). Możesz również nacisnąć przycisk <M/☺> aby wyświetlić na panelu, a następnie nacisnąć , aby wejść do menu C.Fn.

2. Naciśnij , aby wejść w ustawienia bezprzewodowe. Przesuń suwak po lewej stronie, aby ustawić kanał w zakresie od 1 do 32. Następnie przesunij palcem po ekranie od lewej do prawej lub naciśnij przycisk <M/☺> aby powrócić do głównego interfejsu.

Uwaga: Przed użyciem należy ustawić wyzwalacz lampy błyskowej oraz odbiornik na ten sam kanał.

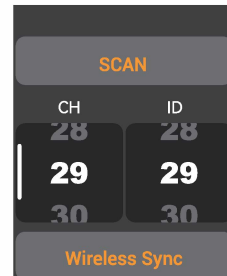


Ustawienia identyfikatora

Oprócz zmiany kanału transmisji bezprzewodowej w celu uniknięcia zakłóceń, możemy również zmienić bezprzewodowy identyfikator (ID).

1. W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić , a następnie naciśnij , aby wejść do menu funkcji własnych (C.Fn). Możesz również nacisnąć przycisk <M/☺> aby wyświetlić na panelu, a następnie nacisnąć <ustawienia> , aby wejść do menu C.Fn.

2. Naciśnij , aby wejść w ustawienia bezprzewodowe. Przesuń suwak po prawej stronie, aby ustawić ID w zakresie od OFF (wyłączone) oraz od 1 do 99. Następnie przesunij palcem po ekranie od lewej do prawej lub naciśnij przycisk <M/☺> aby powrócić do głównego interfejsu.

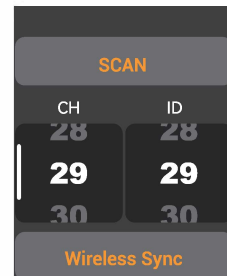


Synchronizacja bezprzewodowa

Jeśli potrzebujesz, aby X3 S sterował lampą błyskową Lux Master, funkcja synchronizacji bezprzewodowej pozwala szybko ustawić te same kanały i ID.

Najpierw naciśnij "Synchronizacja bezprzewodowa" w wyzwalaczu lampy błyskowej. Następnie naciśnij ikonę synchronizacji bezprzewodowej w Lux Master.

Uwaga: Funkcja bezprzewodowa musi być włączona, aby umożliwić synchronizację bezprzewodową.

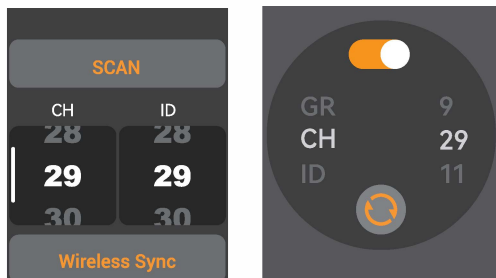


Skanowanie wolnych kanałów

Funkcja skanowania wolnych kanałów jest przydatna, aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez inne osoby korzystające z tego samego kanału.

1. W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić , a następnie naciśnij , aby wejść do menu funkcji własnych (C.Fn). Możesz również naciśnąć przycisk <M/  > aby wyświetlić na panelu, a następnie naciśnąć <ustawienia>, aby wejść do menu C.Fn.


2. Naciśnij , aby wejść w ustawienia bezprzewodowe. Naciśnij , aby rozpocząć skanowanie – na panelu wyświetli się sześć wolnych kanałów. Kliknij wybrany kanał, a wyzwalacz lampy błyskowej automatycznie się na niego przełączy.

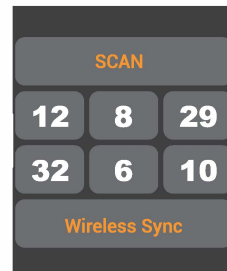

Ustawienia ZOOM

1. W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić , a następnie naciśnij , aby wejść do menu funkcji własnych (C.Fn). Możesz również naciśnąć przycisk <M/  > aby wyświetlić na panelu, a następnie naciśnąć <ustawienia>, aby wejść do menu C.Fn.

2. Naciśnij ikonę <  > aby wejść w ustawienia ZOOM, a następnie przesunij wartość zoomu, aby dostosować ją w zakresie Auto oraz od 24mm do 200mm.

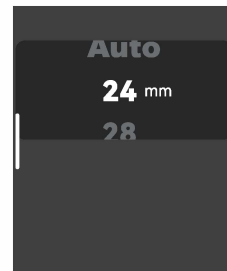


Ustawienie synchronizacji

1. W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić < Ustawienia >, a następnie naciśnij < Ustawienia >, aby wejść do menu funkcji własnych (C.Fn). Możesz również nacisnąć przycisk <M/  > aby wyświetlić < Ustawienia > na panelu, a następnie nacisnąć < Ustawienia >, aby wejść do menu C.Fn.

2. Naciśnij <  > aby wejść w ustawienia synchronizacji. Możesz wybrać pomiędzy synchronizacją na przednią kurtynę migawki a synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania

3. Synchronizację na tylną kurtynę migawki należy ustawić w aparatach.

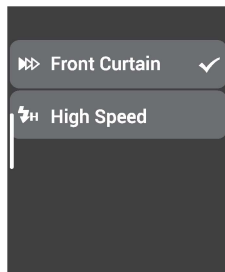

Ustawienie trybu fotografowania



1. W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić < Ustawienia >, a następnie naciśnij < Ustawienia >, aby wejść do menu funkcji własnych (C.Fn). Możesz również nacisnąć przycisk <M/  > aby wyświetlić < Ustawienia > na panelu, a następnie nacisnąć < Ustawienia >, aby wejść do menu C.Fn.

2. Naciśnij <  > aby wejść w ustawienia trybu fotografowania – możesz wybrać pomiędzy trybem pojedynczego błysku (one-shoot mode), trybem wszystkich błysków a trybem L-858.

One-shoot Mode: In the M and Multi mode, the lead unit only sends triggering signals to the follow unit, which is suitable for one person photography for the advantage of power saving.

All-shoot Mode: The lead unit will send parameters and triggering signals to the follow unit, which is suitable for multi person photography. However, this function consumes power quickly.

L-858: Parametry lampy błyskowej można bezpośrednio regulować na Sekonic L-858 Light Meter podczas współpracy z nim, a nadajnik tylko przesyła sygnał SYNC. Główny interfejs wyświetla jedynie L-858 po jego włączeniu, wszystkie parametry są niedostępne do regulacji, ponieważ dostępna jest tylko funkcja wyzwalania lampy błyskowej.

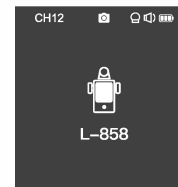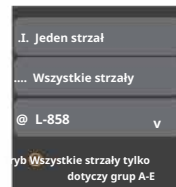

Tradycyjna gorąca stopka

1. W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić < Ustawienia >, a następnie naciśnij < Ustawienia >, aby wejść do menu funkcji własnych (C.Fn). Możesz również nacisnąć przycisk <M/  > aby wyświetlić < Ustawienia > na panelu, a następnie nacisnąć < Ustawienia >, aby wejść do menu C.Fn.


2. Naciśnij <  > aby wejść w ustawienia tradycyjnej gorącej stopki (legacy hotshoe) i wybierz włączenie (on) lub wyłączenie (off). Tryb Multi, tryb TTL oraz tryb wszystkich błysków (all-shoot mode) są niedostępne, gdy tradycyjna gorąca stopka jest włączona.

3. Ikona tradycyjnej gorącej stopki <  > wyświetli się w głównym interfejsie po jej włączeniu, co oznacza, że funkcja tradycyjnej gorącej stopki jest aktywna.

Note:

1. Nie wszystkie aparaty obsługują starszą funkcję stopki błyskowej.


2. Lampy błyskowe mogą być niesynchroniczne, jeśli wywalasz je przy wykorzystaniu migawki o wysokiej prędkości w starszym mocowaniu hotshoe.

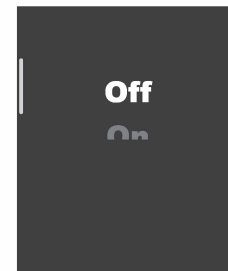

Ustawienia grup

1. Wybór grupy

W głównym interfejsie przewiń ekran na sam dół, aż na panelu wyświetli się ikona $\equiv \pm$. Naciśnij tę ikonę, aby wejść w ustawienia wyboru grupy - możesz wybrać grupę od A do F oraz od 0 do 9.

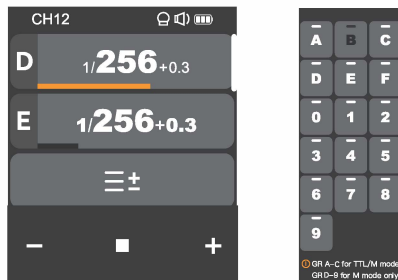

2. Wyświetlanie wielu grup

Główny interfejs wyświetli parametry wielu grup.


Po zmianie wyboru grup możesz sprawdzić moc wyjściową każdej z nich.



3. Wyświetlanie pojedynczej grupy

W głównym interfejsie naciśnij moc wyjściową konkretnej grupy, aby wejść do zaawansowanych ustawień, takich jak poziom mocy, tryb lampy błyskowej oraz lampy modelująca tej grupy.

W interfejsie wyświetlania jednej grupy możesz przełączyć grupę, przesuwając ekran w górę lub w dół.

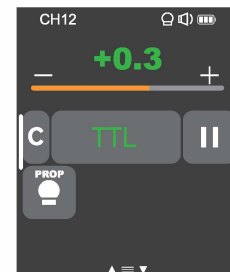

Ustawienia wartości wyjściowej (Ustawienia mocy)

Wyświetlanie wielogrupowe w trybie M



Naciśnij <+>, aby jednocześnie zwiększyć poziom mocy wyjściowej dla wielu grup; naciśnij <->, aby jednocześnie zmniejszyć poziom mocy wyjściowej dla wielu grup. Wartości będą zmieniać się od Min. do 1/1 lub od Min. do 10, w krokach co 0,1 lub 1/3 stopnia. Poziomy pasek wyjściowej wielu grup nie mogą być jednocześnie zwiększane lub zmniejszane, jeśli któraś z grup osiągnęła już najniższy lub najwyższy poziom mocy. Możesz również przesunąć pasek postępu, aby szybko dostosować moc wyjściową.

Wyświetlanie pojedynczej grupy w trybie M

Naciśnij <+>, aby zwiększyć poziom mocy wyjściowej określonej grupy; naciśnij <->, aby zmniejszyć poziom mocy wyjściowej określonej grupy. Wartość zmieni się od Min. do 1/1 lub od Min. do 10, w krokach co 0,1 lub 1/3 stopnia. Możesz również przesunąć pasek postępu, aby szybko dostosować moc wyjściową.

Uwaga: M oznacza manualny tryb błysku (manual flash mode).

Uwaga: „Min.” odnosi się do minimalnej wartości, jaką można ustawić w trybie M lub trybie wielogrupowym (multi). Minimalna wartość może zostać ustawiona na 1/128, 1/256, 1/512, 3.0, 2.0 lub 1.0.

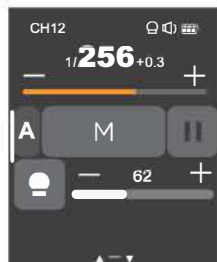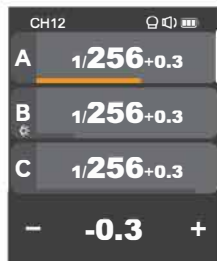

Ustawienie kompensacji ekspozycji błysku (FEC)

Wyświetlanie wielogrupowe w trybie TTL

Naciśnij <+>, aby jednocześnie zwiększyć wartości FEC dla wielu grup; naciśnij <->, aby jednocześnie zmniejszyć wartości FEC dla wielu grup. Wartości będą zmieniać się w zakresie od -3 do 3 w krokach co 1/3 stopnia. Możesz również przesunąć pasek postępu, aby szybko dostosować wartości FEC.


Wartości FEC wielu grup nie mogą być jednocześnie zwiększane lub zmniejszane, jeśli któraś z grup osiągnęła już najniższą lub najwyższą



Wyświetlanie pojedynczej grupy w trybie TTL

Naciśnij <+>, aby zwiększyć wartość FEC określonej grupy; naciśnij <->, aby zmniejszyć wartość FEC określonej grupy. Wartość zmieni się w zakresie od -3 do 3 w krokach co 1/3 stopnia. Możesz również przesunąć pasek postępu, aby szybko dostosować wartość FEC.

Uwaga: TTL oznacza automatyczny tryb błysku (auto flash mode).

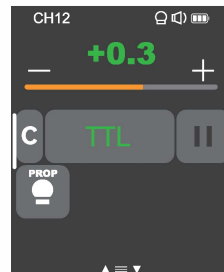

Ustawienia błysku wielokrotnego (wartość wyjściowa, liczba i częstotliwość)


W głównym interfejsie przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić < Multi >, a następnie naciśnij tę opcję, aby wejść w ustawienia błysku stroboskopowego (multi flash).

Możesz również nacisnąć przycisk < > aby wyświetlić < Multi > na panelu, a następnie naciśnij tę opcję, aby wejść w ustawienia błysku stroboskopowego.

1. Poziom Mocy Wyjściowej (Min.~ 1/4 lub Min.~ 8.0)

Naciśnij <+>, aby zwiększyć poziom mocy wyjściowej, naciśnij <->, aby zmniejszyć poziom mocy wyjściowej, co spowoduje zmianę od Min. do 1/4 lub od Min. do 8.0 w krokach całkowitych.

Możesz również przesunąć pasek postępu, aby szybko dostosować poziom mocy wyjściowej.

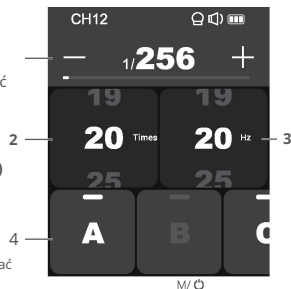

2. Czas błysku

Przesunij lewą kolumnę < Times>, aby dostosować czasy błysku od 7 do 100.

3. Częstotliwość błysku (Hz)

Przesunij prawą kolumnę < Hz>, aby dostosować częstotliwość błysku od 7 do 199.

4. Grupa A/B/C/D/E

Możesz wybrać określoną grupę lub wiele grup (maksymalnie pięć grup).

Uwaga:

1. Ponieważ czasy błysku są ograniczone przez wartość mocy błysku i częstotliwość błysku, czasy błysku nie mogą przekroczyć górnej wartości dozwolonej przez system. Czasy przesyłane do odbiornika są rzeczywistym czasem błysku, który jest także powiązany z ustawieniem migawki aparatu.

2. Min. odnosi się do minimalnej wartości, którą można ustawić w trybie M lub multi. Minimalną wartość można ustawić na 1/128, 1/256, 1/512, 3.0, 2.0 lub 1.0.

Ustawienie lampy modelującej

1. Podczas wyświetlania wielu grup przesunij palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić < >, a następnie naciśnij tę ikonę, aby sterować włączeniem/wyłączeniem (ON/OFF) światła modelującego.

Uwaga: jeśli lampa modelująca danej grupy jest wyłączona, nie można jej włączyć ani wyłączyć wraz z innymi grupami.



Podczas wyświetlania pojedynczej grupy możesz nacisnąć < >, aby przełączyć się między 3 stanami:

< > wyłączone, < > włączone lub < > tryb automatyczny PROP.

Uwaga: Gdy światło modelujące jest ustawione w tryb automatyczny PROP, jego jasność będzie zmieniać się proporcjonalnie do jasności błysku.

Gdy światło modelujące jest włączone, naciśnij <+>, aby zwiększyć jego jasność, naciśnij <->, aby zmniejszyć jego jasność, lub możesz również przesunąć pasek postępu, aby szybko dostosować jasność w zakresie od 10 do 100.

Uwaga: Modele, które mogą korzystać ze światła modelującego, to: serie GSII, SKII, SKIV, QSII, QDII, DEII, DPII, DPIII itp. Lampy plenerowe AD200 i AD600 mogą korzystać z tej funkcji po aktualizacji oprogramowania. Nowe modele wyposażone w światło modelujące również mogą korzystać z tej funkcji.

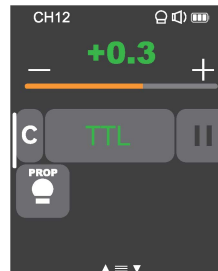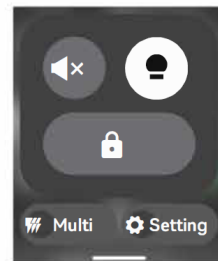


Ustawienie sygnału dźwiękowego (Buzz)

W głównym interfejsie przesunąć palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić <M/🔊>, lub możesz nacisnąć przycisk <🔊>, aby na panelu wyświetlić <🔊>, a następnie nacisnąć go, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sygnału dźwiękowego.


<🔊> oznacza, że funkcja sygnału dźwiękowego kontrolowanej lampy błyskowej jest włączona.

<🔊x> oznacza, że funkcja sygnału dźwiękowego kontrolowanej lampy błyskowej jest wyłączona.

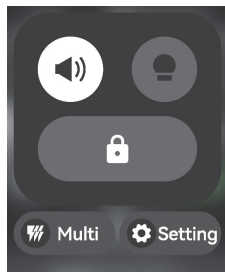

Funkcja blokady (Locking Function)

W głównym interfejsie przesunąć palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić <M/🔒>, lub możesz nacisnąć przycisk <🔒>, aby na panelu wyświetlić <🔒>, a następnie nacisnąć go, aby zablokować ekran. Gdy na ekranie pojawia się komunikat „Press for 2s to unlock„ (Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odblokować), oznacza to, że ekran jest zablokowany i obsługa jest niedostępna — możesz nacisnąć i przytrzymać ekran lub pokrętkę wyboru przez 2 sekundy, aby odblokować ekran.

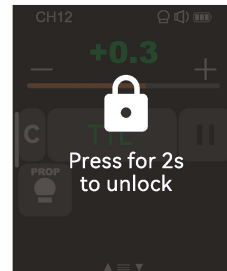

Ustawianie funkcji niestandardowych

W głównym interfejsie przesunąć palcem po ekranie od góry do dołu, aby wyświetlić <Setting>, nacisnąć tę opcję, aby wejść w ustawienia funkcji niestandardowych. Możesz również nacisnąć przycisk <M/🔧>, aby panel wyświetlił <Setting>, a następnie nacisnąć go, aby wejść w ustawienia funkcji niestandardowych.

Poniższa tabela przedstawia dostępne i niedostępne funkcje niestandardowe tej lampy błyskowej:

Funkcje	Parametry	Ustawienia i opisy
 Wireless	CH	32 kanały: 1-32
	ID	OFF: wyłączone 1-99: opcjonalnie od 1 do 99
 SYNC	Pierwsza kurtyna	Synchronizacja na pierwszą kurtynę
	Szybki błysk	Synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania
 Shoot	Jedno wyzwolenie	Wysyła sygnał wyzwalający tylko w trybach M i Multi podczas robienia zdjęcia przez aparat
	Wszystkie wyzwolenia	Wysyła parametry oraz sygnał wyzwalający podczas robienia zdjęcia przez aparat (odpowiednie do fotografowania przez wiele osób)
	L-858	Parametry błysku mogą być regulowane bezpośrednio na światłomierzu Sekonic L-858 w przypadku parowania z nim, a nadajnik przesyła wtedy wyłącznie sygnał synchronizacji (SYNC)
 Legacy Hotshoe	OFF	Wyłącza obsługę starszego typu stopki
	ON	Włącza obsługę starszego typu stopki; tryby Multi, TTL oraz All-Shoot są wtedy niedostępne
 Auto Off	"Auto Off" WŁ	Wybór spośród 30/60/90 minut
	"Auto Off" WŁ	Brak opcji automatycznego wyłączenia
	30 min	Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności
	60 min	Automatyczne wyłączenie po 60 minutach bezczynności
	90 min	Automatyczne wyłączenie po 90 minutach bezczynności
 Trigger Dist	0-30m	Do wyzwalania z bardzo bliskiej odległości w zakresie od 0 do 30 m
	1-100m	Do wyzwalania z dużej odległości w zakresie od 1 m do 100 m Min.
 Step	Minimalna moc	Minimalna moc: 1/128, 1/256, 1/512, 30, 20 lub 1.0
	Krok	0.3: krok co 1/3 stopnia 0.1: krok co 0,1 stopnia

Funkcje	Parametry	Ustawienia i opisy
 TCM Uwaga: Przelicza wartość: zdjęcia w trybie TTL na wartość mocy wyjściowej w trybie M. W przypadku użycia mieszaneego pierwszeństwo ma tryb lampy głównej.	OFF	Wyłączenie funkcji konwersji TCM
	 Serie TT685II/V860III	
	100j	AD100PRO
	200j	AD200
		AD300Pro
	400j	AD400Pro
	600j	AD600, AD600Pro
	1200j	AD1200Pro
 ZOOM	Auto	Automatyczna ogniskowa, zmienia się wraz z ogniskową obiektywu w aparacie
	24mm	Ogniskowa wynosi 24 mm
	28mm	Ogniskowa wynosi 24 mm
	35 mm	Ogniskowa wynosi 35 mm
	50 mm	Ogniskowa wynosi 50 mm
	70 mm	Ogniskowa wynosi 70 mm
	80 mm	Ogniskowa wynosi 80 mm
	105 mm	Ogniskowa wynosi 105 mm
	135 mm	Ogniskowa wynosi 135 mm
	200 mm	Ustawienie ogniskowej lampy na 200 mm za pomocą wyzwalacza
 Screen	Jasność	Przesuń pasek postępu, aby dostosować jasność ekranu
	Czas czuwania	15 sec/30 sec/1 min/2 min/3 min: Ekran gaśnie po 15 sek / 30 sek / 1 min / 2 min / 3 min bezczynności
 Language	中文	Język systemu to chiński uproszczony
	English	Język systemu to angielski

Funkcje	Parametry	Ustawienia i opisy
Reset	Zastosuj	Przywróć ustawienia fabryczne
	Anuluj	Powrót do poprzedniego interfejsu
Device Info	Model: X3 S	Model urządzenia to X3 S
	Firmware: V1.0	Bieżąca wersja oprogramowania to V1.0, zaktualizowana wersja (jeśli będzie dostępna) będzie do pobrania na oficjalnej stronie internetowej

Kompatybilne modele lamp błyskowych

Wyzwalacz	Odbiornik	Modele lamp błyskowych	Uwagi
X3 S	---	P2400, seria AD1200PRO, seria AD600, seria AD360II, seria AD200, seria V860II, seria V860III, seria V850, seria TT685, seria TT685II, seria TT585, seria FV, seria V1, seria Quicker II, seria Quicker III, seria SKII, seria SKII-V, seria DPII, seria DPIII, seria GS/DSII, TT350S, V350S, AD300Pro, AD400Pro, AD100Pro, seria V1Pro, Lux Master	
	XTR-16	Quicker series/SK series/DPI series	

Uwaga: Zakres obsługiwanych funkcji: funkcje, które są jednocześnie posiadane przez **X3 S** oraz lampę błyskową.

Relacja między systemem bezprzewodowym XT a systemem bezprzewodowym X1

XT-16 (Przełącznik kodu)								
X1 (Ekran wyświetlacza)	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06	CH07	CH08
XT-16 (Przełącznik kodu)								
X1 (Ekran wyświetlacza)		CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16

Kompatybilne modele aparatów

Ten wyzwalacz lamp błyskowych może być używany z następującymi modelami aparatów Sony:

a99, a77, a350, a77II, a7II(V4.0) , A7r3, A7r4, A7m3, a9, a6000, RX10, a7R, a6400

I. Ta tabela zawiera listę wyłącznie przetestowanych modeli aparatów, a nie wszystkich aparatów Sony. W celu sprawdzenia kompatybilności innych modeli zaleca się przeprowadzenie samodzielnego testu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w tej tabeli.

Technical Data

Model	X3 S
Kompatybilne aparaty	Aparaty Sony (automatyczny błysk TTL)
Wbudowany akumulator litowy	3.7V=850mAh
Czas ładowania	≈2h
Czas czuwania	≈7 dni
Automatyczny błysk TTL	✓
Manualny błysk	✓
Błysk stroboskopowy	✓
Szybka synchronizacja	✓
Synchro z 1. kurtyną	✓
Synchro z 2. kurtyną	✓
Kompensacja ekspozycji błysku	±3 EV (wartość ekspozycji), regulacja z krokiem co 1/3 EV
Sterowanie światłem modelującym	Sterowanie światłem modelującym z poziomu wyzwalacza
Buzz	Sterowanie dźwiękiem z poziomu wyzwalacza
Ustawienie ZOOM	AUTO / Ogniskowa 24–200 mm
Konwersja TCM	Przeliczenie wartości ekspozycji TTL na wartość wyjściową w trybie M
Aktualizacja oprogramowania	Upgrade through the USB-C port
Funkcja pamięci	Ustawienia są zapisywane po 2 sekundach od ostatniej operacji i przywracane po ponownym uruchomieniu
Panel wyświetlacza	Ekran dotykowy z regulacją jasności
Zasięg transmisji	0-100m
Wbudowana łączność bezprzewodowa	2.4GHz
Kanały	32
ID bezprzewodowe	OFF/01-99
Grupy	A-F, 0-9
Wymiary	1.61"x1.85"x1.54"
waga netto	≈48g

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Aktualizacja oprogramowania układowego


Ten wyzwalacz błysku obsługuje aktualizację oprogramowania układowego przez port USB-C. Informacje o aktualizacjach będą publikowane na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Ponieważ aktualizacja oprogramowania układowego wymaga użycia programu Godox G3 V1.1, przed przystąpieniem do aktualizacji należy pobrać i zainstalować oprogramowanie „Godox G3 V1.1 firmware upgrade software”. Następnie wybierz odpowiedni plik aktualizacji.

Instrukcja aktualizacji: Gdy urządzenie jest włączone: podłącz X3 S do komputera za pomocą kabla USB-C i kliknij ↑Firmware Upgrade, (Aktualizacja oprogramowania), aby przejść do trybu aktualizacji, gdy informacja o tym pojawi się na ekranie. Gdy urządzenie jest wyłączone: naciśnij i przytrzymaj pokrętkę regulacyjną, a następnie podłącz X3 S do komputera kablem USB-C, aby przejść do trybu aktualizacji.

Po potwierdzeniu, że aktualizacja została zakończona, odłącz kabel USB, aby wyjść z trybu aktualizacji.

Uwaga: Pobierz najnowszą elektroniczną wersję instrukcji obsługi z naszej oficjalnej strony, ponieważ może ona zawierać informacje dotyczące zaktualizowanego oprogramowania układowego (firmware).

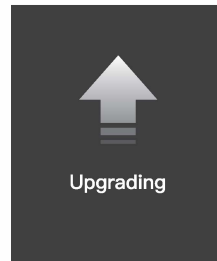

Jeśli podczas aktualizacji wystąpią błędy, ekran nadajnika może stać się czarny. Aby rozwiązać ten problem, odłącz i podłącz ponownie kabel USB, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk testowy oraz pokrętkę wyboru, a następnie zwolnij wyłącznie przycisk testowy. Trzymaj pokrętkę, dopóki na ekranie nie pojawi się komunikat „Upgrading” – wtedy urządzenie będzie mogło zostać pomyślnie zaktualizowane przez kabel USB.

Uwagi (Attention)

Brak możliwości wyzwolenia błysku lub migawki aparatu. Upewnij się, że włącznik zasilania jest włączony. Sprawdź, czy wyzwalacz błysku oraz odbiornik są ustawione na ten sam kanał, czy stopka montażowa lub kabel połączeniowy są prawidłowo podłączone, oraz czy wyzwalacze błysku są ustawione w odpowiednim trybie pracy.

Aparat robi zdjęcia, ale nie ustawia ostrości. Sprawdź, czy tryb ustawiania ostrości w aparacie lub obiektywie jest ustawiony na MF (ręczne ustawianie ostrości). Jeśli tak, przełącz go na AF (autofokus).

Zakłócenia sygnału lub interferencje podczas fotografowania. Zmień kanał pracy na inny w urządzeniu.

Przyczyna i rozwiązanie problemu z brakiem wyzwiania w bezprzewodowym systemie Godox 2.4G

1. Zakłócenia powodowane przez sygnał 2.4G w środowisku zewnętrznym (np. bezprzewodowa stacja bazowa, router Wi-Fi 2.4G, Bluetooth itp.)

-> Dostosuj ustawienie kanału (CH) w wyzwialczu błysku (dodaj co najmniej 10 kanałów) i używaj kanału, który nie jest zakłócany, lub wyłącz inne działające urządzenia 2.4G.

2. Upewnij się, czy lampa błyskowa zakończyła ładowanie (recykling) lub czy nadaje za prędkością zdjęć seryjnych (wskaźnik gotowości lampy świeci się) oraz czy lampa nie znajduje się w stanie ochrony przed przegrzaniem lub innej nietypowej sytuacji.

-> Zmniejsz moc wyjściową lampy błyskowej. Jeśli lampa działa w trybie TTL, spróbuj przełączyć ją w tryb M (w trybie TTL wymagany jest przedbłysk).

3. Czy odległość między wyzwialczem błysku a lampą nie jest zbyt mała (<0,5 m).

-> Włącz „bezprzewodowy tryb bliskiego zasięgu” (close distance wireless mode) na wyzwialczu błysku.

-> Ustaw odległość wyzwiania na 0–30 m.

4. Czy wyzwialcz błysku oraz odbiornik końcowy nie mają niskiego poziomu naładowania baterii.

-> Naładuj lub wymień baterię w odpowiednim czasie.

Dbanie o wyzwialcz błysku

Unikaj nagłych upadków. Urządzenie może przestać działać po silnych wstrząsach, uderzeniach lub poddaniu nadmiernym obciążeniom.

Przechowuj w suchym miejscu. Produkt nie jest wodoodporny. Jeśli zostanie zalany wodą lub wystawiony na działanie wysokiej wilgotności, mogą wystąpić usterki, rdza i korozja, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń. Unikaj gwałtownych zmian temperatury. Kondensacja pary wodnej występuje w przypadku nagłych zmian temperatury, np. przy przenoszeniu nadajnika-odbiornika z budynku o wyższej temperaturze na zewnątrz w zimie. Przed przeniesieniem urządzenia należy umieścić je w torebce lub plastikowym woreczku.

Trzymaj z dala od silnego pola magnetycznego. Silne pole elektrostatyczne lub magnetyczne generowane przez urządzenia takie jak nadajniki radiowe może prowadzić do nieprawidłowego działania.

Zmiany wprowadzone w specyfikacjach lub projektach mogą nie być odzwierciedlone w niniejszej instrukcji.

⚠ Ostrzeżenie

Częstotliwość pracy: 2412,99 MHz – 2464,49 MHz

Maksymalna moc EIRP: 9,52 dBm

Deklaracja zgodności:

GODOX Photo Equipment Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Zgodnie z artykułem 10(2) i artykułem 10(10) niniejszy produkt jest dopuszczony do użytku we wszystkich państwach członkowskich UE. Więcej informacji na temat deklaracji zgodności (DoC) można znaleźć, klikając ten link:

<https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/>

Urządzenie spełnia specyfikacje RF, gdy jest używane w odległości 0 mm od ciała.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Działanie jest zależne od spełnienia następujących dwóch warunków:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznano, że spełnia limity dla cyfrowego urządzenia klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Limity te są zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

To urządzenie generuje, używa oraz może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest instalowane oraz używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia prób naprawienia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących sposobów: - Zmiana orientacji

lub przesunięcie anteny odbiorczej.

-Zwiększ odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

-Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie elektrycznym innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe (RF).

Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Gwarancja

Szanowni Klienci, ponieważ karta gwarancyjna jest ważnym dokumentem do skorzystania z naszego serwisu technicznego, prosimy wypełnić poniższy formularz ze sprzedawcą i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Dziękujemy!

Produkt Informacje	Model	Kod produktu
Klient Informacje	Imię i nazwisko	Numer kontaktowy
	Adres	
Sprzedawca Informacje	Imię i nazwisko	
	Numer kontaktowy	
	Adres	
	Data sprzedaży	
Notatka		

Uwaga: Ten formularz powinien być opieczętowany przez sprzedawcę.

Produkty objęte

Dokument dotyczy produktów wymienionych w Informacji o konserwacji produktu (patrz poniżej w celu uzyskania dalszych informacji). Inne produkty lub akcesoria (np. przedmioty promocyjne, gadżety i dodatkowe załączone akcesoria itp.) nie są objęte zakresem tej gwarancji.

Okres gwarancji

Okres gwarancji produktów i akcesoriów obowiązuje zgodnie z odpowiednią Informacją o konserwacji produktu. Okres gwarancji liczony jest od dnia (daty zakupu), kiedy produkt został zakupiony po raz pierwszy. Data zakupu jest uznawana za datę zarejestrowaną na karcie gwarancyjnej przy zakupie produktu.

Jak uzyskać serwis konserwacyjny

W razie potrzeby serwisu konserwacyjnego można bezpośrednio skontaktować się z dystrybutorem produktu lub upoważnionymi instytucjami serwisowymi. Można także skontaktować się z infolinią serwisową Godox, gdzie zaoferujemy Państwu obsługę serwisową. Przy zgłaszaniu potrzeby serwisu należy przedstawić ważną kartę gwarancyjną. Jeśli nie możesz dostarczyć ważnej karty gwarancyjnej, możemy zaoferować usługę konserwacji po potwierdzeniu, że produkt lub akcesorium podlegają zakresowi konserwacji, lecz nie będzie to traktowane jako nasz obowiązek.

1. Przypadki niepodlegające

- Gwarancja i usługi oferowane w tym dokumencie nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
- Produkt lub akcesorium utracił okres gwarancji;**
 - Uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem, takie jak nieprawidłowe pakowanie, nieprawidłowe użytkowanie, nieprawidłowe podłączanie/odłączanie sprzętu zewnętrznego, upadki lub ściskanie siłą zewnętrzną, kontakt lub wystawienie na nieodpowiednią temperaturę, rozpuszczalniki, kwasy, zasady, zalania oraz wilgotne środowiska itd.;**
 - Uszkodzenia lub szkody spowodowane przez nieautoryzowane instytucje lub personel podczas instalacji, konserwacji, modyfikacji, rozbudowy oraz demontażu;**
 - Oryginalne informacje identyfikacyjne produktu lub akcesorium zostały zmienione, zamienione lub usunięte;**
 - Brak ważnej karty gwarancyjnej;**
 - Uszkodzenia spowodowane używaniem nielegalnie autoryzowanego, niestandardowego lub niepublicznie wydanego oprogramowania;**
 - Uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane kłesłą żywiolową lub wypadkiem;**
 - Uszkodzenia lub zniszczenia, które nie są możliwe do przypisania samemu produktowi.** W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji należy szukać rozwiązań u odpowiedzialnych stron, a Godox nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uszkodzenia spowodowane częściami, akcesoriami oraz oprogramowaniem wykraczające poza okres lub zakres gwarancji nie wchodzą w zakres konserwacji. Normalne odbarwienia, ścieranie oraz zużycie nie są usterekami objętymi zakresem konserwacji.

Informacje o konserwacji i wsparciu serwisowym

Okres gwarancji oraz rodzaje usług serwisowych dla produktów są realizowane zgodnie z poniższymi informacjami o konserwacji produktów:

Typ produktu	Nazwa	Okres gwarancji (miesiące)	Typ usługi gwarancyjnej
Parts	Płytką drukowana	12	Klient wysyła produkt do wyznaczonego punktu
	Akumulator	3	Klient wysyła produkt do wyznaczonego punktu
	Części elektryczne, np. ładowarka itp.	12	Klient wysyła produkt do wyznaczonego punktu
Inne elementy	Palnik (lampa błyskowa), przewód zasilający, kabel synchronizacyjny, żarówka modelująca, korpus lampy, osłona lampy, blokada, opakowanie itp.	Brak	Bez gwarancji

Obsługa posprzedażowa Godox, tel.: +86-755-29609320(8062)

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia sprzętu:

- Używaj wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z Twoim sprzętem fotograficznym, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, ładowarek ani złącz – mogą one powodować zwarcia lub trwałe uszkodzenia urządzenia.
- Delikatne akcesoria przechowuj w odpowiednich futerałach ochronnych, aby uniknąć zarysowań lub pęknięć.
- Nie narażaj akcesoriów na uderzenia, wstrząsy, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do ich uszkodzenia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Akcesoria fotograficzne nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów, porażeniu prądem lub uszkodzeniu sprzętu.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Podczas używania ładowarek lub przewodów zasilających zawsze podłączaj urządzenie do odpowiedniego źródła prądu, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani urządzeniami elektrycznymi mokrymi rękami.

Zagrożenie w terenie:

- Używając statywów, mocowań czy obudów wodoodpornych w trudnych warunkach (np. w terenie górskim, na wodzie czy w deszczu), upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli akcesoria oferują funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oprogramowania dostarczonego przez producenta.

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Ustaw silne hasła do kont użytkownika oraz aplikacji sterujących i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzeń wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj akcesoria w odpowiednich futerałach lub pokrowcach, które ochronią je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportując sprzęt, zabezpiecz drobne elementy, takie jak mocowania, złączki czy piloty, aby uniknąć ich zgniecia.

Użytkowanie w trudnych warunkach:

- Akcesoria fotograficzne, takie jak osłony czy obudowy wodoodporne, należy użytkować zgodnie z ich specyfikacją oraz instrukcją obsługi.
- Unikaj narażania urządzeń elektrycznych, takich jak transmisery wideo, ładowarki czy piloty, na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią, chyba że producent wskazuje, że są wodoodporne.

Zgodność z urządzeniami:

- Przed podłączeniem akcesoriów do sprzętu fotograficznego upewnij się, że są one kompatybilne z modelem aparatu, kamery czy innych urządzeń.
- Jeśli akcesoria mają dodatkowe funkcje, takie jak łączność Bluetooth lub Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby poprawnie je skonfigurować.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść akcesoria fotograficzne, takie jak obiektywy, filtry czy statywy, używając odpowiednich środków czystości i miękkich ściereczek.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj naprawiać urządzeń samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria elektryczne, takie jak ładowarki czy piloty, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akcesoriów elektrycznych do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie podłączaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Uproszczona deklaracja zgodności

Godox Photo Equipment Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Wyzwalacz GODOX X3 S do Sony jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/godox>
Adres producenta: Fuhai Street, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community Bd1, FL4. 518103 Shenzhen, cn
Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwałe i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwałe i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:



Specyfikacje baterii produktu

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawieli w UE:
Apex CE Specialists
GmbH Grafenberger
Allee 2770 40237
Düsseldorf, Niemcy
info@apex-ce.de

Producent:
GODOX Photo Equipment Co, Ltd
Floor of Building 4, Yaochuan
Industrial Zone, Tangwei Community,
Fuhai Street, Bao'an District,
Shenzhen 518103, China
4th Floor of Building 1, 1st to 4 th
Floor of Building 2, 4th Floor of
Building 3, 1st to 4th

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0014
Pojemność (mAh)	850