
Godox

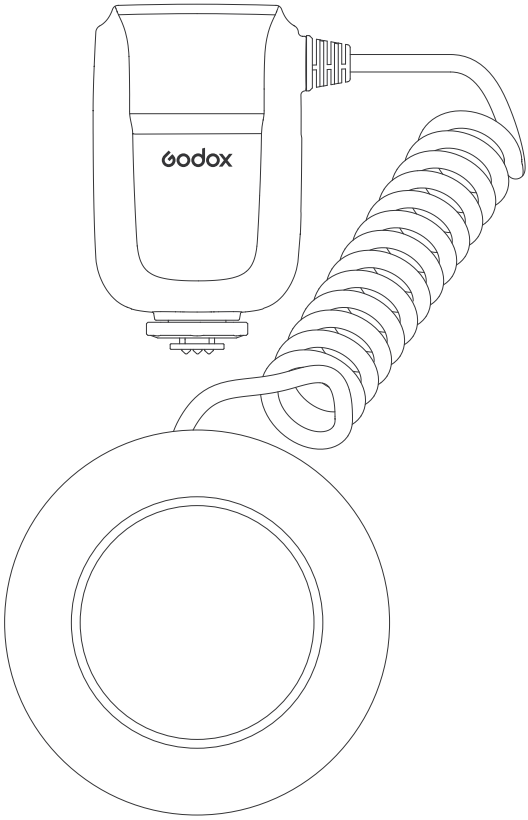

Lampa błyskowa
pierścieniowa makro

MF-R76


Instrukcja obsługi

Przedmowa

Dziękujemy za zakup!
MF-R76 to pierścieniowa lampa błyskowa do makrofotografii o kompaktowej konstrukcji korpusu i wygodnym panelu sterowania. Rurki błyskowe A i B mogą wyzwalać się niezależnie, co pozwala ustawić moc błysku w celu precyzyjnej regulacji jasności oraz zapewnia szeroki wachlarz możliwości i kreatywnych rozwiązań. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w fotografii makro, np. przy fotografowaniu owadów, roślin, biżuterii oraz w fotografii stomatologicznej.


Cechy
Brak winietowania i cieni podczas fotografii makro.
Precyzyjna regulacja mocy od pełnej mocy 1/1 do 1/128 z krokiem co 1/3E na każdym stopniu.
Liczba przewodnia GN14, stabilna ręczna regulacja mocy błysku i natychmiastowe wypełnienie. Czas ładowania do ponownego błysku przy pełnej mocy wynosi zaledwie 1,5 s.
Zasilanie baterią litową, do 660 błysków przy pełnej mocy 1/1.
Łatwy w montażu i pasujący do obiektywów o średnicy 49 mm–77 mm.
Dwie diody LED wspomagające ustawianie ostrości z 10-stopniową regulacją jasności.
Prosty interfejs użytkownika, wygodna i komfortowa obsługa.
Ostrzeżenie
Zawsze należy chronić ten produkt przed wilgocią.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ponieważ ten produkt nie jest wodoodporny, nie należy go używać podczas deszczu ani w wilgotnych warunkach.
Nie należy pozostawiać ani przechowywać lampy błyskowej w temperaturze otoczenia powyżej 50°C. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elementów elektronicznych.
Nie należy demontować urządzenia. W razie konieczności naprawy produkt należy przesłać do autoryzowanego centrum serwisowego.
Należy zaprzestać użytkowania produktu, jeśli ulegnie on uszkodzeniu w wyniku zgniecenia, upadku lub silnego uderzenia. W przeciwnym razie dotknięcie elementów elektronicznych wewnątrz urządzenia może spowodować porażenie prądem.
Nie należy kierować błysku bezpośrednio w oczy (zwłaszcza niemowląt) z bliskiej odległości. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wzroku.
Nie należy używać lampy błyskowej w obecności łatwopalnych gazów, substancji chemicznych i innych podobnych materiałów. W pewnych okolicznościach materiały te mogą być wrażliwe na silne światło emitowane przez tę lampę błyskową, co może spowodować pożar lub zakłócenia elektromagnetyczne.
W przypadku nieprawidłowego działania należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Nazwy części

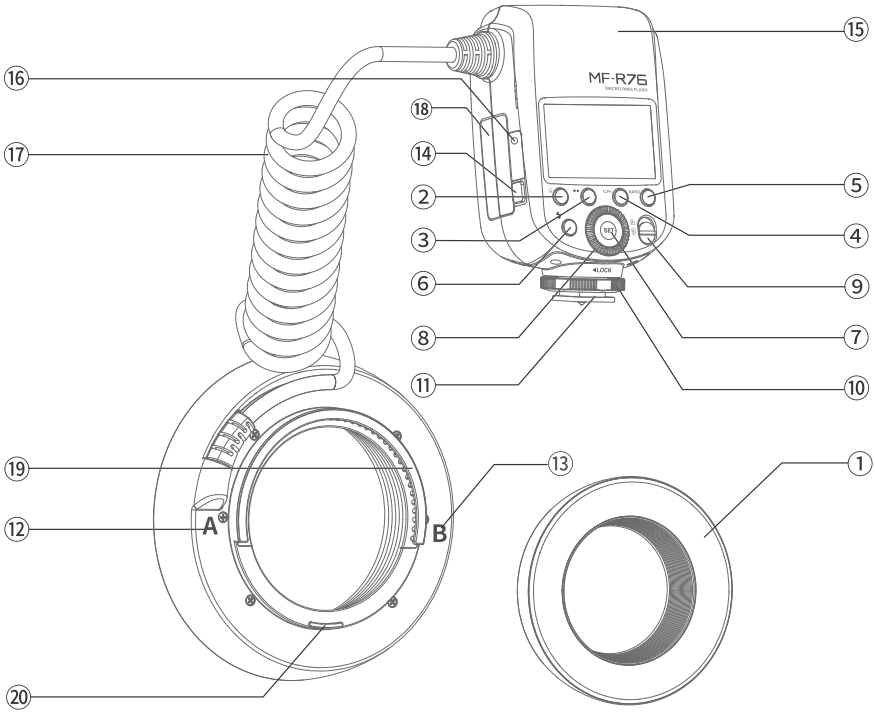

01. Głowica lampy błyskowej
02. Przycisk wiązki pomocniczej LED do ustawiania ostrości (1–10 stopni)
03. Pokrętło wyboru grupy A/B
04. C.Fn: Przycisk ustawiania funkcji niestandardowych
05. Przycisk RATIO
06. Przycisk wyzwalania lampy błyskowej
07. Przycisk SET
08. Pokrętło wyboru
09. Przycisk włącznika/wyłącznika zasilania
10. Pierścień blokujący
11. Gorąca stopka
12. Lampa błyskowa A
13. Lampa błyskowa B
14. Przycisk wyjmowania baterii
15. Kontroler
16. Gniazdo przewodu synchronizacyjnego 3,5 mm
17. Kabel połączeniowy
18. Bateria litowa
19. Port połączeniowy pierścienia adaptera
20. Odłączane mocowanie

Zawartość opakowania

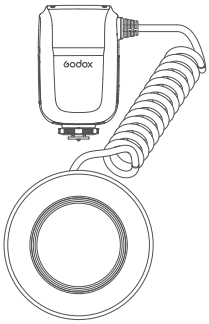


Makro-pierścieniowa lampa błyskowa x1




49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm


Adapter ring AR-R Kit ×1

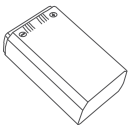

Bateria litowa x1



Ładowarka USB x1



Kabel ładujący USB typu C x1



Torba do przechowywania x1



Instrukcja obsługi x1

Akumulator


1. W tym produkcie zastosowano akumulator litowy o napięciu 7,2 V i pojemności 2980 mAh, który zapewnia długi czas pracy. Liczba dostępnych cykli ładowania i rozładowania wynosi 480.
2. Jest niezawodny i bezpieczny. Wbudowany układ zabezpiecza przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przetężeniem i zwarciem.
3. Pełne naładowanie akumulatora za pomocą ładowarki zajmuje zaledwie 3,5 godziny. VC1 (5 V 2 A, opcjonalnie)
Wskazówki: Pierścieniowa lampa błyskowa do makrofotografii MF-R76 jest kompatybilna z akumulatorem litowym Godox V1
VB26 oraz akumulatorem litowym AD100Pro WB100.

Ostrzeżenia


1. Nie dopuścić do zwarcia.
2. Nie narażać na działanie deszczu ani nie zanurzać w wodzie. Akumulator ten nie jest wodoodporny.
3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Nie ładować nieprzerwanie dłużej niż 24 godziny.
5. Przechowywać w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.
6. Nie wyrzucać ani nie wrzucać do ognia.
7. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
8. Jeśli akumulator nie był używany przez ponad 3 miesiące, należy go w pełni naładować.
9. Przed długotrwałym przechowywaniem należy naładować akumulator do około 60%.
10. Należy wymienić akumulator na nowy po ponad 500 cykli ładowania i rozładowania lub po ponad 3 latach użytkowania.

Wkładanie i wyjmowanie baterii

1. Wyjmowanie (1)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyjmowania baterii, a następnie przesuń baterię w prawo, aby ją wyjąć.
2. Wkładanie (2)
Włóż baterię litową zgodnie z kierunkiem, wsuń ją do oporu, aż zaskoczy na miejsce.

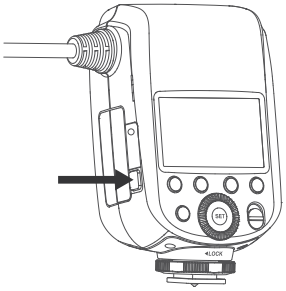


(1)

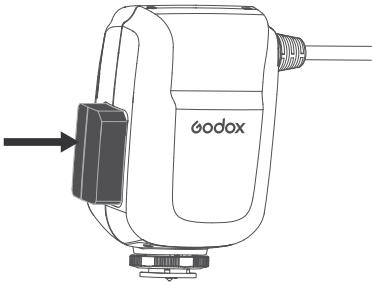



(2)

Montaż i demontaż kontrolera

1. Poluzowanie pierścienia blokującego
Obróć pierścień blokujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go poluzować.
2. Montaż kontrolera
Wsuń stopkę hotshoe, tak aby całkowicie weszła w gniazdo aparatu.

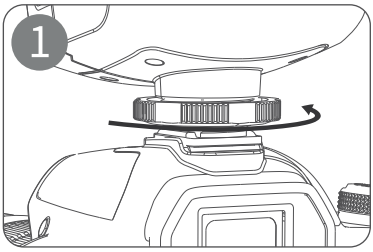

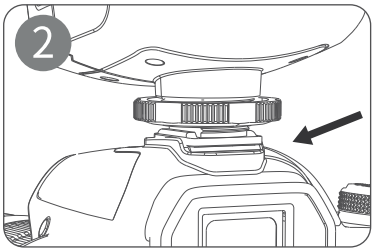

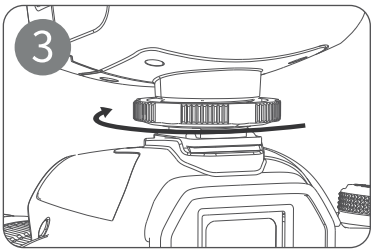

3. Zabezpieczenie pierścienia blokującego
Obróć pierścień blokujący w prawo, aby go zabezpieczyć.


Montaż i demontaż pierścienia błyskowego

1. Montaż pierścienia adaptera obiektywu
Obróć odpowiedni pierścień adaptera w prawo i zamontuj go z przodu obiektywu.




Wskazówki: Do modelu MF-R76 pasuje 8 pierścieni przejściowych: 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm i 77 mm.

2. Montaż lampy błyskowej pierścieniowej
Wsuń obiektyw z pierścieniem adaptera do gniazda mocującego pierścienia adaptera, aż się zablokuje.

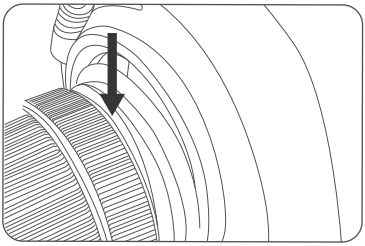

Uwaga: To normalne, że zamontowaną lampę pierścieniową można obracać o 360°.

3. Demontaż lampy pierścieniowej
Delikatnie pociągnij za zatrzask montażowy z tyłu, a następnie obróć go w prawo, aby zdjąć lampę pierścieniową.

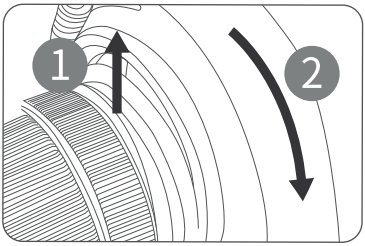

Instrukcja obsługi

Przełącznik zasilania
Przełącz przycisk zasilania ON/OFF do pozycji <ON>, aby włączyć urządzenie, oraz do pozycji <OFF>, aby je wyłączyć.

Wspomaganie ustawiania ostrości
Krótkie naciśnięcie przycisku LED wspomagania ustawiania ostrości powoduje włączenie lub wyłączenie tej funkcji.

Regulacja światła modelującego: Po włączeniu wiązki pomocniczej do ustawiania ostrości naciśnij krótko przycisk SET, aby przejść do interfejsu ustawień, a następnie obróć pokrętło wyboru, aby regulować w zakresie od 1 do 10 stopni.

Przełącznik ustawień błysku A/B
Naciśnij krótko pokrętło wyboru błysku A/B, aby przejść do interfejsu ustawień błysku A/B, a następnie obróć pokrętło wyboru, aby ustawić moc błysku w zakresie od 1/1 (pełna moc) do 1/128, z przyrostem co 1/3 stopnia.

C. Fn: Konfiguracja funkcji niestandardowych

1. Ustawienie trybu uśpienia podświetlenia

Urządzenie posiada funkcję trybu uśpienia podświetlenia, która pozwala uniknąć zużycia baterii podczas długotrwałej bezczynności.
Naciśnij krótko przycisk <C.Fn> C.Fn, aby przejść do menu ustawień funkcji niestandardowych, gdzie na wyświetlaczu LCD pojawią się oznaczenia „BL" (podświetlenie) oraz „czas uśpienia". Domyślnie czas uśpienia wynosi 10 s. Możesz zmienić ten czas lub wyłączyć tę funkcję, obracając pokrętło wyboru, a następnie nacisnąć przycisk <C.Fn> C.Fn, aby powrócić do poprzedniego menu.


Ustawienie trybu uśpienia podświetlenia	Opis
ON	Podświetlenie jest stale włączone.
OFF	Podświetlenie jest wyłączone – urządzenie znajduje się w trybie bez podświetlenia.
10s	Czas bezczynności przed przejściem do trybu uśpienia podświetlenia jest ustawiony na 10 s.
20s	Czas bezczynności przed przejściem do trybu uśpienia podświetlenia jest ustawiony na 20 s.

2. Ustawienie automatycznego trybu uśpienia


Produkt ten posiada funkcję automatycznego trybu uśpienia, która zapobiega zużyciu baterii podczas długotrwałej bezczynności.
Naciśnij krótko przycisk <C.Fn > C.Fn, aby przejść do menu ustawień funkcji niestandardowych, gdzie na wyświetlaczu LCD pojawią się oznaczenia „SL" (Sleep) oraz „czas uśpienia". Domyślnie czas uśpienia jest ustawiony na 30 minut. Możesz zmienić lub wyłączyć czas uśpienia, obracając pokrętło wyboru, a następnie nacisnąć przycisk <C.Fn > C.Fn, aby powrócić do poprzedniego menu.

Ustawienie automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia	Opis
OFF	Funkcja uśpienia jest wyłączona. Lampa błyskowa nie przechodzi automatycznie w tryb uśpienia.
30min	Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia jest ustawiony na 30 minut. Aby wybudzić urządzenie, należy nacisnąć dowolny przycisk.
60min	Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia jest ustawiony na 60 minut. Aby wybudzić urządzenie, należy nacisnąć dowolny przycisk.


Ustawienie mocy błysku
Krótkie naciśnięcie przycisku RATIO pozwala przełączać się między następującymi trybami: wspólna regulacja mocy błysku AB — A, indywidualna regulacja mocy błysku AB — A, regulacja mocy błysku — B oraz regulacja mocy błysku grupowego. Można ręcznie ustawić moc błysku w zakresie od pełnej mocy 1/1 do 1/128, z przyrostem co 1/3 stopnia, obracając pokrętło wyboru. Lampa błyskowa może błyskać w jednym z czterech trybów: 1. Grupa A błyska z taką samą mocą jak grupa B, 2. Grupa A błyska z inną mocą niż grupa B, 3. Błyska tylko grupa A, 4. Błyska tylko grupa B.

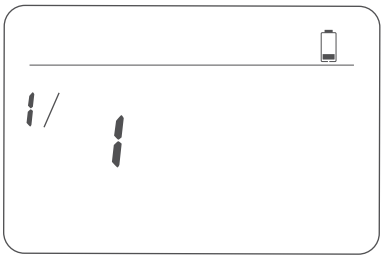


Wspólna regulacja mocy lampy błyskowej AB

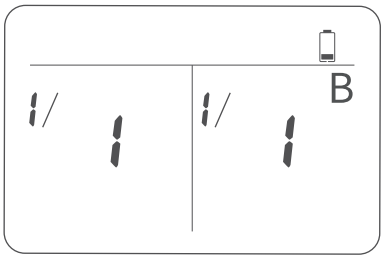

Indywidualna regulacja mocy błysku A i B

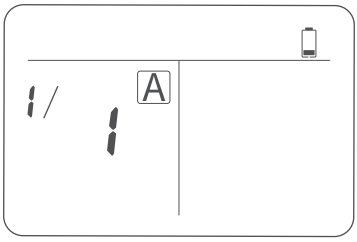

Szybka regulacja mocy

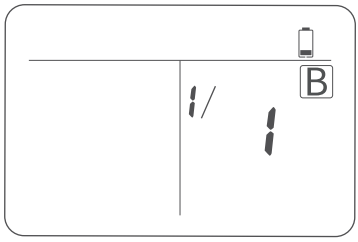


Regulacja mocy błysku B

Uwaga: Interfejs indywidualnej regulacji mocy błysku A. B domyślnie wyświetla regulację mocy błysku A; aby wyregulować moc błysku B, należy przełączyć się na błysk B, a następnie obrócić pokrętło wyboru.

Kompatybilne modele aparatów
Ta lampa błyskowa może być używana z następującymi modelami aparatów: Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia głowicy błyskowej, nie należy wykonywać więcej niż 35 błysków w szybkiej sekwencji przy pełnej mocy (1/1). Po wykonaniu 35 błysków należy odczekać co najmniej 10 minut.

Jeśli wykonasz więcej niż 35 błysków z rzędu, a następnie wykonasz kolejne błyski w krótkich odstępach czasu, może zostać uruchomiona wewnętrzna funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem i na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat < 4 >. W takim przypadku odczekaj około 10 minut, a lampa błyskowa powróci do normalnego stanu.

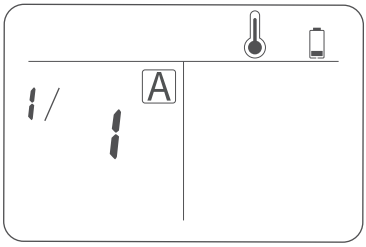

Liczba błysków, po których uruchomi się zabezpieczenie przed przegrzaniem:

Poziom mocy wyjściowej	Liczba błysków
1/1	35
1/2	60
1/4	120
1/8	196
1/16	285
1/32	465
1/64	820
1/128	1750

Inne środki ochrony

Komunikaty wyświetlane na panelu LCD	Znaczenie
E0	Wystąpiła awaria czujnika temperatury. Proszę odesłać ten zestaw do centrum serwisowego.
El	Wystąpiła awaria systemu recyrkulacji, w wyniku czego lampa błyskowa nie może zadziałać. Proszę ponownie uruchomić lampę błyskową. Jeśli problem nadal występuje, proszę odesłać ten produkt do centrum serwisowego.
E2	System się nadmiernie nagrzewa. Proszę odczekać 10 minut.
E3	Napięcie na dwóch zaciskach lampy błyskowej jest zbyt wysokie. Proszę wysłać ten produkt do centrum serwisowego.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Lampa błyskowa pierścieniowa makro
Model	MF-R76
Liczba przewodnia	GN14 /46(IS0 100、w metrach/stopach)
Kompatybilne aparaty	Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax
Bateria litowa	7.2V/2980mAh
Moc błysku (moc wyjściowa 1/1)	76Ws
Moc wiązki wspomagającej ustawianie ostrości	0.7W*2
Temperatura barwowa wiązki wspomagającej ustawianie ostrości (CCT)	5000K
Zakres mocy błysku	1/1-1/128 (z przyrostem o 1/3 na każdym stopniu)
Czas trwania błysku	1/300s~1/20000s
Średnica wewnętrzna korpusu lampy	77mm
Zasięg oświetlenia	3cm~1.5m
Czas przeładowania	0.1-1.5s
Liczba błysków przy pełnej mocy	660
Temperatura otoczenia podczas pracy	-10~50°C
Wymiary lampy pierścieniowej	130*130*27mm/5.1*5.1*1 cali
Wymiary kontrolera	120*70*50mm/4.7*2.7*1.9 cali
Waga netto	≈458g/16.1oz
Waga netto (z baterią)	≈577g/20.3 oz

Wszystkie powyższe dane opierają się na standardach testowych firmy Godox. Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Konserwacja
- W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Należy unikać nagłych uderzeń oraz regularnie odkurzać produkt.
- Ogrzewanie się lampy błyskowej podczas użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Należy unikać ciągłego błyskania, jeśli nie jest to konieczne.
- Konserwacja lampy błyskowej musi być przeprowadzana przez nasz autoryzowany serwis, który może zapewnić oryginalne akcesoria.
- Niniejszy produkt, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, np. lampy błyskowej, objęty jest roczną gwarancją.
- Nieautoryzowana naprawa spowoduje utratę gwarancji.
- Jeśli produkt uległ awarii lub został zamoczony, nie należy go używać do czasu naprawy przez profesjonalistów.
- Zmiany wprowadzone w specyfikacjach lub konstrukcji mogą nie być odzwierciedlone w niniejszej instrukcji.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia sprzętu:

- Używaj wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z Twoim sprzętem fotograficznym, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, ładowarek ani złącz – mogą one powodować zwarcia lub trwałe uszkodzenia urządzenia.
- Delikatne akcesoria przechowuj w odpowiednich futerałach ochronnych, aby uniknąć zarysowań lub pęknięć.
- Nie narażaj akcesoriów na uderzenia, wstrząsy, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do ich uszkodzenia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Akcesoria fotograficzne nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów, porażeniu prądem lub uszkodzeniu sprzętu.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Podczas używania ładowarek lub przewodów zasilających zawsze podłączaj urządzenie do odpowiedniego źródła prądu, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani urządzeniami elektrycznymi mokrymi rękami.

Zagrożenie w terenie:

- Używając statywów, mocowań czy obudów wodoodpornych w trudnych warunkach (np. w terenie górskim, na wodzie czy w deszczu), upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli akcesoria oferują funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oprogramowania dostarczonego przez producenta.

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Ustaw silne hasła do kont użytkownika oraz aplikacji sterujących i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzeń wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj akcesoria w odpowiednich futerałach lub pokrowcach, które ochronią je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportując sprzęt, zabezpiecz drobne elementy, takie jak mocowania, złączki czy piloty, aby uniknąć ich zgubienia.

Użytkowanie w trudnych warunkach:

- Akcesoria fotograficzne, takie jak osłony czy obudowy wodoodporne, należy użytkować zgodnie z ich specyfikacją oraz instrukcją obsługi.
- Unikaj narażania urządzeń elektrycznych, takich jak transmitery wideo, ładowarki czy piloty, na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią, chyba że producent wskazuje, że są wodoodporne.

Zgodność z urządzeniami:

- Przed podłączeniem akcesoriów do sprzętu fotograficznego upewnij się, że są one kompatybilne z modelem aparatu, kamery czy innych urządzeń.
- Jeśli akcesoria mają dodatkowe funkcje, takie jak łączność Bluetooth lub Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby poprawnie je skonfigurować.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść akcesoria fotograficzne, takie jak obiektywy, filtry czy statywy, używając odpowiednich środków czystości i miękkich ściereczek.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj naprawiać urządzeń samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria elektryczne, takie jak ładowarki czy piloty, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akcesoriów elektrycznych do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i

atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 2770 40237 Düsseldorf, Niemcy
info@apex-ce.de

GODOX Photo Equipment Co, Ltd
Floor of Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, Chiny
4th Floor of Building 1, 1st to 4 th Floor of Building 2, 4th Floor of
Building 3,1st to 4th

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Numer identyfikacyjny baterii	HR-JP100
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.12
Pojemność (mAh)	2980