


Godox

Lampa błyskowa THINKLITE

TT520^{III}

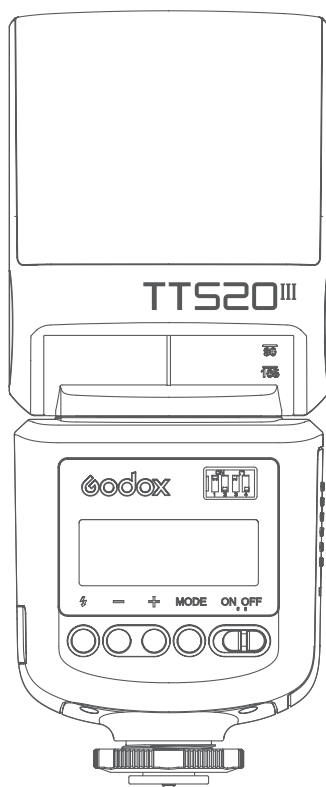

Instrukcja obsługi

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Ten produkt jest profesjonalnym sprzętem fotograficznym, przeznaczonym do obsługi wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Przed użyciem należy usunąć wszystkie materiały ochronne i opakowania transportowe z produktu. Należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania tego produktu:

Przed użyciem dokładnie przeczytać i w pełni zrozumieć instrukcję obsługi oraz ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami, uszkodzeniem produktu lub innymi szkodami materialnymi.

Produkt jest profesjonalnym urządzeniem oświetleniowym i dzieciom jego używanie jest zabronione. Dzieci muszą być pod stałym nadzorem dorosłych podczas zbliżania się do urządzenia, aby zapobiec uderzeniu lub nieautoryzowanemu użyciu, które mogłoby spowodować obrażenia.

To nie jest zwykłe urządzenie oświetleniowe i nie należy go używać do ogólnego oświetlania. Osoby z historią uszkodzeń oczu lub nadwrażliwością powinny unikać używania tego urządzenia lub patrzenia bezpośrednio na nie, a pacjentom z padaczką fotowrażliwą jego używanie jest zabronione. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania, nie dotykać gorących elementów, takich jak rurki błyskowe, aby uniknąć poparzeń.

Nie należy kierować lampy błyskowej bezpośrednio w oczy (zwłaszcza niemowląt), ponieważ może to w krótkim czasie uszkodzić wzrok. Natychmiast wyłączenie w przypadku dyskomfortu, przestań je używać i niezwłocznie zasięgnij pomocy medycznej.

W przypadku uszkodzenia lampy błyskowej należy niezwłocznie zaprzestać jej użytkowania i skontaktować się z producentem, serwisem lub wykwalifikowanym personelem naprawczym w celu wymiany, aby zapobiec wypadkom.

W przypadku pęknięcia obudowy produktu spowodowanego upadkiem, zgniataniem lub silnym uderzeniem należy natychmiast przerwać użytkowanie, aby uniknąć kontaktu z wewnętrznymi elementami elektronicznymi i ryzyka porażenia prądem.

Przed wymianą lampy błyskowej, szkła ochronnego lub bezpieczników należy odłączyć źródło zasilania lub wyjąć baterie (jeśli występują). Przed wymianą lampy błyskowej odczekaj 10 minut na jej ostygnięcie oraz używaj rękawic izolacyjnych lub odpornych na ciepło podczas czynności serwisowych.

W przypadku pęknięcia obudowy produktu spowodowanego upadkiem, zgniataniem lub silnym uderzeniem należy natychmiast przerwać użytkowanie, aby uniknąć kontaktu z wewnętrznymi elementami elektronicznymi i ryzyka porażenia prądem.

Urządzenie nie jest wodoodporne. Przechowywać w suchym miejscu i unikać zanurzenia w wodzie lub innych cieczach. Urządzenie powinno być zainstalowane w dobrze wentylowanym i suchym miejscu; należy unikać stosowania go w deszczowych, wilgotnych, zakurzonych lub przegrzanych warunkach. Nie umieszczać przedmiotów na urządzeniu ani nie dopuścić, aby ciecz dostała się do jego wnętrza, aby zapobiec zagrożeniu.

Nie demontować bez upoważnienia. W przypadku uszkodzenia urządzenia powinno ono zostać skontrolowane i naprawione przez naszą firmę lub autoryzowany serwis.

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu alkoholu, benzyny ani innych łatwopalnych lotnych rozpuszczalników lub gazów takich jak metan i etan.

Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia w środowiskach potencjalnie wybuchowych.

Zachowaj odległość co najmniej 1 metra między głowicą lampy a użytkownikiem, innymi osobami lub przedmiotami wrażliwymi na ciepło lub łatwopalnymi podczas oraz po użyciu.

Nie zakrywaj otworu wentylacyjnego do odprowadzania ciepła!

Nie używaj akcesoriów niezatwierdzonych przez naszą firmę, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Czyść delikatnie suchą ściereczką. Nie używaj wilgotnej ściereczki, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

Produkt zasilany jest bateriami AA. Prosimy pamiętać:

Używaj wyłącznie baterii lub źródeł zasilania określonych w instrukcji obsługi;

Trzymaj baterie oraz inne małe akcesoria poza zasięgiem dzieci i niemowląt. Jeśli bateria lub małe akcesorium zostanie przypadkowo połknięte, niezwłocznie udaj się do lekarza;

W przypadku wycieku baterii, zmiany koloru, odkształcenia, dymienia lub wydzielania nietypowego zapachu, natychmiast usuń baterię. Podczas obsługi zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń. Kontynuowane używanie może spowodować pożar, porażenie prądem lub oparzenia skóry;

Nie używaj zdeformowanych ani zmodyfikowanych baterii;

Nie rozbieraj ani nie modyfikuj produktu lub baterii;

Unikaj nagrzewania, spawania oraz narażania baterii na ogień lub wodę; Unikaj silnych uderzeń baterii;

Nie podłączaj odwrotnie biegunów dodatniego i ujemnego baterii, ani nie mieszaj starych i nowych lub różnych typów baterii.

Przestrzegaj wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów oraz regulacji dotyczących obchodzenia się z bateriami.

Niniejsza instrukcja jest oparta na rygorystycznych testach. Zmiany w konstrukcji i specyfikacjach mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia. Sprawdź oficjalną stronę internetową w celu uzyskania najnowszej instrukcji obsługi oraz aktualizacji produktu.

Okres gwarancji na to urządzenie jako całość wynosi jeden rok. Nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję i będą wiązały się z opłatami. Awarii wynikających z niewłaściwego użytkowania gwarancja nie obejmuje.

Wstęp


Dziękujemy za zakup!

Główne cechy

- 8 poziomów mocy regulowanych w trybie ręcznym od 1/128 do pełnej mocy 1 /1 ze skokami co $\pm 1/3$.
- Obsługuje fotokomórki S1/S2, działające jako lampy błyskowe wtórne w systemie wielo-lampowym.
- Wyzwalanie bezprzewodowe jest dostępne za pomocą standardowego nadajnika.
- Głowica lampy błyskowej jest regulowana pionowo od -7° do 120° oraz poziomo od 0° do 330° .
- Wbudowany reflektor oraz dyfuzor szerokokątny zapewniają nieograniczoną swobodę twórczą.

Nazwa części

Lampa błyskowa do aparatu TT520III

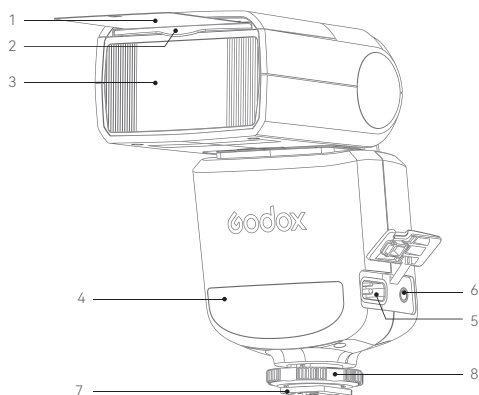

0- Reflektor

1- Panel szerokokątny

2- Głowica lampy błyskowej


3- Czujnik bezprzewodowy

4- Port zewnętrznego zasilacza (kompatybilny z oddzielnym sprzedawanym PB960)

5- Gniazdo kabla synchronizacji (połącz aparat z lampą błyskową za pomocą kabla synchronizacji w celu synchronizacji wyzwalania)

6- Gorąca stopka

7- Pierścień blokady gorącej stopki

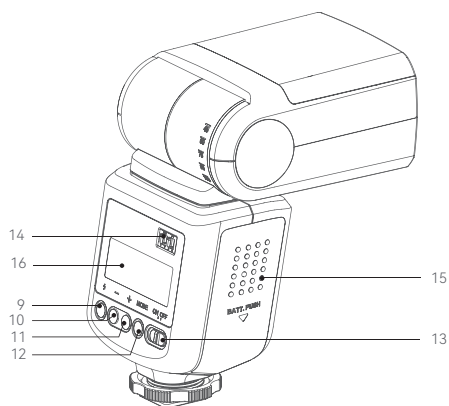

14

16

9

10

11

12

15

13

9. Przycisk testowy (krótkie naciśnięcie, aby wywołać błysk testowy)

10. Przycisk zasilania -

11. Przycisk zasilania +

12. Przycisk trybu (krótkie naciśnięcie przełącza S1/S2, długie naciśnięcie włącza lub wyłącza tryb bezprzewodowy)


13. Przycisk WŁ./WYŁ. (włączanie/wyłączanie zasilania)

03- Kanał (wyzwalanie lampy błyskowej jest możliwe, gdy kanały nadajnika RT oraz modelu TT520III są ustawione na ten sam kanał)

04- Komora baterii (przesunąć w dół, aby otworzyć, następnie włożyć cztery baterie AA)

05- Wyświetlacz

Nadajnik RT

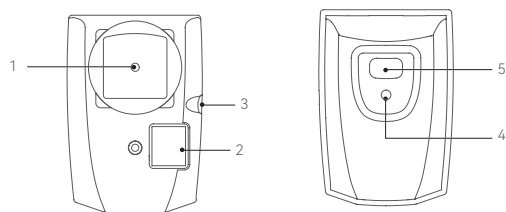

1. Gorąca stopka

2. Kod kanału

3. Gniazdo kabla synchronizacji

4. Wskaźnik

5. Przycisk testowy


Zawartość




Lampa błyskowa ×1



Nadajnik RT ×1



Mini statyw ×1

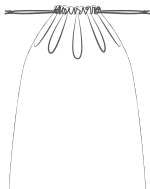



Torba do przechowywania ×1




Instrukcja obsługi ×1

Montaż i demontaż lampy błyskowej

Montaż lampy błyskowej: przesuwając gorącą stopkę lampy, włóż ją do podstawy gorącej stopki aparatu, następnie obróć pierścień blokady zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.

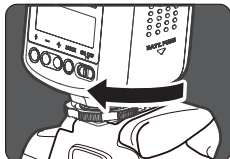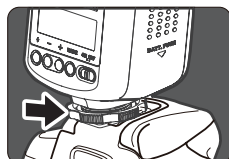


Demontaż lampy błyskowej: Obróć pierścień blokujący przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż się poluzuje, a następnie zdejmij lampę błyskową.

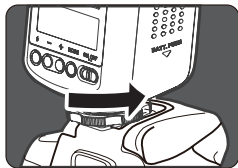

Instalacja baterii

Przesuń i otwórz komorę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku 1, włóż cztery baterie zgodnie z biegunami dodatnim i ujemnym (rysunek 2 pokazuje bieguny baterii), a następnie przesuń komorę baterii, aby ją zamknąć, zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku 3.



▲ Uwaga:

- 0- Zachowaj ostrożność względem gorących akumulatorów podczas ich wymiany po ciągłym użytkowaniu lampy błyskowej.
- 1- Wyjmij baterię podczas nieużywania, aby zapobiec uszkodzeniu lampy na skutek wycieku baterii.


Włączanie/Wyłączanie zasilania

Przełącz przycisk WŁ./WYŁ. na pozycję WŁ., aby włączyć lampę błyskową, oraz na pozycję WYŁ., aby ją wyłączyć.

M: Błysk ręczny


Moc błysku można regulować od 1/128 do pełnej mocy 1/1, ze skokiem $\pm 1/3$ na każdy krok. Aby uzyskać prawidłową ekspozycję błysku, użyj ręcznego miernika błysku, aby określić wymaganą moc błysku.

Naciśnij przycisk power – lub przycisk power +, aby dostosować moc.

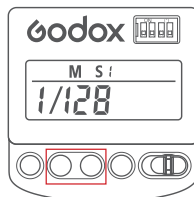

Ustawienia fotokomórki

Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między fotokomórką S1 a fotokomórką S2. Wyświetlacz nie pokaże ikony S1 ani S2, gdy funkcja fotokomórki jest wyłączona.

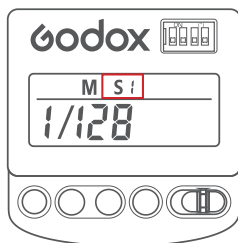

Ustawienie jednostki fotokomórki S1

Ta lampa błyskowa może funkcjonować jako optyczna lampka błyskowa wtórna S1 z czujnikiem optycznym. Dzięki tej funkcji lampka błyskowa będzie błyskać synchronicznie z główną lampą, osiągając taki sam efekt jak przy użyciu wyzwalaczy bezprzewodowych. Pomaga to tworzyć wielokrotne efekty oświetleniowe.

Ustawienie jednostki fotokomórki S2

Ta lampka błyskowa może także funkcjonować jako optyczna lampka błyskowa wtórna S2 z czujnikiem optycznym. Jest to przydatne, gdy aparaty posiadają funkcję przedbłysku. W ramach tej funkcji lampka błyskowa zignoruje pojedynczy „przedbłysk” z głównej lampy i wywoła błysk wyłącznie w odpowiedzi na drugi, właściwy błysk z głównej lampy.


Wyzwalanie bezprzewodowe

Włączanie/wyłączanie bezprzewodowe: Naciśnij i przytrzymaj przycisk

MODE przez 2 s, aby włączyć lub wyłączyć funkcję bezprzewodową.


Ikona bezprzewodowa ((P)) pojawi się na wyświetlaczu, gdy funkcja bezprzewodowa jest włączona, a zniknie po jej wyłączeniu.

Wyzwalanie bezprzewodowe: Wyzwalanie lampy jest możliwe, gdy kanały nadajnika RT i TT520III są ustawione na ten sam po włączeniu funkcji bezprzewodowej.

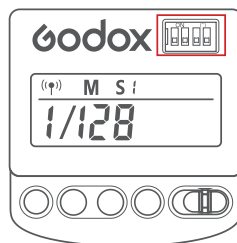

Lampa błyskowa z odbiciem

Kierując głowicę lampy błyskowej w stronę ściany lub sufitu, błysk odbije się od powierzchni, zanim oświetli fotografowany obiekt. Może to złagodzić cienie za obiektem, nadając zdjęciu bardziej naturalny wygląd. Ten sposób nazywa się lampą błyskową z odbiciem. Aby ustawić kierunek odbicia, przytrzymaj głowicę lampy i obróć ją do satysfakcjonującego kąta.

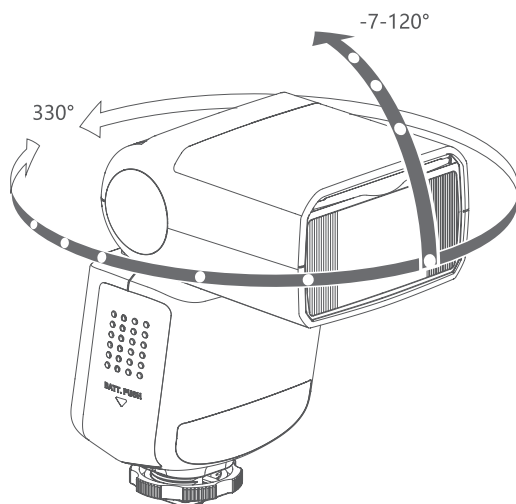


⚠ Uwaga:

- 0- Jeśli ściana lub sufit znajduje się zbyt daleko, odbity błysk może być zbyt słaby i spowodować niedoświetlenie.
- 1- Ściana lub sufit powinny mieć jednolity, biały kolor, zapewniający wysoką refleksyjność. Jeżeli powierzchnia odbijająca nie jest biała, na zdjęciu może pojawić się zabarwienie kolorystyczne.


Użycie reflektora do wykonywania zdjęć

Wyciągnij jednocześnie wbudowany reflektor oraz dyfuzor sze-rokokątny z głowki lampy błyskowej, a następnie wsuń z powrotem dyfuzor szerokokątny. W takim przypadku, podczas fotografowania, na oczach modelu pojawi się punkt świetlny, dzięki czemu oczy staną się bardziej wyraziste (światła odbicia). Funkcja ta daje optymalny efekt, gdy głowka lampy błyskowej jest uniesiona do kąta 90°.

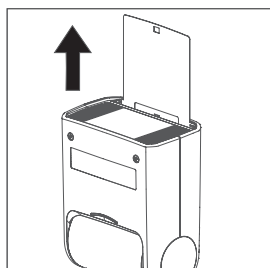

Użyj szerokokątnego dyfuzora do robienia zdjęć

Wysuń wbudowany dyfuzor szerokokątny, a by zwiększyć zasięg oświetlenia błysku, uzyskując bardziej miękkie i naturalne światło.

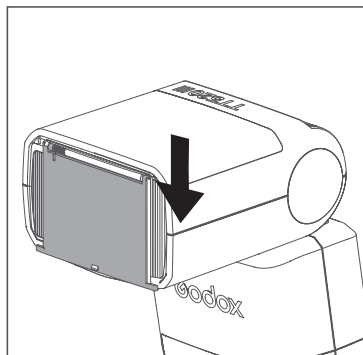

Ochrona przed przegrzaniem

● Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia głowicy lampy błyskowej, nie wykonuj więcej niż 40 ciągłych błysków w krótkim odstępie przy pełnej mocy 1/1. Po 40 ciągłych błyskach odczekaj co najmniej 10 minut.

● Jeśli wykonasz więcej niż 40 ciągłych błysków, a następnie kolejne w krótkich odstępach, wewnętrzna funkcja ochrony przed przegrzaniem może się aktywować, co wydłuży czas ładowania powyżej 10 sekund.

W takim przypadku odczekaj około 10 minut, a lampa błyskowa powróci do normalnej pracy.

Liczba błysków, które aktywują ochronę przed przegrzaniem:

Poziom mocy błysku	Liczba błysków
1/1	40
1/2	66
1/4	100
1/8	133
1/16	200
1/32	266
1/64	400
1/128	800

Tryb oszczędzania energii

Dzięki funkcji oszczędzania energii, lampa błyskowa automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania po 30 minutach bezczynności, gdy jest zamontowana na aparacie. W trybie lampy bezprzewodowej lub fotokomórki lampa błyskowa automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania po 60 minutach bezczynności. Naciśnięcie dowolnego przycisku błysku wybudzi ją ze stanu oszczędzania.

Instrukcje dotyczące kanałów

Kanał								
Kod								
Kanał	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06	CH07	CH08
Kanał								
Kod								
Kanał	CH09	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16

Dane techniczne

Lampa błyskowa aparatu

Model	TT520III
GN	Ok. 33 (ISO 100, w metrach)
Fotokomórka	S1/S2
Pionowy kąt obrotu lampy błyskowej	-7°~120°
Poziomy kąt obrotu lampy błyskowej	0°~330°
Bateria	Cztery baterie AA NiMH (zalecane)/alkaliczne baterie LR6
Czas trwania błysku (t0,1)	1/510s~1/31000s
Czas błysków (krok 1/1)	Ok. 400 (baterie NiMH)
Czas odzyskiwania (1/1 krok)	Ok. 1,8 s (baterie NiMH)
Kanał	16 grup
Częstotliwość bezprzewodowa	433MHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej (maks.)	Ok. 15 m
Wymiary	7,17*×2,91*×2,83°
Waga netto	Okolo 304 g

Nadajnik RT

Model	RT-16
Źródło zasilania	Bateria Li-ion 23A (12V)
Zasięg transmisji bezprzewodowej (maks.)	Okolo 20 m (wewnątrz)/Okolo 30 m (na zewnątrz)
Częstotliwość bezprzewodowa	433MHz
Wymiary	2,36*×1,65*×1,18°
Waga netto	Okolo 31 g

Specyfikacje oraz dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie

Częstotliwość pracy: 433,05 MHz – 434,79 MHz (tylko odbiór)

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia sprzętu:

- Używaj wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z Twoim sprzętem fotograficznym, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, ładowarek ani złącz – mogą one powodować zwarcia lub trwałe uszkodzenia urządzenia.
- Delikatne akcesoria przechowuj w odpowiednich futerałach ochronnych, aby uniknąć zarysowań lub pęknięć.
- Nie narażaj akcesoriów na uderzenia, wstrząsy, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do ich uszkodzenia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Akcesoria fotograficzne nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów, porażeniu prądem lub uszkodzeniu sprzętu.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Podczas używania ładowarek lub przewodów zasilających zawsze podłączaj urządzenie do odpowiedniego źródła prądu, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani urządzeniami elektrycznymi mokrymi rękami.

Zagrożenie w terenie:

- Używając statywów, mocowań czy obudów wodoodpornych w trudnych warunkach (np. w terenie górskim, na wodzie czy w deszczu), upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli akcesoria oferują funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oprogramowania dostarczonego przez producenta.

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Ustaw silne hasła do kont użytkownika oraz aplikacji sterujących i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzeń wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj akcesoria w odpowiednich futerałach lub pokrowcach, które ochronią je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportując sprzęt, zabezpiecz drobne elementy, takie jak mocowania, złączki czy piloty, aby uniknąć ich zgubienia.

Użytkowanie w trudnych warunkach:

- Akcesoria fotograficzne, takie jak osłony czy obudowy wodoodporne, należy użytkować zgodnie z ich specyfikacją oraz instrukcją obsługi.
- Unikaj narażania urządzeń elektrycznych, takich jak transmitters wideo, ładowarki czy piloty, na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią, chyba że producent wskazuje, że są wodoodporne.

Zgodność z urządzeniami:

- Przed podłączeniem akcesoriów do sprzętu fotograficznego upewnij się, że są one kompatybilne z modelem aparatu, kamery czy innych urządzeń.
- Jeśli akcesoria mają dodatkowe funkcje, takie jak łączność Bluetooth lub Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby poprawnie je skonfigurować.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść akcesoria fotograficzne, takie jak obiektywy, filtry czy statywy, używając odpowiednich środków czystości i miękkich ściereczek.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj naprawiać urządzeń samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria elektryczne, takie jak ładowarki czy piloty, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akcesoriów elektrycznych do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i

atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Grafenberger Allee 2770 40237 Düsseldorf, Niemcy

info@apex-ce.de

Producent:

GODOX Photo Equipment Co, Ltd

Floor of Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei

Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 518103,

China

4th Floor of Building 1, 1st to 4 th Floor of Building 2, 4th Floor
of Building 3, 1st to 4th