

2101201010_31-P5601N

105 × 148 mm

P5601N – T091

GB	Thermostat
CZ	Termostat
SK	Termostat
PL	Termostat
HU	Termosztát
SI	Termostat
RS HR BA	Termostat
DE	Thermostat
UA	Термостат
RO	Termostat
LT	Termostatas
LV	Termostats



www.emos.eu

GB Thermostat

The T091 thermostat is designed to control heating and air-conditioning systems.

Important

- Before the first use, make sure to read carefully the Operating Manual for the thermostat, but also for the boiler or air-conditioning equipment.
- Turn off power supply before installing the thermostat!
- Installation should be carried out by qualified personnel!
- During installation, observe the appropriate standards.

Specifications:

Switched load: max. 230 V AC; 5 A for resistive load; 3 A for inductive load

Clock accuracy: ± 60 seconds/month

Temperature measurement: 0 °C to +40 °C with increments 0.2 °C accuracy ± 1 °C at 20 °C

Temperature setting: 5 °C to 30 °C in increments 0.2 °C

Variance of set temperature: 0.2; 0.4; 0.8; 1.4; 1.8 °C

Air-conditioning cycle time: 30 seconds

Operating temperature: 0 °C to 40 °C


Storage temperature: -20 °C to 60 °C

Power supply: 2x 1.5 V battery type AA (LR6)

Accessories: 2 screws, 2 dowels


Dimensions and weight: 158 x 86 x 26 mm; 156 g

Display description

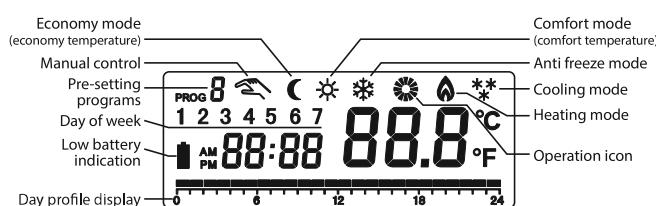

Thermostat setting buttons can be found under the front cover.
Move the front cover right to see the buttons.

Thermostat buttons

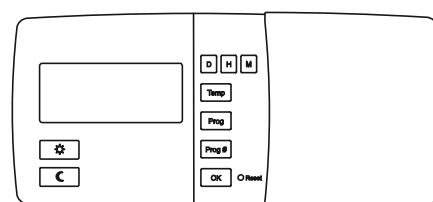


D – setting day
H – setting hour

M – setting minute
Temp – temperature setting


Prog – display of program for the specific day
Prog # – program selection
OK – confirm selection
Reset – clearing defined values

✿ – setting comfort temperature/navigation in menu
● – setting economy temperature/navigation in menu

Thermostat battery compartment

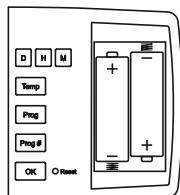

Hole to mount thermostat on the wall

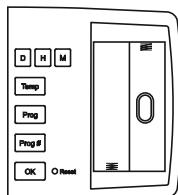

Display backlight

Pressing any button except Reset activates display backlight for 20 seconds.

INSTALLATION

Note:

Before replacing the thermostat, disconnect the heating/air-conditioning system from the main power in your flat. This will prevent potential electrical accident.


Thermostat location

Thermostat location significantly affects its function. Choose location where members of the family spend most of their time, preferably on the inside wall where air circulates freely, with no direct sunshine. Do not place the thermostat in the vicinity of heat sources (such as TV sets, radiators, fridges), or close to a door (due to frequent shocks or vibration). If you don't comply with these recommendations, it will not control room temperature correctly.

Thermostat installation

Mounting the thermoregulator directly onto the wall without mounting plate

Openings for mounting the thermoregulator onto the wall (without mounting plate)

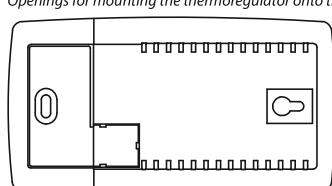

Drill two 6 mm holes into the wall.

You can use a mounting template with marked out openings for mounting.


Insert wall plugs and tighten the left screw leaving a 3 mm distance. Fasten the thermoregulator by placing it on the screw head and moving it right (notice the keyhole-shaped opening at the back of the thermoregulator). Tighten the main screw and secure the thermoregulator in position.

Note: You don't need wall plugs for wooden walls. Drill two 2.7 mm holes instead of 6 mm holes.


Mounting the thermoregulator with mounting plate

Place the mounting plate onto the desired spot on the wall and mark two openings for mounting.

Drill two holes 6 mm in diameter in these spots.
 Insert wall plugs and attach the mounting plate with two screws (figure A).
 Check that the plate is firmly fixed.
 Carefully mount the thermoregulator onto the mounting plate (figure B).
 Fasten the thermoregulator by placing the left opening in the shape of a keyhole onto the screw first, then moving the regulator right and pressing it in place.
 To remove the thermoregulator from the plate, use a screw driver and carefully push into the right opening and remove the thermoregulator from the plate.
Note: You don't need wall plugs for wooden walls. Drill two 2.7 mm holes instead of the 6 mm ones.

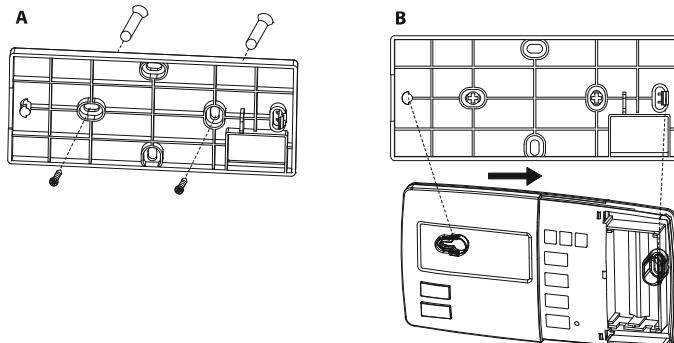


Wiring Diagram



Connection terminals are at the back of thermostat.
 Terminals are marked with COM and NO. It is a typical single-pole (SPST) contact.

Diagram of power connection of thermostat T091FL to "NO" boilers:


Max 230 V 5(3) A

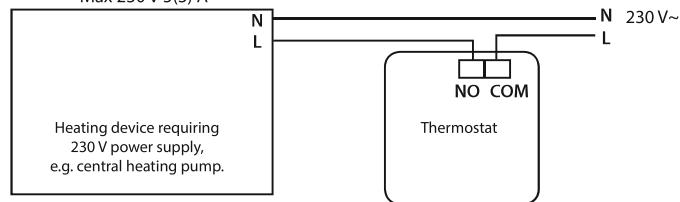

* In case of NC boiler, the thermostat should be set to COOLING mode.

Diagram of voltage free connection of thermostat T091FL to "NO" boilers:

Max 230 V 5(3) A

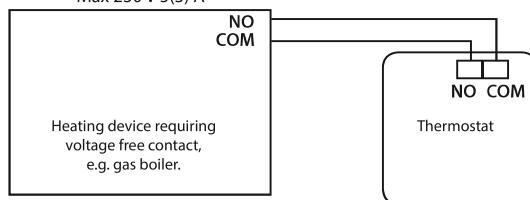

* In case of NC boiler, the thermostat should be set to COOLING mode.

Putting into operation

Remove front cover and insert 2x 1,5 V AA batteries.

Only use alkaline batteries, not rechargeable ones.

Insertion of batteries starts the thermostat and activates the display.

If the thermostat is not working properly, please check polarity of batteries, charging state of the batteries, or press the Reset button.

Basic setting

Note: Remember that the first pressing of a button activates display backlight, the next pressing sets values/functions.

Setting day/time

Set the current day by pressing the D button repeatedly (1-7 = Monday to Sunday).

Set the current hour by pressing H repeatedly, set the current minute by pressing M repeatedly.

Note: When you press and hold a button for 2 seconds, the setting process is accelerated.

Displaying/setting comfort temperature and economy temperature

Press and hold Temp to go to the temperature display/change mode.

The display will show currently set value of temperature mode (☀, ☾ or ❄ icon). This value is flashing.

Repeatedly press the ☀/☽ button to change the temperature value.

Note: Anti-freeze mode temperature (❄) cannot be changed.

Press OK to return to the current operation mode.

Example:

If the thermostat is currently in the ☀ mode and you want to change the ☾ temperature, press the ☾ button first and then the Temp button.

If the thermostat is currently in the ☾ mode and you want to change the ☀ temperature, press the Temp button.

Note: Default temperature setting: ☀ = 19 °C, ☾ = 15 °C.

Manual setting of temperature

Press ☀ to choose comfort temperature. Press ☾ to choose economy temperature. The current temperature mode will be stopped until next change in the program. The hand 🕒 icon is displayed. Press OK to cancel the manual temperature change.

Increase in the time of manual change of temperature

Press and hold ☀ for 4 seconds (increase comfort temperature time), or ☾ (increase economy temperature time). This displays time setting value and hand 🕒 icon. Repeatedly press ☀/☽ to change the time value.

You can set 1 to 24 hours, in 1 hour increments.

Press OK to return to the current operation mode. The hand icon is not displayed.

During the defined time, the temperature is not affected by the program.

If the increased time mode is active, pressing the relevant button of temperature mode change (e.g. ☀, if comfort mode is defined) will show the remaining time. The remaining defined time can also be changed by pressing the same button repeatedly. If you press another temperature mode button (e.g. when the comfort mode is defined), the timer of the defined time is cleared.

Displaying/setting temperature program

Press repeatedly Prog.

Each depression will show the temperature program for each day of week and number of the day.


E.g.: The displayed day number is 1 (Monday) and PROG 1 is shown above the number.

To select the temperature program for a certain day, press the Prog button repeatedly (setting day) and

Prog # button repeatedly (setting program).

Press OK to confirm selection of the program.

Factory setting of each temperature program:

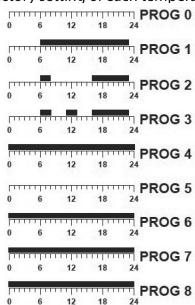

Black section = comfort temperature ☀

Empty field = economy temperature ⚡

Programs 0 to 5 are factory pre-set, they cannot be changed.

Program 0 has an anti-freeze temperature of 7 °C defined for all day.

Users can change settings of programs 6 to 8.

If you want to create your own program, proceed as follows.

Press Prog repeatedly to select the required day (day number is shown).

Now press the Prog # button repeatedly and choose program 6, 7 or 8.

The display will show program number, e.g. PROG 6.

Now press the ☀/⚡ button repeatedly to set the whole day temperature pattern.

Each depression moves one hour forward, temperature section will be flashing with the hour being selected.

To move forward, you can also use the H button.

Press OK to return to the current operation mode.

Selecting the heating or cooling mode

Long press OK for approximately 8 seconds to enter settings. The heating 🔥 icon is flashing, press the OK button to confirm the heating mode or press the ☀/⚡ button followed by OK to switch to the cooling ❄️ mode.

For heating, the comfort temperature is normally higher than the economy temperature while for cooling, the opposite is true, the comfort temperature is less than economy.

Differences in the cooling mode:

Switching in the cooling function is reversed: The thermostat switches the system when the room temperature is higher than the set temperature. Anti-freeze temperature is not used. The flake ❄️ icon and 7 °C is not displayed.

If you choose program 0, the thermostat switches off cooling.

The 30 second minimum cycle is switched on automatically.

5min delay (dLY)

Long press OK for approximately 8 seconds to enter settings.

Release the OK button, then short press it again. "dLY" will be flashing on the display.

Press OK to confirm delay mode (ON), or press the  button to switch off this function (OFF), then press OK.

When this function is enabled, the external system is only switched on when it has been off for more than 5 min. If you select cooling, this function is enabled automatically.

Temperature variance (SPAN)

Variance (hysteresis) is a temperature difference between switching on and off. If for example you set the temperature in the heating mode to 20 °C and variance to 0.8 °C, the thermostat starts to act as soon as the room temperature drops to 19.2 °C and is switched off when the temperature reaches 20.8 °C. Long press OK for approximately 8 seconds to enter settings.

Release the OK button, then short press it again twice. SPAN will be flashing on the display.

Use the  buttons to set the required value of variance.

You can select 0.2; 0.4; 0.8; 1.4; 1.8 °C.

Press OK to confirm.

Reset

If the thermostat is not working properly, you can switch it to default setting by pressing the Reset button. This procedure deletes all settings.

To press the reset button, do not use a pencil, graphite remnants may cause a short circuit and damage the thermostat. Use e.g. a ballpoint pen.

Care and Maintenance

The product is designed to provide trouble-free service for many years if operated appropriately. Here is some advice for proper operation:

- Read carefully the manual before using this product.
- Do not expose the product to direct sunlight, extreme cold and moisture, and sudden changes in temperature. This would reduce accuracy of detection.
- Do not place the product in locations prone to vibration and shocks – these may cause damage.
- Do not expose the product to excessive force, impacts, dust, high temperatures or humidity - these may cause malfunction, shorter battery life, damage to batteries and deformation of plastic parts.
- Do not expose the product to rain or high humidity, dropping or splashing water.
- Do not place any open flame sources on the product, e.g. a lit candle, etc.
- Do not place the product to places with inadequate air flow.
- Do not insert any objects in the product vents.
- Do not tamper with the internal electric circuits of the product - you may damage it, which will automatically terminate the guarantee. The product should only be repaired by a qualified professional.
- To clean the product, use a slightly moistened soft cloth. Do not use solvents or cleaning agents - they could scratch the plastic parts and cause corrosion of the electric circuits.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- In the event of damage or defect of the product, do not perform any repairs by yourself. Have it repaired in the shop where you bought it.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. It is necessary to supervise children to ensure they do not play with the appliance.

 Do not dispose of the product or the batteries after the end of their life as unsorted municipal waste, use sorted waste collection points. Correct disposal of the product will prevent adverse effects on human health and the environment. Recycling of materials contributes to the protection of natural resources. For more information about recycling of this product, contact the municipal authority, organization for processing household waste or the point of sale where you purchased the product.

NOTE: The contents of this manual may be changed without prior notice – because of limitations in the printing the symbols shown may differ slightly from the display – the content of this manual may not be reproduced without the manufacturer's permission. The product was issued a declaration of conformity. Detailed manual can be found at: <http://www.emos.eu/download>.

CZ Termostat

Termostat T091 je určen k ovládání topných nebo klimatizačních systémů.

Důležitá upozornění

- Před prvním použitím pečlivě přečtěte návod k obsluze termostatu, ale i kotle či klimatizačního zařízení.
- Před instalací termostatu vypněte přívod elektrického proudu!
- Doporučujeme, aby instalaci prováděl kvalifikovaný pracovník!
- Při instalaci dodržujte předepsané normy.

Technická specifikace:

Spínací zátěž: max. 230 V AC; 5 A pro odporové zatížení; 3 A pro indukční zatížení

Přesnost hodin: ±60 sekund/měsíc

Měření teploty: 0 °C až 40 °C s rozlišením 0,2 °C; přesnost ±1 °C při 20 °C

Nastavení teploty: 5 °C až 30 °C v krocích po 0,2 °C

Rozptyl nastavené teploty: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

Doba cyklu klimatizace: 30 sekund

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C


Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C

Napájení: 2x 1,5 V baterie typ AA (LR6)

Příslušenství: šrouby 2 ks, hmoždinky 2 ks


Velikost a hmotnost: 158 x 86 x 26 mm; 156 g

Popis displeje

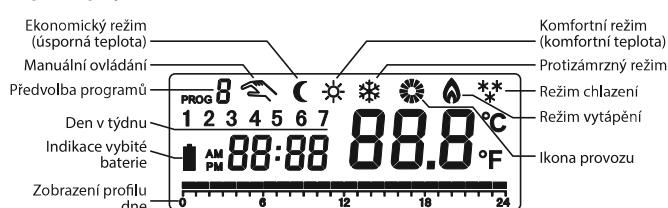

Pod předním krytem se nachází tlačítka pro nastavení termostatu.
Posuňte přední kryt směrem doprava pro zobrazení těchto tlačitek.

Zobrazení tlačítek termostatu

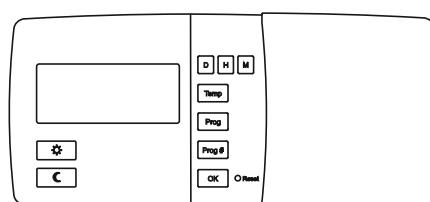


D – nastavení dne
H – nastavení hodiny

M – nastavení minutky
Temp – nastavení teploty


Prog – zobrazení programu na určitý den
Prog # – volba programu
OK – potvrzení volby

Reset – vymazání nastavených hodnot
– nastavení komfortní teploty / pohyb v menu
– nastavení úsporné teploty / pohyb v menu

Bateriový prostor termostatu

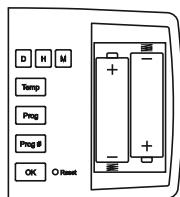

Otvor pro montáž termostatu na zeď

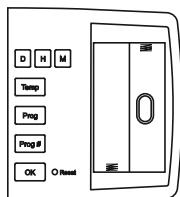

Podsvícení displeje

Stisk jakéhokoli tlačítka kromě Reset aktivuje podsvícení displeje po dobu 20 sekund.

INSTALACE

Upozornění:

Před vyměnou termostatu odpojte topný/klimatizační systém od hlavního zdroje elektrického napětí ve vašem bytě. Zabráňte možnému úrazu elektrickým proudem.


Umístění termostatu

Umístění termostatu výrazně ovlivňuje jeho funkci. Zvolte místo, kde se nejčastěji zdržují členové rodiny, nejlépe na vnitřní zdi, kde vzduch volně cirkuluje a kde nedopadá přímo sluneční záření. Termostat neumisťujte ani do blízkosti tepelných zdrojů (televizorů, radiátorů, chladniček) nebo do blízkosti dveří (z důvodu častých otvírání). Nedodržete-li tato doporučení, nebude teplotu v místnosti udržovat správně.

Montáž termostatu

Montáž termostatu přímo na zeď bez montážní podložky

Otvory pro montáž termostatu na zeď (bez montážní podložky)

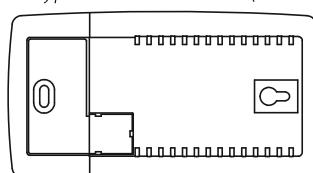

Vyralte do zdi dva otvory o průměru 6 mm.

Můžete použít montážní šablony, kde jsou vyznačeny montážní otvory.

Vložte hmoždinky a dotáhněte levý šroub na vzdálenost 3 mm. Upevněte termostat tak, že jej nasadíte přes hlavičku šroubu a posunete upravo (všimněte si otvoru ve tvaru klíčové díry v zadní části termostatu). Dotáhněte hlavní šroub a zajistěte termostat v dané poloze.

Poznámka: Pokud je stěna dřevěná, nemusíte používat hmoždinky. Vyralte dva otvory o průměru 2,7 mm namísto otvorů o průměru 6 mm.

Montáž termostatu s montážní podložkou


Přiložte montážní podložku na požadované místo na zdi a označte dva otvory pro montáž.

Vyralte do označených míst dva otvory o průměru 6 mm.

Vložte hmoždinky a připevněte montážní podložku dvěma šrouby (obrázek A).


Zkontrolujte, že je podložka pevně připevněna.

Upevněte opatrně termostat na montážní podložku (obrázek B).
 Upevnění termostatu provedete tak, že jej nasadíte nejdříve levým otvorem v tvaru klíčové dírky a posunete doprava a zacvaknete.
 Pro vyjmutí termostatu z podložky použijte šroubovák a opatrně zatlačte do pravého otvoru a vycvakněte termostat z podložky.

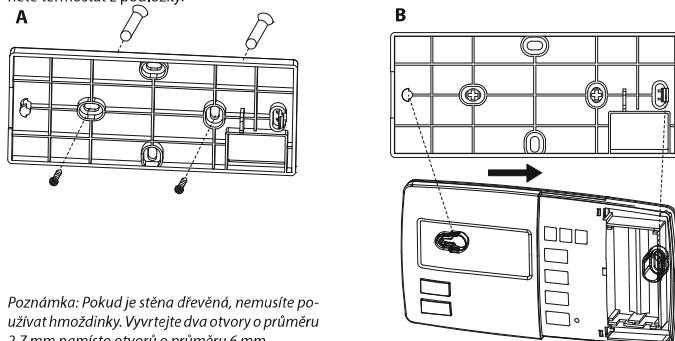

Poznámka: Pokud je stěna dřevěná, nemusíte používat hmoždinky. Vyrťte dva otvory o průměru 2,7 mm namísto otvorů o průměru 6 mm.


Schéma zapojení



Svorky pro zapojení jsou na zadní straně termostatu. Svorky jsou označené COM a NO. Jedná se o typicky jednopólový (SPST) kontakt.

Schéma napájecího zapojení termostatu T091FL na „NO“ kotle:


Max 230 V 5(3) A

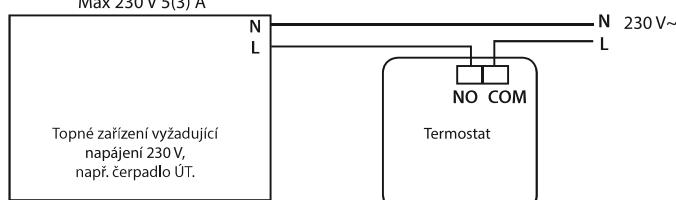

* V případě, že se jedná o kotel NC, termostat by měl být nastaven v režimu CHLAZENÍ (COOLING).

Schéma beznapěťového zapojení termostatu T091FL na „NO“ kotle:

Max 230 V 5(3) A

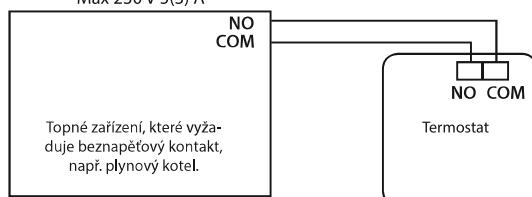

* V případě, že se jedná o kotel NC, termostat by měl být nastaven v režimu CHLAZENÍ (COOLING).

Uvedení do činnosti

Sejměte přední kryt a vložte 2x 1,5 V AA baterie.

Používejte pouze alkalické baterie, ne nabijecí.

Po vložení baterii začne být termostat v provozu a bude aktivní displej.

Pokud termostat nepracuje správně, zkontrolujte prosím polaritu baterií, jestli nejsou baterie vybité nebo stiskněte tlačítko Reset.

Základní nastavení

Upozornění: Pamatujte, že první stisknutí tlačítka aktivuje podsvícení displeje, dalším stisknutím nastavujete hodnoty/funkce.

Nastavení dne/casu

Aktuální den nastavíte opakováním stisknutí tlačítka D (1–7 = pondělí až neděle).

Aktuální hodinu nastavíte opakováním stisknutí tlačítka H, aktuální minutu nastavíte opakováním stisknutí tlačítka M.

Poznámka: Pokud stisknete a podržíte tlačítko 2 sekundy, postoupíte v nastavení rychleji.

Zobrazení/nastavení komfortní a úsporné teploty

Stiskněte tlačítko Temp, termostat vstoupí do režimu zobrazení/změny teploty.

Na displeji se zobrazí nastavení aktuální hodnoty teplotního režimu (ikona ☀, ⌂ nebo ❄). Tato hodnota bude blikat. Stiskněte opakováně tlačítko ☀/⌂ pro změnu hodnoty teploty.

Poznámka: Teplota u protizámrzného režimu nejde změnit (❄).

Pro návrat přímo do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko OK.

Příklad:

Pokud je termostat v aktuálním režimu ☀ a chcete změnit ⌂ teplotu, stiskněte nejdřív tlačítko ⌂ a potom tlačítko Temp.

Pokud je termostat v aktuálním režimu ☀ a chcete změnit ☀ teplotu, stiskněte tlačítko Temp.

Poznámka: Výchozí nastavení teplot: ☀ = 19 °C, ⌂ = 15 °C.

Manuální změna teploty

Stiskněte tlačítko ☀ pro výběr komfortní teploty. Stiskněte tlačítko ⌂ pro výběr úsporné teploty. Aktuální teplotní režim se přeruší, až do další nastavené změny v programu. Bude zobrazena ikona ruky 🖐.

Manuální změnu teploty zrušíte stisknutím tlačítka OK, ikona ruky nebude zobrazena.

Prodloužení doby manuální změny teploty

Stiskněte a držte po dobu 4 sekund tlačítko ☀ (prodloužení doby komfortní teploty) nebo ⌂ (prodloužení doby úsporné teploty), objeví se hodnota nastavené doby a ikona ruky 🖐. Stiskněte opakováně tlačítko ☀/⌂ pro změnu nastavené doby.

Nastavitelná hodnota je 1 až 24 hodin, rozlišení 1 hodina.

Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko OK. Ikona ruky nebude zobrazena.

Ve stanovené době není teplota ovlivňována programem.

Pokud je režim prodloužené doby aktivní, stisknutí příslušného tlačítka změny teplotního režimu (např. ☀, pokud je stanovený komfortní režim) se objeví zvýhající stanovený čas. Zvýhající nastavenou dobu lze rovněž měnit pomocí opakování stisku stejného tlačítka. Pokud stisknete jiné tlačítka teplotního režimu (např. při nastavení komfortního režimu), časová nastavené doby se vymaže.

Zobrazení/nastavení teplotního programu

Opakováním stiskněte tlačítka Prog.

Každým stiskem bude zobrazen teplotní program na jednotlivé dny v týdnu a číslo dne.


Např.: bude zobrazeno číslo dne 1 (pondělí) a nad číslem dne bude zobrazeno PROG 1.

Pro výběr teplotního programu na určitý den stiskněte opakováně tlačítka Prog (nastavíte den) a

opakováně tlačítka Prog # (nastavíte program).

Výběr programu potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení jednotlivých teplotních programů z výroby:

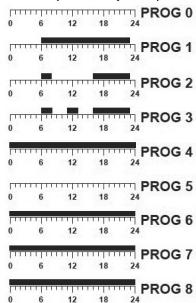

Cerný dílek = komfortní teplota ☀
Prázdné pole = úsporná teplota ⚡

Programy 0 až 5 jsou přednastavené z výroby, nelze je upravit.

U programu 0 je nastavena po celý den protizámrzná teplota 7 °C.

Uživatelsky lze změnit nastavení programů 6 až 8.

V případě, že chcete vytvořit svůj vlastní program, postupujte následovně.

Stiskněte opakováně tlačítka Prog, tím nastavíte požadovaný den (bude zobrazeno číslo dne).

Nyní stiskněte opakováně tlačítka Prog # a nastavte program 6, 7 nebo 8.

Na displeji bude zobrazeno číslo programu, např. PROG 6.

Nyní opakováním stiskem tlačítka ☀⚡ nastavte teplotní průběh celého dne.

Každým stiskem se posunete o hodinu dopředu, dílek teploty bude blikat u aktuálně nastavované hodiny.

Pro posun dopředu můžete použít také tlačítko H.

Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko OK.

Výběr režimu vytápění nebo chlazení

Pro vstup do nastavení stiskněte dlouze tlačítko OK po dobu přibližně 8 sekund. Bliká ikona vytápění

⚠️ stiskněte tlačítko OK pro potvrzení režimu vytápění nebo stiskněte tlačítko ☀⚡ a pak tlačítko OK

pro přechod do režimu chlazení **.

U vytápění je běžně komfortní teplota vyšší než úsporná teplota, u chlazení je tomu naopak, komfortní teplota je nižší než úsporná.

Odlisnosti při režimu chlazení:

U funkce chlazení je spinání obrácené: Termostat spíná systém, pokud je pokojová teplota vyšší než nastavená teplota. Nepoužívá se protizámrzná teplota. Ikona vločky ❄ a 7 °C se nezobrazuje.

Pokud vyberete program 0, termostat vypne chlazení.

30 sekundový minimální cyklus je zapnutý automaticky.

Smin prodleva (dLY)

Pro vstup do nastavení stiskněte dlouze tlačítko OK po dobu přibližně 8 sekund.

Uvolněte tlačítko OK a znova krátce stiskněte. Na displeji bude blikat dLY.

Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení režimu zapnutí prodlevy (ON) nebo stiskněte tlačítko ☀⚡ pro

vypnutí této funkce (OFF), potom stiskněte tlačítka OK.
Pokud je tato funkce aktivní, zapne se externí systém, pouze pokud byl vypnutý déle než 5 min. Pokud zvolíte chlazení, aktivuje se tato funkce automaticky.

Rozptyl teploty (SPAN)

Rozptyl (hystereze) je teplotní rozdíl mezi teplotou při zapnutí a vypnutí. Pokud například nastavíte teplotu ve vytápěcím režimu na 20 °C a rozptyl na 0,8 °C, termostat začne pracovat, pokud pokojová teplota klesne na 19,2 °C a vypne se, pokud teplota dosáhne 20,8 °C.

Pro vstup do nastavení stiskněte dluže tlačítka OK po dobu přibližně 8 sekund.

Uvolněte tlačítka OK a znova 2x krátce stiskněte. Na displeji bude blikat SPAN.

Tlačítka ☀🌙 nastavte požadovanou hodnotu rozptylu.

Můžete nastavit hodnotu 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C.

Potvrďte tlačítkem OK.

Reset

Pokud termostat nepracuje správně, je možné ho uvést do továrního nastavení stisknutím tlačítka Reset. Tímto postupem smažete všechny nastavené hodnoty.

Ke stisknutí tlačítka Reset nepoužívejte obyčejnou tužku, zbytek tuhy může způsobit zkrat a poškodit termostat. Použijte např. kuličkové pero.

Péče a údržba

Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu:

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte uživatelský manuál.
- Nevystavujte výrobek přímo slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhkmu a náhlým změnám teploty. Snižilo by to přesnost snímání.
- Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohou způsobit jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, krátkou energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí.
- Nevystavujte výrobek deští ani vlhkou, kapající a stříkající vodě.
- Neumistite na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku, apod.
- Neumistite výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohľaženo nebo pokud nebyly instruovány ohľedně použitia tohto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

 Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netriděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráňte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

UPOZORNĚNÍ: Obsah tohoto návodu může být změněn bez předchozího upozornění - z důvodu omezených možností tisku se mohou zobrazené symboly nepatrně lišit od zobrazení na displeji - obsah tohoto návodu nemůže být bez souhlasu výrobce reprodukován. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Podrobný manuál naleznete na stránkách: <http://www.emos.eu/download>.

SK Termostat

Termostat T091 je určený na ovládanie vykurovacích alebo klimatizačných systémov.

Dôležité upozornenia

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu termostatu, ale aj kotla či klimatického zariadenia.
- Pred inštaláciou termostatu vypnite prívod elektrického prúdu!
- Odporučame, aby inštaláciu vykonával kvalifikovaný pracovník!
- Pri inštalácii dodržujte predpísané normy.

Technická špecifikácia:

Spínacia záťaž: max. 230 V AC; 5 A pre odporové zataženie; 3 A pre indukčné zataženie

Presnosť hodín: ± 60 sekund/mesiac

Meranie teploty: 0 °C až 40 °C s rozlišením 0,2 °C; presnosť ±1 °C pri 20 °C

Nastavenie teploty: 5 °C až 30 °C v krokoch po 0,2 °C

Rozptyl nastavenej teploty: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

Doba cyklu klimatizácie: 30 sekund

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C


Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C

Napájanie: 2x 1,5 V batérie typ AA (LR6)

Prislušenstvo: skrutky 2 ks, hmoždinky 2 ks


Veľkosť a hmotnosť: 158 x 86 x 26 mm; 156 g

Popis displeja

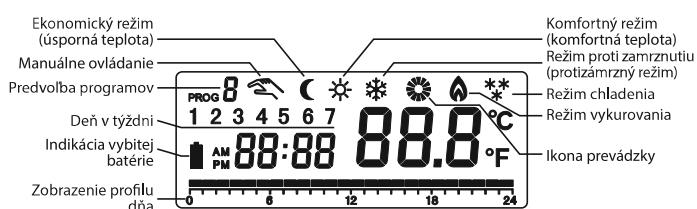

Pod predným krytom sa nachádzajú tlačidlá pre nastavenie termostatu.
Posuňte predný kryt smerom doprava pre zobrazenie týchto tlačidiel.


Zobrazenie tlačidiel termostatu

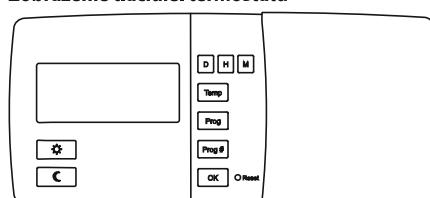


Prog – zobrazenie programu na určitý deň
Prog # – volba programu
OK – potvrdenie volby

Reset – vymazanie nastavených hodnôt
– nastavenie komfortnej teploty/pohyb v menu
– nastavenie úspornej teploty/pohyb v menu

Batériový priestor termostatu

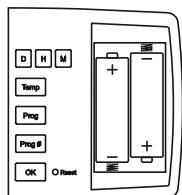

Otvor pre montáž termostatu na stenu

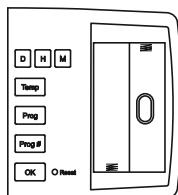

Podsvietenie displeja

Stláčenie akéhokoľvek tlačidla okrem RESET aktivuje podsvietenie displeja po dobu 20 sekúnd.

INŠTALÁCIA

Upozornenie:

Pred výmenou termostatu odpojte vykurovací/klimatizačný systém od hlavného zdroja elektrického napäťia vo vašom byte. Zabráňte možnému úrazu elektrickým prúdom.


Umiestnenie termostatu

Umiestnenie termostatu výrazne ovplyvňuje jeho funkciu. Zvolte miesto, kde sa najčastejšie zdržujú členovia rodiny, najlepšie na vnútorej stene, kde vzduch voľne cirkuluje a kde nedopadá priame slnečné žiarenie. Termostat neumiestňujte ani do blízkosti tepelných zdrojov (televízorov, radiátorov, chladničiek) alebo do blízkosti dverí (z dôvodu častých otrásav). Ak nedodržíte tieto odporúčania, nebude teplota v miestnosti udržiavaná správne.

Montáž termostatu

Montáž termostatu priamo na stenu bez montážnej podložky

Otvory pre montáž termostatu na stenu (bez montážnej podložky)

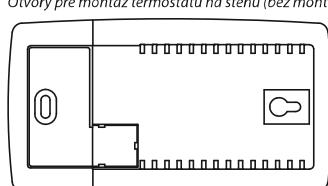

Vyvŕtajte do steny dva otvory s priemerom 6 mm.

Môžete použiť montážnu šablónu, kde sú vyznačené montážne otvory.

Vložte hmoždinky a dotiahnite lavú skrutku na vzdialenosť 3 mm. Upevnite termostat tak, že ho nasaďte cez hlavičku skrutky posuniete vpravo (všímnite si otvoru v tvare klúčovej dierky v zadnej časti termostatu). Dotiahnite hlavnú skrutku a zaistite termostat v danej polohe.

Poznámka: Ak je stena drevená, nemusíte používať hmoždinky. Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 2,7 mm namiesto otvorov s priemerom 6 mm.

Montáž termostatu s montážnou podložkou

Priložte montážnu podložku na požadované miesto na stene a označte dva otvory pre montáž.

Vyvŕtajte do označených miest dva otvory s priemerom 6 mm.

Vložte hmoždinky a pripojte montážnu podložku dvoma skrutkami (obrázok A). Skontrolujte, že je podložka pevne pripojená.

Upevnite opatrné termostat na montážnu podložku (obrázok B).

Upevnenie termostatu urobte tak, že ho nasadíte najskôr ľavým otvorom v tvare kľúčovej dierky a posuňte doprava a zavaknite.

Pre vybranie termostatu z podložky použite skrutkovač a opatrné zaťažte do pravého otvoru a vycvaknite termostat z podložky.

Poznámka: Ak je stena drevená, nemusíte používať hmoždinky. Vyvádzajte dva otvory s priemerom 2,7 mm namiesto otvorov s priemerom 6 mm.


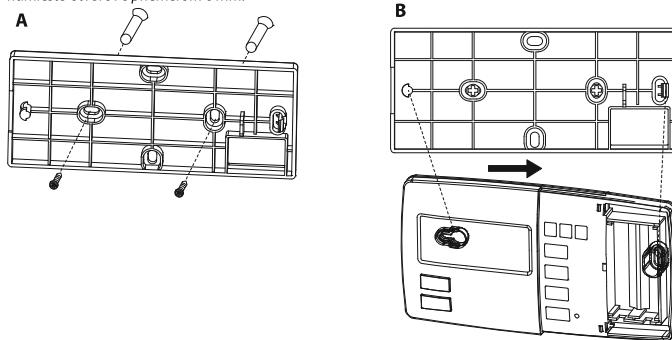



Schéma zapojenia



Svorky pre zapojenie sú na zadnej strane termostatu. Svorky sú označené COM a NO. Ide o typický jednopólový (SPST) kontakt.

Schéma napájaciego zapojenia termostatu T091FL na „NO“ kotla:


Max 230 V 5(3) A

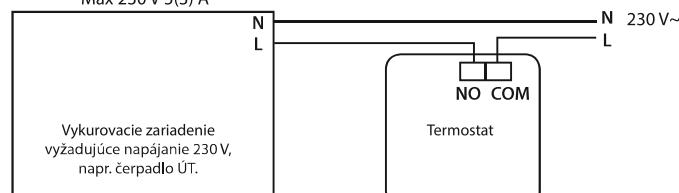

* V prípade, že sa jedná o kotel NC, termostat by mal byť nastavený v režime CHLADENIA (COOLING).

Schéma beznapäťového zapojenia termostatu T091FL na „NO“ kotla:

Max 230 V 5(3) A

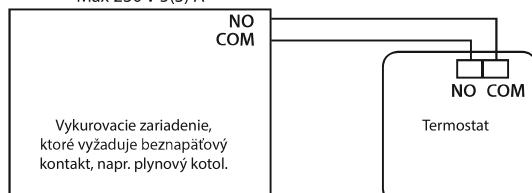

* V prípade, že sa jedná o kotel NC, termostat by mal byť nastavený v režime CHLADENIA (COOLING).

Uvedenie do činnosti

Odstráňte predný kryt a vložte 2x 1,5 V AA batériu.

Používajte len alkalické batérie, nie nabijacie.

Po vložení batérie začne byť termostat v prevádzke a displej bude aktívny.

Ak termostat nepracuje správne, skontrolujte prosím polaritu batérií, či nie sú batérie vybité alebo stlačte tlačidlo RESET.

Základné nastavenie

Upozornenie: Pamätajte, že prvé stlačenie tlačidla aktivuje podsvietenie displeja, ďalším stlačením nastavujete hodnoty/funkcie.

Nastavenie dňa/času

Aktuálny deň nastavíte opakoványm stláčaním tlačidla D (1–7 = pondelok až nedel'a).

Aktuálnu hodinu nastavíte opakoványm stláčaním tlačidla H, aktuálnu minútu nastavíte opakoványm stláčaním tlačidla M.

Poznámka: Ak stlačíte a podržíte tlačidlo 2 sekundy, postúpite v nastavení rýchlejšie.

Zobrazenie/nastavenie komfortnej a úspornej teploty

Stlačte tlačidlo Temp, termostat vstúpi do režimu zobrazenia/zmeny teploty.

Na displeji sa zobrazí nastavenie aktuálnej hodnoty teplotného režimu (ikona ☀, ☐ alebo ❄). Táto hodnota bude blikat. Stlačte opakovane tlačidlo ☀/☐ pre zmenu hodnoty teploty.

Poznámka: Teplota pri režime proti zamrznutiu (protizámrzného režimu) neje zmenit (❄).

Pre návrat priamo do bežného prevádzkového režimu stlačte tlačidlo OK.

Príklad:

Ak je termostat v aktuálnom režime ☀ a chcete zmeniť ☐ teplotu, stlačte najskôr tlačidlo ☐ a potom tlačidlo Temp.

Ak je termostat v aktuálnom režime ☀ a chcete zmeniť ☀ teplotu, stlačte tlačidlo Temp.

Poznámka: Predvolené nastavenie teplôt: ☀ = 19 °C, ☐ = 15 °C.

Manuálna zmena teploty

Stlačte tlačidlo ☀ pre výber komfortnej teploty. Stlačte tlačidlo ☐ pre výber úspornej teploty. Aktuálny teplotný režim sa preruší, až do ďalšej nastavenej zmeny v programe. Bude zobrazená ikona ruky 🕹. Manuálnu zmenu teploty zrušíte stlačením tlačidla OK, ikona ruky nebude zobrazená.

Predĺženie doby manuálnej zmeny teploty

Stlačte a držte po dobu 4 sekúnd tlačidlo ☀ (predĺženie doby komfortnej teploty) alebo ☐ (predĺženie doby úspornej teploty), objaví sa hodnota nastavenej doby a ikona ruky 🕹. Stlačte opakovane tlačidlo ☀/☐ pre zmenu nastavenej doby.

Nastaviteľná hodnota je 1 až 24 hodín, rozlíšenie 1 hodina.

Pre návrat do bežného prevádzkového režimu stlačte tlačidlo OK. Ikona ruky nebude zobrazená.

V stanovenej dobe nie je teplota ovplyvňovaná programom.

Ak je režim predloženej doby aktívny, stlačenie príslušného tlačidla zmeny teplotného režimu (napr. ☀, ak je stanovený komfortný režim) sa objaví zostávajúci stanovený čas. Zostávajúcu nastavenú dobu možno tiež meniť pomocou opakovaného stlačenia rovnakého tlačidla. Ak stlačíte iné tlačidlo teplotného režimu (napr. pri nastavení komfortného režimu), časovač nastavenej doby sa vymaze.

Zobrazenie/nastavenie teplotného programu

Opakovane stlačte tlačidlo PROG.


Každým stlačením bude zobrazený teplotný program na jednotlivé dni v týždni a číslo dňa.

Napr.: bude zobrazené číslo dňa 1 (pondelok) a nad číslom dňa bude zobrazené PROG 1.

Pre výber teplotného programu na určitý deň stlačte opakovane tlačidlo PROG (nastavite deň) a opakovane tlačidlo PROG # (nastavite program).

Výber programu potvrdeť tlačidlom OK.

Nastavenie jednotlivých teplotných programov z výroby:

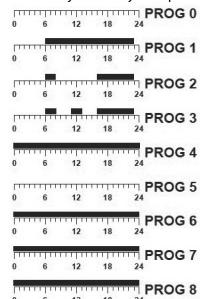

Čierny dielik = komfortná teplota ☀

Prázdne pole = úsporná teplota ⏺

Programy 0 až 5 sú prednastavené z výroby, ne-
možno ich upraviť.

Pri programme 0 je nastavená po celý deň teplota
proti zamrznutiu 7 °C. (protizámrzná teplota)
Užívateľsky možno zmeniť nastavenia programov
6 až 8.

V prípade, že chcete vytvoriť svoj vlastný program postupujte nasledovne.

Stlačte opakovane tlačidlo PROG, tým nastavite požadovaný deň (bude zobrazené číslo dňa).

Teraz stlačte opakovane tlačidlo PROG # a nastavite program 6, 7 alebo 8.

Na displeji bude zobrazené číslo programu, napr. PROG 6.

Teraz opakoványm stlačením tlačidla ☀/⏺ nastavte teplotný priebeh celého dňa.

Každým stlačením sa posuniete o hodinu dopredu, dielik teploty bude blikať u aktuálne nastavovanej hodiny.

Pre posun dopredu môžete použiť tiež tlačidlo H.

Pre návrat do bežného prevádzkového režimu stlačte tlačidlo OK.

Výber režimu vykurovania alebo chladenia

Pre vstup do nastavenia stlačte dlhšie tlačidlo OK po dobu približne 8 sekúnd. Bliká ikona vykurovanie ☀, stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie režimu vykurovania alebo stlačte tlačidlo ☀/⏺ a potom tlačidlo OK pre prechod do režimu chladenia ✎.

Pri vykurovaní je bežne komfortná teplota vyššia než úsporná teplota, pri chladení je tomu naopak, komfortná teplota je nižšia než úsporná.

Odlišnosti pri režime chladenia:

U funkcie chladenia je spínanie obrátené: Termostat spína systém, ak je izbová teplota vyššia ako nastavená teplota. Nepoužíva sa teplota proti zamrznutiu (protizámrzná teplota). Ikona vločky ❄ a 7 °C sa nezobrazuje.

Ak vyberiete program 0, termostat vypne chladenie.

30 sekundový minimálny cyklus je zapnutý automaticky.

5 min oneskorenie (dLY)

Pre vstup do nastavenia stlačte dlhšie tlačidlo OK po dobu približne 8 sekúnd.

Uvoľnite tlačidlo OK a znova krátko stlačte. Na displeji bude blíkať dLY.
Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie režimu zapnutie oneskorenia (ON) alebo stlačte tlačidlo ☀/🌙, pre vypnutie tejto funkcie (OFF), potom stlačte tlačidlo OK.
Ak je táto funkcia aktívna, zapne sa externý systém iba, ak bol vypnutý dlhšie ako 5 min.

Ak zvolíte chladenie, aktivuje sa táto funkcia automaticky.

Rozptyl teploty (SPAN)

Rozptyl (hysterézia) je teplotný rozdiel medzi teplotou pri zapnutí a vypnutí. Ak napríklad nastavíte teplotu vo vykurovacom režime na 20 °C a rozptyl na 0,8 °C, termostat začne pracovať, ak izbová teplota klesne na 19,2 °C a vypne sa, ak teplota dosiahne 20,8 °C.
Pre vstup do nastavenia stlačte dlhšie tlačidlo OK po dobu približne 8 sekúnd.
Uvoľnite tlačidlo OK a znova 2x krátko stlačte. Na displeji bude blíkať SPAN.
Tlačidlami ☀/🌙 nastavte požadovanú hodnotu rozptylu.
Môžete nastaviť hodnotu 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C.
Potvrdte tlačidlom OK.

RESET

Ak termostat nepracuje správne, je možné ho uviesť do továrenského nastavenia stlačením tlačidla RESET. Týmto postupom zmažete všetky nastavené hodnoty.
Na stlačenie tlačidla RESET nepoužívajte obyčajnu ceruzku, zvyšok tuhy môže spôsobiť skrat a poškodiť termostat. Použite napr. guličkové pero.

Starostlivosť a údržba

Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoloahlivo slúžil niekoľko rokov. Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu:

- Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhkmu a náhlym zmenám teploty. Znižilo by to presnosť snímania.
- Neumiestňujte výrobok do miest náhľyhých k vibráciám a otriasom - môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti - môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž, poškodenie batérii a deformáciu plastových častí.
- Nevystavujte výrobok daždu ani vlhkmu, kvapkajúcej a striekajúcej vode.
- Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku, apod.
- Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostačné prúdenie vzduchu.
- Nevekladajte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku - môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať len kvalifikovaný odborník.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky - môžu by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Pri poškodení alebo vade výrobku nerobte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho na opravu do predajne, kde ste ho zakúpili.
- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokial na ne nebude dohliadané alebo pokial neboli inštruuované ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.

 Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnu likvidáciu produktu zabráňte negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

UPOZORNENIE: Obsah tohto návodu môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia - z dôvodu obmedzených možností tlače sa môžu zobrazené symboly nepatrne lišiť od zobrazenia na displeji - obsah tohto návodu nemôže byť bez súhlasu výrobcu reprodukovaný.
Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.
Podrobný manuál nájdete na stránkach: <http://www.emos.eu/download>.

PL Termostat

Termostat T091 je przeznaczony do sterowania systemów grzewczych albo klimatyzacyjnych.

Ważne ostrzeżenia

- Przed pierwszym uruchomieniem prosimy uważnie przeczytać nie tylko instrukcję obsługi termostatu, ale i kotła albo urządzenia klimatyzacyjnego
- Przed instalacją termostatu wyłączamy doprowadzenie prądu elektrycznego!
- Zalecamy, aby instalację wykonała osoba z odpowiednimi kwalifikacjami!
- Przy instalacji przestrzegać obowiązujących norm.

Specyfikacja techniczna:

Włączane obciążenie: maks. 230 V AC; 5 A przy obciążeniu rezystancyjnym; 3 A przy obciążeniu indukcyjnym

Dokładność zegara: ±60 sekund/miesiąc

Pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C z rozdzielcością 0,2 °C; dokładność ±1 °C przy 20 °C

Ustawienie temperatury: 5 °C do 30 °C w krokach co 0,2 °C

Histeresa ustawionej temperatury: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

Czas cyklu klimatyzacji: 30 sekund

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C


Temperatura przechowywania: -20 °C do 60 °C

Zasilanie: 2x 1,5 V, baterie typu AA (LR6)

Wyposażenie: wkręty 2 szt., kołki rozporowe 2 szt.


Wielkość i ciężar: 158 x 86 x 26 mm; 156 g

Opis wyświetlacza

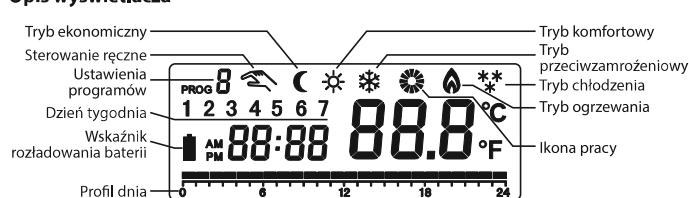

Pod przednią pokrywą znajdują się przyciski do ustawiania termostatu.
Aby udostępnić te przyciski przesuwamy w prawo przednią część obudowy.


Przyciski termostatu

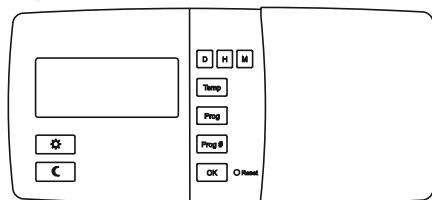


D – ustawienie dnia
H – ustawienie godzin
M – ustawienie minut
Temp – ustawienie temperatury
Prog – wyświetlanie programu na ustalony dzień
Prog # – wybór programu

OK – potwierdzenie wyboru
Reset – skasowanie ustawionych wartości
– ustawienie temperatury komfortowej/nawiązania w menu
C – ustawienie temperatury ekonomicznej/nawiązania w menu

Pojemnik na baterie w termostacie

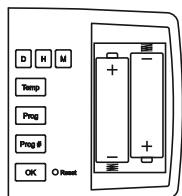

Otwór do montażu termostatu na ścianie

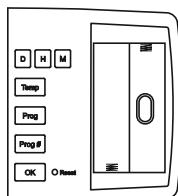

Podświetlenie wyświetlacza

Naciśnięcie dowolnego przycisku oprócz Reset włącza podświetlenie wyświetlacza na 20 sekund.

INSTALACJA


Uwaga: Przed wymianą termostatu odłączamy system grzewczy/klimatyzację od głównego źródła napięcia elektrycznego w Państwa mieszkaniu.
Zapobiegamy możliwości porażenia prądem elektrycznym.

Lokalizacja termostatu

Lokalizacja termostatu wyraźnie wpływa na jego działanie. Wybieramy to miejsce, w którym najczęściej przebywają członkowie rodziny, najlepiej na ścianie wewnętrznej, gdzie powietrze może swobodnie przepływać i gdzie bezpośrednio nie pada promieniowanie słoneczne. Termostatu nie umieszcza my w pobliżu źródeł ciepła (telewizory, grzejniki, lodówki) albo w pobliżu drzwi (z powodu częstych wstrząsów). Jeżeli powyższe zalecenia nie będą przestrzegane, to regulacja temperatury w pomieszczeniu nie będzie się odbywać optymalnie.

Montaż termostatu

Montaż termostatu bezpośrednio na ścianie bez podstawki montażowej
Otwory do montażu termostatu na ścianie (bez podstawki montazowej)

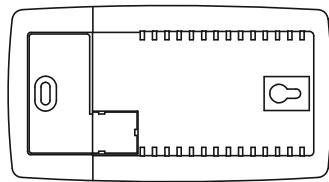

W ścianie wykonujemy dwa otwory o średnicy 6 mm.

Mozna skorzystac z szablonu montazowego, na którym są oznaczone otwory montażowe.

Wkładamy kolki rozporowe i wkładamy lewy wkręt na odległość 3 mm. mocujemy termostat tak, że zakładamy go na głowę wkręta i przesuwamy w prawo (chodzi o otwór w kształcie dziurki do klucza w tylnej części termostatu). Dokręcamy główny wkręt i blokujemy w ten sposób termostat w odpowiednim położeniu.

Uwaga: Jeżeli ściana jest drewniana, można nie korzystać z kolków rozporowych. Wykonujemy wtedy dwa otwory o średnicy 2,7 mm zamiast otworów o średnicy 6 mm.

Montaż termostatu z podstawką montażową

Podstawkę montażową ustawiamy w wymaganym miejscu na ścianie i zaznaczamy dwa otwory do montażu.

W zaznaczonych miejscach wykonujemy dwa otwory o średnicy 6 mm.


Wkładamy kolki rozporowe i przyjmocowujemy podstawkę montażową dwoma wkrętami (rysunek A). Sprawdzamy, czy podstawa jest dobrze umocowana.

Ostrożnie przyjmocowujemy termostat do podstawki montażowej (rysunek B).


Mocowanie termostatu wykonujemy tak, że najpierw zakładamy go wykorzystując lewy otwór w kształcie dziurki do klucza, a potem przesuwamy go w prawo, aż nie da się słyszeć charakterystyczny dźwięk zatrzaśnięcia urządzenia w podstawce.

Do wyjęcia termostatu z podstawki korzystamy z wkrętaka i naciskając ostrożnie przez prawy otwór, delikatnie wysuwamy termostat z podstawki.

Uwaga: Jeżeli ściana jest drewniana, można nie korzystać z kolków rozporowych. Wykonujemy wtedy dwa otwory o średnicy 2,7 mm zamiast otworów o średnicy 6 mm.

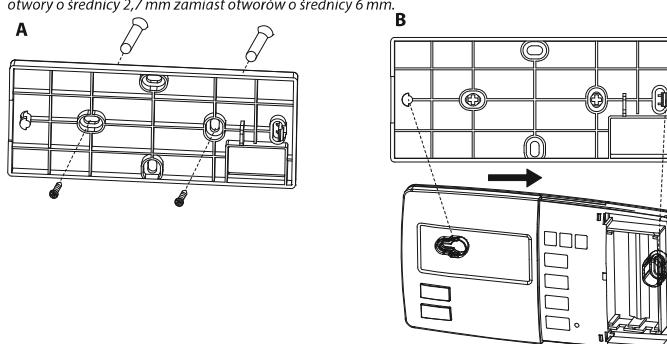


Schemat podłączenia



Zaciski do podłączenia znajdują się w tyłnej części termostatu. Zaciski są oznaczone COM i NO. Jest to typowy styk jednobiegunkowy (SPST).

Schemat podłączenia zasilania do termostatu T091FL do kotła „NO”:


Maks. 230 V 5(3) A

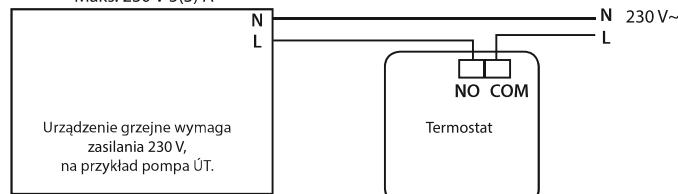

* W przypadku, gdy chodzi o kocioł NC, termostat powinien być ustawiony w trybie CHŁODZENIA (COOLING).

Schemat beznapięciowego podłączenia termostatu T091FL do kotła „NO”:

Maks. 230 V 5(3) A

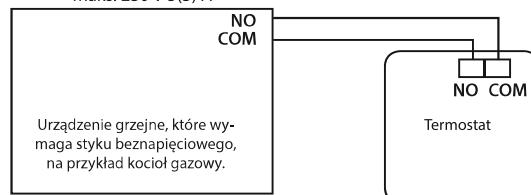

* W przypadku, gdy chodzi o kocioł NC, termostat powinien być ustawiony w trybie CHŁODZENIA (COOLING).

Uruchomienie do pracy

Zdejmujemy przednią część obudowy i wkładamy baterie 2x 1,5 V AA.

Korzystamy tylko z baterii alkalicznych, nie z tych przystosowanych do doładowywania.

Po włożeniu baterii termostat zaczyna pracę, a wyświetlacz jest aktywny.

Jeżeli termostat nie pracuje poprawnie, prosimy sprawdzić polaryzację baterii, czy baterie nie są rozładowane albo naciągnąć przycisk Reset.

Ustawienia podstawowe

Uwaga: Pamiętajmy, że pierwsze naciśnięcie przycisku aktywuje podświetlenie wyświetlacza, kolejne naciśnięcie ustawia wartość/funkcję.

Ustawienie dnia/czasu

Aktualny dzień ustawiamy kolejno naciskając przycisk D (1–7 = poniedziałek do niedzieli).

Aktualną godzinę ustawiamy kolejno naciskając przycisk H, aktualną minutę ustawiamy kolejno naciskając przycisk M.

Uwaga: Jeżeli naciśniemy przycisk i przytrzymamy go przez 2 sekundy, to ustawianie będzie się odbywać szybciej.

Wyświetlanie/ustawianie temperatury komfortowej i ekonomicznej

Naciskamy przycisk Temp, termostat przechodzi do trybu wyświetlania/zmiany temperatury. Na wyświetlaczu pojawi się ustawienie aktualnej wartości trybu temperaturowego (ikona ☀, ⚡ albo ☃). Ta wartość będzie migać. Naciskamy kolejno przycisk ☀/⚡ i zmieniamy wartości temperatury. *Uwaga: Temperatury w trybie przeciwzamrożeniowym nie można zmienić (☃).* Aby powrócić do zwykłego trybu pracy naciskamy przycisk OK.

Przykład:

Jeżeli termostat jest aktualnie w trybie ☀ i chcemy zmienić ⚡ temperaturę, naciskamy najpierw przycisk ⚡, a potem przycisk Temp.

Jeżeli termostat jest aktualnie w trybie ☀ i chcemy zmienić ☀ temperaturę, naciskamy przycisk Temp.

Uwaga:

Wyjściowe ustawienie temperatur: ☀ = 19 °C, ⚡ = 15 °C.

Ręczna zmiana temperatury

Naciskamy przycisk ☀ do wyboru temperatury komfortowej. Naciskamy przycisk ⚡ do wyboru temperatury ekonomicznej. Aktualny tryb temperatury zostanie przerwany, aż do następnej ustawionej zmiany w programie. Będzie wyświetlana ikona ręki 🤲. Ręczną zmianę temperatury kasujemy naciśnięciem przycisku OK, ikona ręki zgaśnie.

Wydłużenie czasu ręcznej zmiany temperatury

Naciskamy i przytrzymujemy w czasie 4 sekund przycisk ☀ (przedłużenie czasu utrzymywania temperatury komfortowej) albo ⚡ (przedłużenie czasu utrzymywania temperatury ekonomicznej), pojawi się wartość ustawionego czasu i ikona ręki 🤲. Naciskamy kolejno przycisk ☀/⚡ aby zmienić ustawienie czasu.

Nastawiona wartość wynosi od 1 do 24 godzin z rozdzielcością 1 godziny.

Aby wrócić do zwykłego trybu pracy naciskamy przycisk OK. Ikona ręki nie będzie wyświetlana.

W ustalonym czasie temperatura nie będzie zależna od programu.

Jeżeli tryb przedłużonego czasu jest aktywny, to naciśnięcie odpowiedniego przycisku do zmiany trybu temperaturowego (na przykład ☀, jeżeli jest ustawiony tryb komfortowy) pokaże pozostałe jeszcze, ustawiony czas. Pozostający ustawiony czas można również zmienić za pomocą powtórnego naciśnięcia tego samego przycisku. Jeżeli naciśniemy inny przycisk trybu temperaturowego (na przykład przy ustawieniu trybu komfortowego), timer ustawionego czasu zostanie skasowany.

Wyświetlanie/ustawianie programu dla temperatury

Kolejno naciskamy przycisk Prog.


Każde naciśnięcie będzie wyświetlało program temperaturowy na poszczególne dni w tygodniu i numer dnia.

Na przykład: będzie wyświetlany numer dnia 1 (poniedziałek), a nad numerem będzie wyświetlane PROG 1.

Do wyboru programu temperaturowego na określony dzień naciskamy kolejno przycisk Prog (ustawiamy dzień) i kolejno przycisk Prog # (ustawiamy program).

Wybór programu potwierdzamy przyciskiem OK.

Ustawienia fabryczne poszczególnych programów temperaturowych:

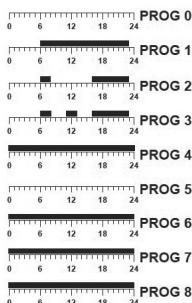

Czarna działka = temperatura komfortowa ☀
Puste pole = temperatura ekonomiczna 🌙

Programy 0 do 5 są ustawione fabrycznie, nie można ich zmienić.
W programie 0 jest ustawiona przez cały dzień temperatura przeciwmroźnicowa 7 °C.
Użytkownik może zmienić ustawienia programów 6 do 8.

W przypadku, gdy chcemy utworzyć swój własny program postępujemy następująco.
Naciskamy kolejno przycisk Prog, ustawiamy w ten sposób wymagany dzień (będzie wyświetlany numer dnia).

Teraz naciskamy kolejno przycisk Prog # i ustawiamy program 6, 7 albo 8.
Na wyświetlaczu będzie wyświetlany numer programu, na przykład PROG 6.

Teraz kolejno naciśkając przycisk ☀/🌙 ustawiśmy przebieg temperatury w czasie całego dnia.
Każdym naciśnięciem przycisku przesuwamy się o godzinę do przodu, działka temperatury będzie migać obok aktualnie ustawionej godziny.

Do przechodzenia do przodu można również wykorzystać przycisk H.
Aby wrócić do zwykłego trybu pracy naciskamy przycisk OK.

Wybór trybu ogrzewania albo chłodzenia

Długie naciśnięcie OK przez ok. 8 sekund powoduje wejście do ustawień. Miga ikona ogrzewania 🌞, naciskamy przycisk OK aby potwierdzić tryb ogrzewania albo naciskamy przycisk ☀/🌙, a potem przycisk OK, aby przejść do trybu chłodzenia ✨.

Dla ogrzewania temperatura komfortowa będzie wyższa, niż temperatura ekonomiczna, a przy chłodzeniu jest odwrotnie, temperatura komfortowa będzie niższa, niż ekonomiczna.

Różnice w trybie chłodzenia:

Dla funkcji chłodzenia przełączanie odbywa się odwrotnie: Termostat włącza system, jeżeli temperatura pokojowa jest wyższa od temperatury ustawionej. Nie jest wykorzystywana temperatura przeciwmroźnicowa. Ikona śnieżynki ❄️ i 7 °C nie jest wyświetlana.

Jeżeli wybierzymy program 0, termostat wyłączy chłodzenie.
30 sekundowy minimalny cykl jest włączony automatycznie.

5 min opóźnienie (dLY)

Długie naciśnięcie OK przez ok. 8 sekund powoduje wejście do ustawień.
Zwolnij przycisk OK, a następnie naciśnij go ponownie. Na wyświetlaczu będzie migał napis „dLY”.
Naciskamy przycisk OK do potwierdzenia trybu włączenia opóźnienia (ON) albo naciskamy przycisk ☀/🌙, do wyłączenia tej funkcji (OFF), a potem naciskamy przycisk OK.
Jeżeli ta funkcja jest aktywna, to system zewnętrzny włączy się tylko wtedy, jeżeli wcześniej był wyłączony przez ponad 5 min. Jeżeli wybierzymy chłodzenie, to ta funkcja aktywuje się automatycznie.

Histereza temperatury (SPAN)

Histereza jest różnicą temperatur między temperaturą przy włączeniu i wyłączeniu. Jeżeli na przykład ustawiamy temperaturę w trybie ogrzewania na 20 °C, a histerezę na 0,8 °C, to termostat zacznie włączać, jeżeli temperatura pokojowa spadnie do 19,2 °C i wyłączy się, jeżeli temperatura osiągnie 20,8 °C.
Długie naciśnięcie OK przez ok. 8 sekund powoduje wejście do ustawień. Zwolnij przycisk OK, a następnie naciśnij go ponownie dwukrotnie. Na wyświetlaczu będzie migał napis SPAN.

Przyciskami ustawiamy wymaganą wartość histerezy.
Można ustawić następujące wartości: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C.
Potwierdzamy je przyciskiem OK.

Reset

Jeżeli termostat nie pracuje poprawnie, można w nim przywrócić ustawienia fabryczne naciskając przycisk Reset.

Taka czynność spowoduje skasowanie wszystkich ustawionych wartości.

Do naciśnięcia przycisku Reset nie korzystamy ze zwykłego ołówka, pozostałość grafitu może spowodować zwarcie i uszkodzić termostat. Lepiej jest skorzystać z na przykład długopisu.

Konserwacja i czyszczenie

Wyrób jest zaprojektowany tak, aby przy właściwym obchodzeniu się z nim mógł służyć przez wiele lat.

Dalej zamieszczamy kilka uwag związanych z właściwą obsługą:

- Przed uruchomieniem wyrobu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika.
- Wyrobu nie wystawiamy na działanie bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalne zimno albo wilgoć oraz nie narażamy na nagłe zmiany temperatury. Powoduje to pogorszenie dokładności pomiaru.
- Wyrobu nie umieszczamy w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy – mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Wyrobu nie narażamy na nadmierne naciiski i uderzenia, pył, wysoką temperaturę albo wilgotność – mogą one spowodować uszkodzenie wyrobu, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części.
- Wyrobu nie można narażać na działanie deszczu, ani wilgoci; nie może on być narażony na działanie kapiącej, ani pryskającej wody.
- Na wyrobie nie ustawiamy żadnych źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonej świeczki, itp.
- Wyrobu nie umieszczamy w miejscach, w których nie ma dostatecznego przepływu powietrza.
- Do otworów wentylacyjnych w wyrobie nie wsuwamy żadnych przedmiotów.
- Nie ingerujemy do wewnętrznych układów elektrycznych w wyrobie – możemy je uszkodzić i utracić uprawnienia gwarancyjne. Wyrob powinien naprawiać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Do czyszczenia używamy lekko zwilżoną, delikatną ściereczkę. Nie korzystamy z rozpuszczalników, ani z preparatów do czyszczenia – mogą one podrapać plastikowe części i uszkodzić obwody elektryczne.
- Wyrobu nie wolno zanurzać w wodzie, ani do innych cieczy
- Przy uszkodzeniu albo wadze wyrobu żadnych napraw nie wykonujemy we własnym zakresie. Wyrob przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym został zakupiony.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), którym brak predyspozycji fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz brak wiedzy albo doświadczenia uniemożliwiające bezpieczne korzystanie z tego wyrobu, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany nadzór albo, jeżeli nie zostały poinstruowane, co do zasad korzystania z tego produktu przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Konieczne jest zapewnienie takiej opieki nad dziećmi, żeby nie mogły się bawić tym wyrokiem.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiórnia zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

UWAGA: Treść tej instrukcji może być zmieniona bez wcześniejszego uprzedzenia - ze względu na ograniczone możliwości druku niektóre symbole mogą się nieznacznie różnić od wyświetlanych na ekranie - treść tej instrukcji nie może być reprodukowana bez zgody producenta.

Na wyrob została wystawiona deklaracja zgodności.

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronach internetowych: <http://www.emos.eu/download>.

HU Termosztát

A T091 típusjelű termosztát fűtő – vagy légkondicionáló berendezések vezérlésére szolgál.

Fontos

- A termosztát (illetve a bojler és a klíma berendezés) első használata előtt olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót.
- A termosztát beszerelése előtt szüntesse meg a tápellátást!
- A beszerelést szakképzett személynek kell elvégeznie!
- A beszereléskor tartsa be a vonatkozó szabványok előírásait.

Jellemzők:

Üzem feszültség: max. 230 V AC; 5 A ohmos terhelés; 3 A induktív terhelés

Órapontosság: ± 60 másodperc/hó

Hőmérsékletmérési tartomány: 0°C és $+40^{\circ}\text{C}$ között 0.2°C -os növekményekkel; pontosság 20°C -on $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5°C és 30°C között; 0.2°C -onként állítható

Hiszterézis: 0.2 ; 0.4 ; 0.8 ; 1.4 ; 1.8°C

Léggondcionáló ciklus időtartama: 30 másodperc

Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között


Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C között

Tápellátás: 2 db 1,5 V AA (LR6) típusú elem

Tartozékok: 2 csavar, 2 tűli


Méret és tömeg: $158 \times 86 \times 26$ mm; 156 g

Kijelző ismertetése

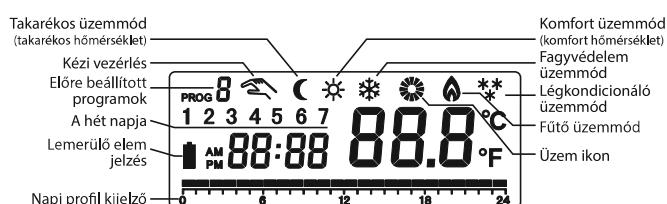

Az előlök burkolat mögött találja a termosztát beállításához szükséges gombokat.
Csúsztassa jobbra az előlök burkolatot, hogy hozzáférjen a gombokhoz.

A termosztát kezelőgombjai

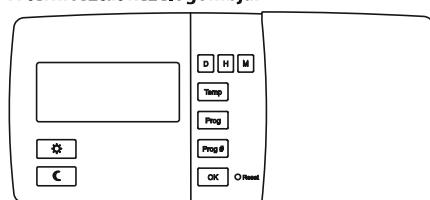

D – nap beállítása
H – óra beállítása

M – perc beállítása
Temp – hőmérséklet beállítása

Prog – az adott naphoz rendelt program megjelenítése

Prog # – program kiválasztása


OK – kiválasztás jóváhagyása

Reset – az alapértelmezett értékek visszaállítása


✿ – komfort hőmérséklet beállítása/navigálás a menüben

● – takarékos hőmérséklet beállítása/navigálás a menüben

A termosztát elemtártó rekesze

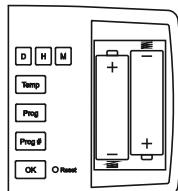

A termosztát elemtártó rekesze

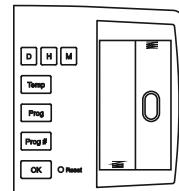

Kijelző háttérvilágítása

A Reset kivételével bármely gomb megnyomásakor 20 másodpercre bekapcsol a kijelző háttérvilágítása.

BESZERELÉS

Megjegyzés:

A termosztát cseréje előtt csatlakoztassa le a fűtő-/léggondicionáló berendezést a lakás elektromos táphálózatáról. Ezzel elkerüli az áramütést.


A termosztát helye

A termosztát helye nagyban befolyásolja a készülék működését. Olyan helyet válasszon, ahol a csalátagok a legtöbbet tartózkodnak. A készüléket lehetőleg egy olyan közfalra helyezze, ahol a levegő szabad áramlását nem akadályozza semmi, és ahol a készüléket nem éri közvetlen napfény. A termosztátot ne szereje hőforrások (TV-készülék, radiátor, hűtőszekrény) vagy ajtó közelébe (a használatból eredő gyakori rázkódások miatt). Ha ezeket a szempontokat nem veszi figyelembe, a termosztát nem lesz képes megfelelően temperálni a helyiséget.

A termosztát beszerelése

A termosztát közvetlenül a falra rögzítése rögzítőlap nélkül

A termosztát falra rögzítéséhez (rögzítőlap nélkül) kialakított lyukak

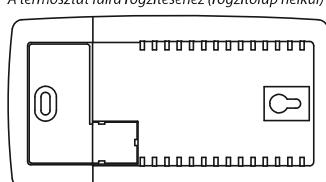

Fúrjon 2 db 6 mm-es lyukat a falba.

Javasoljuk, hogy ehhez használja a rögzítőlapot mint sablont.

Dugja be a lyukakba a tipliket, és húzza meg a bal oldali csavart úgy, hogy az 3 mm távolságra kiáljon a falból. Rögzítse a termosztátot úgy, hogy a csavar fejére illeszti, majd jobbra mozdítja (a termosztát hátrólján levő, kulcslyuk alakú lyukon keresztül). Szorítsa meg a fő csavart, és rögzítse a termosztátot a végléges pozícióba.

Faburkolatokra rögzítéshez nincs szükség a tiplikre. Ilyen esetben elegendő 2,7 mm-es lyukakat fújni a 6 mm-es lyukak helyett.

A termosztát rögzítése rögzítőlap segítségével

Illessze a rögzítőlapot a falra a kívánt helyre, és jelölje be a falon a rögzítőlapon levő két lyuk helyét.
Fúrjon két 6 mm átmérőjű lyukat a megjelölt helyeken.

Dugja be a lyukakba a tipiket, és csavarozza fel a falra a rögzítőlapot a két csavarral (A ábra).


Ellenőrizze, hogy a rögzítőlap stabilan légyen rögzítve.

Óvatosan helyezze rá a termosztátot a rögzítőlapra (B ábra).


Először a termosztát bal oldalán levő kulcslyuk alakú mélyedésbe illessze be az egyik csavart, majd jobbra tolva és a helyére pattintva rögzítse a termosztátot.

A termosztátot úgy veheti le a rögzítőlapról, hogy egy csavarhúzót óvatosan beilleszt a jobb oldali nyílásba, és leemeli a termosztátot.

Megjegyzés: Faburkolatokra rögzítéshez nincs szükség a tipikre. Ilyen esetben elegendő 2,7 mm-es lyukakat fúrni a 6 mm-es lyukak helyett.

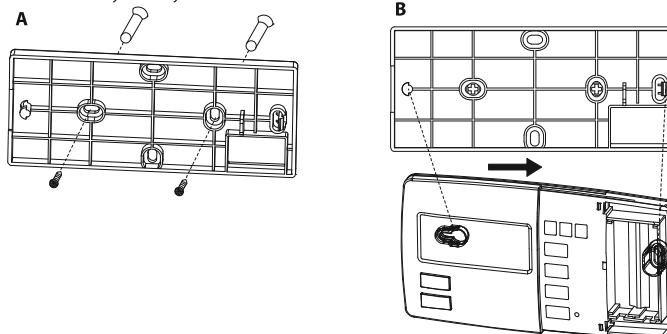


Bekötési ábra



A sorkapocs a termosztát hátulján helyezkedik el.
A csatlakozásokat COM és NO jelöléssel látják el.
Ez egy tipikus egypólusú egy áramkörös (SPST) csatlakozás.


A T091FL termosztát áramellátás-csatlakozásának ábrája „NO” kazánokhoz:

Max 230 V 5(3) A

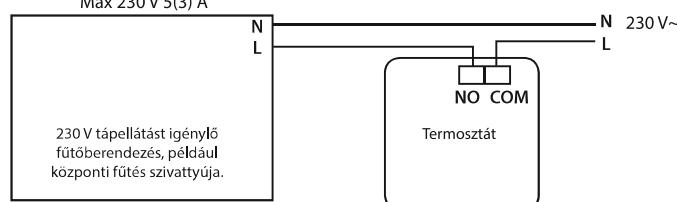

* NC kazán esetén a termosztátot HÜTÉS üzemmódba kell állítani.

A T091FL termosztát nullfeszültségű kapcsolásának ábrája „NO” kazánokhoz:
Max 230 V 5(3) A

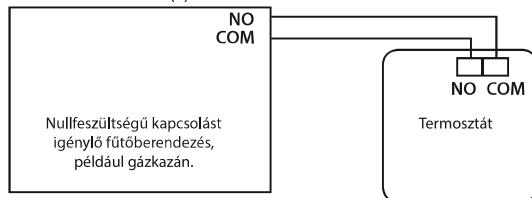

* NC kazán esetén a termosztátot HÜTÉS üzemmódba kell állítani.

Üzembe helyezés

Vegye le az elülső burkolatot, és helyezze be a 2 db 1,5 V AA elemet.

Kizárolag alkálielemeket használjon! Ne használjon újratölthető elemeket!

Az elemek behelyezésekor a termosztát bekapcsol, és aktiválódik a kijelző.

Ha a termosztát nem működik megfelelően, kérjük, ellenőrizze, hogy az elemeket jó irányban tette-e a helyükre, és hogy fel vannak-e töltve, vagy nyomja meg a Reset gombot.

Alapbeállítás

Megjegyzés: Ne feleddje, hogy a legelső gomb megnyomása csupán a háttérvilágítást fogja bekapcsolni, és csak a következő gombbal kezdheti meg az értékek/funkciók beállítását!

A nap és az idő beállítása

Az adott napot a D gomb ismételt megnyomásával állíthatja be (1–7 = hétföjtői vasárnapig).

A pontos időt először a H gomb (óra), majd az M gomb (perc) ismételt megnyomásával állíthatja be.

Megjegyzés: Amikor egy gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tart, az adott beállítási folyamat folytatódik.

A komfort és a takarékos hőmérsékletek megjelenítése/beállítása

Nyomja le és tartsa lenyomva a Temp gombot a hőmérséklet kijelzése/módosítása üzemmódra eléréséhez. A kijelzőn megjelenik a hőmérséklet üzemmód jelenleg beállított értéke (, vagy ikon). Az üzemmódhoz rendelt érték villog. A gombot egymás után többször megnyomva módosíthatja a hőmérséklet értékét.

Megjegyzés: A Fagyvédelem üzemmód hőmérsékletét (nem lehet megváltoztatni.

Nyomja meg az OK gombot az aktuális üzemmódra való visszalépéshez.

Példa:

Ha a termosztát éppen üzemmódban van, és Ön meg kívánja változtatni a üzemmódhoz beállított hőmérsékletet, először nyomja meg a gombot, majd a Temp gombot.

Ha a termosztát éppen üzemmódban van, és Ön meg kívánja változtatni a üzemmódhoz beállított hőmérsékletet, nyomja meg a Temp gombot.

Megjegyzés:

Az üzemmódok alapbeállításai: = 19 °C, = 15 °C.

Kézi hőmérséklet-beállítás

Nyomja meg a gombot a komfort hőmérséklet kiválasztásához. Nyomja meg a gombot a takarékos hőmérséklet kiválasztásához. Az aktuális hőmérséklet üzemmód ekkor kikapcsol, amíg a programban újabb változás nem következik. Megjelenik a kéz ikon.

Nyomja meg az OK gombot a kézi hőmérséklet-beállítás kikapcsolásához.

A kézi hőmérséklet-beállítás időtartamának növelése

Nyomja le és 4 másodpercig tartsa lenyomva a gombot (a komfort hőmérséklet időtartamának növeléséhez) vagy a gombot (a takarékos hőmérséklet időtartamának növeléséhez). Ekkor mege-

Igen az időtartam beállított értéke és a kéz ikon. Nyomja meg többször a gombot az idő értékének módosításához.

Az időtartam értéke 1 és 24 óra között változhat, és 1 órás időközökkel lehet állítani.

Nyomja meg az OK gombot az aktuális üzemmódra való visszalépéshoz. A kéz ikon eltűnik.

A beállított időtartam alatt a hőmérséklet a programtól függetlenül változatlan marad.

Ha a megnövelt időtartam üzemmód aktív, az adott hőmérsékleti üzemmódnak megfelelő gomb (pl. , ha a komfort üzemmód van beállítva) megyjeníti az időtartamból fennmaradó időt. A fennmaradó időtartamot módosíthatja, ha ugyanezt a gombot egymás után többször megnyomja. Ha egy másik hőmérsékleti üzemmód gombját nyomja meg (pl. ha a komfort üzemmód van beállítva), a beállított időtartam számlálója lenullázódik.

A hőmérséklet program megjelenítése/beállítása

Nyomja meg többször a Prog gombot.


Minden egyes megnymáskor a hétfő egy újabb napjára beállított hőmérsékleti program és az adott nap száma fog megjelenni.

Pl.: A megjelenő szám az 1 (hétfő), és a szám fölött a „PROG 1” felirat látszik.

Az egy adott naphoz rendelt hőmérséklet program kiválasztásához először nyomja meg többször a Prog # gombot (a nap beállításához), majd nyomja meg többször a Prog # gombot (a program beállításához).

Nyomja meg az OK gombot a program kiválasztásának jóváhagyásához.

A programokhoz rendelt gyári alapbeállítások:

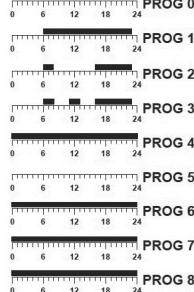

Sötét szakasz = komfort hőmérséklet
Üres szakasz = takarékos hőmérséklet

A programok 0-tól 5-ig gyárilag előre programozottak és nem módosíthatók.

A 0. számú program egész napra beállított fagyvédelmi hőmérséklete 7 °C.

A felhasználó a 6-tól 8-ig számozott programok beállításait módosíthatja.

A következő módon tud létrehozni saját programot:

Nyomja meg többször a Prog gombot a kiválasztásához (a nap száma alapján).

Ezután nyomja meg többször a Prog # gombot, és válassza ki a 6., 7. vagy 8. számú programot.

A kijelzőn megjelenik a program száma (pl. PROG 6).

Ezután nyomja meg többször a gombokat az egész napra szóló hőmérsékleti minta beállításához. minden megnymáskor egy órával előreléptet, és az adott órára vonatkozó hőmérsékleti szakasz villog.

A H gombbal is tud egy órával előrelépni.

Nyomja meg az OK gombot az aktuális üzemmódra való visszalépéshoz.

A fűtés/lékgondicionálás üzemmódok kiválasztása

A beállításokba való belépéshez hosszan nyomja meg az OK gombot kb. 8 másodpercig. Ha a fűtés ikon villog, nyomja meg az OK gombot a fűtés kiválasztásához, vagy a gombokkal lépessen át a lékgondicionálás üzemmódra.

Fűtés üzemmódban a komfort hőmérséklet általában magasabb, mint a takarékos hőmérséklet. Lékgondicionálás üzemmódban ez pont fordítva van, tehát a komfort hőmérséklet a takarékosnál alacsonyabb.

A lékgondicionálás üzemmód eltérően működik:

A lékgondicionálás funkció ellenkező módon kapcsol: A termosztát akkor kapcsol be, ha a szoba hőmér-

séklethez magasabb a beállított értéknél. Ilyenkor a fagyvédelmi hőmérséklet nem működik. A hópehely  ikon és a „7 °C” felirat eltűnik.

Ha a 0. számú programot választja, a termosztát kikapcsolja a lékgondicionálást.

A 30 másodperces minimum ciklus automatikusan bekapcsol.

5 perces késleltetés (dLY)

A beállításokba való belépéshoz hosszan nyomja meg az OK gombot kb. 8 másodpercig.

Engedje fel az OK gombot, majd röviden nyomja meg újra. A kijelzőn a „dLY” villog.

Nyomja meg az OK gombot a késleltetés üzemmód (ON/BE) jóváhagyásához, vagy a  gombokkal kapcsolja ki a funkciót (OFF/KI), majd nyomja meg az OK gombot.

Ha ez a funkció engedélyezett, a termosztát különböző rendszere csak akkor kapcsol be ismét, ha már legalább 5 percig kikapcsolt állapotban volt. Lékgondicionálás üzemmódban ez a funkció automatikusan engedélyezett.

Hiszterézis (SPAN)

A hiszterézis az a hőmérséklet-különbség, amelyinél a termosztát be-, illetve kikapcsol. Ha például Ön fűtés üzemmódban 20 °C-ra állítja a hőmérsékletet, a termosztát akkor kapcsol be, amikor a szoba hőmérséklete 19,2 °C alá esik, és akkor kapcsol ki, amikor a hőmérséklet eléri a 20,8 °C-ot.

A beállításokba való belépéshoz hosszan nyomja meg az OK gombot kb. 8 másodpercig.

Engedje fel az OK gombot, majd röviden nyomja meg újra kétzer. A kijelzőn a „SPAN” villog.

A  gombokkal beállíthatja a hiszterézis kívánt értékét.

A hiszterézis értéke 0,2; 0,4; 0,8; 1,4 vagy 1,8 °C lehet.

Hagyja jóvá az OK gombbal.

Reset

Ha a termosztát nem működik megfelelően, visszaállíthatja a készülék gyári alapbeállításait a Reset gombbal.

Ez a művelet minden beállítást töröl.

A Reset gomb megnyomásához ne használjon ceruzát, mert a grafittmaradványok rövidzárlatot okozhatnak, és így megrongálhatják a termosztátot. Használjon pl. egy golyóstollat.

Ápolás és karbantartás

A termék megfelelő használat esetén hosszú évekig hibátlanul működik. Néhány tanács a megfelelő használatról:

- A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Ne tegye ki a terméköt közvetlen napfénynek, szélőséges hidegnek vagy nedvességek, illetve hirtelen hőmérséklet-változásnak. Ez rontja az érzékelés pontosságát.
- Ne helyezze a készüléket rezgésnek vagy rázkódásnak kitett helyre, mivel ezek károsíthatják a terméket.
- Óvja a terméket a túlzott erőhatástól, ütések töl, portól, magas hőmérséklettől és páratartalomtól, mivel ezek hibás működéshez, az elemek károsodásához vagy a műanyag részek deformálódásához vezethetnek.
- A terméket ne tegye ki csapadéknak vagy magas páratartalomnak, rácsöpögő vagy ráfröccsenő víznek.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal járó tárgyakat (pl. égő gyertyát).
- Ne helyezze a terméket nem megfelelően szellőző helyre.
- Ne helyezzen tárgyakat a termék szellőzőnyílásaiiba.
- Ne módosítsa a termék belső elektromos áramköreit – károsíthatja a készüléket, és ezzel automatikusan elvezeti a garanciát. A termék javítását kizárolag szakképzett személy végezheti.
- A termék tisztításához használjon enyhén nedves, puha rongyot. Ne használjon oldószer vagy tisztítószer – ezek megkarcolhatják a műanyag részeket, és korroziót okozhatnak az elektromos áramkörökön.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Károsodás vagy meghibásodás esetén ne végezze el önállóan a készülék javítását. Bízza a javítást az üzletre, ahol a készüléket vásárolta.

- A készüléket teszt, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkel élők (beleértve a gyermeket), illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem érő személyek kizárolag a biztonságkéről felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket, és ügyeljen arra, hogy ne használják a készüléket játszásra.

 Az élettartama végét elérte készüléket ne a háztartási hulladékba helyezze, hanem adjon le a selektív hulladékgyűjtő pontokon. A termék szabályosan hulladékkezelésével elkerülhető az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatások. Az anyagok újrafeldolgozásával övvük a természeti erőforrásokat. A termék újrafelhasználásáról további információkat a helyi illetékes hatóságuktól, a háztartási hulladék-kezelő szervezettől vagy a termék forgalmazójától kérhet.

MEGJEGYZÉS: A gyártó az útmutatót tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A nyomtatási technológia korlátozá miatt az útmutatóban szereplő ikonok és jelek a készülék kijelzőjén kissé eltérően nézhetnek ki. Az útmutatót tartalmát a gyártó előzetes engedélye nélkül tilos sokszorosítani. A termék megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

A részletes kézikönyv megtalálható a honlapon: <http://www.emos.eu/download>.

SI Termostat

Termostat T091 je namenjen za upravljanje ogrevalnih in klimatskih sistemov.

Pomembna opozorila

- Pred prvo uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo ne le za termostat, ampak tudi za kotel ali klimatizacijsko napravo.
- Pred namestitvijo termostata izklopite dovod električnega toka!
- Svetujemo, da namestitev izvaja usposobljen delavec!
- Pri namestitvi upoštevajte predpisane standarde.

Tehnična specifikacija:

Stikalna obremenitev: maks. 230 V AC; 5 A za uporno obremenitev; 3 A za induktivno obremenitev

Natančnost ure: ±60 sekund/meseč

Merjenje temperature: 0 °C do 40 °C z ločljivostjo 0,2 °C; natančnost ±1 °C pri 20 °C

Nastavitev temperature: 5 °C do 30 °C v korakih po 0,2 °C

Razpon nastavljene temperature: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

Čas ciklusa klimatizacije: 30 sekund

Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C


Skladiščna temperatura: -20 °C do 60 °C

Napajanje: 2x 1,5 V bateriji tip AA (LR6)

Pribor: vijaka 2 kosa, zidna vložka 2 kosa

Velikost in teža: 158 x 86 x 26 mm; 156 g


Opis zaslona

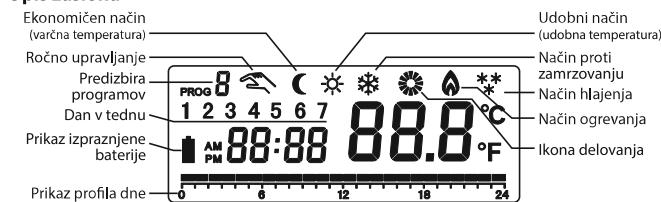

Pod sprednjim pokrovom so tipke za nastavitev termostata.

Sprednji pokrov pomaknite v smeri desno za prikaz teh tipk.


Prikaz tipk termostata

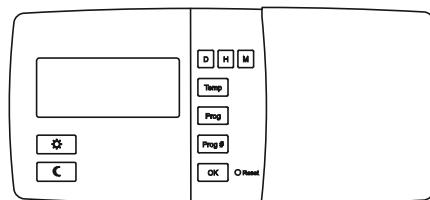


D – nastavitev dne
H – nastavitev ure
M – nastavitev minut
Temp – nastavitev temperature
Prog – prikaz programu za določen dan
Prog # – izbiro programa

OK – potrditev izbire
Reset – izbris nastavljenih vrednosti
– nastavitev udobne temperature/premik v meniju
– nastavitev varčne temperature/premik v meniju

Prostor za baterije termostata

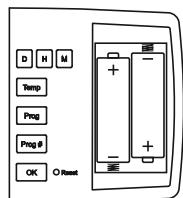

Odprtina za namestitev termostatu na steno

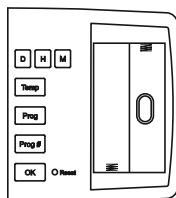

Osvetlitev zaslona

S pritiskom na kakršnokoli tipko razen Reset aktivirate za 20 sekund osvetlitev zaslona.

NAMESTITEV

Opozorilo: Pred zamenjavo termostata izklopite ogrevalni/klimatski sistem iz električnega omrežja v vašem stanovanju.


S tem se zavarujete pred možnim udarcem električnega toka.

Namestitev termostata

Namestitev termostata izrazito vpliva na njegovo funkcijo. Izberite mesto, kjer se najpogosteje zadržujejo družinski člani, najbolje na notranji steni, kjer zrak prosto kroži in kjer ne pada neposredna sončna svetloba. Termostata ne nameščajte niti v bližino toplotnih virov (televizorjev, radiatorjev, hladilnikov), niti v bližino vrat (iz razloga pogostih tresljajev). Če ne boste upoštevali teh priporočil, ne bo držal temperature v prostoru pravilno.

Namestitev termostata

Namestitev termostata neposredno na steno brez montažne plošče
Odpertina za namestitev termostatu na steno (brez montažne plošče)

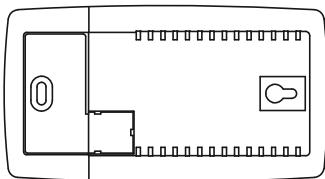

V steno izvrtajte dve odprtini premera 6 mm.

Lahko uporabite montažno šablono, kjer so označene montažne odprtine.

Vstavite zidna vložka in levi vijak privijte na razdaljo 3 mm. Termostat pritrdite tako, da ga nataknete prek glave vijaka in pomaknete desno (poglejte odprtino v obliki ključavnice na zadnjem delu termostata).

Glavni vijak privijte in termostat v danem položaju fiksirajte.

Opomba: Če je stena lesena, zidnih vložkov ni treba uporabljati. Izvrtajte dve odprtini premera 2,7 mm namesto odprtin premera 6 mm.

Namestitev termostata z montažno ploščo

Montažna plošča priložite na želeno mesto na steni in označite dve odprtini za namestitev.

V označeni mesti izvrtajte dve odprtini premera 6 mm.



Vstavite zidna vložka in montažno ploščo pritrdite z dvema vijakoma (slika A).

Preverite, ali je plošča fiksno pritrljena.

Termostat previdno pritrdite na montažno ploščo (slika B).


Pritrditev termostata izvedete tako, da najprej nataknete skozi levo odprtino v obliki ključavnice in premaknete desno, da zaskoči.

Za odstranitev termostata iz plošče uporabite izvijač in previdno pritisnite na desno odprtino, termostat skoči ven iz plošče.

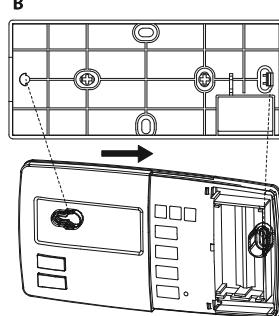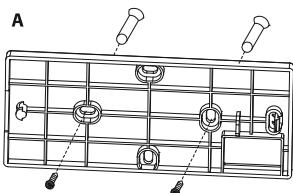

Opomba: Če je stena lesena, zidnih vložkov ni treba uporabljati. Izvrtajte dve odprtini premera 2,7 mm namesto odprtin premera 6 mm.


Shema priključitve



Sponke za priključitev so na zadnji strani termostata. Sponke so označene s COM in NO. Gre za tipičen enopolni (SPST) kontakt.

Shema priključitve napajanja termostata T091FL na »NO« kotle:

Max 230 V 5(3) A

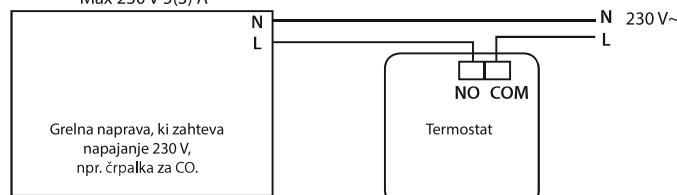

* V primeru, da gre za kotel NC, naj je termostat nastavljen na način HLAJENJE (COOLING).

Shema breznapetostne priključitve termostata T091FL na »NO« kotle:

Max 230 V 5(3) A



* V primeru, da gre za kotel NC, naj je termostat nastavljen na način HLAJENJE (COOLING).

Aktiviranje

Snemite sprednji pokrov in vstavite 2x 1,5 V AA bateriji.

Uporabljajte le alkalne baterije, ne polnilnih.

PO vstaviti baterij bo termostat začel delovati in zaslon bo aktivен.

Če termostat ne deluje pravilno, preverite, prosim, polarnost baterij, če baterije niso izpraznjene, ali pritisnite na tipko Reset.

Osnovna nastavitev**Opozorilo:** Ne pozabite, da s prvim pritiskom na tipko aktivirate osvetlitev zaslona, z naslednjim pa nastavljate vrednosti/funkcije.**Nastavitev dne/časa**

Aktualen dan boste nastavili s ponovnim pritiskom na tipko D (1–7 = ponedeljek do nedelje).

Aktualno uro boste nastavili s ponovnim pritiskom na tipko H, aktualno minuto nastavite s ponovnim

pritiskom na tipko M.

*Opomba: Če tipko pritisnete in držite 2 sekundi, se v nastavitevi premikate hitreje.***Prikaz/nastavitev udobne in varčne temperature**

Pritisnite na tipko Temp, termostat se preklopi v način prikaz/spremenba temperature.

Na zaslonu se prikaže nastavitev aktualne vrednosti temperaturnega načina (ikona ☀, ☐ ali ☃).

Vrednost bo utriplala. Večkrat pritisnite na tipko ☀/☐ za spremembo vrednosti temperature.

Opomba: Temperature pri načinu proti zamrzovanju ni možno spremeniti (☃).

Za vrnitve neposredno v način delovanja pritisnite na tipko OK.

Primer:

Če je termostat v aktualnem načinu ☀ in želite spremeniti ☐ temperaturo, pritisnite najprej na tipko ☐ in nato na tipko Temp.

Če je termostat v aktualnem načinu ☀ in želite spremeniti ☀ temperaturo, pritisnite na tipko Temp.
Opomba: Prvotna nastavitev temperature: ☀ = 19 °C, ☐ = 15 °C.

Ročna sprememba temperature

Pritisnite na tipko ☀ za izbiro udobne temperature. Pritisnite na tipko ☐ za izbiro varčne temperature. Aktualen temperaturni način se prekine, vse do naslednje nastavljene spremembe v programu. Prikazana bo ikona roke ☺. Ročno spremembu temperature prekinete s pritiskom na tipko OK, ikona roke ne bo prikazana.

Podaljšanje časa ročne spremembe temperature

Pritisnite in za 4 sekunde držite tipko ☀ (podaljšanje časa udobne temperature) ali ☐ (podaljšanje časa varčne temperature), prikaže se temperatura nastavljenega časa in ikona roke ☺. Za spremembo nastavljenega časa pritisnite večkrat na tipko ☀/☐.

Nastavljiva vrednost je 1 do 24 ur, ločljivost 1 ura.

Za vrnetev v navaden način delovanja pritisnite na tipko OK. Ikona roke ne bo prikazana.

Ve določenem času program na temperaturo ne vpliva.

Če je način podaljšanega časa aktiven, se s pritiskom na ustrezno tipko spremembe temperaturnega načina (npr. ☀, če je določen udoben način) prikaže ostali določen čas. Ostali nastavljen čas je možno tudi menjati s pomočjo ponovnega pritiska iste tipke. Če pritisnete na drugo tipko temperaturnega načina (npr. pri nastaviti udobnega načina), programska ura nastavljenega časa se izbriše.

Prikaz/nastavitev temperaturnega programa

Večkrat pritisnite na tipko Prog.

Z vsakim pritiskom bo prikazan temperaturni program za posamezne dni v tednu in številka dne.

Npr.: bei prikazana številka dne 1 (ponedeljek) in nad številko dne bo prikazano PROG 1.

Za izbiro temperaturnega programa da določen dan pritisnite večkrat na tipko Prog (nastavite program) in večkrat na tipko Prog # (nastavite program).

Izbira programa potrdite s tipko OK.

Tovarniška nastavitev posameznih temperaturnih programov:

PROG 0



Črn delček = udobna temperatura ☀

Prazno polje = varčna temperatura ☐

PROG 1



Programi 0 do 5 so tovarniško prednastavljeni in jih ni možno menjati.


Pri programu 0 je nastavljena za cel dan temperatura proti zamrzovanju 7 °C.

Uporabniško je možno menjati nastavitev programov 6 do 8.

PROG 2




PROG 3




PROG 4




PROG 5



PROG 6



PROG 7



PROG 8

V primeru, da želite ustvariti svoj lastni program, postopajte, kot sledi.

Večkrat pritisnite na tipko Prog, s tem nastavite želen dan (prikazana bo številka dne).

Zdaj večkrat pritisnite na tipko Prog # in nastavite program 6, 7 ali 8.

Na zaslonu bo prikazana številka programa, npr. PROG 6.

Zdaj z večkratnim pritiskom na tipko ☀/☐ nastavite temperaturni potek celega dne.

Z vsakim pritiskom se premaknete eno uro naprej, delček temperature bo utripal pri ur, ki se aktualno nastavlja.

Za premik naprej lahko uporabite tudi tipko H.

Za vrnetev v navadni način delovanja pritisnite na tipko OK.

Izbira načina ogrevanja ali hlajenja

Za vstop v nastavitev pritisnite za približno 8 sekund tipko OK. Ikona ogrevanje utripa , pritisnite na tipko OK za potrditev načina ogrevanja, ali pritisnite na tipko  in nato na tipko OK za prehod v način hlajenja .

Pri ogrevanju je udobna temperatura navadno višja kot varčna temperatura, pri hlajenju je to obratno, udobna temperatura je nižja kot varčna.

Razlike pri načinu hlajenja:

Pri funkciji hlajenje je stikanje obratno: Termostat vklaplja sistem, če je sobna temperatura višja, kot nastavljena temperatura. Temperatura proti zamrzovanju se ne uporablja. Ikona snežinke  in 7 °C nista prikazana.

Če izberete program 0, termostat hlajenje izklopi.

30 sekundni minimalni ciklus je vklopiljen avtomatsko.

5 min zamik (dLY)

Za vstop v nastavitev pritisnite za približno 8 sekund tipko OK.

Tipko OK sprostite in nato spet na kratko pritisnite. Na zaslonu bo utripalo dLY.

Pritisnite na tipko OK za potrditev načina vklupa zamude (ON) ali pritisnite na tipko  za izklop te funkcije (OFF), nato pritisnite na tipko OK.

Če je ta funkcija aktivna, vklopi se skrajni sistem samo, če je bil izklopljen dlje kot 5 min. Če izberete hlajenje, aktivira se ta funkcija avtomatsko.

Območje temperature (SPAN)

Območje (histeriza) je temperaturna razlika med temperaturo pri vklalu in izkluju. Če na primer temperaturo v ogrevalem načinu nastavite na 20 °C in območje na 0,8 °C, termostat začne delati, ko sobna temperatura pada na 19,2 °C in se izklopi, če temperatura doseže 20,8 °C.

Za vstop v nastavitev pritisnite za približno 8 sekund tipko OK.

Tipko OK sprostite in nato spet 2x na kratko pritisnite. Na zaslonu bo utripalo SPAN.

S tipkama  nastavite želeno vrednost histerize.

Nastavljate lahko vrednost 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C.

Potrdite s tipko OK.

Izbris

Če termostat ne dela pravilno, je možno ga s pritiskom na tipko Reset vrniti v tovarniško nastavitev Reset.

Na ta način izbrisete vse nastavljene vrednosti.

Za pritisk na tipko Reset ne uporabljajte navadnega svinčnika, preostanek grafitalahačko povzroči kratek stik in termostat poškoduje. Uporabite npr. kemični svinčnik.

Skrb in vzdrževanje

Izdelek je konstruiran tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let. Tukaj je nekaj nasvetov za pravilno uporabo:

- Preden začnete izdelek uporabljati, pozorno preberite navodila za uporabo.
- Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, ekstremnemu mrazu, vlagi in naglim spremembam temperature. To bi znižalo natančnost snemanja.
- Izdelek ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in pretresom – to lahko povzroči poškodbe.
- Izdelek ne izpostavljajte prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – lahko povzročijo poškodbe na kateri izmed funkcij izdelka, krajšo energetsko vzdržljivost, poškodbo baterij in deformacije plastičnih delov.
- Izdelek ne izpostavljajte dežju ali vlagi, kapljajoči in brzgajoči vodi.
- Na izdelek ne postavljajte virov ognja, npr. prižgane svečke ipd.
- Izdelek ne postavljajte na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka.
- V prezračevalne odprtine ne vtikajte nobenih predmetov.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavjo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinete veljavnost garancije. Izdelek sme popravljati le usposobljen strokovnjak.
- Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo blago krpo. Ne uporabljajte raztopin ali čistilnih izdelkov – lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavjo.

- Izdelka ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine.
- Pri poškodbah ali napaki izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo prodajalni, kjer ste ga kupili.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

 Izdelka in baterij po koncu življenjske dobe ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov. S pravilno odstranitvijo izdelka boste preprečili negativne vplive na človeško zdravje in okolje. Reciklaza materialov prispeva varstvu naravnih virov. Več informacij o reciklazi tega izdelka Vam ponudijo upravne enote, organizacije za obdelavo gospodinjskih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO: Vsebina teh navodil se lahko spremeni brez predhodnega opozorila – zaradi omejenih možnosti tiskanja se lahko predstavljeni simboli neznatno razlikujejo od simbolov na zašlonu – vsebine teh navodil brez soglasja proizvajalca ni mogoče razmnoževati.

Za izdelek je bila izdana izjava o skladnosti.

Podrobna navodila boste našli na spletnih straneh: <http://www.emos.eu/download>.

RS|HR|BA Termostat

Termostat T091 namenjen je za upravljanje grijnim ili klimatizacijskim sustavima.

Važna upozorenja:

- Prije prve uporabe, pažljivo pročitajte upute za uporabu termostata, ali i kotla ili klima uređaja.
- Prije instaliranja termostata, isključite dovod električne struje!
- Preporučavamo da instaliranje provodi kvalificirano lice!
- Strujni krug bi trebao biti opremljen osiguračem čija snaga neće prelaziti 20 A.
- Prilikom instaliranja, poštujte propisane norme.

Tehnička specifikacija:

Uključivanja snaga: maks. 230 V AC; 5 A za omsko opterećenje; 3 A za induktivno opterećenje

Preciznost sata: ±60 sekundi/mjesec

Mjerenje temperature: od 0 °C do 40 °C, osjetljivost 0,2 °C; preciznost ±1 °C na 20 °C

Postavljanje temperature: od 5 °C do 30 °C sa korakom po 0,2 °C

Odstupanje postavljenje temperature: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4 ili 1,8 °C

Trvanje ciklusa klimatiziranja: 30 sekundi

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C


Temperatura skladištenja: -20 °C do 60 °C

Napajanje: 2x 1,5 V baterije vrste AA (LR6)

Priloženi pribor: vijci 2 kom, tiple 2 kom


Veličina i masa: 158 × 86 × 26 mm; 156 g

Opis zaslona

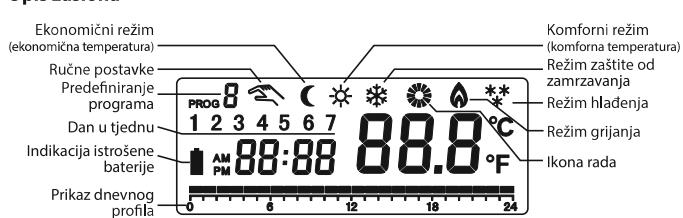

Ispod prednje maske se nalaze tipke za postavke termostata.
Pomaknite prednju masku udesno, kako bi mogli vidjeti ove tipke.


Prikaz tipki termostata

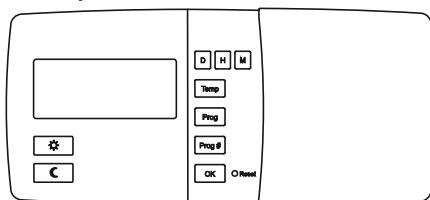


D – postavljanje dana
H – postavljanje sata
M – postavljanje minuta
Temp – postavljanje temperature
Prog – prikaz programa za određeni dan
Prog # – odabir programa

OK – potvrda odabira
Reset – brisanje postavljenih vrijednosti
✿ – postavljanje komforne temperature/kretanje kroz izbornik
⌚ – postavljanje ekonomične temperature/kretanje kroz izbornik

Prostor za baterije termostata

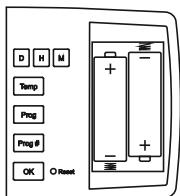

Otvor za montažu termostata na zid

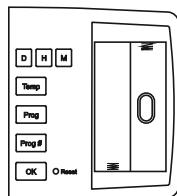

Pozadinsko osvjetljenje zaslona

Pritisak na bilo koju tipku osim RESET na 20 sekundi aktivira pozadinsko osvjetljenje zaslona.

INSTALIRANJE

Upozorenje:

Prije zamjene termostata iskopčajte sustav za grijanje/hladjenje od glavnog izvora napajanja el. energijom u vašem stanu.
Tako ćete spriječili opasnost od strujnog udara.


Pozicioniranje termostata

Pozicioniranje termostata značajno utječe na njegovu funkciju. Odaberite mjesto gdje najčešće borave članovi obitelji, najbolje na unutarnjem zidu, takvo gdje zrak može slobodno kružiti, a koje nije na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Termostat postavite podalje od izvora topline (televizora, radijatora, hladnjaka) i vrata (zbog čestih potresa). U slučaju nepoštivanja ovih preporuka, uređaj neće moći valjano održavati temperaturu u prostoriji.

Montaža termostata

Montaža termostata izravno na zid, bez montažne podloške

Otvori za montažu termostata na zid (bez montažne podloške)

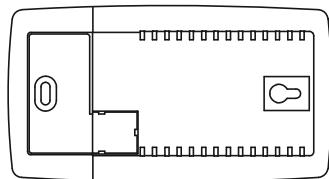

U zidu izbušite dva otvora promjera 6 mm.
Možete koristiti montažnu šablonsku na kojoj su označeni montažni otvori.
U otvore umetnite tiple i zategnjite lijevi vijak - do udaljenosti od 3 mm. Postavite termostat tako što
ćete ga navući preko glave vijka i onda pomaknuti udesno (zamijetite da ovaj otvor na stražnjem dijelu
termostata ima oblik ključanice). Zategnjite glavni vijak i osigurajte termostat u tom položaju.

*Napomena: Ako je zid drveni, tiple vam nisu potrebne. U tom slučaju izbušite dva otvora promjera 2,7 mm,
umjesto otvora promjera 6 mm.*

Montaż termostata s montażną podłošką

Priložite montažnu podłoškę na željeno mjesto na zidu i označite položaj dva montažna otvora.

Na označenim mjestima izbušite dva otvora promjera 6 mm.

U otvore umetnite tiple i pomoću dva vijka pričvrstite montažnu podłošku (slika A).


Prekontrolirajte je li podłoška čvrsto pričvršćena.

Pažljivo postavite termostat u montažnu podłošku (slika B).


Postavljanje termostata izvršite tako, što ćete ga prvo navući lijevim otvorm (u obliku ključanice), a
onda ga pomaknuti udesno - dok ne šklijocene.

Za vadenje termostata iz podłoške uporabite odvijač: pažljivo gurnite uskočnik u desnom otvoru i
oslobodite termostat iz podłoške.

*Napomena: Ako je zid drveni, tiple vam nisu potrebne. U tom slučaju izbušite otvore promjera 2,7 mm,
umjesto otvora promjera 6 mm.*

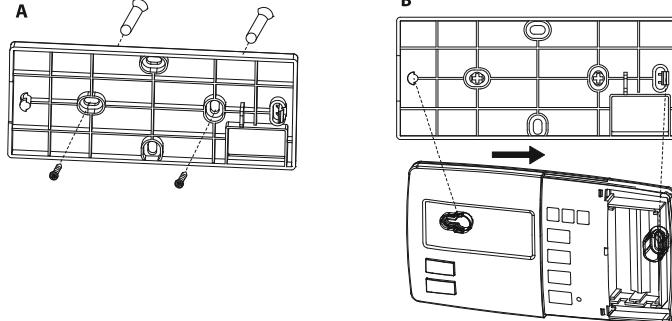


Shema povezivanja



Kleme za povezivanje nalaze se sa stražnje strane
termostata. Kleme su označene sa COM i NO. Radi
se o tipičnom jednopolnoum (SPST) kontaktu.

Dijagram električkog priključivanja termostata T091FL na bojler „NO“:

Maks. 230 V 5(3) A

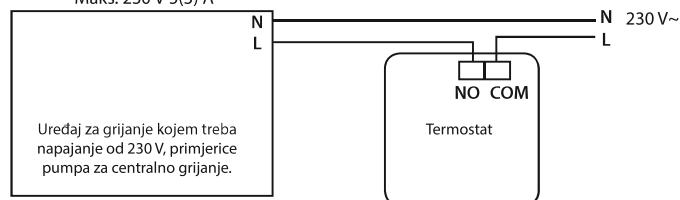

* Ako se radi o bojleru NC, termostat treba postaviti u način HLAĐENJE.

Dijagram beznaponskog priključivanja termostata T091FL na bojler „NO“:

Maks. 230 V 5(3) A



* Ako se radi o bojleru NC, termostat treba postaviti u način HLAĐENJE.

Pokretanje uređaja

Skinite prednju masku i umetnite 2x 1,5 V AA baterije.

Rabite samo alkalne baterije, ne koristite punjive baterije.

Po umetanju baterija termostat će se uključiti a zaslon će biti aktiviran.

Ako termostat ne radi pravilno, molimo provjerite polaritet baterija, nisu li baterije istrošene ili pritisnite tipku Reset.

Osnovne postavke

Upozorenje: Zapamtite da prvo pritiskanje tipke aktivira pozadinsko osvjetljenje zaslona, a narednim pritiskanjem postavljate vrijednosti/funkcije.

Postavljanje dana/sata

Aktualni dan postavite višestrukim pritiskanjem tipke D (1–7 = ponedjeljak - nedjelja).

Aktualni sat postavite višestrukim pritiskanjem tipke H, aktualni minut postavite višestrukim pritiskanjem tipke M.

Napomena: Ako pritisnete i zadržite tipku dvije sekunde, ubrzat ćete kretanje kroz postavke.

Prikaz/postavljanje komforne i ekonomične temperature

Pritisnite tipku Temp, termostat će preći u režim prikaz/izmjene temperature.

Na zaslonu će se prikazati trenutačni temperaturni režim (ikona ☀, ☀/🌙 ili 🌙). Ova vrijednost će treptati.

Pritisnite više puta tipku ☀/🌙 kako bi izmijenili vrijednost temperature.

Napomena: Temperatuру režima zaštite od zamrzavanja nije moguće mijenjati (☀).

Za povratak izravno u radni režim pritisnite tipku OK.

Primjer:

Je li termostat trenutačno u režimu ☀ i želite li izmijeniti ☀/🌙 temperaturu, pritisnite najprije tipku ☀ a potom tipku Temp.

Je li termostat trenutačno u režimu ☀ i želite li izmijeniti ☀ temperaturu, pritisnite tipku Temp.

Napomena: Predefinirane postavke temperature su: ☀ = 19 °C, ⚡ = 15 °C.

Ručna izmjena temperature

Pritisnite tipku ☀ za odabir komforne temperature. Pritisnite tipku ⚡ za odabir ekonomične temperature. Trenutačni temperaturni režim će biti prekinut, sve do naredne postavljene promjene u programu.

Biti će prikazana ikona ruke 🖐.

Režim ručne izmjene temperature možete isključiti pritiskanjem tipke OK - ikona ruke se više neće prikazivati.

Producenje trajanja ručne izmjene temperature

Pritisnite i zadržite 4 sekunde tipku ☀ (producenje trajanja komforne temperature) ili ⚡ (producenje trajanja ekonomične temperature). Prikazat će se vrijednost postavljenog trajanja i ikona ruke 🖐.

Pritisnite više puta tipku ☀/⚡ kako biste izmijenili postavljeno trajanje.

Možete podesiti vrijednost od 1 do 24 sata, po 1 sat.

Za povratak u radni režim pritisnite tipku OK. Ikona ruke se više neće prikazivati.

Tijekom ovog vremena program ne utječe na temperaturu.

Je li režim produženog trajanja aktivan, pritiskanjem odgovarajuće tipke za izmjenu temperaturnog režima (npr. ☀-je li postavljen komforni režim) prikazat će se preostalo postavljeno vrijeme. Preostalo postavljeno vrijeme možete mijenjati i višestrukim pritiskanjem iste tipke. Ako pritisnete drugu tipku temperaturnog režima (npr. pri postavljanju komfornog režima), tajmer postavljenog vremena će biti obrisan.

Prikaz/postavljanje temperaturnog programa

Više puta pritisnite tipku Prog.

Svakim pritiskom će biti prikazan temperaturni program za pojedine dane u tjednu i broj dana.

Npr. Biće prikazan broj dana 1 (ponedjeljak) i nad brojem dana će se prikazati PROG 1.

Za odabir temperaturnog programa na određeni dan pritisnite više puta tipku Prog (postavite dan) i više puta tipku Prog # (postavite program).

Odabir programa potvrđite tipkom OK.

Tvorničke postavke pojedinih temperaturnih programa:

PROG 0

PROG 1

PROG 2

PROG 3

PROG 4

PROG 5

PROG 6

PROG 7

PROG 8

Crno polje = komforna temperatura ☀

Prazno polje = ekonomična temperatura ⚡

Programi 0–5 su tvornički postavljeni, nije ih moguće mijenjati.

Kod programa 0 je cijeli dan postavljena temperatura protiv zamrzavanja 7 °C.

Korisnik može izmijeniti postavke programa 6–8.

Zelite li napraviti vlastiti program pratite sljedeće upute:

Pritisnite više puta tipku Prog, i postavite tako željeni dan (biće prikazan broj dana).

Sada više puta pritisnite tipku Prog # i postavite program 6, 7 ili 8.

Na zaslonu će biti prikazan broj programa, npr. PROG 6.

Sada višestrukim pritiskanjem tipke ☀/⚡ postavite temperaturni tok cijelog dana.

Svakim pritiskom se pomičete za sat naprijed, komadić temperature će treptati kod sata koji upravo postavljate.

Za prelazak naprijed možete uporabiti i tipku H.

Za povratak u radni režim pritisnite tipku OK.

Odabir režima grijanja ili hlađenja

Tipku OK držite pritisnuto oko 8 sekundi za otvaranje postavki. Trepće ikona grijanja , pritisnite tipku OK za potvrdu režima grijanja ili pritisnite tipku i onda tipku OK za prijelaz u režim hlađenja . Kod grijanja je obično komforna temperatura viša od ekonomične temperature, kod hlađenja je to obrnuto: komforna temperatura je niža od ekonomične.

Razlike pri režimu hlađenja:

kod funkcije hlađenja je uključivanje obrnuto: Termostat uključuje sistem kada je sobna temperatura viša od postavljene temperature. Ne koristi se temperatura protiv zamrzavanja. Ikona pahulje i 7°C se ne prikazuju.

Ako odaberete program 0, termostat isključuje hlađenje.
30-sekundni minimalni ciklus uključuje se automatski.

5min odlaganje (dLY)

Tipku OK držite pritisnuto oko 8 sekundi za otvaranje postavki.

Otpustite tipku OK, a zatim je kratko opet pritisnite. Na zaslонu će treperiti "dLY".

Pritisnite tipku OK za potvrdu režima uključivanja odlaganja (ON) ili pritisnite tipku za isključivanje ove funkcije (OFF), potom pritisnite tipku OK.

Je li ova funkcija aktivna, uključit će se eksterni sistem samo ako je bio isključen dulje od 5 min. Ako odaberete hlađenje, ova funkcija se aktivira automatski.

Rasipanje temperatura (SPAN)

Rasipanje (histeriza) je temperaturna razlika između temperature pri uključivanju i isključivanju. Ako na primjer postavite temperaturu u režimu grijanja na 20°C a rasipanje na $0,8^{\circ}\text{C}$, termostat će se aktivirati ako sobna temperatura opadne na $19,2^{\circ}\text{C}$ a isključiti će se ako temperatura postigne $20,8^{\circ}\text{C}$.

Tipku OK držite pritisnuto oko 8 sekundi za otvaranje postavki.

Otpustite tipku OK, a zatim je opet dvaput kratko pritisnite. Na zaslонu će treperiti SPAN.

Tipkama i postavite željenu vrijednost rasipanja.

Možete postaviti vrijednosti 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 $^{\circ}\text{C}$.

Potpovredite tipkom OK.

Resetiranje

Ako termostat ne radi pravilno možete ga vratiti na tvorničke postavke pritiskanjem tipke Reset.

Na ovaj način ćete obrisati sve postavljene vrijednosti.

Za pritiskanje tipke Reset ne rabite običnu olovku, jer zaostali komadić grafita može prouzročiti kratak spoj i oštetići termostat. Upotrijebite npr. kemijsku olovku.

Rukovanje i održavanje

Uredaj je napravljen tako da uz odgovarajuće rukovanje pouzdano radi niz godina. Ovdje je nekoliko savjeta za ispravno rukovanje:

- Prije nego počnete koristiti proizvod pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Ne izlažite proizvod izravnom sunčevom zračenju, ekstremnoj hladnoći i vlažnosti i naglim promjenama temperature. Ovo snižava preciznost mjerjenja.
- Nemojte proizvod postavljati na mesta izložena vibracijama i potresima – mogu prouzročiti njegovo oštećenje.
- Ne izlažite proizvod prekomjernom tlaku, udarima, prašini, visokoj temperaturi ili vlažnosti – to može prouzročiti narušavanje funkcionalnosti proizvoda, kraću energetsku izdržljivost, oštećenja baterija i deformaciju plastičnih dijelova.
- Ne izlažite proizvod kisi niti vlazi, vodi koja kaplje ili prska.
- Nemojte postavljati na uredaj nikakve izvore otvorenog plamena, npr. upaljenu svijeću, i sl.
- Nemojte postavljati uredaj na mesta, na kojima nema dovoljnog strujanja zraka.
- Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore za provjetravanje uredaja.

- Ne dirajte unutarnje električne vodove uređaja – možete ga oštetiti i time automatski prekinuti važenje garancije. Uredaj bi trebalo opravljati samo kvalificirano lice.
- Za čišćenje koristite blago navlaženu finu krpu. Nemojte koristiti razrjedivače niti sredstva za čišćenje – mogli bi ogrepti plastične dijelove i oštetiti električne vodove.
- Proizvod nemojte uranjati u vodu niti u druge tekućine.
- Pri oštećenju ili kvaru uređaja nemojte sami vršiti nikakve opravke. Odnesite uređaj na opravku u prodaionicu u kojoj ste ga kupili.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključivo djeci), koje fizička, čučna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak iskustva i znanja spriječava u sigurnom korištenju uređaja, ukoliko nisu pod nadzorom ili ukoliko nisu bili upućeni u korištenje ovog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno nadzirati, kako bi se osiguralo da se nećeigrati sa uređajem.



Ne bacajte uređaj niti baterije po okončanju njihovog životnog vijeka kao nerazvrstani komunalni otpad, već koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Pravilnim odlaganjem otpada ćete izbjegić negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i životnu okolicu. Reciklaža doprinosi zaštiti prirodnih dobara. Više informacija o reciklaži ovog proizvoda će Vam pružiti općina, organizacija za preradu kućevnog otpada ili prodajno mjesto na kome ste proizvod kupili.

UPOZORENJE: Sadržaj ovih uputa može biti izmijenjen prethodnog upozorenja - zbog ograničenih mogućnosti tiska simboli mogu neznatno odstupati od onih prikazanih na zaslonu - sadržaj ovih uputa ne smije se reproducirati bez suglasnosti proizvođača.

Za proizvod je bila izdana izjava o sukladnosti. Prirucnik s detaljnim uputama potrazite na adresi: <http://www.emos.eu/download>.

DE Thermostat

Der Thermostat T091 ist für die Steuerung von Heiz- und Klimaanlagen bestimmt.

Wichtige Hinweise

- Lesen Sie vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienanleitung des Thermostats und auch des Kessels oder der Klimaanlage durch.
- Vor Installation des Thermostats die Stromzufuhr abschalten!
- Wir empfehlen, die Installation von einem qualifizierten Facharbeiter durchführen zu lassen!
- Bei der Installation die vorgeschriebenen Normen einhalten.

Technische Spezifikation:

Schaltbelastung: max. 230 V AC; 5 A für Widerstandsbelastung; 3 A für Induktionsbelastung

Genauigkeit der Uhr: ±60 Sekunden/Monat

Temperaturmessung: 0 °C bis 40 °C mit Auflösung 0,2 °C; Genauigkeit ±1 °C bei 20 °C

Temperatureinstellung: 5 °C bis 30 °C in Schritten zu 0,2 °C

Streuung der eingestellten Temperatur: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

Zyklusdauer Klimaanlage: 30 Sekunden

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C


Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C

Speisung: 2x 1,5 V Batterien AA (LR6)

Zubehör: Schrauben 2 St, Dübel 2 St


Größe und Gewicht: 158 x 86 x 26 mm; 156 g

Beschreibung des Displays

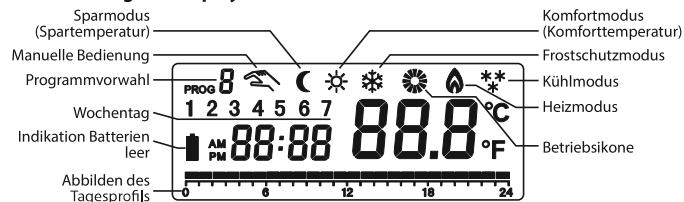

Unter dem vorderen Deckel befindet sich die Taste für das Einstellen des Thermostats.
Für den Zugang zu diesen Tasten den Deckel nach rechts schieben.


Tasten des Thermostats

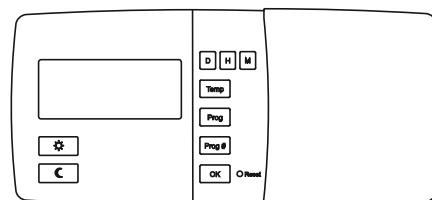


D – Einstellen des Tags
H – Einstellen der Stunden
M – Einstellen der Minuten
Temp – Einstellen der Temperatur
Prog – Zeigen des Programms für einen bestimmten Tag
Prog # – Programmwahl

OK – Bestätigung der Wahl
Reset – Löschen der eingestellten Werte
– Einstellen der Komforttemperatur/Bewegung im Menü
C – Einstellen der Spartemperatur/Bewegung im Menü

Batteriefach des Thermostats

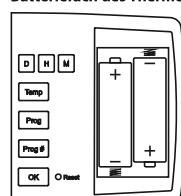

Öffnung für Montage des Thermostats an die Wand

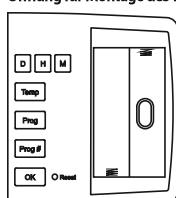

Anzeigenunterleuchtung

Das Drücken einer beliebigen Taste außer Reset aktiviert die Anzeigenunterleuchtung für 20 Sekunden.

INSTALLATION


Hinweis: Vor dem Wechsel des Thermostats die Heiz-/Klimaanlage von der Stromversorgung in der Wohnung trennen.
Sie verhindern so einen Unfall durch elektrischen Strom.

Anbringen des Thermostats

Das Anbringen des Thermostats beeinflusst stark seine Funktion. Einen Ort wählen, an dem sich die Familie am meisten aufhält, am besten an einer Innenwand mit freier Luftzirkulation und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Den Thermostat nicht in Nähe von Wärmequellen (Fernseher, Heizkörper, Kühlchränke) oder einer Tür (wegen der häufigen Vibratoren) anbringen. Bei Nichteinhalten dieser Empfehlung wird die Temperatur im Raum nicht richtig geregelt.

Montage des Thermostats

Montage des Thermostats direkt an die Wand ohne Montageunterlage
Öffnungen für Montage des Thermostats an die Wand (ohne Montageunterlage)

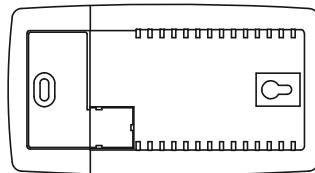

Bohren Sie in die Wand zwei Löcher mit Durchmesser 6 mm.

Sie können dazu die Montageschablone benutzen, auf welcher die Öffnungen gekennzeichnet sind. Die Dübel einsetzen und die linke Schraube auf 3 mm Entfernung festziehen. Den Thermostat über den Schraubenkopf aufsetzen und nach rechts verschieben (Öffnung in Schlüssellochform an der Rückwand des Thermostats). Die Hauptschraube festziehen und den Thermostat in dieser Position sichern.

Bemerkung: Bei einer Holzwand müssen keine Dübel benutzt werden. In die Wand zwei Löcher mit Durchmesser 2,7 mm anstelle 6 mm bohren.

Montage des Thermostats mit Montageunterlage

Die Montageunterlage an der gewünschten Stelle an die Wand anlegen und die beiden Öffnungen für die Montage markieren.

An den markierten Stellen zwei Löcher mit Durchmesser 6 mm bohren.


Die Dübel einsetzen und die Montageunterlage mit zwei Schrauben befestigen (Abbildung A).

Kontrollieren, ob die Unterlage fest sitzt.

Den Thermostat vorsichtig an der Montageunterlage befestigen (Abbildung B).


Dazu den Thermostat zuerst mit der linken Öffnung in Schlüssellochform aufsetzen, dann nach rechts schieben und einrasten lassen.

Für das Abnehmen des Thermostats aus der Unterlage einen Schraubendreher benutzen, vorsichtig in die rechte Öffnung drücken und den Thermostat aus der Unterlage ausrasten lassen.

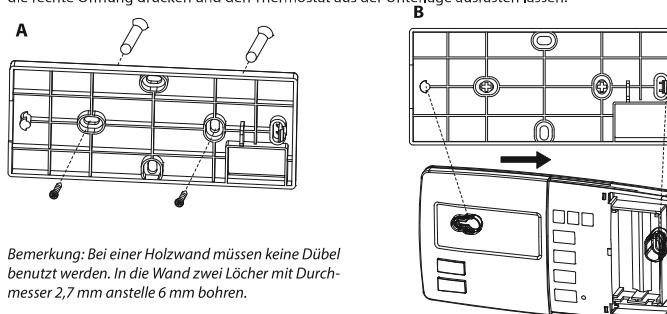

Bemerkung: Bei einer Holzwand müssen keine Dübel benutzt werden. In die Wand zwei Löcher mit Durchmesser 2,7 mm anstelle 6 mm bohren.


Schaltplan



Die Anschlussklemmen befinden sich auf der Thermostatrückseite. Die Klemmen sind COM und NO gekennzeichnet. Es handelt sich um typische Einpolkontakte (SPST).

Schema des Versorgungsanschlusses des Thermostaten T091FL für „NO“-Kessel:


Max 230 V 5(3) A

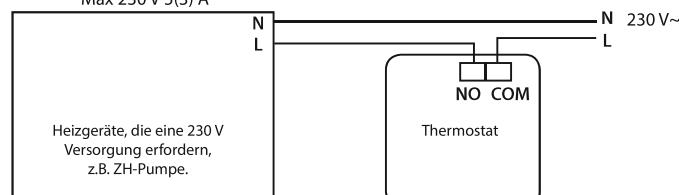

* Falls es sich um einen NC-Kessel handelt, sollte der Thermostat im Modus KÜHLUNG (COOLING) eingestellt sein.

Schema eines spannungslosen Anschlusses des Thermostaten T091FL für „NO“-Kessel:

Max 230 V 5(3) A

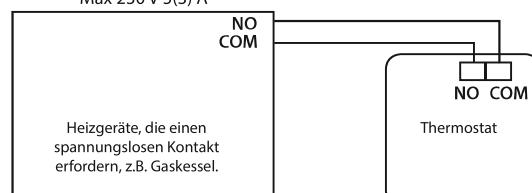

* Falls es sich um einen NC-Kessel handelt, sollte der Thermostat im Modus KÜHLUNG (COOLING) eingestellt sein.

Inbetriebnahme

Den vorderen Deckel abnehmen und 2x 1,5 V AA-Batterien einlegen.

Nur Alkali-Batterien, keine Akkumulatorbatterien benutzen.

Nach Einlegen der Batterien ist der Thermostat in Betrieb und das Display aktiv.

Wenn der Thermostat nicht richtig arbeitet, die Polarität der Batterie, den Batteriezustand (leer) kontrollieren oder die Taste Reset drücken.

Grundeinstellung

Hinweis: Daran denken, dass mit dem ersten Drücken die Unterleuchtung aktiviert wird, mit dem nächsten Drücken werden die Werte/Funktionen eingestellt.

Einstellen des Tags/der Uhrzeit

Den aktuellen Tag durch wiederholtes Drücken der Taste D (1–7 = Montag bis Sonntag) einstellen.

Die aktuelle Uhrzeit durch wiederholtes Drücken der Taste H (Stunden) und M (Minuten) eingestellt.

Bemerkung: Bei Drücken und Halten der Taste über 2 Sekunden geht das Einstellen schneller.

Zeigen/Einstellen der Komfort- und Spartemperatur

Die Taste Temp drücken, der Thermostat tritt in das Regime Zeigen/Ändern der Temperatur.

Auf dem Display erscheint der aktuelle Wert des Temperaturmodus (Ikone ☀ oder ⚡ oder ❄). Dieser

Wert blinkt. Zur Änderung der Temperatur wiederholt die Taste ☀/⚡/❄ drücken.

Bemerkung: Die Temperatur des Frostschutzmodus kann nicht geändert werden (❄).

Zur Rückkehr in das laufende Betriebsregime die Taste OK drücken.

Beispiel:

Wenn der Thermostat im Regime ☀ ist und die ⚡ Temperatur geändert werden soll, zuerst die Taste ⚡ und dann die Taste Temp drücken.

Wenn der Thermostat im Regime ⚡ ist und die ☀ Temperatur geändert werden soll, die Taste Temp drücken.

Bemerkung:

Ausgangstemperatureinstellung: ☀ = 19 °C, ⚡ = 15 °C.

Manuelle Temperaturänderung

Die Taste ☀ zur Wahl der Komforttemperatur drücken. Die Taste ⚡ zur Wahl der Spartemperatur drücken.

Der aktuelle Temperaturmodus wird bis zur nächsten eingestellten Programmänderung unterbrochen.

Es wird die Ikone der Hand 🖐 abgebildet.

Die manuelle Temperatureinstellung durch Drücken der Taste OK aufheben, die Ikone der Hand wird

nicht abgebildet.

Verlängern der Dauer der manuellen Temperaturänderung

Über 4 Sekunden die Taste ☀ (verlängern der Dauer der Komforttemperatur) oder ⚡ (verlängern der

Spartemperatur) drücken und halten. Es erscheint die eingestellte Dauer und die Ikone der Hand 🖐.

Wiederholt die Taste ☀/⚡ zur Änderung der eingestellten Zeit drücken.

Es können 1 bis 24 Stunden, mit Genauigkeit 1 Stunde eingestellt werden.

Zur Rückkehr in das laufende Betriebsregime die Taste OK drücken. Die Ikone der Hand wird nicht

abgebildet.

In der festgelegten Zeit wird die Temperatur nicht durch das Programm beeinflusst.

Wenn das Regime der verlängerten Dauer aktiv ist, erscheint bei Drücken der zugehörigen Taste der Änderung des Temperaturmodus die restliche festgelegte Zeit (z.B. ☀, wenn Komfortmodus festgelegt ist. Die restliche eingestellte Zeit kann auch durch wiederholtes Drücken der gleichen Taste geändert werden. Wenn eine andere Taste des Temperaturmodus gedrückt wird (z.B. beim Einstellen des Komfortmodus) wird die Zeiteinstellung gelöscht.

Zeigen/Einstellen des Temperaturprogramms

Wiederholt die Taste Prog drücken.

Mit jedem Drücken wird das Temperaturprogramm der einzelnen Wochentage mit Nummer des Tags abgebildet.

Z.B. die Zahl 1 (Montag) und über dieser Zahl PROG 1.

Für die Auswahl des Temperaturprogramms eines bestimmten Tags wiederholt die Taste Prog drücken (Tag einstellen) und wiederholt die Taste Prog # drücken (Programm einstellen).

Die Programmauswahl mit der Taste OK bestätigen.

Einstellung der einzelnen Temperaturprogramme in der Produktion:

 PROG 0

 PROG 1

 PROG 2

 PROG 3

 PROG 4

 PROG 5

 PROG 6

 PROG 7

 PROG 8

Schwarzer Strich = Komforttemperatur ☀
Leeres Feld = Spartemperatur ☔

Die Programme 0 bis 5 werden in der Produktion voreingestellt, sie können nicht geändert werden. Bei Programm 0 ist ganztagig die Frostschutztemperatur 7 °C eingestellt. Vom Anwender können die Programme 6 bis 8 geändert werden.

Ihr eigenes Programm stellen Sie wie folgt ein.
Wiederholt die Taste Prog drücken und damit den gewünschten Tag (Nummer des Tags) einstellen.
Nun wiederholt die Taste Prog # drücken und das Programm 6, 7 oder 8 einstellen.
Auf dem Display erscheint die Nummer des Programms, z.B. PROG 6.
Nun durch wiederholtes Drücken der Taste ☀/☔ den Temperaturverlauf des ganzen Tags einstellen.
Mit jedem Drücken rückt die Uhrzeit eine Stunde weiter, der Temperaturstrich wird bei der aktuell eingestellten Zeit blinken.
Für das Verschieben nach vorn kann auch die Taste H benutzt werden.
Zur Rückkehr in das laufende Betriebsregime die Taste OK drücken.

Auswahl des Heiz- oder Kühlmodus

Um zur Einstellung zu übergehen, halten Sie die OK-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Die weiße Ikone Heizen 🚶 blinkt, die Taste OK zur Bestätigung des Modus Heizen drücken oder die Taste ☀/☔ und dann die Taste OK für den Übergang in den Kühlmodus ☔/☀ drücken.
Beim Heizen ist normal die Komforttemperatur höher als die Spartemperatur, beim Kühlen ist dies umgekehrt, die Komforttemperatur ist niedriger als die Spartemperatur.

Abweichung beim Kühlmodus:

Beim Kühlmodus ist das Schalten umgekehrt: Der Thermostat schaltet das System, wenn die Zimmertemperatur über der eingestellten Temperatur liegt. Die Frostschutztemperatur wird nicht benutzt. Die Ikone Schneeflocke ☃ und 7 °C werden nicht abgebildet.
Wenn das Programm 0 gewählt ist, schaltet der Thermostat die Kühlung aus.
Der minimale 30-Sekunden-Zyklus wird automatisch eingeschaltet.

5 Minuten Verzögerung (dLY)

Um zur Einstellung zu übergehen, halten Sie die OK-Taste 8 Sekunden lang gedrückt.
Lösen Sie die OK-Taste und drücken Sie diese erneut kurz. Im Display wird dLY angezeigt.
Die Taste OK zur Modusbestätigung der Verzögerungseinstellung (ON) oder die Taste ☀/☔ für das Ausschalten dieser Funktion (OFF) und dann die Taste OK drücken.
Wenn diese Funktion aktiv ist, schaltet das externe System nur, wenn es länger als 5 Minuten ausgeschaltet war. Wenn Kühlen gewählt wird, aktiviert sich diese Funktion automatisch.

Temperaturstreuung (SPAN)

Die Streuung (Hysterese) ist die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur. Wenn z.B. die Temperatur der Heizung auf 20 °C und Streuung 0,8 °C eingestellt sind, beginnt die Heizung zu arbeiten, wenn die Zimmertemperatur auf 19,2 °C sinkt und schaltet bei einer Temperatur von 20,8 °C ab.
Um zur Einstellung zu übergehen, halten Sie die OK-Taste 8 Sekunden lang gedrückt.
Lösen Sie die OK-Taste und drücken Sie diese erneut 2x kurz. Im Display wird SPAN angezeigt.
Mit den Tasten ☀/☔ die gewünschte Streuung einstellen.

Es können die Werte 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C eingestellt werden.
Mit OK bestätigen.

Reset

Wenn der Thermostat nicht richtig arbeitet, kann er durch Drücken der Taste Reset in die Fabrikeinstellung zurückgesetzt werden.

So werden alle eingestellten Werte gelöscht.

Für das Drücken der Taste Reset keinen Bleistift benutzen, ein Graftitrest könnte einen Kurzschluss verursachen und den Thermostat beschädigen. Es kann z.B. ein Kugelschreiber benutzt werden.

Pflege und Wartung

Das Produkt ist so konstruiert, dass es bei geeigneter Pflege lange Jahre zuverlässig dienen kann. Hier einige Ratschläge für die richtige Bedienung:

- Bevor Sie mit dem Erzeugnis arbeiten, lesen Sie sich bitte sorgfältig das Anwendermanual durch.
- Stellen Sie es nicht direkt Sonneneinstrahlung, extremer Kälte, Feuchtigkeit und plötzlichen Temperaturänderungen aus.
- Dies würde die Genauigkeit verringern.
- Bringen Sie das Gerät nicht an Vibrationen oder Schlägen ausgesetzten Stellen an - sie können Beschädigungen verursachen.
- Stellen Sie das Erzeugnis nicht übermäßigem Druck, Schlägen, Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus - dadurch können die Funktionsfähigkeit verringert, Lebensdauer der Batterien verkürzt, die Batterien beschädigt oder Kunststoffteile deformiert werden.
- Das Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser aussetzen.
- Auf dem Erzeugnis kein offenes Feuer, z. B. brennende Kerze o. ä., anbringen.
- Das Erzeugnis nicht an einem Ort ohne ausreichender Luftströmung anbringen.
- In die Lüftungsöffnungen keine Gegenstände stecken.
- Nicht in die inneren elektrischen Kreise des Erzeugnisses eingreifen - Sie können diese beschädigen und automatisch damit die Garantiezeit beenden.
- Das Produkt nur von einem qualifizierten Fachmann reparieren lassen.
- Zur Reinigung ein feuchtes, weiches Tuch benutzen. Keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel benutzen - die Kunststoffteile könnten beschädigt und die elektrischen Kreise gestört werden.
- Das Erzeugnis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Bei Beschädigung oder Mangel des Produkts nicht selbst reparieren. Übergeben Sie es zur Reparatur in der Verkaufsstelle ab, in der Sie es gekauft haben.
- Dieses Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzureichende Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden. Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

 Das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen aber Sammelstellen für sortierten Abfall benutzen. Durch richtige Entsorgung des Produkts verhindern Sie negativen Einfluss auf die Gesundheit und die Umwelt. Materialrecycling trägt dem Umweltschutz bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produkts gibt Ihnen die Gemeindebehörde, Unternehmen für die Haushaltverarbeitung oder die Verkaufsstelle, in der Sie es gekauft haben.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherigen Hinweis geändert werden - aus Gründer eingeschränkter Druckmöglichkeiten können die dargestellten Symbole leicht von der Abbildung auf dem Display abweichen - der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Zustimmung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.

Für das Produkt wurde eine Konformitätserklärung herausgegeben.

Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie auf der Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA Термостат

Термостат ТО91 призначений для управління системами опалення та кондиціонування повітря.

Важливе попередження

- Перед тим, як вперше будете користуватися, прочитайте інструкцію користувача термостата, а також котлів та кондиційного обладнання.
- Перед установкою термостата, виключіть електричний струм!
- Рекомендуємо, щоб установку здійснив кваліфікований фахівець!
- При установці виконуйте указані стандарти.

Технічна специфікація:

Навантаження під час вмикання: макс. 230 В AC; 5 A для резистивного навантаження; 3 A для індукційного навантаження.

Точність часу: ± 60 секунд/місяць.

Вимірювання температури: від 0 °C до 40 °C з розрізнянням 0,2 °C; точність ± 1 °C при 20 °C Налаштування температури: від 5 °C до 30 °C поступово по 0,2 °C

Дисперсія налаштованої температури: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

Час циклу кондиціонування повітря: 30 секунда

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C


Температура зберігання: від -20 °C до 60 °C

Живлення: 2x 1,5 V батарейки типу AA (LR6)

Оснащення: гвинт 2 шт, дюбель 2 шт.

Розміри та вага: 158 x 86 x 26 mm; 156 g


Описання дисплея

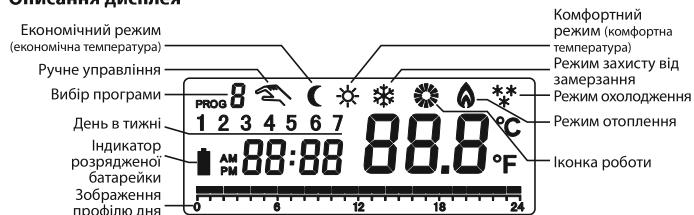

Під передньою кришкою знаходяться кнопки для налаштування термостата.

Посунувши передню кришку у напрямку вправо зобразяться послідовні кнопки.

Зображення кнопок термостата

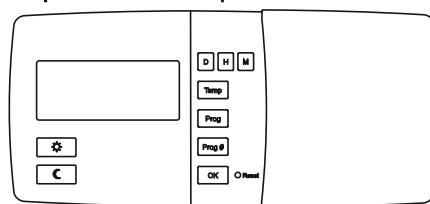


D – налаштування дня
H – налаштування годин

M – налаштування хвилин
Temp – налаштування температури


Prog – зображення програми на конкретний день
Prog # – вибір програми
OK – підтвердження вибору програми
Reset – анулювання налаштованих параметрів

✿ – налаштування комфортної температури/переміщення в меню
● – налаштування економічної температури/переміщення в меню

Батарейний відсік у термостаті

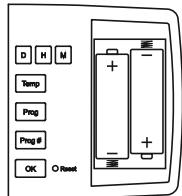

Отвір для монтажу термостату на стіні

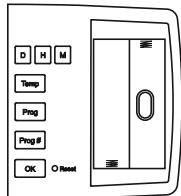

Підсвічування дисплея

При натиску будь-якої кнопки, крім Reset активується підсвічування дисплея протягом 20 секунд.

УСТАНОВКА

Увага:

Перед вимінюванням термостату, вимкніть систему опалення/кондиціонування повітря від головного джерела напруги у вашому домі. Так уникните можливому ураженню електричним струмом.

Розміщення термостату

Розміщення термостату істотно впливає на його функцію. Виберіть місце, де найчастіше переважають члени сім'ї, бажано на внутрішній стіні, де повітря циркулює вільно, а де немає прямих сонячних променів. Термостат не поміщайте близько джерел тепла, (телевізорів, радіаторів та холодильників), або близько дверей (по причині частого трясіння). Якщо не будете дотримувати цих рекомендацій, температура в приміщенні не буде правильно підтримуватися.

Установка термостату


Установка термостата безпосередньо на стіну без монтажної прокладки

Висвердліть в стіні два отвори діаметром 6 мм.

Можете використовувати шаблон установки, де зазначено монтажні отвори.

Вставте дюбелі і затягніть лівий гвинт на відстань 3 мм. Термостат закріпіть таким способом, що його насадите через головку гвинта та посунете вправо (зверніть увагу на отвір яка виглядить як замкова щілина в задній частині термостата). До кінця затягніть головний гвинт і закріпіть термостат в даному положенні.

Отвори для кріплення термостату на стіні (без монтажної прокладки)

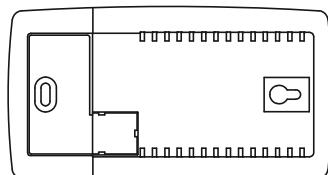

Примітка: якщо стіна дерев'яна, не обов'язково використовувати дюбелі. Просвердліть два отвори діаметром 2,7 мм замість отвору діаметром 6 мм.

Установка термостата з монтажною прокладкою

Приложіть монтажну прокладку в потрібне місце на стіні та означте два отвори для кріплення. Висверліть два отвори в означених місцях діаметром 6 мм. Вставте дюбелі і закріпіть монтажну прокладку за допомогою двох гвинтів (малюнок А). Переконайтеся, чи прокладка надійно закріплена. Обережно закріпіть термостат на монтажну прокладку (малюнок В). Закріпіте термостат так, що спочатку його насадите лівим отвором який є у формі замкової щілини, а потім посунете його вправо та защолкніте. Щоб зняти термостат з прокладки, використовуйте викрутку і акуратно притисніть у правий отвір та відщокініть термостат з прокладки.

Примітка: Якщо стіна дерев'яна, не обов'язково використовувати дюбелі. Просвердліть два отвори діаметром 2,7 мм замість отвору діаметром 6 мм.


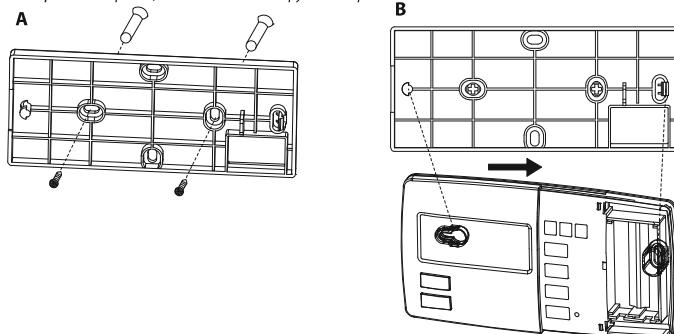



Схема підключення



Клеми для підключення на задній стороні термостата. Ці клеми позначені як COM і NO. Говориться про типовий однополюсний (SPST) контакт.

Схема підключення термостату T091FL на «NO» котлі з напругою:

Макс 230 В 5(3) А

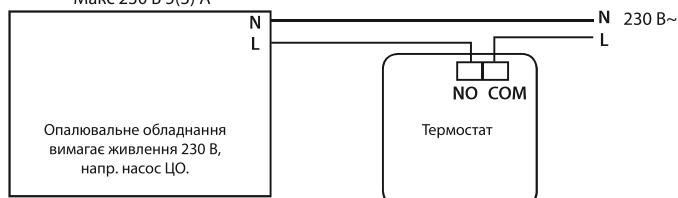

* У разі, якщо говориться про котел NC, термостат повинен бути настроєний в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ(COOLING).

Схема підключення підключення термостату T091FL на «NO» котлі без напруги:

Макс 230 В 5(3) А



* У разі, якщо говориться про котел NC, термостат повинен бути настроєний в режимі ОХОДЖЕННЯ (COOLING).

Введення в експлуатацію

Зніміть передню кришку батарейного відсіку і вставте 2x 1,5 В АА батареїки.

Використовуйте не зарядні але тільки лужні батареїки.

Після того як вставите батареїки, термостат буде працювати і буде активний дисплей.

Якщо термостат не працює належним чином, будь ласка, перевірте полярність батарейок, чи батареїки нерозряджені, або стисніть кнопку Reset.

Основне налаштування

Передсторога: Пам'ятайте, що перше стиснання кнопки активує підсвітку дисплея, поспідуючись на тискання налаштовуєте параметри/функції.

Налаштування дня/часу

Даний день налаштуєте повторним натиском кнопки D (1–7 = від понеділка до неділі).

Даний час налаштуєте повторним натиском на кнопку H, дані хвилини налаштуєте повторним натиском кнопки M.

Помітка: Якщо натиснете та притримаете кнопку протягом 2-х секунд, перейдете в режим швидшого налаштування.

Зображення/Налаштування комфортної і економічної температури

Натисніть кнопку Temp, термостат перейде у режим зображення /зміни температури.

На дисплеї зобразиться налаштування актуальних параметрів режиму температури (іконка ☀, ☁ або 🌙). Ці параметри будуть мигати. Повторно натисніть кнопку ☀, щоб змінити параметри температури.

Помітка: Температуру в режимі розморожування не можливо змінити 🌃.

Щоб повернутися безпосередньо до звичайного режиму роботи, натисніть кнопку OK.

Приклад:

Якщо термостат знаходитьться в актуальному режимі ☀ а ви хочете змінити ☁ температуру, спочатку натисніть на кнопку ☁ а потім на кнопку Temp.

Якщо термостат знаходитьться у нормальному режимі ☀ а ви хочете змінити ☁ температуру, нажміть на кнопку Temp.

Помітка:

Початкове налаштування температури: ☀ = 19 °C, ☁ = 15 °C.

Ручна зміна температури

Нажміть кнопку ☀ щоб вибрати комфортну температуру. Стисніть кнопку ☁ щоб вибрати економічну температуру. Актуальний режим температури перерветься аж до наступної налаштованої зміни в програмі. Буде зображена іконка руки 🖐.

В ручну налаштовану зміну температури анулюєте стиснувши кнопку OK, іконка руки не буде зображена.

Продовження часу зміни температури в ручну

Стисніть та притримайте на протягом 4 секунд кнопку ☀ (продовження часу комфортної температури) або ☺ (продовження часу економічної температури), з'являться параметри налаштованого часу та іконка руки ☺. Повторно натисніть на кнопку ☀/☺ щоб змінити налаштований період часу.

Установка значень від 1 до 24 годин, розлізання одна година.

Для повернення до звичайного режиму роботи, натисніть кнопку OK. Іконка руки не буде зображенна.

У призначений час температура не залежить від програм.

Якщо режим продовження часу буде активний, натисканням відповідної кнопки зміни температурного режиму (напр. ☀, якщо налаштований комфортний режим) зобразиться продовжений налаштований час. Налаштований час, що залишився також моливо змінювати за допомогою повторного натискання на ту ж кнопку. Якщо натисните іншу кнопку теплового режиму (наприклад при налаштуванні комфортного режиму), таймер налаштованого часу анулюється.

Зображення/налаштування програми температури

Повторно натисніть кнопку Prog.

Кожним натиском буде зображенна програма температури а також окремі дні в тижні та порядковий день.

Напр: буде зображений номер дня 1 (понеділок) а над числом дня буде зображені PROG 1.

Для вибору програми температури на конкретний день, повторно натисніть кнопку Prog (налаштуєте день) та повторно кнопку Prog # (налаштуєте програму).

Вибір програми підтвердіть кнопкою OK.

Налаштування окремої програми температури із заводу:



Чорна частинка = комфортна температура ☀


Пусте поле = економічна температура ☺



Програми від 0 до 5 налаштовані наперед із заводу, не можливо їх змінити.

У програмі 0 налаштована протягом усього дня температура замерзання 7 °C

При користуванні можливо змінювати програми від 6 до 8.



У разі, якщо хочете витворити свою власну програму дійте наступним чином.

Натисніть повторно кнопку Prog, щоб вибрали потрібний день (буде зображений номер дня).

Тепер натисніть кнопку Prog # і налаштуйте 6, 7 або 8 програму.

На дисплей буде зображений номер програми напр. PROG 6.

Тепер повторним натискком кнопки ☀/☺ налаштуйте температуру на протязі цілого дня.

Кожним натиском переміщається на годину вперед, частинка температури буде блимати у актуально налаштованому часі.

Щоб посунутися вперед, також можете використати кнопку H.

Щоб повернутися у звичайний режим натисніть кнопку OK.

Вибір режиму опалення або охолоджування

Щоб вступити в налаштування стисніть та притримайте кнопку OK приблизно 8 секунд. Мигає іконка опалення ☀, натисніть кнопку OK для закріплення режиму опалення або натисніть кнопку

 та потім кнопку OK щоб перейти у режим охолодження .

При опаленні звичайна комфортна температура являється вищою чим економічна температура, при охолодженні це навпаки, комфортна температура являється нижчою, чим економічна температура.

Відмінності у режимі охолодження:

Функція охолодження вмикається навпаки: Термостат вмикає систему, якщо кімнатна температура вища ніж налаштована температура. Не використовується температура проти замерзання. Іконка сніжинки  та 7 °C не зображується.

Якщо виберете програму 0, термостат вимкне охолодження.

30 секундовий мінімальний цикл вмикається автоматично.

5хв затримка (dLY)

Щоб вступити в налаштування стисніть та притримайте кнопку OK приблизно 8 секунд.

Відпустіть кнопку OK та знову коротко її натисніть. На дисплей буде мигати dLY.

Стисніть кнопку OK щоб підтвердити режим ввімкнення затримки (ON) або стисніть кнопку  щоб вимкнути цю функцію (OFF), потім стисніть кнопку OK.

Якщо ця функція активна включиться екстерна система тільки тоді, якщо була вона ввімкнена більше ніж 25 хв. Якщо виберете охолодження, ця функція активується автоматично.

Дисперсія температури (SPAN)

Дисперсія (гистерезис) – це різниця температури між температурою при ввімкненні та вимкненні. Наприклад, якщо температуру у режимі опалення налаштуєте на 20 °C а дисперсію на 0,8 °C, термостат почне працювати якщо кімнатна температура знизиться на 19,2 °C, і вимкнеться якщо температура досягне 20,8 °C.

Щоб вступити в налаштування стисніть та притримайте кнопку OK приблизно 8 секунд.

Відпустіть кнопку OK та знову 2 рази коротко її натисніть. На дисплей буде мигати SPAN.

Кнопки  налаштуйте необхідні параметри дисперсії.

Можете налаштувати параметри 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C.

Підтвердіть кнопкою OK.

Reset

Якщо термостат належним чином не працює, можете його можете повернути у заводське налаштування, стиснувши кнопку Reset.

Цими діями анулюєте всі налаштовані параметри.

Для стиснення кнопки Reset не використовуйте звичайний олівець, серцевина олівця може запричинити коротке замикання та пошкодити термостат. Напр. використайте кулькову ручку

Догляд та обслуговування

Виріб сконструйований так, щоб при охайному поводженні з ним, надійно працював багато років.

Тут знаходиться декілька рад для правильного обслуговування:

- Перед використанням цього пристрою, уважно прочитайте інструкцію для користувача.
- Виріб не піддавайте прямому сонячному промінню, надзвичайному холоду та вологості та різким змінам температури. Це могло б знізити точність зінімання.
- Виріб не поміщайте у місцях де буває вібрація чи трясіння - можуть причинити його пошкодження.
- Виріб не піддавайте надзвичайному тиску, ударам, пороху, високій температурі або вологості - це могло б пошкоджити функцію виробу, скротити енергетичну якість, пошкодити батарейки чи деформати пластмасові частини.
- Виріб не піддавайте дощу та вологості, каплям та бризкам води.
- Не поміщайте на виріб жаркі джерело відкритого вогню, напр. запалену свічку та інше.
- Не поміщайте виріб в місцях, де не достатньо забезпечені циркуляція повітря.
- Не всовуйте у простір вентиляції виробу жодних предметів.
- Не втручайтесь у внутрішнє електричне коло виробу – можете його пошкодити та цим автоматично закінчиться дійсність гарантії. Виріб повинен ремонтувати тільки кваліфікований фахівець.
- Для чищення використовуйте вологу, м'яку ганчірку. Не використовуйте розчинники, ні миючі заходи – вони можуть пошкодити пластмасові частини та порушити електричні контури.

- Виріб не занурюйте у воду та іншу рідину.
- Пощоджений чи дефектний виріб самі не ремонтуйте. Здайте його для ремонту у магазин де ви його придбали.
- Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова недійність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитися за дітьми, та забезпечити так, щоб вони з пристроєм не гралися.

 Після закінчення строку служби виріб та батарейки не викидайте, як не сортований побутовий відход. використовуйте місця збору сортованих відходів. Правильною ліквідацією виробу можете запобігти негативним впливам на здоров'я людини і на навколишнє середовище. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Більш детальну інформацію про переробку цього продукту Вам надасть міська рада, організація по переробці домашніх відходів, або місце, де ви придбали цей виріб.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зміст цієї інструкції може бути змінено без попереднього повідомлення – по причині обмеженої можливості друкування, можуть зображені символи незначно відрізнятися від зображення на дисплей – зміст цієї інструкції не може бути відтворений без дозволу виробника. На виріб була видана дикларація про відповідність. Детальну інструкцію знайдете на сторінках: <http://www.emos.eu/download>

RO Termostat

Termostatul T091 este destinat pentru comanda sistemelor termice sau de climatizare.

Avertizări importante

- Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare a termostatului, precum și ale cazarului sau instalației de climatizare.
- Înainte de instalarea termostatului deconectați alimentarea cu curent electric!
- Recomandăm ca instalarea să fie făcută de un lucrător calificat!
- La instalare respectați normele prescrise.

Specificație tehnică:

Sarcina conectată: max. 230 V AC; 5 A pentru sarcină rezistivă; 3 A pentru sarcină inductivă

Precizia ceasului: ± 60 secunde/lună

Măsurarea temperaturii: 0 °C la 40 °C cu rezoluția 0,2 °C; precizia ± 1 °C la 20 °C

Reglarea temperaturii: 5 °C la 30 °C în pași de 0,2 °C

Abaterea temperaturii reglate: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

Perioada ciclului climatizării: 30 secunde

Temperatura de funcționare: 0 °C la 40 °C


Temperatura de depozitare: -20 °C la 60 °C

Alimentarea: 2x 1,5 V baterie tip AA (LR6)

Accesoriu: suruburi 2 buc, dibluri 2 buc

Dimensiuni și greutatea: 158 x 86 x 26 mm; 156 g


Descrierea ecranului

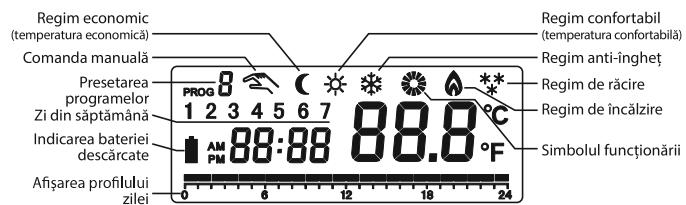

Sub capacul din față de află butoanele de setare a termostatului.

Glisăți capacul din față spre dreapta pentru vizualizarea acestor butoane.


Vizualizarea butoanelor termostatului

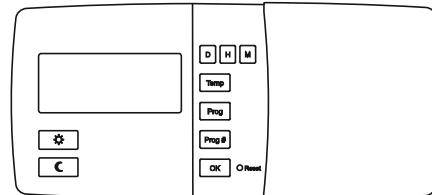


D – setarea zilei
H – setarea orei
M – setarea minutelor
Temp – setarea temperaturii
Prog – afișarea programului din ziua concretă
Prog # – selectarea programului

OK – confirmarea opțiunii
Reset – anularea valorilor setate
✿ – setarea temperaturii confortabile/navigarea în meniu
⌚ – setarea temperaturii economice/navigarea în meniu

Locașul bateriilor termostatului

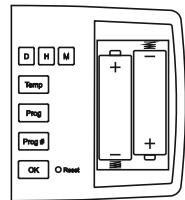

Deschizătura pentru montajul termostatului pe perete

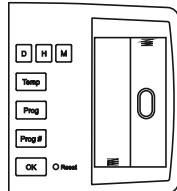

Iluminarea ecranului

Apăsând orice buton, cu excepția butonului Reset, se activează iluminarea ecranului pe 20 secunde.

INSTALAREA

Avertizare:

Înaintea înlocuirii termostatului deconectați sistemul termic/de climatizare de la sursa principală de tensiune electrică a locuinței dumneavoastră.

Preveniți posibilitatea accidentării prin electrocutare.


Amplasarea termostatului

Amplasarea termostatului influențează profund funcționarea acestuia. Alegeti locul în care șederea membrilor familiei este cea mai frecventă, de preferat pe peretele interior, unde aerul circulă liber și unde nu cad direct razele solare. Nu amplasați termostatul în apropierea surselor de căldură (televizoare, calorifere, frigidere), sau în apropierea ușilor (datorită zguduirilor frecvente). Dacă nu veți respecta recomandarea, temperatura din încăpere nu va fi menținută corect.

Montarea termostatului

Montarea termostatului pe perete fără placă de montaj

Găuri pentru montarea termostatului pe perete (fără placă de montaj)

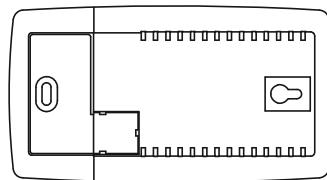

Efectuați în perete două găuri cu diametrul de 6 mm.

Puteti folosi sablonul de montaj, unde sunt marcate deschizăturile de montaj.

Introduceți diblurile și strângeti surubul din stânga la distanța de 3 mm. Fixați termostatul astfel, că il treceți peste capul surubului și glisați spre dreapta (observați deschizătura sub formă găurii de cheie pe partea din spate a termostatului). Strângeti surubul principal și fixați termostatul în această pozitie.

Mențiune:Dacă peretele este de lemn, nu trebuie să folosiți dibluri. Faceți două găuri cu diametrul de 2,7 mm

în locul găurilor cu diametrul de 6 mm.

Montarea termostatului cu placă de montaj

Aplicați placă de montaj la locul ales pe perete și marcați locul pentru două găuri de montaj.

La locurile marcate efectuați două găuri cu diametrul de 6 mm.

Introduceți diblurile și fixați placă de montaj cu două șuruburi (ilustrația A).

Verificați dacă placă este bine fixată.


Fixați cu grijă termostatul pe placă de montaj (ilustrația B).

Fixarea termostatului o efectuați astfel, că îl atașați mai întâi prin gaura stângă sub formă de cheie, glisați spre dreapta și înclihetați.


Pentru scoaterea termostatului din placă folosiți o șurubelnită și presați cu atenție în gaura din dreapta și deschideți termostatul din placă.)

Mențiune:Dacă peretele este de lemn, nu trebuie să folosiți dibluri. Faceți două găuri cu diametrul de 2,7 mm

în locul găurilor cu diametrul de 6 mm.

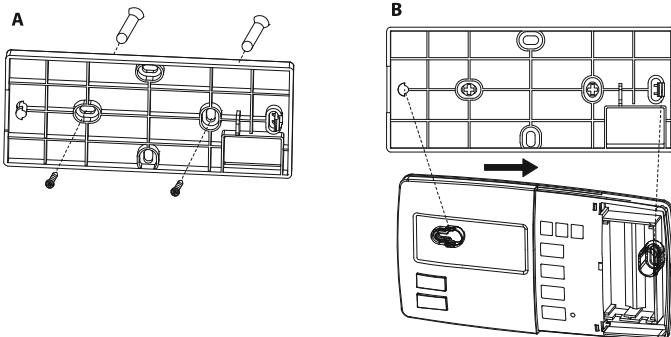


Schema de conectare




Bornele pentru conectare se află pe partea din spate a termostatului. Bornele sunt marcate COM și NO. Este vorba despre un contact unipolar tipic (SPST).

Schema conectării alimentării termostatului T091FL la cazane „NO”:
Max 230 V 5(3) A

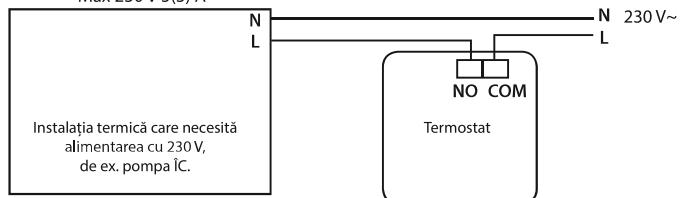

* În caz că este vorba de cazan NC, termostatul ar trebui reglat în regimul RĂCIRE (COOLING).

Schema conectării fără tensiune a termostatului T091FL la cazane „NO”:
Max 230 V 5(3) A

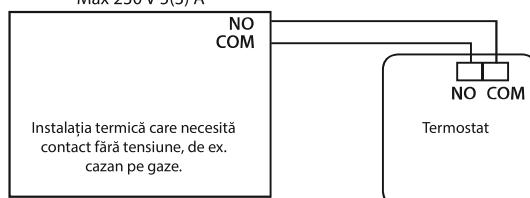

* În caz că este vorba de cazan NC, termostatul ar trebui reglat în regimul RĂCIRE (COOLING).

Punerea în funcțiuie

Îndepărtați capacul din față și introduceți bateriile $2 \times 1,5$ V AA.
Folosiți doar baterii alcălaine, nu cele reincărcabile.

După introducerea bateriilor termostatul este în funcțiuie și ecranul va fi activ.

Dacă termostatul nu funcționează corect, verificați vă rog polaritatea bateriilor, dacă nu sunt descărcate sau apăsați butonul Reset.

Setarea de bază

Avertizare: Rețineți, că prima apăsare a butonului activează iluminarea ecranului, cu o altă apăsare setați valorile/functiile.

Setarea zilei/orei

Ziua actuală o setați prin apăsarea repetată a butonului D (1–7 = luni – duminică).

Ora actuală o setați prin apăsarea repetată a butonului H, minutele actuale le setați prin apăsarea repetată a butonului M.

Mențiune: Dacă apăsați și țineți butonul 2 secunde, accelerați setarea.

Afișarea/setarea temperaturii confortabile și economice

Apăsați butonul Temp, termostatul intră în regimul de afișare/modificare a temperaturii.

Pe ecran se afișează setarea valorii actuale a regimului termic (simbolul ☀, ☁ sau ☃). Această valoare va clipea. Apăsați repetat butonul ☀/☁ pentru modificarea valorii temperaturii.

Mențiune: Temperatura la regimul anti-ingheț nu se poate modifica (☃).

Pentru revenirea în regimul curent de funcționare apăsați butonul OK.

Exemplu:

Dacă termostatul este în regimul actual ☀ și doriti să modificați la temperatura ☁, apăsați mai întâi butonul ☁ iar apoi butonul Temp.

Dacă termostatul este în regimul actual ☀ și doriti să modificați temperatura ☁, apăsați butonul Temp.

Mențiune: Setarea inițială a temperaturilor: ☀ = 19 °C, ☁ = 15 °C.

Modificarea manuală a temperaturii

Apăsați butonul ☀ pentru selectarea temperaturii confortabile. Apăsați butonul ☁ pentru selectarea temperaturii economice. Regimul termic actual se întrerupe până la modificarea următoare din programul setat. Va fi afișat simbolul mâinii 🖐.

Modificarea manuală a temperaturii o anulați prin apăsarea butonului OK, simbolul mâinii nu va fi afișat.

Prelungirea perioadei de modificare manuală a temperaturii

Apăsați și țineți timp de 4 secunde butonul ☀ (prelungirea perioadei temperaturii confortabile) sau ☁ (prelungirea perioadei temperaturii economice), apare valoarea perioadei setate și simbolul mâinii 🖐. Apăsați repetat butonul ☀/☁ pentru modificarea perioadei setate.

Valoarea reglabilă este de la 1 la 24 de ore, rezoluție 1 oră.

Pentru revenirea în regimul curent de funcționare apăsați butonul OK. Simbolul mâinii nu va fi afișat.

În perioada stabilită temperatura nu este influențată de program.

Dacă regimul perioadei prelungite este activ, prin apăsarea butonului de modificare a regimului termic (de ex. ☀, dacă este stabilit regimul confortabil) apare restul perioadei stabilite. Restul perioadei setate se poate, de asemenea, modifica cu ajutorul apăsării repetate a același buton.

Dacă apăsați același buton al regimului termic (de ex. la setarea regimului confortabil), temporizatorul perioadei setate se anulează.

Afișarea/setarea programului termic


Apăsați repetat butonul Prog.

Cu fiecare apăsare va fi afișat programul termic pe zilele individuale ale săptămânii și numărul zilei.

De ex.: va fi afișat numărul zilei 1 (luni) iar deasupra numărului zilei va fi afișat PROG 1.

Pentru selectarea programului termic pe o zi concretă, apăsați repetat butonul Prog (setați ziua) și repetat butonul Prog # (setați programul).

Selectia programului o confirmați apăsând OK.
Setarea programelor termice individuale din fabricație:

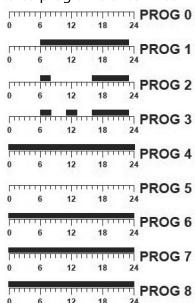

Segment negru = temperatura confortabilă ☀
Segment gol = temperatura economică ⚡

Programele 0 la 5 sunt presețate din fabricație, nu pot fi modificate.
La programul 0 este setată pe toată ziua temperatură anti-ingheț 7 °C.
Utilizatorul poate modifica setarea programelor de la 6 la 8.

În cazul în care dorîți să vă creați program propriu, procedați în felul următor.

Apăsați repetat butonul Prog, astfel setați ziua solicitată (va fi afișat numărul zilei).

Acum apăsați repetat butonul Prog și setați programul 6, 7 sau 8.

Pe ecran va fi afișat numărul programului, de ex. PROG 6.

Acum, prin apăsare repetată a butonului ☀⚡, setați temperatură pe parcursul zilei întregi.

Cu fiecare apăsare avansați cu o oră înainte, segmentul temperaturii va clipi la ora setată actual.

Pentru avansare puteți folosi și butonul H.

Pentru revenire în regimul de funcționare curent apăsați butonul OK.

Selectarea regimului de încălzire sau răcire

Pentru accesarea setării apăsați și țineți butonul OK timp de aproximativ 8 secunde. Cliquește simbolul încălzirii ☀ apăsați butonul OK pentru confirmarea regimului de încălzire sau apăsați butonul ☀⚡ iar apoi butonul OK pentru trecerea în regimul de răcire. **.

La încălzire este de regulă temperatura confortabilă mai mare decât temperatura economică, la răcire este invers, temperatura confortabilă este mai mică decât cea economică.

Diferențe la regimul de răcire:

La funcția de răcire conectarea este inversă: Termostatul conectează sistemul, dacă temperatura de cameră este mai mare decât temperatura setată. Nu se folosește temperatură anti-ingheț. Simbolul fulgerului ☀ și 7 °C nu se afișează.

Dacă selectați programul 0, termostatul oprește răcirea.

Ciclul minim de 30 de secunde este conectat automat.

Întârziere de 5min (dLY)

Pentru accesarea setării apăsați și țineți butonul OK timp de aproximativ 8 secunde.

Eliberați butonul OK și reăpăsați-l scurt. Pe ecran va clipi dLY.

Apăsați butonul OK pentru confirmarea regimului de întârziere (ON) ori apăsați butonul ☀⚡ pentru anularea acestei funcții (OFF), apoi eliberați butonul OK.

Dacă această funcție este activă, sistemul extern se conectează numai dacă a fost deconectat mai mult de 5 min. Dacă selectați răcirea, această funcție se activează automat.

Abaterea temperaturi (SPAN)

Abaterea (histereză) este diferență termică între temperatura de pornire și oprire. Dacă de exemplu setați temperatura în regimul de încălzire la 20 °C și abaterea la 0,8 °C, termostatul începe să funcționeze, dacă temperatura de cameră scade la 19,2 °C și se va opri, dacă temperatura atinge 20,8 °C.

Pentru accesarea setării apăsați și țineți butonul OK timp de aproximativ 8 secunde.

Eliberați butonul OK și reăpăsați-l scurt de 2x. Pe ecran va clipi SPAN.

Cu butoanele ☀/🌙 setați valoarea solicitată a abaterii.
Puteți seta valoarea 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C.

Confirmăți cu butonul OK.

Reset

Dacă termostatul nu funcționează corect, este posibilă aducerea lui în setarea de fabricație prin apăsarea butonului Reset.

În acest fel anulați toate valorile setate.

Pentru apăsarea butonului Reset nu folosiți creion obișnuit, restul grafitului ar putea provoca scurtcircuit și deteriorarea termostatului. Folosiți de ex. un vârf de pix.

Grijă și întreținere

Produsul este proiectat astfel, ca la o manipulare adekvată să funcționeze corect ani îndelungăți. Iată câteva recomandări pentru o manipulare corectă:

- Înainte de folosirea produsului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, temperatură și umiditate extremă și la variații bruse de temperatură. S-ar diminua precizia detectării.
- Nu amplașați produsul în locuri expuse la vibrații și zguduituri - ar putea provoca deteriorarea lui.
- Nu expuneți produsul la presiune excesivă, izbituri, praf, temperatură sau umiditate extremă - ar putea provoca defectarea funcționalității produsului, scurtarea autonomiei energetice, deteriorarea bateriilor și deformarea componentelor de plastic.
- Nu expuneți produsul la ploaie nici umiditate, stropi sau jeturi de apă.
- Pe produs nu așezați surse de foc deschis, de ex. lumânare aprinsă etc.
- Nu amplașați produsul în locuri fără flux de aer îndestulător.
- Nu introduceți în orificiile de aerisire nici un fel de obiecte.
- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului - aceasta ar putea provoca deteriorarea lui și încetarea automată a valabilității garanției. Produsul trebuie reparat doar de un specialist calificat.
- La curățare folosiți cărpă fină și umedă. Nu folosiți diluații nici detergenți - ar putea zgâria părțile de plastic și întrerupe circuitele electrice.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide.
- În caz de deteriorare sau defectare a produsului nu efectuați singuri nici un fel de reparații. Predați-l spre reparare la magazinul în care l-ați procurat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se impiedica joaca lor cu acest aparat.

 Nu aruncați produsul uzat nici bateriile la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Prin licidarea corectă a produsului împiedicați impactul negativ asupra sănătății și mediului ambient. Reciclarea materialelor contribuie la protejarea resurselor naturale. Mai multe informații privind reciclarea acestui produs vi le poate oferi primăria locală, organizațiile de tratare a deșeurilor menajere sau la locul de desfacere, unde ați cumpărat produsul.

AVERTIZARE: Conținutul acestor instrucțiuni poate fi modificat fără avertizare prealabilă – datorită posibilităților de tipar limitate, simbolurile ilustrate pot să difere în mică măsură de afișarea pe ecran – conținutul acestor instrucțiuni nu poate fi multiplicat fără acordul producătorului.

Pentru produs a fost eliberată declarație de conformitate.

Manual detaliat aflați pe paginile: <http://www.emos.eu/download>.

LT Termostatas

T091 termostatas skirtas šildymo ir oro kondicionavimo sistemos valdyti.

Svarbi informacija

- Prieš pirmą kartą naudodami, būtinai perskaitykite termostato, taip pat šildytuvo arba oro kondicionavimo įrangos naudojimo instrukciją.
- Prieš montuodami termostatą, išjunkite maitinimo tiekimą!
- Sumontuoti turėtų kvalifikuoti darbuotojai!
- Montuodami laikykites atitinkamų standartų.

Specifikacijos:

Esant apkrovai: daug. 230V kintamoji srovė; 5A varžos apkrova; 3A inducinė apkrova
Laikrodžio tikslumas: ± 60 sek./mén.

Temperatūros matavimas: nuo 0°C iki +40°C; 0,2°C intervalais ±1°C tikslumu esant 20°C temperatūrai

Temperatūros nustatymas: nuo 5°C iki 30 °C; 0,2°C intervalais

Nustatytos temperatūros nuokrypis: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8°C

Oro kondicionavimo ciklo trukmė: 30 sek.

Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C


Laikymo temperatūra: nuo -20°C iki 60°C

Maitinimas: 2x 1,5V AA tipo baterijos (LR6)

Priedai: 2 varžtai, 2 kaiščiai


Matmenys ir svoris: 158 x 86 x 26mm; 156g

Ekrano aprašymas

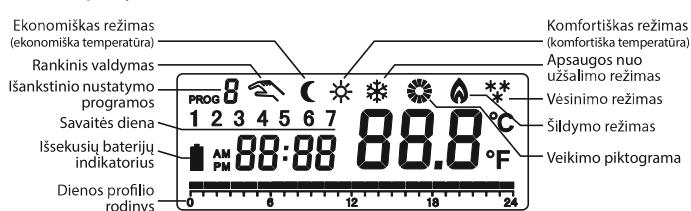

Termostato nustatymo mygtukus galima rasti po priekiniu dangteliu.
Norédami pamatyti mygtukus, pastumkite priekinį dangtelį į dešinę.

Termostato mygtukai

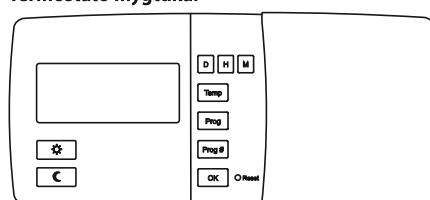


D – dienos nustatymas
H – valandos nustatymas

M – minučių nustatymas
„Temp“ (Temp.) – temperatūros nustatymas


„Prog“ (Progr.) – konkrečios dienos programos rodinys
 „Prog #“ (Progr. Nr.) – programos pasirinkimas
 „OK“ (Geral) – pasirinkimo patvirtinimas
 „Reset“ (Atstatyti) – nustatytų verčių valymas

✿ – Komfortiškos temperatūros nustatymas/
 naršymas meniu
 ⚡ – Ekonomiškos temperatūros nustatymas/
 naršymas meniu

Termostato baterijų skyrelis

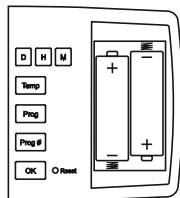

Anga termostatu montuoti ant sienos

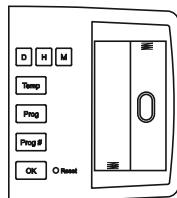

Ekrano foninis apšvietimas

Bet kurio mygtuko, išskyrus „Reset“ (Atstatyti), nuspaudimas 20 sekundžių suaktyvina foninį apšvietimą.

SUMONTAVIMAS

Pastaba.

Prieš keisdami termostatą, atjunkite šildymo/oro kondicionavimo sistemos nuo pagrindinio elektros tiekimo šaltinio savo bute.

Taip išvengsite galimo su elektra susijusio nelaimingo atsitikimo.


Termostato vieta

Termostato vieta turi didelę įtaką jo veikimui. Pasirinkite vietą, kuriuo šeimos nariai praleidžia daugiausia laiko, pageidautina ant vidinės sienos, kur oras laisval cirkuliuoja ir kur termostato nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Nestatykite termostato šalia karščio šaltinių (pavyzdžiu, televizorių, radiatorių, šaldytuvų) arba durų (dėl dažnų smūgių arba vibracijos). Jei nesilaikysite šių rekomendacijų, kambario temperatūra nebus tinkamai kontroliuojama.

Termostato montavimas

Termoregulatoriaus montavimas tiesiogiai ant sienos (be montavimo plokštės)

Angos termoregulatoriui montuoti ant sienos (be montavimo plokštės)

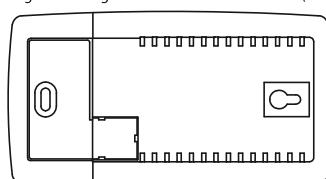

Išgręžkite sienoje dvi 6 mm skyles.

Montojodami naudotė šablona su pažymėtomis angomis.

Įdėkite inkarus ir priveržkite kairijį varžtą palikdami 3 mm atstumą. Pritvirtinkite termoreguliatorių uždėdami jį ant varžto galvutės ir pastumdamai į dešinę (atkreipkite dėmesį į raktą skylutės formos angą termoreguliatoriaus nugarėlėje). Užveržkite pagrindinį varžtą ir užfiksuoikite termoreguliatorių.

Pastaba: Medinėms sienoms inkary nereikia. Išgręžkite dvi 2,7 mm skyles vietoje 6 mm skylių.

Termoreguliatoriaus montavimas su montavimo plokštė

Uždėkite montavimo plokštę ant pasirinktos sienos vietas ir pažymėkite dvi angas, kur montuoti.

Pažymėtos vietose išgręžkite dvi 6 mm skersmens skyles.

Įkiškite sieninius inkarus ir dviem varžtais pritvirtinkite montavimo plokštę (A pav.).


Patirkrinkite, ar plokštė tvirtai prisukta.

Atsargiai uždėkite termoreguliatorių ant montavimo plokštés (B pav.).


Pritvirtinkite termoreguliatorių prie plokštés pirmiausiai uždėdami kairiąją raktą skylutės formos angą ant varžto, stumdamai regulatorių dešinę ir paspaudamai jį, kad užfiksotumėte.

Noredami nuimti termoreguliatorių nuo plokštés, naudodami atskutuvą atsargiai išsumkite jį į dešiniajā angą ir nuimkite termoreguliatorių nuo plokštés.

Pastaba: Medinėms sienoms inkary nereikia. Išgręžkite dvi 2,7 mm skyles vietoje 6 mm skylių.

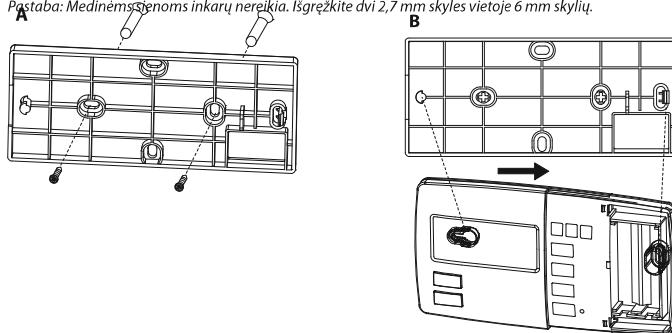


Laidų sujungimo schema



Jungtys yra galinėje termostato dalyje. Jungtys yra pažymėtos COM ir NO. Tai yra tipiškas vienpolis (SPST) kontaktas.

Termostato T091FL prijungimo prie „NO“ katilo schema:


Maks. 230 V 5(3) A

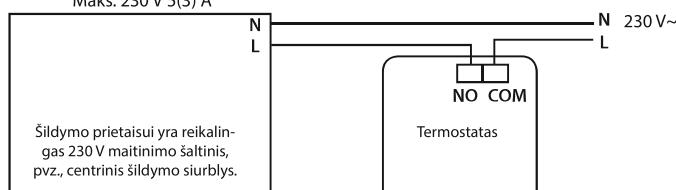

Jei jungiama prie „NC“ katilo, „te“ termostatas turi būti nustatytas į aušinimo (COOLING) režimą.

Termostato T091FL su nulinė įtampa jungimo prie „NO“ katilo schema:

Maks. 230 V 5(3) A

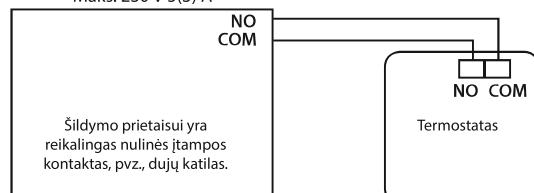

Jei jungiamą prie „NC“ katilo „te“ termostatas turi būti nustatytas į aušinimo (COOLING) režimą.

Irenginio eksploatavimas

Nuimkite priekinių dangtelį ir įstatykite 2x 1,5V AA baterijas.

Naudokite tik šarmines baterijas, o ne jkraunamas.

Istačius baterijas, paleidžiamas termostatas iš suaktyvinamas ekranas.

Jei termostatas veikia netinkamai, patikrinkite baterijų poliškumą, baterijų įkrovą arba nuspauskite mygtuką „Reset“ (Atstatyti).

Pagrindinis nustatymas

Pastaba. Nepamirškite, kad pirmasis mygtuko nuspaudimas suaktyvina foninį apšvietimą, kitas nuspaudimas nustato vertes/funkcijas.

Dienos/laiko nustatymas

Esamą dieną nustatykite pakartotinai spausdami mygtuką D (1–7 = nuo pirmadienio iki sekmadienio). Nustatykite esamą valandą pakartotinai spausdami mygtuką H; nustatykite minutes pakartotinai spausdami mygtuką M.

Pastaba. Nuspaudus ir 2 sekundes palaikius nuspaustą mygtuką, pagreitinamas nustatymo procesas.

Komfortiškos temperatūros ir ekonomiškos temperatūros rodinys/nustatymas

Norédami išjungti temperatūros rodinio/pakeitimo režimą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Temp“ (Temp.).

Ekrane bus rodoma nustatyta temperatūros vertė (piktograma ☀, ☀ arba ☃). Ši vertė mirks. Pakartotinai nuspauskite mygtuką ☀, ☀ kad pakeistumėte temperatūros vertę.

Pastaba. Apsaugos nuo užšalimo režimo temperatūros (☃) pakeisti negalima.

Norédami grįžti į esamą veikimo režimą, nuspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Pavyzdys:

Jei termostatas veikia ☀ režimu ir jūs norite pakeisti ☀ temperatūrą, pirmiausia nuspauskite mygtuką ☀, tuomet mygtuką „Temp“ (Temp.).

Jei termostatas veikia ☀ režimu ir jūs norite pakeisti ☀ temperatūrą, nuspauskite mygtuką „Temp“ (Temp.).

Pastaba.

Numatytais temperatūros nustatymas: ☀ = 19°C, ☀ = 15°C.

Rankinis temperatūros nustatymas

Norédami pasirinkti komfortišką temperatūrą, nuspauskite ☀. Norédami pasirinkti ekonomišką temperatūrą, nuspauskite ☀. Esamas temperatūros režimas bus sustabdytas iki kito pakeitimo programoje. Rodoma rankos piktograma ☀.

Norédami atšaukti rankinį temperatūros nustatymą, nuspauskite „OK“ (Gerai).

Rankinio temperatūros pakeitimo trukmės padidinimas

Nuspauskite ir 4 sekundes palaiykite mygtuką ☀ (padidinkite komfortiškos temperatūros trukmę) arba ☺ (padidinkite ekonomiškos temperatūros trukmę). Rodoma trukmės nustatymo vertė ir piktograma ☺. Kelis kartus nuspauskite ☀, kad galėtumėte pakeisti trukmės vertę.

Galite nustatyti nuo 1 iki 24 val. vienos valandos intervalais.

Norėdami grįžti į esamą veikimo režimą, nuspauskite mygtuką „OK“ (Gera). Rodoma rankos piktograma. Nustatytos trukmės metu programa neturi įtakos temperatūrai.

Jei aktyvus padidintos trukmės režimas, nuspaudus atitinkamą temperatūros režimo pakeitimo mygtuką (pavyzdžiu, ☀, jei nustatytas komfortiškas režimas), rodomas likęs laikas. Likuši nustatyta laiką taip pat galima pakeisti kelis kartus nuspaudus tą patį mygtuką. Nuspaudus kitą temperatūros režimo mygtuką (pavyzdžiu, kai nustatytas komfortiškas režimas), nustatyto trukmės laikmatiškis yra išvalomas.

Temperatūros programos rodinys/nustatymas


Kelis kartus nuspauskite „Prog“ (Progr.).

Kiekviena kortelė nuspaudus, rodoma kiekvienos savaitės dienos temperatūros programa ir dienų skaičius. Pavyzdžiu: rodomas dienos numeris yra 1 (pirmadienis), o virš numero rodoma „PROG 1“ (1 progr.).

Norėdami pasirinkti temperatūros programą tam tikrai dienai, kelis kartus nuspauskite mygtuką „Prog“ (Progr.) (dienos nustatymas) ir „Prog #“ (Progr. Nr.) (programos nustatymas).

Norėdami patvirtinti programos pasirinkimą, nuspauskite „OK“ (Gera).

Kiekvienos temperatūros gamyklinis nustatymas:

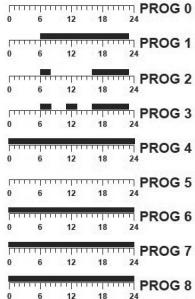

Juoda dalis = komfortiška temperatūra ☀

Tuščias laukelis = ekonomiška temperatūra ☺

0–5 programos yra iš anksto nustatytos gamykloje ir negali būti keičiamos.

0 programai visai dienai nustatyta nuo užsalimo apsauganti 7 °C temperatūra.

Naudotojai gali keisti 6–8 programų nustatymus.

Jei norite sukurti savo programą, atlikite toliau nurodytus veiksnius.

Norėdami pasirinkti reikiama dieną (rodomas dienos numeris), kelis kartus nuspauskite „Prog“ (Progr.).

Dabar kelis kartus nuspauskite „Prog #“ (Progr. Nr.) ir pasirinkite 6, 7 arba 8 programą.

Ekrane rodomas programos numeris, pavyzdžiu, „PROG 6“ (6 progr.).

Dabar kelis kartus nuspauskite mygtuką ☀, ir nustatykite visos dienos temperatūras.

Kiekvieną kortelę spustelėjus, pereinama viena valanda į priekį, temperatūros dalis mīrks su pasirinkta valanda.

Norėdami perieiti į priekį, taip pat galite naudoti mygtuką H.

Norėdami grįžti į esamą veikimo režimą, nuspauskite mygtuką „OK“ (Gera).

Šildymo arba vésinimo režimo nustatymas

Paspaukite ilgai OK mygtuką, maždaug 8 sekundes, norėdami įvesti parametrus. Šildymo piktograma ☀ mīrks, nuspauskite mygtuką „OK“ (Gera) šildymo režimui patvirtinti arba nuspauskite mygtuką ☀, po to „OK“ (Gera) vésinimo ** režimui perjungti.

Šildymo režimo komfortiška temperatūra paprastai yra didesnė už ekonomišką temperatūrą, o vésinimo režimu priešingai – komfortiška temperatūra yra mažesnė už ekonomišką temperatūrą.

Skirtumai vésinimo režimu:

Vésinimo funkcija įjungiamā atvirkštine tvarka: termostatas įjungia sistemą, kai kambario temperatūra yra didesnė už nustatyta temperatūrą. Apsaugos nuo užšalimo temperatūra nėra naudojama. Snaigės  piktograma ir „7°C“ nėra rodomi.

Jei pasirinksite 0 programą, termostatas vésinimą išjungia.

30 sekundžių pasiruošimo ciklas įjungiamas automatiškai.

5 min. delsa (dLY)

Paspauskite ilgai OK mygtuką, maždaug 8 sekundes, norédami įvesti parametrus.

Atleiskite OK mygtuką, tada vel ji trumpai paspauskite „dLY“ mirkšės ekrane.

Norédami patvirtinti dešios režimų („ON“ (J), nuspauskite „OK“ (Geral) arba nuspauskite mygtuką  šiai funkcijai išjungti „OFF“ (Išj.), tuomet nuspauskite „OK“ (Geral).

Kai ši funkcija įjungta, išorės sistema įjungiamā tik tuomet, kai ji buvo išjungta ilgiau nei 5 min. Pasirinkus vésinimą, ši funkcija įjungiamā automatiškai.

Temperatūros kitimas (SPAN)

Kitimas (histerezė) yra temperatūros skirtumas tarp įjungimo ir išjungimo. Pavyzdžiu, jei šildymo režimu nustatote 20°C temperatūrą ir 0,8°C kitimą, termostatas pradeda veikti, kai tik kambario temperatūra nukrenta iki 19,2°C, ir yra išjungiamā, kai temperatūra pasiekia 20,8°C.

Paspauskite ilgai OK mygtuką, maždaug 8 sekundes, norédami įvesti parametrus.

Atleiskite OK mygtuką, tada vel ji trumpai paspauskite 2 kartus. SPAN mirkšės ekrane.

Naudokite mygtukus  reikiamai kitimo vertėi nustatyti.

Galite pasirinkti 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8°C.

Norédami patvirtinti, nuspauskite mygtuką „OK“ (Geral).

Atstatymas

Jei termostatas tinkamai neveikia, numatytaji nustatymai galite įjungti nuspausdami mygtuką „Reset“ (Atstatyti).

Ši procedūra pašalinia visus nustatymus.

Atstatymo mygtukui nuspaušti nenaudokite pieštuko, nes grafito likučiai gali sukelti trumpajį įjungimą ir pažeisti termostatą. Naudokite, pavyzdžiu, tušinuką.

Priežiūra ir techninė apžiūra

Gaminys skirtas sklandžiai tarnauti daugybę metų, jei jis naudojamas tinkamai. Štai keletas patarimų, kaip tinkamai naudoti gaminį:

- Prieš pradedami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite vadovą.
- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spinduliu, didelio šalčio ir drėgmės, staigaus temperatūros pasikeitimo. Tai sumažintų nustatymo tikslumą.
- Nelaikykite gaminio vietose, kuriose yra vibracija arba smūgiu, nes tai gali sukelti pažeidimą.
- Saugokite gaminį nuo didelės jėgos, smūgių, dulkų, aukštos temperatūros arba drėgmės – tai gali sukelti gedimą, trumposnį baterijos veikimą, baterijų pažeidimą ir plastikinių dalų deformaciją.
- Saugokite gaminį nuo lietus ar didelės drėgmės, lašančio arba taškomo vandens.
- Ant gaminio nedėkite jokio atviros liepsnos šaltinio, pavyzdžiu, uždegto žvakės ir pan.
- Nelaikykite gaminio vietose, kuriose oro srautus yra nepakankamas.
- I gaminio angas nekiškite jokių daiktų.
- Neliaisikite jokių vidinių gaminio elektros grandinių – galite jas pažeisti, o tai iš karto nutraukia garantiją. Remontuoti gaminį turėtų tik kvalifikuotas specialistas.
- Gaminii valyti naudokite šiek tiek sudrékinčią minkštą šluostę. Nenaudokite tirpiklių arba valymo priemonių, nes tai galite subražyti plastikines dalis ir sukelti elektros grandinių koroziją.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitą skystį.
- Gaminio pažeidimo arba defekto atveju patys neatlikite jokių remonto darbų. Perduokite jį suremontuoti į pardutuvę, kurioje įsigijote jį.
- Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminių ar protinė negalią arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, kaip saugiai naudoti įrenginį, nebent naudojant įrenginį juos prižiūri ar instrukuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai.

 Nešalinkite nebenaudojamo gaminio arba baterijų su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Naujokite rūšiuojamą atliekų surinkimo punktus. Tinkamas gaminio šalinimas padeda išvengti nepažeidaujamų poveikių žmonių sveikatai ir aplinkai. Medžiagų perdirbimas padeda saugoti gamtinius ištaklius. Dėl išsammesnės informacijos, kaip perdirbti šį gaminį, kreipkitės į būtinų atliekų surinkimo įmonę, būtinui atliekų tvarkymo organizaciją arba padavimo vietą, kurioje įsigijote šį gaminį.

PASTABA. Dėl spausdinimo apribojimų šio vadovo turinys gali keistis be išankstinio pranešimo. Pa-vaizduoti simboliai gali šiek tiek skirtis nuo rodomų ekrane. Šio vadovo turinio negalima atkurti be gamintojo leidimo.
Gaminui išduota atitikties deklaracija.
Išsami instrukcija pateikama: <http://www.emos.eu/download>.

LV Termostats

T091 termostats ir paredzēts gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmu kontrolēšanai.


Svarīgi!

- Pirms termostata pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet termostata, kā arī boilera un gaisa kondicionēšanas sistēmu lietošanas instrukcijas.
- Pirms termostata uzstādīšanas atvienojiet barošanu!
- Uzstādīšanu atļauts veikt vienīgi kvalificētam personālam!
- Uzstādīšanas laikā ievērojiet piemērojamos standartus.

Parametri:


Slodzes pārslēgšana: maks. 230V AC, 5A aktīvai slodzei, 3A induktīvai slodzei
Pulksteņa precīzitātē: ± 60 sekundes mēnesi
Temperatūras mērišana: 0°C līdz $+40^{\circ}\text{C}$ ar $0,2^{\circ}\text{C}$ soli; precīzitātē $\pm 1^{\circ}\text{C}$ pie 20°C .
Temperatūras iestatīšana: 5°C līdz 30°C , solis $0,2^{\circ}\text{C}$.
Iestatītā temperatūras novirze: 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8°C.
Gaisa kondicionēšanas cikla laiks: 30 sekundes.
Darbības temperatūra: 0°C līdz 40°C .
Uzglabāšanas temperatūra: -20°C līdz 60°C .
Barošana: 2x 1,5 V AA baterijas (LR6).
Piederumi: 2 skrūves, 2 dibeļi.
Izmērs un svars: 158 x 86 x 26mm; 156g.

Displeja apraksts

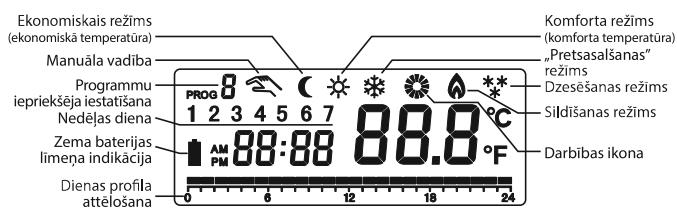

Termostata iestatīšanas pogas atrodamas zem priekšējā vāciņa.
Pabidiet priekšējo vāciņu pa labi, lai piekļūtu pogām.


Termostata pogas

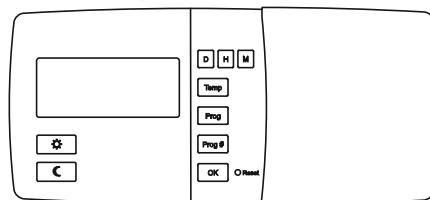

D – dienas iestatišana
H – stundas iestatišana
M – minūšu iestatišana
Temp – temperatūras iestatišana
Prog – konkrētās dienas programmas attēlošana
Prog # – programmas izvēle

OK – izvēles apstiprināšana
Reset – visu vērtību dzēšana
✿ – komforta temperatūras iestatišana/pārvietošanās izvēlnē
⌚ – ekonomiskās temperatūras iestatišana/pārvietošanās izvēlnē

Termostata bateriju nodalījums

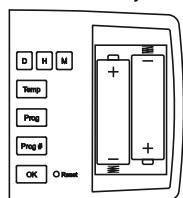

Dispēja apgaismojums

Nospiediet jebkuru pogu, izņemot „Reset”, lai uz divdesmit sekundēm aktivizētu dispēja apgaismojumu.

UZSTĀDIŠANA

Piezīme:

pirms termostata nomaiņas atvienojiet Jūsu dzīvokļa apkures/gaisa kondicionēšanas sistēmu no elektrotikla sprieguma.
Tādējādi Jūs novērsisit elektrošoka risku.

Termostata atrašanās vieta


Termostata atrašanās vieta būtiski ietekmē tā funkcjonēšanu. Izvēlieties vietu, kurā ģimenes locekļi pavada lielāko daļu laika, vēlams, pie iekšējās sienas, kur notiek brīva gaisa cirkulācija un nav tiešas saules gaismas. Termostatu nav paredzēts novietot tuvu siltumu izstarojosiem priekšmetiem (TV, radiatoriem, ledusskapjiem) vai duruyu tuvumā (biežo triecienu un vibrāciju dēļ). Šo instrukciju neievērošana nozīmēs kļūdainu telpas temperatūras kontroli.


Termostata uzstādišana

Termostata uzstādišana tieši pie sienas (bez stiprinājuma plāksnes)

Atveres termostata uzstādišanai pie sienas (bez stiprinājuma plāksnes)

Caurums uzstādišanai pie sienas

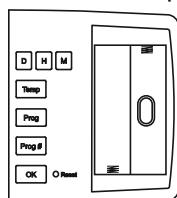

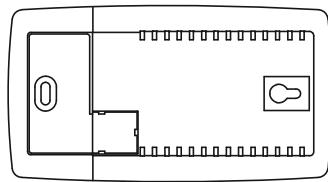

Izurbiet sienā divus 6 mm caurumus.

Varat izmantot uzstādišanas šablonu ar iezīmētām atverēm.

Ievietojet dibējus un pievelciet kreiso skrūvi, atstājot 3 mm attālumu. Piestipriniet termostatu, novietojot to uz skrūves galvas un pavirzot pa labi (atrodiet atlēgas cauruma formas atveri termostata aizmugurē). Pievelciet galveno skrūvi un nosistipriniet termostatu.

Piezīme. Koka sienām nav nepieciešami dībeļi. Izvairiet koka sienā divus 2,7, nevis 6 mm caurumus.

Termostata uzstādīšana ar stiprinājuma plāksni

Termostata uzstādīšana ar stiprinājuma plāksni
Novietojiet stiprinājuma plāksni izraudzītajā vietā pie sienas un atzīmējiet divus caurumus uzstādīšanai. Izvērtiet divus caurumus (6 mm diametri) atzīmētajā vietas.
Ievietojiet urbumus dibens uz pāriņķinot stiprinājuma plāksni, ja dižumā skrūvēm (A attēlā).

levietojiet urbumos dībelus un piestipriniet stiprinājuma plāksni ar divām skrūvēm (A attēls). Pārbaudiet, vai plāksne ir stingri piestiprināta.


Pārbaudiet, vai plāksne ir stingri piestiprināta.
Rūpīgi uzlieciet termo statu uz stiprinājuma plāksni.

Rūpīgi uzlieciet termostatu uz stiprinājuma plāksnes (B attēls).
Piestipriniet termostatu, vispirms uzliekot kreiso atslēgas cauruli.


Piešķiriet termostatu, vispirms uzliekot kreiso atslēgas cauruma formas atveri uz skrūves un tad pavisot regulatoru pa labi un uzspiežot tam.

Lai nonētu termostatu no plāksnes, izmantojiet skrūvgriezi – uzmanīgi uzspiediet labaja atvere un nonējet termostatu no plāksnes.
Piezīme. Koka sienām nav nepieciešami dibeli. Izurbiet koka sienā divus 2,7, nevis 6 mm caurumus.

Pležime. Koka siendam hav nepliešesami albejti. Izurbjet koka siena divus 2,7, nevis 6 mm caurumus.

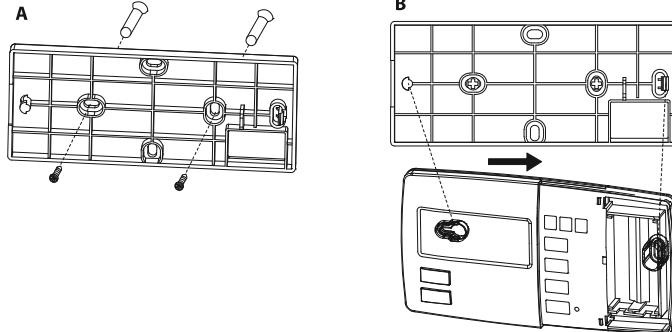


Vadojuma shēma



Savienojumu termināli ir termostata aizmugurē. Termināli ir atzīmēti ar COM un NO. Tas ir tipisks vienpolā (SPST) kontakts.

Termostata T091FL strāvas savienojuma ar NO boileri shēma


Maks. 230 V 5(3) A

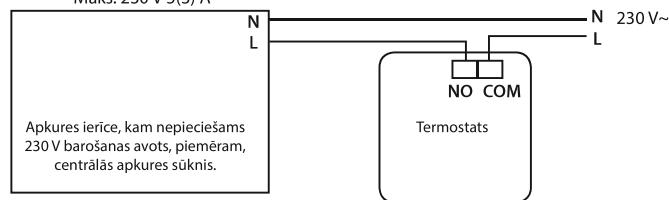

* Ja tiek lietots NC boilers, termostats jāiestata dzesēšanas režimā (COOLING).

Termostata T091FL nulles sprieguma savienojuma ar NO boileri shēma

Maks. 230 V 5(3) A

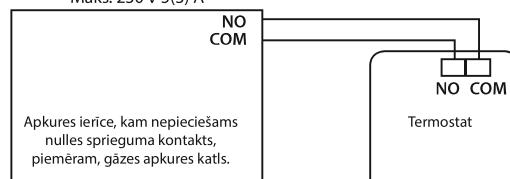

* Ja tiek lietots NC boilers, termostats jāiestata dzesēšanas režimā (COOLING).

Lietošanas uzsākšana

Nonemiet priekšējo vāciņu un ievietojiet divas 1,5V AA baterijas.

Izmantojiet vienīgi sārnu baterijas, nevis uzlādējamās baterijas.

Ievietojot baterijas, termostats ieslēgsies un aktivizēsies displejs.

Ja termostats nedarbojas pienācīgi, pārbaudiet bateriju polaritāti, bateriju uzlādes limeni vai arī nospiедiet pogu „Reset”.

Pamatā iestatījumi

Piezīme: Atcerieties, ka, nospiežot pogu vienreiz, tiek aktivizēts displeja apgaismojums, un, nospiežot to vēlreiz, tiek iestatītas vērtības/funkcijas.

Dienas/laika iestatīšana

Iestatiet dienu, vairākkārt nospiežot pogu „D” (1=7 = pirmdienu līdz svētdienu).

Iestatiet stundu, vairākkārt nospiežot pogu „H”, un iestatiet minūtes, vairākkārt nospiežot pogu „M”.

Piezīme: Nospiežot un turiet pogu 2 sekundes, sāksies iestatīšanas process.

Komforsta un ekonomiskā temperatūras režima attēlošana/iestatīšana

Nospiediet un turiet pogu „Temp”, lai ieslēgtu temperatūras attēlošanas/uzstādīšanas režīmu.

Displejā tiks attēlota pašreizējā temperatūras režīma iestatītā vērtība vai ikona. Vērtība mirgos.

Vairākkārt nospiežiet pogu, lai izmainītu temperatūras vērtību.

Piezīme: „Pretsalšanas” režīma temperatūru nevar izmainīt.

Nospiediet „OK”, lai atgrieztos pašreizējā darbības režīmā.

Piemērs:

Ja termostats pašlaik ir iestatīts režīmā un Jūs vēlaties nomainīt temperatūru, vispirms nospiediet pogu un tad pogu „Temp”.

Ja termostats pašlaik ir iestatīts režīmā un Jūs vēlaties nomainīt temperatūru, nospiediet pogu „Temp”.

Piezīme:

Noklusētie temperatūras iestatījumi: ☀ = 19°C, ⚡ = 15°C.

Manuāla temperatūras iestatišana

Nospiediet ☀, lai izvēlētos komforta temperatūru. Nospiediet ⚡, lai izvēlētos ekonomisko temperatūru. Pašreizējais temperatūras režims tiks apturēts līdz nākamajām izmaiņām programma. Dispļejā tiks attēlota rokas ikona ☀.

Nospiediet „OK”, lai atceltu manuālu temperatūras izmaiņu.

Laika palielināšana manuālā temperatūras mainīšanā

Nospiediet ☀ 4 sekundes (palieliniet komforta temperatūras laiku) vai ⚡ (palieliniet ekonomiskās temperatūras laiku). Šādā veidā tiks attēlota laika iestatišanas vērtība un rokas ikona ☀.

Vairākkārt nospiediet ☀, lai izmainītu laika vērtību.

Jūs varat to iestatīt no 1 līdz 24 stundām, ar soli 1 stunda.

Nospiediet „OK”, lai atgrieztos tagadējā darbibas režīmā. Dispļejā tiks attēlota rokas ikona.

Noteiktajā laikā temperatūra neietekmēs programma.

Ja ir aktīvs palielināta laika režīms, nospiežot attiecīgo temperatūras režīma izmaiņas pogu (piem., ☀ ja iestatīts komforta režīms), tiks parādīts atlikušais laiks. Atlikušo noteikto laiku ari ir iespējams izmaiņit, nospiežot to pašu pogu vairākas reizes. Nospiežot citu temperatūras režīma pogu (piem., kad iestatīts komforta režīms), noteiktā laika taimeris tiks dzēsts.

Temperatūras programmas attēlošana/iestatišana


Vairākkārt nospiediet „Prog”.

Katra nospiešana parādis temperatūras programmu katrai nedēļas dienai un nedēļas dienas kārtas skaitlis. Piemērs: attēlotais dienas kārtas skaitlis ir 1 (pirmdiena) un virs skaitļa ir attēlots „PROG 1”.

Lai izvēlētos temperatūras programmu noteikta dienai, vairākkārt nospiediet pogu „Prog” (diemas iestatišana) un vairākkārt ari pogu „Prog #” (programmas iestatišana).

Nospiediet „OK”, lai apstiprinātu programmas izvēli.

Katra temperatūras programmas rūpnīcas iestatišumi:

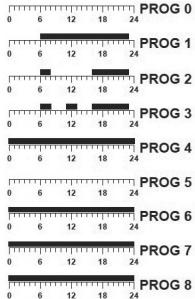

Melna sadaļa = komforta temperatūra ☀

Tukšs lauks = ekonomiskā temperatūra ⚡

Programmas no 0 līdz 5 ir iepriekš iestatītas, tās nevar izmaiņit.

Programmā 0 visai dienai ir noteikta pretsasalšanas temperatūra 7°C.

Lietotāji var izmainīt iestatījumus programmām 6 līdz 8.

Ja vēlāties izveidot savu programmu, sekojiet turpmāk sniegtajām norādēm.

Vairākkārt nospiediet pogu „Prog”, lai izvēlētos nepieciešamo dienu (tieki attēloti dienas kārtas skaitlis).

Tad vairākkārt nospiediet pogu „Prog #” un izvēlieties programmu 6, 7 vai 8.

Dispļejā tiks attēlots programmas numurs, piem., „PROG 6”.

Tad nospiediet pogu ☀/⚡, lai iestatītu visas dienas temperatūras vērtības.

Katra nospiešanas reize pārveidojas par stundu uz priekšu, temperatūras sadaļa mirgos kopā ar izvēlēto stundu.

Lai pārslēgtos uz priekšu, var izmantot ari pogu „H”.

Nospiediet „OK”, lai atgrieztos pašreizējā darbibas režīmā.

Apkures vai dzesēšanas režīma izvēle

Nospiediet un turiet OK aptuveni astoņas sekundes, lai pieklūtu iestatījumiem. Mirgo apkures ikona  nospiediet pogu „OK”, lai apstiprinātu apkures režīmu, vai arī nospiediet pogu  un pēc tam „OK”, lai pārslēgtos uz dzesēšanas  režīmu.

Apkures režīmā komforta temperatūra parasti ir augstāka nekā ekonomiskā temperatūra, savukārt dzesēšanas režīmā tas ir otrādi – komforta temperatūra ir zemāka nekā ekonomiskā.

Atšķirības dzesēšanas režīmā:

Pārlēģšanās dzesēšanas režīmā darbojas apgrieztā veidā: Termostats ieslēdz sistēmu, kad telpas temperatūra ir augstāka nekā iestatītā temperatūra „Pretsalšanas” temperatūra netiek izmantota. Netiek attēlotā pārslīņas  ikona un 7°C.

Izvēloties programmu 0, termostats izslēdz dzesēšanu.

Automātiski tiek ieslēgti 30 sekunžu minimālais cikls.

5 minūšu aizkave (dLY)

Nospiediet un turiet OK aptuveni astoņas sekundes, lai pieklūtu iestatījumiem.

Atlaidot pogu OK, tad iši nospiediet to vēlreiz. Displejā mirgos uzraksts dLY.

Nospiediet „OK”, lai apstiprinātu aizkaves režīmu (ON), vai arī nospiediet pogu  , lai izslēgtu šo funkciju („OFF”), tad nospiediet „OK”.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, āreja sistēma tiek ieslēgta tikai, kad tā bijusi izslēgta vairāk nekā 5 minūtes. Izvēloties dzesēšanas režīmu, šī funkcija tiek aktivizēta automātiski.

Temperatūras novirze (SPAN)

Novirze (histerēze) ir temperatūras atšķiriba, kas ierosina ieslēgšanos vai izslēgšanos. Piemēram, ja esat iestatījis apkures režīmu 20°C un novirzi 0,8°C, termostats sāks darboties, tikiļdz telpas temperatūra nokritīs līdz 19,2°C, un izslēgsies, kad temperatūra sasniegis 20,8°C.

Nospiediet un turiet OK aptuveni astoņas sekundes, lai pieklūtu iestatījumiem.

Atlaidot pogu OK, tad iši nospiediet to vēl divas reizes. Displejā mirgos uzraksts SPAN.

Izmantojiet pogas  , lai iestatītu nepieciešamo nobīdes vērtību.

Jūs varat izvēlēties 0,2; 0,4; 0,8; 1,4; 1,8°C.

Nospiediet „OK”, lai apstiprinātu.

Aiestatīšana

Ja termostats nedarbojas pienācīgi, Jūs varat to atgriezt noklusējuma stadijā, nospiežot pogu „Reset”.

Tādējādi tiek dzēsti visi iestatījumi.

Lai nospiestu atiestatīšanas pogu, neizmantojiet zīmuli – grafita paliekas var izraisīt isslēgumu un bojāt termostatu. Izmantojiet, piemēram, lodīšu pildspalvu.

Apkope un uzturēšana

Sis izstrādājums ir izgatavots tā, lai, pareizi lietojot, tas uzticami kalpotu daudzus gadus. Turpmāk ir sniegti padomi pareizas darbības nodrošināšanai:

- Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Nenovietojiet izstrādājumu tiešā saules gaismā, nepakļaujiet to pārmērigam aukstumam vai mitrumam, vai pēkšņām temperatūras izmaiņām. Šādā veidā tiek mazināta mēriju precizitāte.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietās, kur tas tiktu pakļauts vibrācijām un trieciņiem – tas var bojāt izstrādājumu.
- Nepakļaujiet izstrādājumu pārmērigiem trieciņiem, putekļiem, augstai temperatūrai vai mitrumam – tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību, mazināt bateriju kalpošanas ilgumu, bojāt baterijas un deformēt plastmasas detaljas.
- Nepakļaujiet izstrādājumu lētum vai mitrumam, listošam vai šakstošam ūdenim.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas uguns avotus, piemēram, degošas sveces.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietās ar nepietiekamu gaisa plūsmu.
- Neievietojiet priedējumus izstrādājuma ventilācijas atverēs.
- Nedarbojieties ar izstrādājuma iekšējām elektriskajām shēmām – Jūs varat tās sabojāt, un tādējādi automātiski tiek anulēta garantija. Šo izstrādājumu atļauts remontēt tikai kvalificētam speciālistam.

- Tiriet izstrādājumu ar nedaudz mitru, mīkstu drānu. Neizmantojet šķidinātājus vai mazgāšanas līdzekļus – tie var saskrāpēt plastmasas detaljas un izraisīt elektrisko shēmu koroziju.
- Nemērciet izstrādājumu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Ja izstrādājums ir bojāts vai ir traucēta tā darbība, nemēģiniet to labot saviem spēkiem. Nododiet izstrādājumu remontam veikalā, kur to iegādājāties.
- Šo ierīci nav atjaunts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, manu vai garigajām spējām, vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, lai droši lietotu ierīci, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona nenodrošina uzraudzību vai nesniedz norādes par ierīces drošu lietošanu. Jānodrošina bērnu uzraudzība, lai nepieļautu rotājāšanos ar ierīci.

 Dzives cikla beigās nelikvidējiet šo izstrādājumu vai tā baterijas kā nešķirotus sadzives atkritumus; Šim nolūkam izmantojet šķirotu atkritumu savākšanas punktus. Pareizi likvidējot izstrādājumu, tiek novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Materiālu atkārtota pārstrāde ļauj taupīt dabas resursus. Lai iegūtu papildu informāciju par šā izstrādājuma atkārtotu pārstrādi, sazinieties ar Jūsu pilsētas pašvaldību, sadzives atkritumu savākšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

BRĪDINĀJUMS: Šīs lietošanas instrukcijas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma – ierobežotu drukas iespēju dēļ, attēlotie simboli var mazliet atšķirties no displejā redzamajiem attēliem. Šo lietošanas instrukciju ir aizliegts pavaidot bez ražotāja atjaunas.
Šim izstrādājumam ir izsniegtā atbilstības deklarācija.
Pilns instrukcijas teksts ir pieejams šeit: <http://www.emos.eu/download>.





GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS Sl d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS Sl d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS Sl d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Termostat
TIP: _____ P5601N – T091
DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS Sl, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si