


WYBOT

Bezprzewodowy robot
do czyszczenia basenów Wybot C1
Instrukcja obsługi

WYBOT C1 (OS7010C)

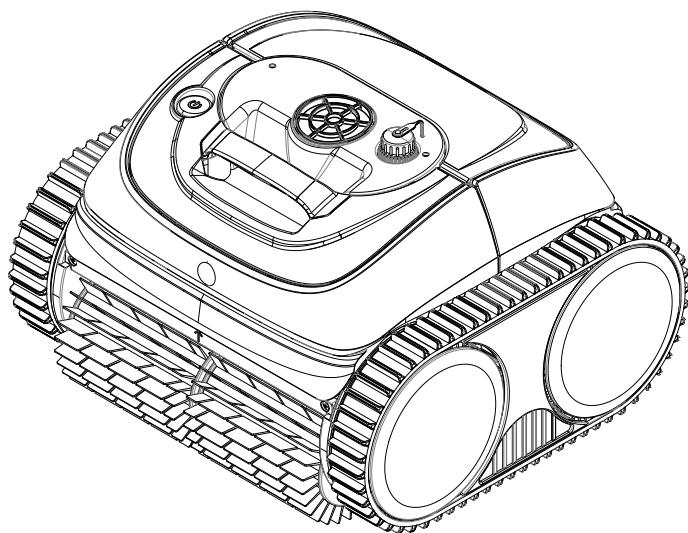

WYBOT

www.wybotpool.com

Wszystkie nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.

Przeczytaj całą instrukcję przed uruchomieniem
zrobotyzowanego odkurzacza basenowego
i zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. All Rights Reserved.



WYBOT

Dziękujemy za wybranie produktów WYBOT. Naszym celem jest ciągle dostarczanie najlepszych rozwiązań, aby uwolnić Cię od czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzanym z rodziną. Produkt zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego unikalny wygląd i niezawodne funkcje, takie jak aktywacja jednym przyciskiem, potężne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie i wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

Przed użyciem odkurzacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Należy zapoznać się z instrukcją i obsługiwać urządzenie zgodnie z jej zaleceniami, WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia, porażenia prądem lub śmierci.

- 1. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez WYBOTICS Co., Ltd.
- 2. Wysuszyć port ładowania po każdym czyszczeniu. Wilgotny port ładowania może spowodować porażenie prądem.
- 3. Nie ładować odkurzacza, gdy jest włączony.
- 4. Należy używać wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Należy unikać ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora.
- 5. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (GFCI) i wyłącznikiem różnicowo-prądowym (ELI).
- 6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- 7. Nie używaj przedłużacza do podłączenia ładowarki.
- 8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu lub bawić się nim jak zabawką.
- 9. Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub konserwację urządzenia.
- 10. Nie wolno wchodzić do basenu, gdy pracuje w nim odkurzac.
- 11. Nigdy nie wystawiaj ani nie ładuj urządzenia w środowisku łatwopalnym.
- 12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować uszczelnione części odkurzacza.
- 13. Nie używaj odkurzacza, gdy działa filtr basenowy.

Uwaga


- Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- 1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
 - 2. Nie należy przeładowywać urządzenia czyszczącego, co spowoduje skrócenie żywotności akumulatora.
 - 3. Naładuj odkurzac przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.
 - 4. Pamiętaj, aby umyć i wyczyścić kosz filtra po każdym użyciu.
 - 5. Odkurzac należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
 - 6. Odkurzacza należy używać wyłącznie w następujących warunkach wodnych:

Chlor	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Max 5000 PPM

SPIS TREŚCI


WYBOT C1 W SKRÓCIE	01
PRZEGLĄD ZEWNĘTRZNY PRODUKTU	01
PRZEGLĄD WEWNĘTRZNY PRODUKTU	02
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	02
ROZPOCZĘCIE PRACY	03
ŁADOWANIE NOWEGO WYBOT C1	03
KONFIGURACJA NOWEGO URZĄDZENIA WYBOT C1	04
POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ	04
WYBÓR TRYBU CZYSZCZENIA	05
USTAWIENIE CYKLU CZYSZCZENIA ZA POMOCĄ APLIKACJI	05
URUCHOMIENIE WYBOT C1	06
CZYSZCZENIE FILTRA	08
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA	09
KONSERWACJA URZĄDZENIA	09
FAQ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
	12
	12

WYBOT C1 w skrócie

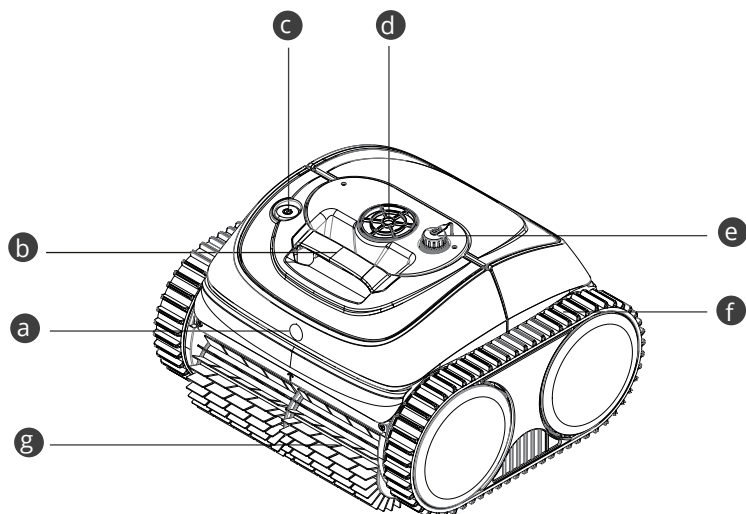


- a** Wskaźnik LED
Różne kolory światła wskazujące stan urządzenia
- b** Uchwyt
Umożliwia wyjmowanie i transportowanie urządzenia
- c** Przycisk włączania/wyłączania
Włączanie/wyłączanie urządzenia
- d** Pompa
Zasysa zanieczyszczenia i wypompowuje wodę przez okno

- e** Port ładowania
Podłącz kabel do ładowania
- f** Ścieżka
Zwiększa możliwości urządzenia w pokonywaniu ścian i różnych przeszkód.
- g** Szczotka szorująca
Usuń wszystkie zabrudzenia i wrzuć je do urządzenia

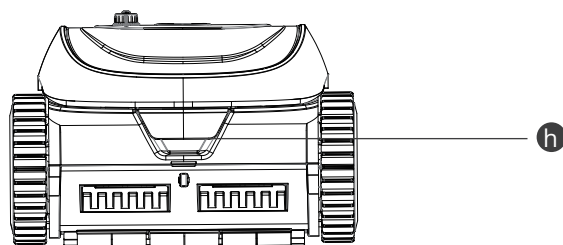

- h** Uchwyt pokrywy filtra
Przytrzymaj i naciśnij krawędź, aby otworzyć pokrywę.

Przegląd zewnętrzny produktu

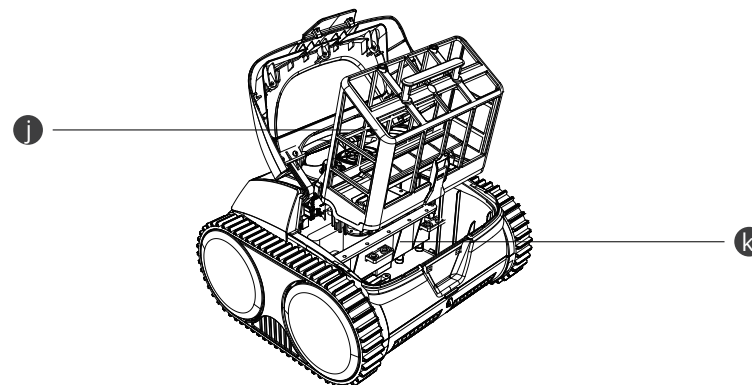

- i** Kosz filtra
Przechowuje zebrany brud i zanieczyszczenia, musi być myty po każdym użyciu.

- k** Uszczelniona część
Ważne komponenty są uszczelnione. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy próbować ich demontować bez upoważnienia.

Nie używaj urządzenia, gdy górna pokrywa lub szczotki szorujące są uszkodzone. W przypadku wycieku płynu z części uszczelniającej należy przerwać ładowanie lub pracę urządzenia.

Zawartość opakowania

 Urządzenie x1	 Kosz filtra x 1	 Skrócona instrukcja x1	 Instrukcja obsługi x1
 Części pływające	 Ładowarka x1	 Hak x1	

ROZPOCZĘCIE PRACY


Ładowanie nowego WYBOT C1

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem oraz w przypadku niskiego poziomu naładowania. Podłącz urządzenie do gniazda zasilania za pomocą dołączonego kabla i adaptera.


Uwaga:

1. Podczas ładowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 3 m (ok. 10 stóp) od krawędzi basenu.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, podczas ładowania należy trzymać urządzenie i adapter z dala od bezpośredniego słońca lub wody podczas ładowania.
3. Dla własnego bezpieczeństwa, przed ładowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
4. Najlepszym środowiskiem do ładowania jest temperatura 0-35°C, wilgotność względna 5%-95%.

Adapter posiada wskaźnik, który wyświetla niebieskie światło wskazujące stan zasilania. Wskaźnik LED z przodu urządzenia zmienia się z migającego żółtego na migający zielony podczas ładowania i zmienia się w ciągły zielony po pełnym naładowaniu.

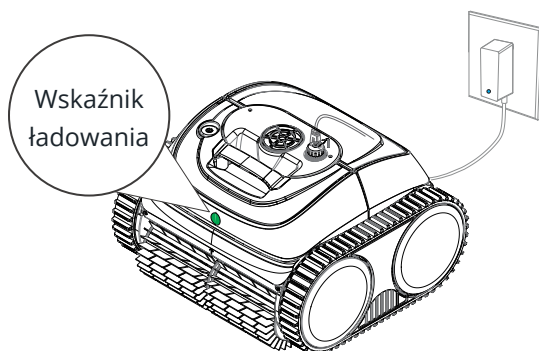

Poniżej znajduje się wskazanie diod LED, można się z nim zapoznać, aby poznać różne stany urządzenia.

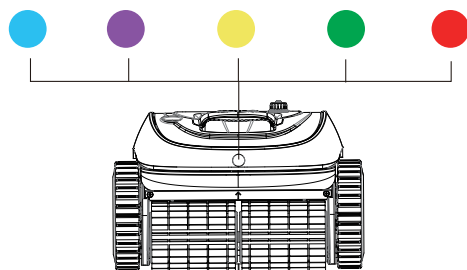


Dioda LED	Stan	Opis
	Stała	Włączanie zasilania
	Migająca	W trakcie pracy
	Stała	Łączenie z aplikacją
	Migająca	Ładowanie w toku, niski poziom naładowania akumulatora lub samodzielne parkowanie w basenie
	Migająca	Ładowanie w toku
	Stała	Pełne naładowanie
	Stała lub migająca	Błąd

Uwaga:

1. Gdy miga żółte światło, należy wyjąć urządzenie z wody i naładować je.
2. Jeśli świeci się czerwona dioda LED, można znaleźć rozwiązanie problemu w niniejszej instrukcji lub wezwać serwis.

Konfiguracja nowego WYBOT C1

Urządzenie można włączyć, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik LED z przodu będzie świecił na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone.

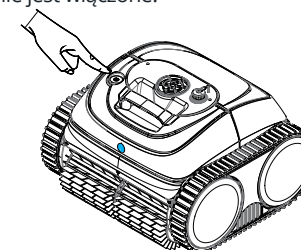

Uwaga:

Dioda LED będzie nadal migać wskazując niski poziom naładowania po włączeniu urządzenia i należy ją natychmiast naładować.

Połączenie z aplikacją

Możesz pobrać aplikację WYBOT na swoje inteligentne urządzenie mobilne, skanując poniższy kod QR lub z Google Play lub App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 lub nowszy	Android 8.0 lub nowszy

Wybór trybu czyszczenia

Po połączeniu się z aplikacją można wstępnie ustawić odpowiedni tryb czyszczenia dla urządzenia.

Dostępnych jest 5 trybów czyszczenia, a szczegóły można znaleźć poniżej.

Tryb	Zakres czyszczenia
Pełne czyszczenie basenu	Ściana+Podłoga+Linia wodna
Tylko posadzka	Podłoga
Tylko ściana	Ściana
Ściana i posadzka	Ściana *1+ Podłoga *1
Eco Floor	Dłuższy czas pracy niż tryb czyszczenia "Tylko podłoga"


Uwaga:

1. Tryby czyszczenia można wstępnie ustawić za pomocą aplikacji przed włożeniem urządzenia do basenu. Tryb domyślny to Ściana, a następnie podłoga.
2. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie, automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia ustawionego ostatnio.

Wstępne ustawienie cyklu czyszczenia za pomocą aplikacji

Możesz rozpocząć planowanie cyklu czyszczenia, klikając „timer cyklu” w aplikacji i wybrać preferowany.

Możesz zapoznać się z poniższymi informacjami, aby lepiej zrozumieć zasadę działania.

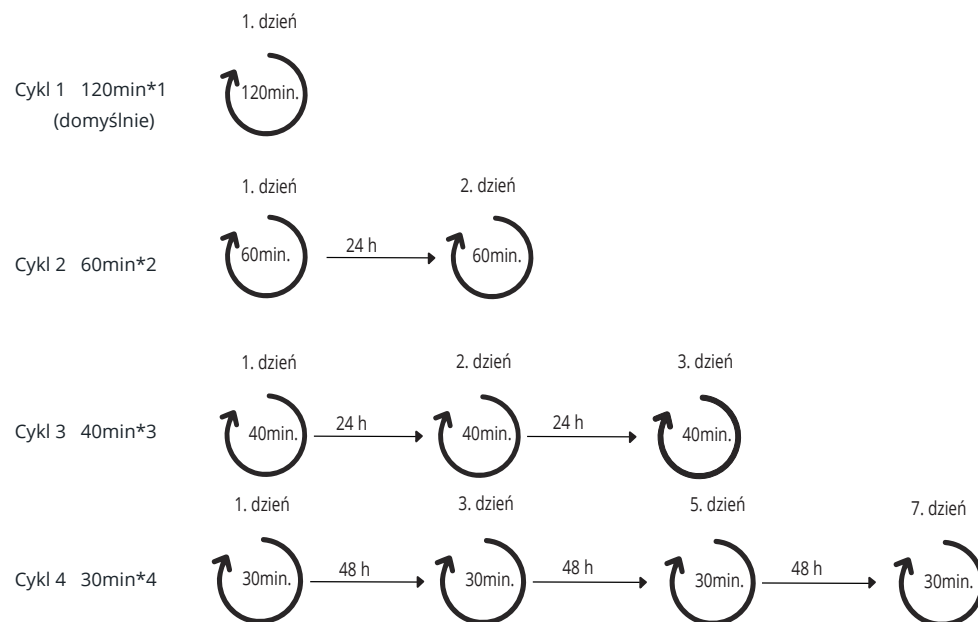


Uwaga:


1. Jeśli wybrano tryb czyszczenia cyklicznego, przed użyciem należy upewnić się, że odkurzacz jest w pełni naładowany.
2. Domyślny cykl czyszczenia to jednorazowe czyszczenie przez 2 godziny.
3. Jeśli wybrano cykle inne niż domyślne, należy pozostawić urządzenie czyszczące w basenie, aby wykonać wszystkie cykle.

Uruchomienie WYBOT C1

Przytrzymaj uchwyt odkurzacza i włóż go do basenu w ciągu 3 minut, w przeciwnym razie urządzenie zostanie wyłączone.

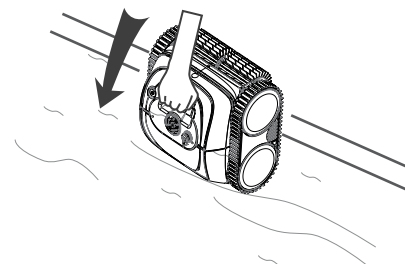


Pozwól mu opaść na podłogę, aby opróżnić uwięzione w nim powietrze.

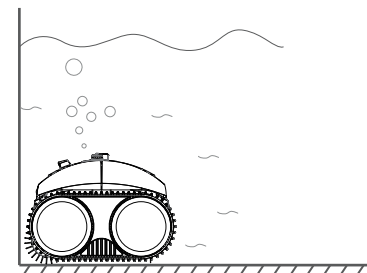


Uwaga:


Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm (19,5 cala) od górnej części urządzenia.

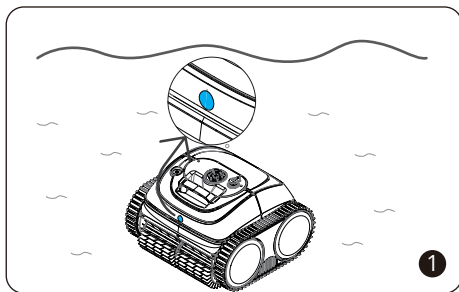


Po około 20 sekundach automatycznej kalibracji na podłodze wskaźnik zacznie migać na niebiesko. Odkurzacz jest gotowy do czyszczenia.

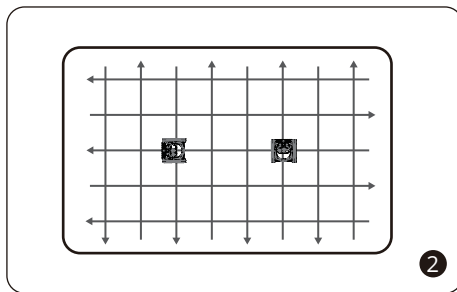


Środek czyszczący zaczyna czyścić ściany, podłogę i linię wodną zgodnie z ustawieniami domyślnymi.

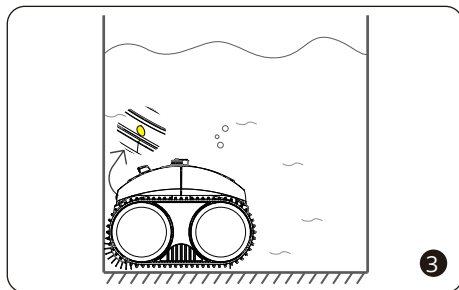

Urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi ściany po zakończeniu czyszczenia lub rozładowaniu akumulatora.

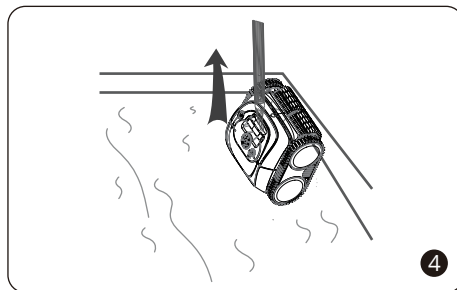

Dołączony hak można włożyć w pręt basenowy i wyciągnąć odkurzacz z basenu.


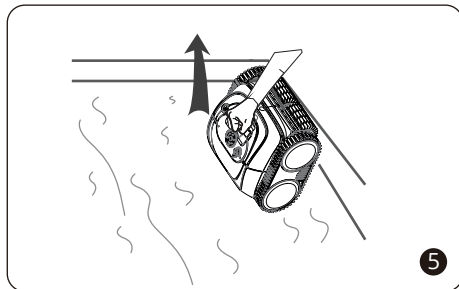


Odkurzacz należy wyjmować pionowo, aby szybko spuścić wodę z jego wnętrza.

Uwaga:
Jeśli ustawiono cykl czyszczenia inny niż domyślny, należy pozostawić urządzenie czyszczące w basenie do zakończenia całego cyklu.


CZYSZCZENIE FILTRA

Przytrzymaj uchwyt pokrywy filtra, naciśnij go i otwórz.

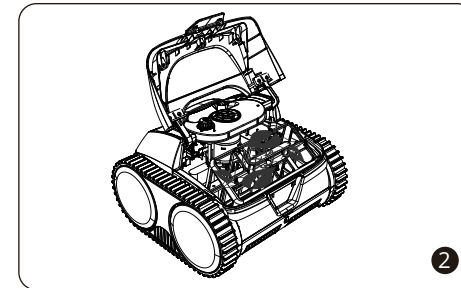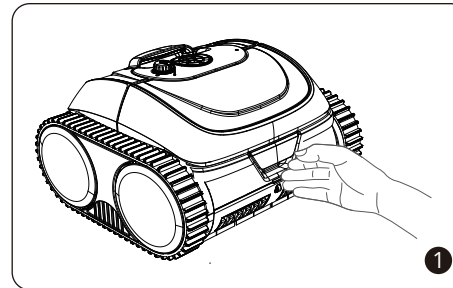


Uwaga:


1. Przed otwarciem górnej pokrywy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Kosz filtra należy wyczyścić przed wyschnięciem.

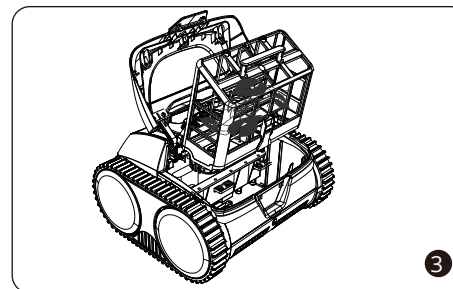

Wyjmij kosz filtra.

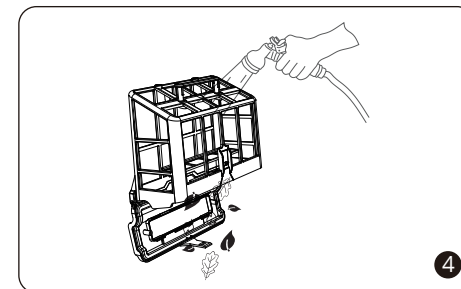

Usuń wszystkie zanieczyszczenia i przepłucz zystą wodą.

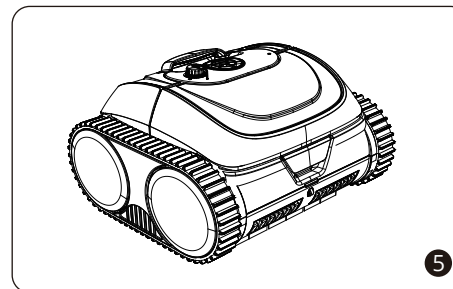

Po wypłukaniu włóż kosz filtra do oczyszczacza i zamknij pokrywę.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Nazwa	WYBOT C1(OS7010C)
Wymiar basenu	120m ² ~150m ² (12922ft ² ~1615ft ²)
Głębokość	9.8ft (3m)
Wymiary urządzenia	360(L)*390(W)*260(H) mm 14(L)*15(W)*10(H) in
Waga	8kg
Czas pracy	120min.~150min.
Czas ładowania	3 h
Moc	65W
Wejście ładowania	100-240V, 50-60Hz
Wyjście ładowania	25.2V/1.5A
Pojemność akum.	4600mAh
Filtr	180µm
Natężenie przepływu	11.5 m ³ /H
Prędkość poruszania	16m/min
Wodoodporność	IPX8
Połączenie z aplikacją	Tak
Aktualizacja OTA	Tak

KONSERWACJA URZĄDZENIA

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania urządzenia czyszczącego, aby zachować jego wydajność.

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
- Wysusz oczyszczacz i kosz filtra
- W pełni naładuj akumulator
- Przechowuj urządzenie w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i ściskania, w temperaturze otoczenia od 5°C / 41°F do 45°C / 113°F.
- Ładuj urządzenie co trzy miesiące, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora.

Uwaga:

Jeśli urządzenie nie działa po długotrwałym niskim poziomie naładowania akumulatora lub wyłączeniu, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu uzyskania pomocy. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj demontować urządzenia bez autoryzacji.

FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Do jakich kształtów basenów i materiałów konstrukcyjnych nadaje się to urządzenie?

Urządzenie może być stosowane do prostokątnych, owalnych lub nieregularnych kształtów basenów naziemnych. Odpowiednie materiały konstrukcyjne obejmują PVC, gunit i inne materiały o wysokim współczynniku tarcia. (Śliskie materiały, takie jak płytki, mozaiki i akryl mogą nie działać dobrze i należy wprowadzić pewne modyfikacje).

Czy przeszkody, takie jak schody, płytkie obszary wodne, odpływy, zbocza itp. w basenie będą miały wpływ na pracę?

Urządzenie może pokonywać schody, odpływy i płytkie obszary wodne.

Jeśli podczas korzystania z odkurzacza wystąpią poniższe sytuacje, można zapoznać się z tabelą i rozwiązać je samodzielnie.

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania z tabeli, skontaktuj się ze sprzedawcą.

No.	Problem	Szczegóły	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Urządzenie nie działa	Czerwony	Wirnik jest zablokowany	Sprawdź wirnik i wyczyść obce elementy
		Migająca czerwony	Ochrona silnika	Restart
		Migający czerwony	Nie wkładać urządzenia do wody lub gdy woda w basenie jest zbyt płytka.	Uruchom ponownie urządzenie i natychmiast włóż je do basenu. Upewnij się, że głębokość wody przekracza 0,5 m.
		Migający żółty	Słaba moc	Naładuj urządzenie
2	Błąd ładowania	Dioda ładowania miga	Słaby kontakt	Podłącz ładowarkę ponownie
3	Urządzenie nie czyści ścian		Śliski materiał	Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).
			Bрудna woda	Wyczyść filtr
4	Nieprawidłowy ruch po ścianie	Wolna praca	Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
		Opadanie z dala od ściany lub unoszenie się na wodzie	Powietrze wlotowe	Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).
			Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
5	Czysta tylko część obszaru i nie może wyczyścić całego basenu.		Nieprawidłowy tryb	Połącz się z aplikacją i ponownie wybierz odpowiedni tryb.
			Brak aktualizacji	Połącz z aplikacją i zaaktualizuj oprogramowanie
6	Przód do góry, gdy leży na podłodze		Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
7	Nie czyści zgodnie z ścieżką		Napotykanie przeszkód	Wyczyść filtr
	Brak połączenia z aplikacją		Urządzenie wyłączone	Restart
8	Brak połączenia z aplikacją, gdy urządzenie jest w wodzie		Brak dostępności	Połącz poza basenem

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Robot czyszczący do basenu C1] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: Nr 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 ~ 2483.5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, China
support@wybotpool.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Francja
anni.wang@wyindustry.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.