


PRALKA

Ładowana od frontu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

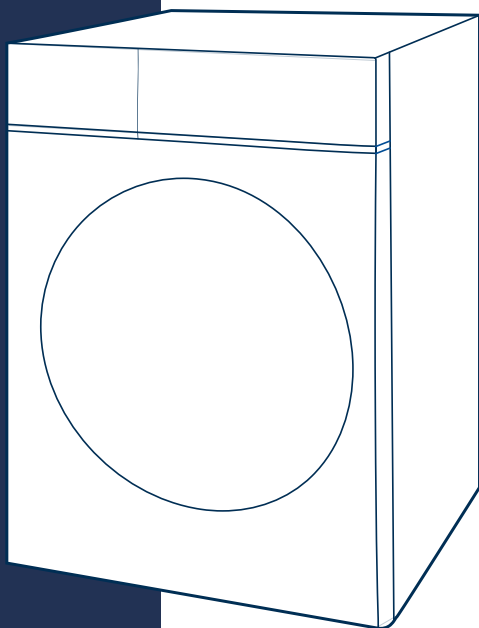

Przeczytaj ten podręcznik

Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i wyjaśnienia dotyczące instalacji. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcjami. Przechowuj instrukcje obsługi w łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.

Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzyma tę instrukcję obsługi.

MODEL:
MF210W80BA20/W-PL

LIST DZIĘKCZYNNY

Dziękujemy za wybór Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z funkcji i możliwości, które oferuje Twoje nowe urządzenie

SPIS TREŚCI

LIST DZIĘKCZYNNY	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
DANE TECHNICZNE	06
PRZEGLĄD PRODUKTU	07
SZYBKI PRZEWODNIK	08
INSTALACJA PRODUKTU	11
INSTRUKCJE OBSŁUGI	15
KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI	29
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	31
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	35
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I	
OŚWIADCZENIE PRAWNE	36
UTYLIZACJA I RECYKLING	37
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH	38
KARTA GWARANCYJNA	39



Przeczytaj wszystkie instrukcje i wyjaśnienia przed użyciem.
Postępuj zgodnie z instrukcjami uważnie.

Zachowaj instrukcję obsługi na później. Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzyma tę instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcje bezpieczeństwa

Proszę dokładnie przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ściśle ich przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu, porażenia prądem oraz zapobiec uszkodzeniu mienia, obrażeniom ciała lub utracie życia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji powoduje utratę gwarancji.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Maks. Ciśnienie wody na wejściu 1 MPa. Minimalne ciśnienie wody na wejściu 0,05 MPa.
- Należy używać nowych zestawów węzowych dostarczonych z urządzeniem, a stare zestawy węzowe nie powinny być ponownie używane
- Do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach instalacyjnych.
- Do prania tekstyliów w ilościach domowych odpowiednich dla urządzeń gospodarstwa domowego.
- Nie instalować pralki na wykładzinie dywanowej.
- Zablokowanie otworów przez dywan może uszkodzić urządzenie

Model	Pojemność prania
MF210W80BA20/W-PL	8.0kg

Dla krajów spoza UE:

- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brakujące doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje
- Dzieci pod nadzorem nie powinny bawić się urządzeniem.

Do użytku w krajach UE:

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brakujące doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie są wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 lat są trzymane z dala od urządzenia, chyba że są ciągle nadzorowane.
- Obszary wspólnego użytku w blokach mieszkalnych.

Wyjaśnienie symboli

	NIEBEZPIECZEŃSTWO Ten symbol wskazuje na zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu wysoce łatwopalnego gazu.
	OSTRZEŻENIE PRZED NAPIĘCIEM ELEKTRYCZNYM Ten symbol wskazuje, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia.
	OSTRZEŻENIE Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.
	OSTROŻNIE Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować drobnym lub umiarkowanym urazem.
	UWAGA Słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenie mienia), ale nie na niebezpieczeństwo.
	PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI Ten symbol wskazuje, że urządzenie powinno być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez serwisanta zgodnie z instrukcją obsługi

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać, chyba że zostanie naprawione przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
- Zwierzęta i dzieci mogą wejść do wnętrza urządzenia. Sprawdzaj urządzenie przed każdym użyciem.
- Nie wchodź ani nie siadaj na urządzeniu.

Miejsce instalacji i otoczenie

- Wszystkie środki piorące i dodatkowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Utrzymuj urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec korozji części plastikowych i gumowych.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach ani w pomieszczeniach zawierających wybuchowe lub żrące gazy. W przypadku wycieku wody lub zachłapania, pozostaw urządzenie do wyschnięcia na powietrzu.
- Urządzenie nie może być zainstalowane za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными ani drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie niż maszyna.
- Nie używaj maszyny w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 5°C. Może to spowodować uszkodzenia jej części. Jeśli jest to nieuniknione, upewnij się, że po każdym użyciu całkowicie opróżnisz wodę z urządzenia (patrz „Konserwacja - Czyszczenie filtra pompy odpływowej”), aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych mrozem
- Nigdy nie używaj łatwopalnych aerozoli ani substancji w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

Instalacja

- Przed użyciem urządzenia usuń wszystkie materiały opakowaniowe oraz śruby transportowe. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń.
- To urządzenie jest wyposażone w pojedynczy zawór dopływowy i może być podłączone wyłącznie do zimnej wody.
- Wtyczka sieciowa musi być dostępna po zainstalowaniu urządzenia.
- Przed pierwszym praniem należy uruchomić produkt raz przez cały cykl bez umieszczania w nim ubrań.
- Przed użyciem maszyny produkt musi zostać skalibrowany.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych nadmiernie ciężkich przedmiotów, takich jak pojemniki z wodą czy urządzenia grzewcze.

Podłączenie elektryczne

- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty przez maszynę, aby nie uległ uszkodzeniu.
- Podłącz produkt do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem zgodnym z wartościami podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Instalację uziemienia musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Upewnij się, że maszyna jest zainstalowana zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Połączenia wodne i elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta oraz lokalnymi przepisami bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE:

- Nie używaj wielokrotnych wtyczek ani przedłużaczy.
- Urządzenie nie może mieć zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani być podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, jeśli w pobliżu znajduje się łatwopalny gaz.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami.
- Zawsze wyciągaj za wtyczkę, nie za kabel.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu, gdy nie jest używane.

Podłączenia wodne

- Sprawdź połączenia węży doprowadzających wodę, kranu i węża odpływowego pod kątem ewentualnych problemów spowodowanych zmianami ciśnienia wody. Jeśli połączenia poluzują się lub zaczną przeciekać, zakręć kran i napraw usterkę.
- Nie używaj urządzenia, zanim rury i węże nie zostaną prawidłowo zamontowane przez wykwalifikowane osoby.
- Szklane drzwi mogą się bardzo nagrzać podczas pracy. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od maszyny podczas jej pracy.
- Węże doprowadzające i odprowadzające wodę muszą być bezpiecznie zamontowane i nieuszkodzone.
- W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.
- Nie wyjmuj filtra pompy odpływowej, gdy w urządzeniu jest jeszcze woda. Może wyciec duża ilość wody, a istnieje ryzyko poparzenia gorącą wodą.


Obsługa i konserwacja

- Nigdy nie używaj łatwopalnych, wybuchowych ani toksycznych rozpuszczalników. Nie używaj benzyny, alkoholu itp. jako detergentów. Wybieraj tylko detergenty odpowiednie do prania w pralce
- Upewnij się, że wszystkie kieszenie są opróżnione. Ostre i sztywne przedmioty, takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby, kamienie itp., mogą spowodować poważne uszkodzenia tej maszyny.
- Usuń wszystkie przedmioty z kieszeni, takie jak zapalniczki i zapalówki, przed użyciem urządzenia. Dokładnie spłucz przedmioty uprane ręcznie.
- Przedmioty zabrudzone substancjami takimi jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku powinny być prane w gorącej wodzie z dodatkiem większej ilości detergentu przed suszeniem w urządzeniu
- Przedmioty zawierające piankę lateksową (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, wodoodporne tkaniny, artykuły z gumową powłoką oraz ubrania lub poduszki wyposażone w wkładki z pianki gumowej nie powinny być prane w pralce.
- Zaleca się stosowanie zmiękczaczy do tkanin lub podobnych produktów zgodnie z ich instrukcjami.
- Nigdy nie próbuj otwierać drzwi siłą.
- Drzwi odblokują się krótko po zakończeniu cyklu.
- Proszę nie zamykać drzwi z nadmierną siłą. Jeśli zamknięcie drzwi sprawia trudność, sprawdź, czy ubrania są prawidłowo włożone i równomiernie rozłożone.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu i zakręcaj zawór wody przed czyszczeniem, konserwacją oraz po każdym użyciu.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą w celu czyszczenia. Ryzyko porażenia prądem!
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane interwencją osób nieupoważnionych.

Transport


- Przed transportem:
 - Śruby należy ponownie zamontować w pralce przez osobę wykwalifikowaną;
 - Zgromadzona woda powinna zostać spuszczone z urządzenia.
- To urządzenie jest ciężkie. Transportuj ostrożnie. Nigdy nie trzymaj żadnej wystającej części urządzenia podczas podnoszenia. Drzwi urządzenia nie mogą być używane jako uchwyt.

DANE TECHNICZNE

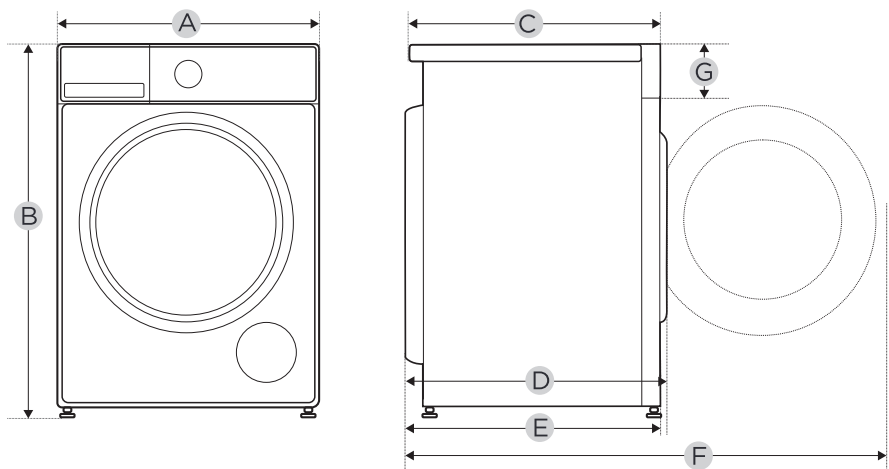

Model	MF210W80BA20/W-PL
Zasilanie	220-240V~,50Hz
Maksymalny prąd	10A
Standardowe ciśnienie wody	0.05MPa~1MPa
Pojemność prania	8.0kg
Wymiary	
A	595mm
B	850mm
C	535mm
Waga	68kg
Moc znamionowa	1900W
Wymiar odniesienia	
D	580mm
E	565mm
F	1075mm
G	120mm

PRZEGLĄD PRODUKTU

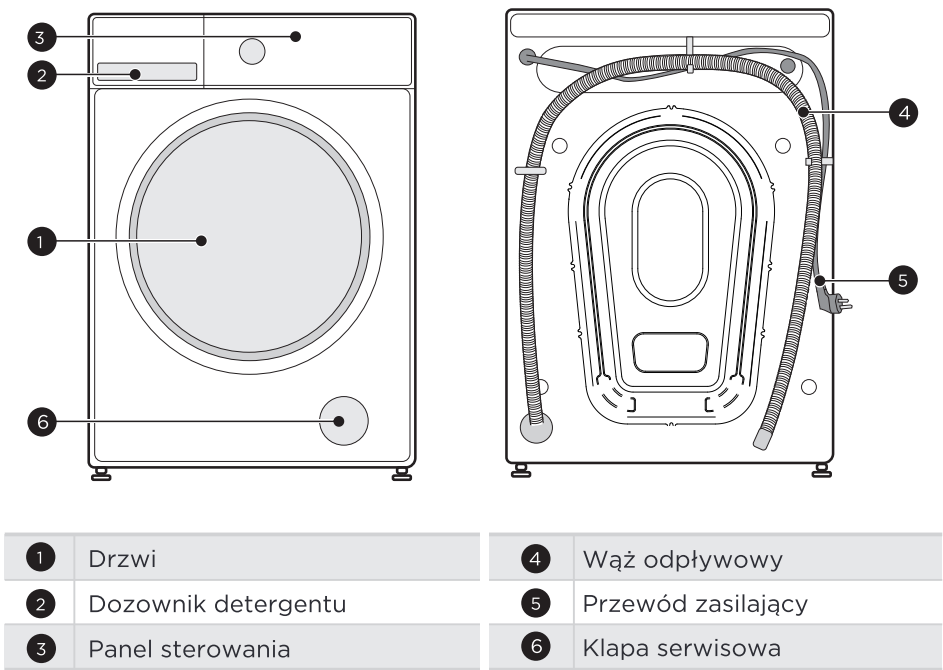


UWAGA

Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny, prosimy o odniesienie się do rzeczywistego produktu.

Akcesoria

- 4 x
Zasłepki
- 1 x Wąż
doprowadzający
zimną wodę
- 1 x Instrukcja
obsługi
- Panel akustyczny
(opcjonalny)

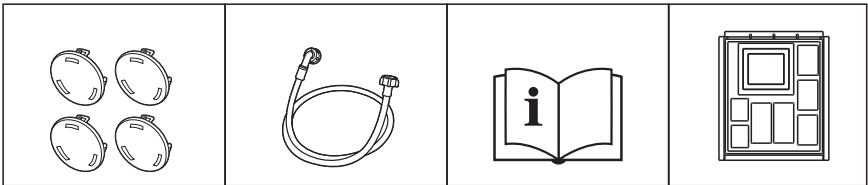

SZYBKI PRZEWODNIK STARTOWY



OSTROŻNIE

- Przed praniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane.
- Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki. Aby usunąć pozostałą wodę i zneutralizować potencjalne zapachy, zaleca się wyczyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem. Z tego powodu zaleca się wyczyszczenie bębna, uruchamiając program „DRUM CLEAN” lub inny program z opcjonalną temperaturą 90°C. Uważaj, aby nie wkładać prania i detergentu do urządzenia.



Kalibracja

Zaleca się skalibrowanie urządzenia, aby zapewnić najlepszą wydajność.

Urządzenie jest w stanie wykryć ilość załadowanego prania. Funkcja ta optymalizuje wydajność produktu poprzez minimalizację zużycia energii i wody, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Z tego powodu zaleca się skalibrowanie urządzenia dla optymalnego użytkowania.


- 1- Usuń wszystkie akcesoria z bębna i zamknij drzwi;
- 2- Podłącz wtyczkę do gniazdka;
- 3- Włącz pralkę, a w ciągu 10 sekund naciśnij jednocześnie “Turbo” i “Rinse+” (zwykle przez 3 sekundy), aż pojawi się wyświetlacz “t19”.
- 4- Naciśnij ▷|| aby uruchomić urządzenie, początkowo wyświetlane jest “---”, a następnie “****” (np. “126”) wskazujące rzeczywistą prędkość obrotową bębna. Jeśli kalibracja zakończy się sukcesem, pojawi się “PAS”, w przeciwnym razie “FAL”.

1. Przed praniem


1. Podłącz do prądu




2. Otwórz kran

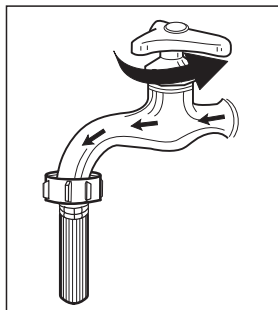


3. Załaduj

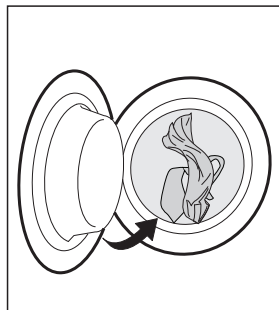

4. Zamknij drzwi

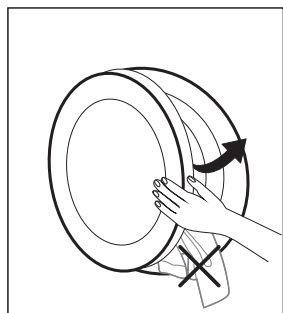

5. Dodaj detergent

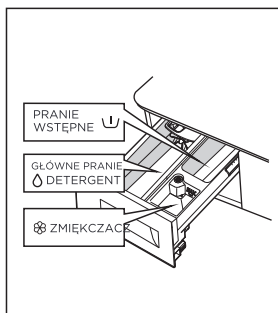


● UWAGA


- Detergent należy dodać do przegródki PRANIA WSTĘPNEGO, jeśli wybrano funkcję Pranie wstępne.
- Podczas zamykania drzwi upewnij się, że ubrania nie są przyciśnięte między uszczelką a drzwiami pralki, aby zapobiec wyciekowi wody spowodowanemu pociąganiem i uszkodzeniem uszczelki podczas pracy

2. Pranie


1. Włącz zasilanie

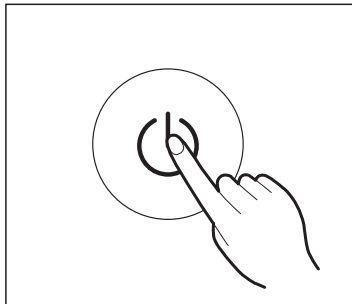


2. Wybierz program

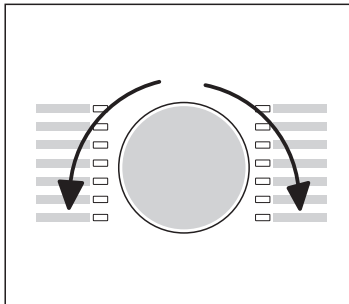

3. Wybierz funkcję lub
pozostaw ustawienia domyślne

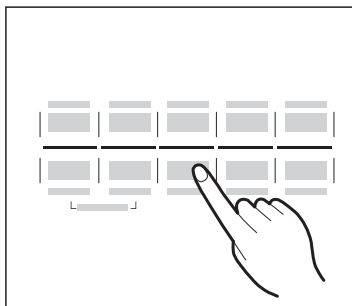

4. Naciśnij Start/Pauza, aby
rozpocząć program

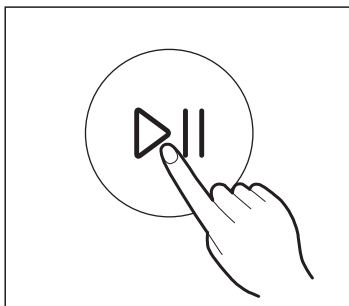

UWAGA

- 1 : Jeśli wybrano ustawienia domyślne, krok 3 można pominąć.
2: Wykres funkcji przycisku jest tylko orientacyjny, proszę traktować rzeczywisty produkt jako standard.


3. Po praniu

Brzęczyk i „Koniec” na wyświetlaczu.

INSTALACJA PRODUKTU



Narzędzia potrzebne do samodzielnej instalacji (nie w zestawie)


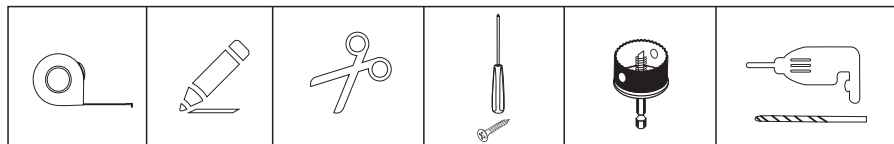


Miejsce instalacji



OSTRZEŻENIE


- Stabilność jest ważna, aby zapobiec przemieszczaniu się produktu!
- Upewnij się, że pralka stoi równo i stabilnie.
- Upewnij się, że produkt nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Upewnij się, że zachowujesz minimalne odległości od ścian, jak pokazano na obrazku.

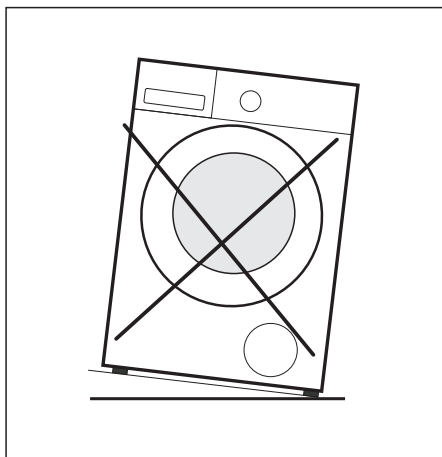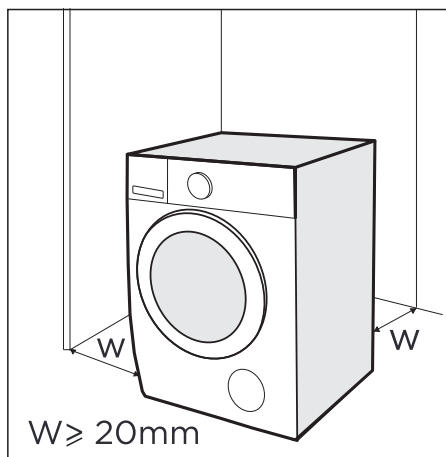

Przed zainstalowaniem urządzenia należy wybrać miejsce o następujących cechach:

1. Sztywna, sucha i równa powierzchnia.
2. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
3. Wystarczająca wentylacja.
4. Temperatura pokojowa jest powyżej 5 °C.
5. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, takich jak urządzenia spalające węgiel lub gaz.

Rozpakowywanie pralki

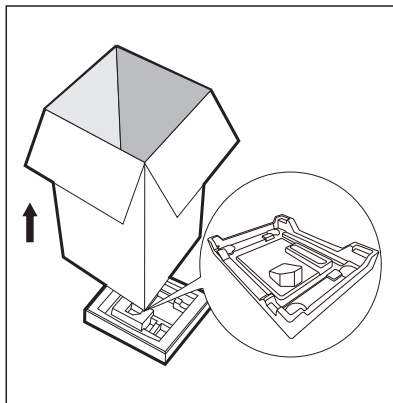

⚠ OSTRZEŻENIE

- Materiały opakowaniowe (np. folie, styropian) mogą być niebezpieczne dla dzieci
- Istnieje ryzyko uduszenia! Trzymaj wszystkie materiały opakowaniowe z dala od dzieci.


1. Usuń kartonowe pudełko i opakowanie ze styropianu.
2. Podnieś pralkę i usuń opakowanie podstawy.
3. Usuń taśmę zabezpieczającą przewód zasilający i wąż odpływowy.
4. Usuń wąż dopływowy z bębna.

Usuń śruby transportowe


⚠ OSTRZEŻENIE

Przed użyciem produktu musisz usunąć śruby transportowe z tyłu.


1. Poluzuj 4 śruby transportowe za pomocą klucza.

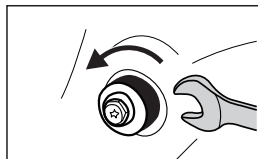

2. Usuń śruby wraz z gumowymi częściami i zachowaj je do przyszłego użytku.

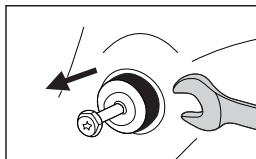


3. Zamknij otwory za pomocą zaślepek.

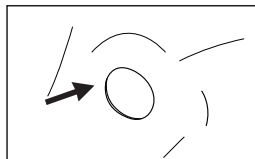

Poziomowanie pralki

OSTRZEŻENIE

Nakrętki blokujące na wszystkich czterech stopach muszą być mocno dokręcone do obudowy.

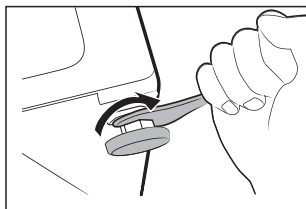


1. Poluzuj nakrętkę blokującą.
 2. Obróć stopę, aż dotknie podłogi.
 3. Wyreguluj nogi i zablokuj nakrętki za pomocą klucza.
- Upewnij się, że pralka jest wypoziomowana za pomocą poziomicy.

Podłącz węży doprowadzający wodę


OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec wyciekom lub uszkodzeniom wodnym, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale.

- Nie zgniataj, nie miażdż ani nie modyfikuj węży doprowadzającego wodę.

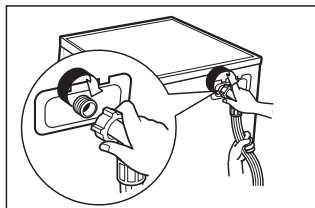

Podłącz węży doprowadzający wodę do zaworu wlotowego i kranu z zimną wodą, jak wskazano

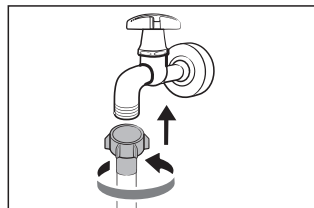

UWAGA

- Podłącz ręcznie, nie używaj narzędzi. Sprawdź, czy połączenia są szczelne.


Wąż odpływowy

OSTRZEŻENIE


- Nie zgniataj ani nie rozciągaj węży odpływowego.
- Prawidłowo umieść wąż odpływowy, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia i wycieku wody.
- Nie wolno zdejmować klamry z węży odpływowego.

Istnieją dwa sposoby umieszczenia końca węża odpływowego:

1. Umieść go w zbiorniku na wodę.

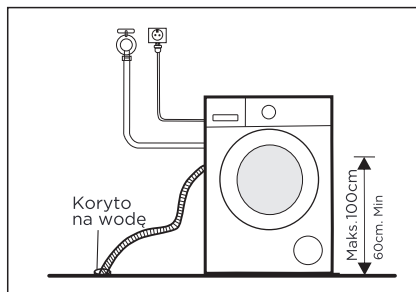


2. Podłącz go do odgałęzienia rury odpływowej zbiornika.

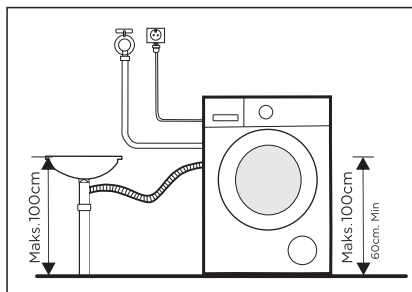

Panel akustyczny

UWAGA

- Proszę upewnić się, że panel akustyczny jest zamontowany, co skutecznie zmniejsza hałas powodowany przez maszynę podczas pracy, aby zapewnić Ci spokojniejsze i cichsze środowisko życia

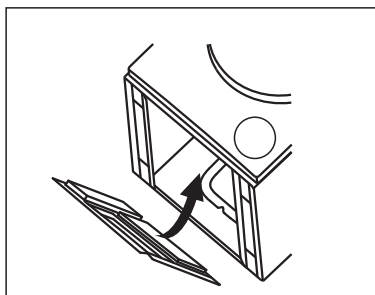


1. Połóż maszynę na podłodze, używając miękkiego materiału, takiego jak pianka lub ubrania, między maszyną a podłogą dla ochrony;
2. Przyklej panel akustyczny do spodu maszyny.

INSTRUKCJE OBSŁUGI


Przed każdym praniem

- Temperatura otoczenia maszyny powinna wynosić 5°C - 40°C. Używanie poniżej 0°C może uszkodzić zawór dopływowy i system odpływowy. Jeśli maszyna jest zainstalowana w warunkach mrozu, powinna zostać przeniesiona do normalnej temperatury otoczenia, aby zapewnić rozmrożenie węża dopływowego i odpływowego.
- Przed praniem sprawdź etykiety pielęgnacyjne na ubraniach oraz instrukcje dotyczące stosowania detergentu. Używaj odpowiedniego detergentu do prania w pralce, który nie powoduje lub powoduje niewielkie pienienie.


1. Wymij wszystkie przedmioty z kieszeni

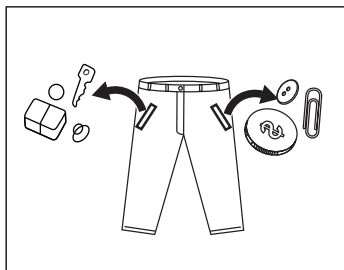


2. Sortuj pranie według koloru i rodzaju tkaniny

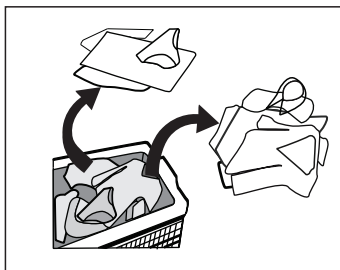

3. Zwiąż długie paski i taśmy, zapnij zamki błyskawiczne i guziki

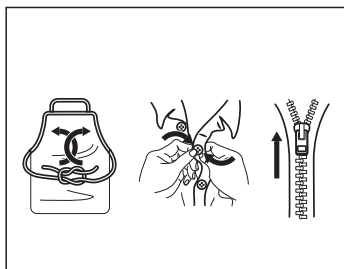


4. Umieść małe przedmioty w worku na pranie

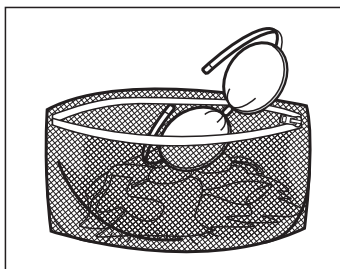

! OSTRZEŻENIE

- Zabrania się prania ubrań, które mają kontakt z substancjami lotnymi lub łatwopalnymi, takimi jak środek czyszczący, środek do prania chemicznego, odplamiacz, aceton, benzyna, nafta, olejek kosmetyczny, olejek do masażu, olej zwierzęcy, olej maszynowy, olej do prania chemicznego, substancja lotna, alkohol, terpentyna, wosk, środek do usuwania wosku, woda bananowa, tabletki dezynfekujące
- Pranie pojedynczych sztuk odzieży może łatwo spowodować duże odchylenie od osi. Dlatego zaleca się dodanie jednej lub dwóch dodatkowych rzeczy do prania, aby wirowanie przebiegało płynnie.
- Nie prać, nie wirować wodoodpornych siedzeń, mat ani odzieży.

Dozownik detergentu

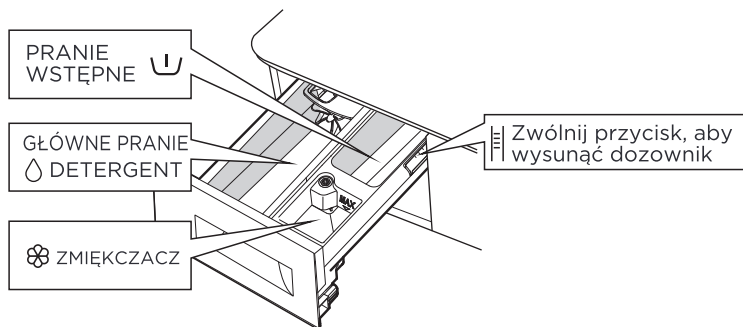

⚠ OSTROŻNIE

- Proszek do prania należy dodać tylko w przypadku PRANIA WSTĘPNEGO po wybraniu PRANIA WSTĘPNEGO dla pralek z tą funkcją.
- Nie używaj funkcji PRANIA WSTĘPNEGO, gdy używasz płynnego detergentu, stosuj tylko proszek do prania w dozowniku do PRANIA WSTĘPNEGO.
- Nie wkładaj perełek do prania do dozownika detergentu.

Program	U	W	F	Program	U	W	F
BAWEŁNA	○	●	○	20 °C		●	○
SYNTETYKI	○	●	○	WEŁNA		●	○
MIX	○	●	○	DELIKATNE		●	○
KOLORY	○	●	○	SZYBKI 30'	○	●	○
HealthGuard	○	●	○	SZYBKI 15'		●	○
CZYSZCZENIE BEBNA				ODZIEŻ SPORTOWA	○	●	○
POBIERZ	○	●	○	RECZNIKI	○	●	○
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE				ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA	○	●	○
PŁUKANIE			○	KOSZULE	○	●	○
ECO 40-60		●	○	OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA	○	●	○

● Oznacza musi ○ Oznacza opcjonalne

*PROGRAM domyślny do POBRANIA to ODZIEŻ SPORTOWA.
Programy (ODZIEŻ SPORTOWA/RECZNIKI/ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA/KOSZULE/ OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA) mogą być wybrane tylko za pomocą SmartHome aplikacji na telefony komórkowe.

Zalecenia dotyczące detergentu

Zalecany detergent do prania	Rodzaj prania i tkaniny	Programy prania	Temperatura prania °C
Detergent do tkanin mocno zabrudzonych z wybielaczami i optycznymi wybielaczami	Białe pranie z bawełny odpornej na gotowanie lub lnu	BAWEŁNA, ECO 40-60	40/60
Detergent do kolorów bez wybielacza i optycznych wybielaczy	Kolorowe pranie z bawełny lub lnu	BAWEŁNA	30/40
Proszek do prania kolorowego lub delikatnego bez wybielaczy	Kolorowe pranie z tkanin łatwych w pielęgnacji lub materiałów syntetycznych	BAWEŁNA, SYNTEZY	30/40
Delikatny detergent do prania	Delikatne tkaniny, jedwab, wiskoza	SYNTEZY	30
Specjalny detergent do wełny	Wełna	WEŁNA	30/40

UWAGA

- Detergent lub dodatek aglomerujący lub lepiący się można rozcieńczyć w niewielkiej ilości wody przed waniem do dozownika detergentu, aby zapobiec jego zatkaniu i w konsekwencji przelewaniu się wody.
- Proszę wybrać odpowiedni rodzaj detergentu, aby uzyskać maksymalną skuteczność prania oraz minimalne zużycie wody i energii.
- Aby osiągnąć najlepszy efekt czyszczenia, ważne jest prawidłowe dozowanie detergentu.
- Użyj zmniejszonej ilości detergentu, jeśli bęben nie jest całkowicie wypełniony.
- Zawsze dostosuj ilość detergentu do twardości wody; jeśli woda z kranu jest miękka, użyj mniej detergentu.
- Dozuj detergent w zależności od stopnia zabrudzenia prania; mniej zabrudzone ubrania wymagają mniejszej ilości detergentu.
- Detergenty wysoko skoncentrowane (kompaktowe) wymagają szczególnie dokładnego dozowania.


Następujące objawy wskazują na przedawkowanie detergentu:

- silne pienienie się
- słabe efekty prania i płukania

Następujące objawy wskazują na niedozowanie detergentu:

- pranie szarzeje
- osadzanie się kamienia na bębnie, grzałce i/lub praniu

Panel sterowania

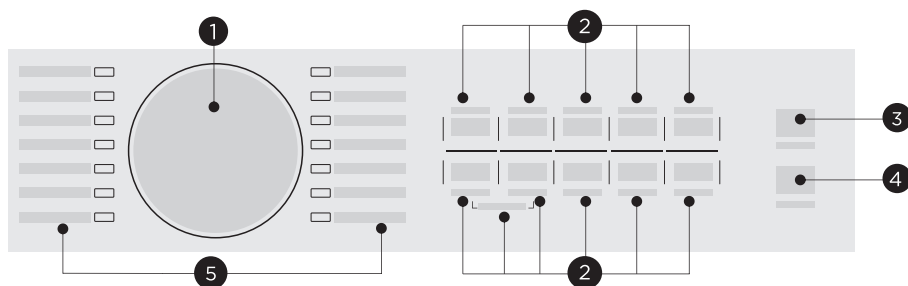

1 Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty statusu.

2 Opcja

Naciśnij przyciski, aby zmienić parametry programu lub wybrać dodatkowe funkcje.

3 Włącz/Wyłącz

Włącz lub wyłącz urządzenie.

4 Start/Pauza

Uruchom lub wstrzymaj program.


5 Program

Wybierz odpowiedni program zgodnie z rodzajem prania.

UWAGA

- Tabela ma charakter orientacyjny, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu jako standardu.

Wyświetlacz

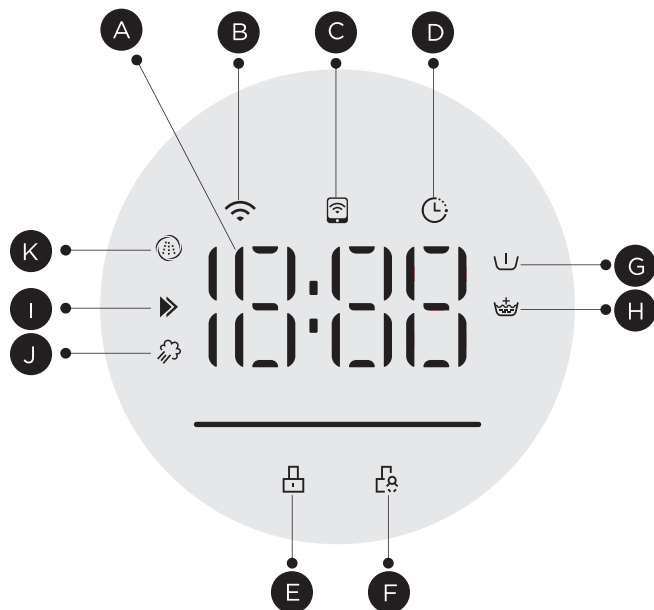

A Wyświetlacz

Czas prania

1:25

Prędkość

400

Błąd

E 30

Opóźnienie zakończenia

2H

Koniec

End

Temp.

30

B Sieć bezprzewodowa

C Pilot

D Opóźnienie zakończenia

E Blokada drzwi

F Blokada rodzicielska

G Wstępne pranie

H Płukanie+

I Turbo

J Para

K Spryskiwanie

Programy

Program	Ładunek (kg)	Wyświetlany czas (g:min)
	8.0	
BAWEŁNA	8.0	3:00
SYNTETYKI	4.0	2:20
MIX	8.0	1:30
KOLORY	8.0	1:00
HealthGuard	4.0	2:39
CZYSZCZENIE BEBNA	--	1:18
POBIERZ	4.0	0:47
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE	8.0	0:12
PŁUKANIE	8.0	0:20
ECO 40-60	8.0	3:38
20 °C	4.0	1:01
WEŁNA	2.0	1:03
DELIKATNE	2.5	0:50
SZYBKI 30'	2.0	0:30
SZYBKI 15'	2.0	0:15
ODZIEŻ SPORTOWA	4.0	0:47
RECZNIKI	8.0	1:48
ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA	4.0	1:20
KOSZULE	4.0	1:00
OPIEKA PRZECIWALERGICZNA	4.0	2:28

*PROGRAM domyślny do POBRANIA to ODZIEŻ SPORTOWA.

Programy (ODZIEŻ SPORTOWA/RECZNIKI/ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA/KOSZULE/ OPIEKA PRZECIWALERGICZNA) mogą być wybrane tylko za pomocą SmartHome aplikacji na telefony komórkowe.

UWAGA

- Parametry w tej tabeli służą wyłącznie jako odniesienie dla użytkownika. Rzeczywiste parametry może się różnić w zależności od parametrów w powyższej tabeli.

MF210W80BA20/W-PL

Cykl	Nominalna pojemność w kg	Ustawienie temperatury °C	Czas trwania cyklu w godzinach i minutach	Zużycie energii w kWh/operację cyklu	Zużycie wody w litrach/operację cyklu	Najwyższa temperatura °C ¹⁾	Pozostała wilgotność w % / prędkość wirowania w rpm ²⁾
BAWEŁNA	8.0	60	3:05	1.429	71	60	53%/1400
MIX	8.0	40	1:30	0.772	71	40	53%/1400
20 °C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
SZYBKI 15'	2.0	Zimna	0:15	0.030	31	Zimna	70%/800
SYNTETYKI	8.0	40	2:20	0.625	44	40	60%/1200
ECO 40-60 ³⁾	8.0	--	3:38	0.570	60.0	28	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.360	44.0	28	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.185	38.0	24	53.9%/1351

- Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny, a dane mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
- Wartości podane dla programów innych niż ECO 40-60 mają charakter orientacyjny.
- Zgodnie z EN 60456:2016/prA2019 oraz (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, Klasa efektywności energetycznej UE to: A
Program testu energetycznego: ECO 40-60. Inne jako domyślne.
Pół załadunku dla pralki 8,0 kg: 4,0 kg.
Ćwierć załadunku dla pralki 8,0 kg: 2,0 kg.

- 1) Najwyższa temperatura osiągnięta przez pranie w cyklu prania przez co najmniej 5 minut.
- 2) Pozostała wilgotność po cyklu prania wyrażona w procentowej zawartości wody oraz prędkość wirowania, przy której została osiągnięta.
- 3) Program ECO 40-60 jest w stanie wyczyścić normalnie zabrudzone pranie bawełniane deklarowane jako nadające się do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu. Program ten służy do oceny zgodności z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

Najbardziej efektywne programy pod względem zużycia energii to zazwyczaj te, które działają w niższych temperaturach i mają dłuższy czas trwania.

Łaładunek pralki domowej do pojemności wskazanej dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Hałas i pozostała wilgotność są zależne od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy hałas i niższa pozostała wilgotność.



OSTROŻNIE

- Jeśli podczas pracy maszyny nastąpi przerwa w dostawie prądu, specjalna pamięć zapisze wybrany program. Maszyna wznowi program po przywróceniu zasilania.

Programy są dostępne w zależności od rodzaju prania.

Programy	
BAWEŁNA	Wytrzymałe tkaniny, odporne na wysoką temperaturę, wykonane z bawełny lub lnu.
MIX	Mieszane załadunki składające się z tkanin bawełnianych i syntetycznych.
ECO 40-60	Może czyścić normalnie zabrudzone pranie bawełniane, deklarowane jako nadające się do prania w 40 °C lub 60 °C, razem w tym samym cyklu.
KOSZULE	Szczególnie do prania koszul.
ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA	Do odzieży zewnętrznej, odzieży narciarskiej i sportowej wykonanej z funkcjonalnych materiałów, takich jak spandex, stretch i mikrofibra.
HealthGuard	Utrzymuje wysoką temperaturę prania, skutecznie usuwa szkodliwe bakterie.
SZYBKI 30'/15'	Program bardzo krótki, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania w małych ilościach.
20 °C	Może czyścić lekko zabrudzone bawełniane pranie, w nominalnej temperaturze 20 °C.
RECZNIKI	Do takich rzeczy jak ręczniki, prześcieradła, poszewki na poduszki i ściereczki kuchenne.
PŁUKANIE	Ten program jest specjalnie zaprojektowany do prania dużych rzeczy.
WEŁNA	Wełna do prania ręcznego lub w pralce lub tekstylia z bogatej wełny. Szczególnie delikatny program prania, zapobiegający kurczeniu się, dłuższe przerwy w programie (tekstylia odpoczywają w płynie piorącym).
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE	Wirowanie i odprowadzanie wody.
CZYSZCZENIE BEBNA	Specjalnie ustawiony w tej maszynie do czyszczenia bębna i rury. Stosuje sterylizację w wysokiej temperaturze 90 °C, aby pranie było bardziej ekologiczne. Podczas wykonywania tego programu nie można dodawać ubrań ani innych rzeczy do prania. Po dodaniu odpowiedniej ilości chlorowego środka wybielającego efekt czyszczenia bębna będzie lepszy. Klient może korzystać z tego programu regularnie, według potrzeb.
POBIERZ	Korzystając z aplikacji, możesz pobrać dodatkowe cykle do swojej pralki, na panelu mamy ograniczoną liczbę cykli, ale w aplikacji mamy więcej cykli, możemy wybrać jeden przez aplikację, a następnie, kontrolując pokrętkę, zastosować cykl z aplikacji do pralki.
ODZIEŻ SPORTOWA	Pranie odzieży sportowej.
OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA	Pralka może skutecznie eliminować niektóre alergeny i osiągać efekt antyalergiczny poprzez zastosowanie wysokiej temperatury do sterylizacji.
KOLORY	Przy praniu jasno kolorowych ubrań, może lepiej chronić kolory.
DELIKATNE	Do delikatnych, nadających się do prania tkanin, np. wykonanych z jedwabiu, satyny, włókien syntetycznych lub tkanin mieszanych.
SYNTETYKI	Pranie tkanin syntetycznych, na przykład: koszule, płaszcze, mieszanki. Podczas prania dzianin ilość detergentu powinna być zmniejszona ze względu na luźną konstrukcję splotu i łatwe tworzenie piany.

Programy (ODZIEŻ SPORTOWA/RECZNIKI/ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA/KOSZULE/OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA) mogą być wybrane tylko za pomocą SmartHome aplikacji na telefony komórkowe.



Program prania wełny w tym urządzeniu został przetestowany i zatwierdzony przez The Woolmark Company do prania wyrobów wełnianych oznaczonych jako „pranie ręczne”, pod warunkiem, że produkty są prane zgodnie z instrukcjami na metce odzieży oraz zaleceniami producenta tej pralki.

M2119: MF210W80BA20/W-PL

Opcja

Cykl	Domyślna Temp.(°C)	Domyślna prędkość wirowania(rpm)	Dodatkowe funkcje
		1400	
BAWEŁNA	40	1400	     Namaczanie Poziom Brudu
SYNTETYKI	40	1200	    Namaczanie Poziom Brudu
MIX	40	1400	     Namaczanie Poziom Brudu
KOLORY	Zimna	1000	    Namaczanie Poziom Brudu
HealthGuard	60	800	    Poziom Brudu
CZYSZCZENIE BEBNA	90	--	
POBIERZ	20	800	   Namaczanie Poziom Brudu
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE	--	1000	
PŁUKANIE	--	1000	 
ECO 40-60	--	--	
20 °C	20	1000	   Namaczanie Poziom Brudu
WEŁNA	Zimna	800	  Poziom Brudu
DELIKATNE	30	800	  Poziom Brudu
SZYBKI 30'	30	800	    Poziom Brudu
SZYBKI 15'	Zimna	800	   Poziom Brudu
ODZIEŻ SPORTOWA	20	800	   Namaczanie Poziom Brudu
RECNIKI	40	1000	     Namaczanie Poziom Brudu
ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA	40	800	    Namaczanie Poziom Brudu
KOSZULE	30	800	    Namaczanie Poziom Brudu
OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA	60	1000	     Namaczanie Poziom Brudu

*PROGRAM domyślny do POBRANIA to ODZIEŻ SPORTOWA.

Programy (ODZIEŻ SPORTOWA/RECNIKI/ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA/KOSZULE/ OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA) mogą być wybrane tylko za pomocą SmartHome aplikacji na telefony komórkowe.

UWAGA

- Dla maksymalnej prędkości wirowania, czasu programu i innych szczegółów ECO 40-60 programu, proszę odnieść się do treści na stronie Karty Produktu.
- Tabela pokazuje, które cykle oferują jakie opcje do regulacji.



Wirowanie

W razie potrzeby prędkość wirowania można regulować, naciskając przycisk Prędkość w następujących krokach: 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Zdalny

To jest przełącznik zdalnego sterowania, jeśli chcesz używać smartfona do sterowania urządzenie zdalnie, musisz przytrzymać [Zdalny] przycisk.

Biorąc pod uwagę bezpieczną obsługę urządzenie, zdalne sterowanie smartfonem powinno spełniać następujące warunki:

1. Urządzenie powinno być połączone do internetu;
2. Drzwi bębna powinny być zamknięte.

Uwaga:

- Jeśli drzwi są otwarte w dowolnym momencie, funkcja zdalnego sterowania przestanie działać.
- Funkcja zdalnego sterowania jest automatycznie wyłączana po zakończeniu każdego cyklu, jeśli chcesz ponownie użyć funkcji zdalnego sterowania, musisz ją ponownie włączyć.



Wstępne pranie

Dodatkowa funkcja prania przed rozpoczęciem głównego cyklu prania w celu zwiększenia skuteczności prania.



UWAGA

Detergent należy dodać do przegródki PRANIE WSTĘPNE.



Sieć bezprzewodowa

Metody włączania funkcji Sieć bezprzewodowa

1. Naciśnij [Namaczenie] przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję Sieć bezprzewodowa, można również skonfigurować sieć lub zresetować sieć

Metody wyłączania funkcji Sieć bezprzewodowa

1. Naciśnij [Temp] 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję Sieć bezprzewodowa.
2. Lub odłącz urządzenie.



UWAGA

- Szczegóły połączenia Sieć bezprzewodowa, proszę sprawdzić „ USTAWIENIA APLIKACJI I OBSŁUGA ”.



Temp

W razie potrzeby temperaturę prania można regulować, naciskając przycisk temperatury w następujących krokach:

Zimna - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Namaczanie

Gdy woda osiągnie docelowy poziom, namaczaj przez około 20 minut.



UWAGA

Licznik użycia

1. Odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz ponownie.

2. Włącz urządzenie i w ciągu 10 sekund naciśnij jednocześnie i ciągle przez około 5 sekund przyciski „Turbo” i „Namaczenie” na panelu sterowania, aż na wyświetlaczu pojawią się cyfry – wartość może wskazywać liczbę użycia urządzenia

3. Powtórz krok 1, a użytkownik może wznowić normalną pracę.



Spryskiwanie

Spryskiwanie to funkcja, która zwiększa wstępne zmieszanie detergentu, co może poprawić skuteczność prania.



Płukanie+

Pranie zostanie poddane dodatkowemu płukaniu po wybraniu tej funkcji.



Turbo

Funkcja może skrócić czas prania.



Poziom zabrudzenia

Czas prania zwiększy się lub zmniejszy po jego wybraniu.



Para

Para to funkcja dodana przed głównym praniem, która generuje ciepłą parę do sterylizacji i lepszej skuteczności prania.



Opóźnienie zakończenia

1. Wybierz program
2. Naciśnij przycisk Opóźnienie zakończenia, aby wybrać czas opóźnienia 0-24H
3. Naciśnij [Start/Pauza], aby rozpocząć operację opóźnienia



Wybierz program

Ustawianie czasu

Start

Aby anulować funkcję Opóźnienie, naciśnij przycisk „Opóźnienie ” przed rozpoczęciem programu, aż na wyświetlaczu pojawi się 0 H. Jeśli program już się rozpoczął, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie i wybierz nowy program.



Blokada rodzicielska

Funkcja ta ma na celu zapobieganie nieprawidłowemu użyciu sterowania przez dzieci.



↳ 3s Child Lock ↳

Naciśnij jednocześnie [Steam] i [Temp] przez 3 sekundy, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy. Wskaźnik blokady rodzicielskiej się włączy



OSTROŻNIE

Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, na wyświetlaczu na przemian pojawia się „CL” i pozostały czas.

Naciśnięcie dowolnego innego przycisku spowoduje miganie wskaźnika blokady rodzicielskiej. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu na przemian pojawiają się „CL” i Blokada rodzicielska dezaktywuje funkcję wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku Włącz/Wyłącz oraz przycisku blokady rodzicielskiej!

Tylko jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków [Steam] i [Temp] może dezaktywować blokadę rodzicielską!

Proszę dezaktywować blokadę rodzicielską przed wybraniem nowego programu!



Doładuj

Ta operacja może być wykonana podczas trwania prania. Gdy bęben nadal się obraca i w bębnie znajduje się duża ilość wody o wysokiej temperaturze. Stan jest niebezpieczny i drzwi nie mogą być otwarte siłą.

Naciśnij [3s Doładuj] przez 3 sekundy, aby doładować i rozpocząć funkcję

dodawania ubrań w trakcie prania. Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami

1. Poczekaj, aż bęben przestanie się obracać.

2. Zamek drzwi jest odblokowany.

3. Zamknij drzwi po ponownym załadowaniu ubrań i naciśnij przycisk [Start /Pauza].



Naciśnij [3s Przeładuj] 3 sek.

Przeładuj ubrania

Start



OSTROŻNIE

- Nie używaj funkcji Przeładuj, gdy poziom wody przekracza krawędź wewnętrznego bębna lub temperatura jest wyższa.

Karta produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy(*) (^):					
Adres dostawcy(*) (^):					
Identyfikator modelu(*):MF210W80BA20/W-PL					
Ogólne parametry produktu:					
Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Znamionowa pojemność(^)(kg)	8.0		Wymiary w cm(^) (^)	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	58
Wskaźnik efektywności energetycznej(^) (EEI _u)	41.6		Klasa efektywności energetycznej(^)	A (^)	
Wskaźnik efektywności prania(^)	1.031		Skuteczność płukania (g/kg)(^)	5.0	
Zużycie energii w kWh na cykl, oparte na programie eco 40-60 przy pełnych i częściowych obciążeniach. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia	0.378		Zużycie wody w litrach na cykl, oparte na programie eco 40-60 przy pełnych i częściowych obciążeniach. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	48	
Maksymalna temperatura wewnątrz traktowanego tekstylium (^)(°C)	Znamionowa pojemność	28	Zawartość wilgoci pozostaleją w praniu (^)(%)	53.9	
	Połowa	28			
	Ćwierć	24			
Prędkość wirowania(^)(obr./min)	Znamionowa pojemność	1351	Klasa efektywności wirowania (^)	B (^)	
	Połowa	1351			
	Ćwierć	1351			
Czas trwania programu(^)(h:min)	Znamionowa pojemność	3:38	Typ	wolnostojący	
	Połowa	2:48			
	Ćwierć	2:48			
Emisje hałasu lotnego w fazie wirowania(^)(dB(A) re 1 pW)	72		Hałas lotny klasa emisji (^)(faza wirowania)	A (^)	
Tryb wyłączony (W) (jeśli dotyczy)	0.50		Tryb gotowości (W)(jeśli dotyczy)	N/D	
Opóźnienie startu (W) (jeśli dotyczy)	4.00		Gotowość sieciowa (W)(jeśli dotyczy)	N/D	
Minimalny okres gwarancji oferowany przez dostawcę (^) (^):					
Ten produkt został zaprojektowany do uwalniania jonów srebra podczas cyklu prania			NIE		
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej dostawcy, gdzie znajdują się informacje w punkcie 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023(^):					
(^)ten element nie będzie uważany za istotny dla celów art. 2 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1369, (^)dla programu eco 40-60.					
(^)zmiany w tym elemencie nie będą uważane za istotne dla celów ust. 4 art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369					
(^)jeśli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza					

USTAWIENIA I OBSŁUGA APLIKACJI

Używaj swojego urządzenia z aplikacją SmartHome

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

1. Twój smartfon jest połączony z domową siecią bezprzewodową i znasz hasło do sieci.
2. Upewnij się, że jesteś blisko urządzenia gospodarstwa domowego.
3. Sygnał bezprzewodowy w paśmie 2,4 GHz jest włączony na twoim routerze bezprzewodowym.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wejść w tryb zdalnego sterowania

Pobierz aplikację SmartHome

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „SmartHome*” i znajdź aplikację SmartHome. Pobierz i zainstaluj ją na swoim telefonie. Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację SmartHome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz także zarejestrować się za pomocą konta zewnętrznego). Jeśli masz już istniejące konto, użyj go do zalogowania się.



Połącz swoje urządzenia z SmartHome

1. Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli nie, przejdź do ustawień i włącz sieci bezprzewodowe oraz bluetooth.
2. Włącz swoje urządzenia.
3. Otwórz aplikację SmartHome na swoim telefonie.
4. Jeśli pojawi się komunikat „Wykryto inteligentne urządzenia w pobliżu”, kliknij, aby dodać.
5. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz „+” na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu. Jeśli Twoje urządzenie nie jest na liście, dodaj je ręcznie według kategorii urządzenia i modelu.
6. Połącz swoje urządzenie z siecią bezprzewodową zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie się nie powiedzie, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby kontynuować operację.



Uruchom pilot zdalnego sterowania

Obróć pokrętkę losowo, aby wskazać jeden z programów, i naciśnij  ciągle, aż ikona pilota zdalnego sterowania zaświeci się na wyświetlaczu pokrętki, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb zdalnego sterowania i możesz rozpocząć zdalne sterowanie.

Kontrolka stanu sieci bezprzewodowej

Powoli miga	Oczekiwanie na połączenie
Szybko miga	Łączenie
Szybko miga ciągłym światłem	Połączono z Twoim bezprzewodowym routerem

UWAGA

1. Upewnij się, że Twoje urządzenia są włączone.
2. Trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia podczas łączenia go z siecią.
3. Połącz swój telefon komórkowy z domową siecią bezprzewodową i upewnij się, że znasz hasło do tej sieci.
4. Sprawdź, czy Twój router bezprzewodowy obsługuje pasmo 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie jesteś pewien, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową wymagającą uwierzytelnienia, która zwykle występuje w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp. Proszę połączyć się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia
6. Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w swoim telefonie komórkowym podczas łączenia urządzenia z siecią.
7. W przypadku, gdy Twoje urządzenie było wcześniej podłączone do sieci bezprzewodowej, ale wymaga ponownego połączenia, kliknij "+" na stronie głównej aplikacji i dodaj urządzenie ponownie, wybierając kategorię i model urządzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Maksymalna moc e.i.r.p. sieci bezprzewodowej 2,4 GHz: 17,5 dBm
Maksymalna moc e.i.r.p. Bluetooth Low Energy: 8,0 dBm
Pasma częstotliwości pracy: 2400 MHz-2483,5 MHz
Ekstremalny zakres temperatur: -20°C-85°C

Produkt otwiera porty sieciowe TCP 6444, UDP 6445 oraz losowy port UDP do wykrywania urządzenia i konfiguracji sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Czyszczenie i pielęgnacja

! OSTRZEŻENIE

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i zakręcaj zawór wody przed czyszczeniem i konserwacją.

Czyszczenie obudowy

Właściwa konserwacja urządzenia może wydłużyć jego żywotność. Powierzchnię można czyścić rozcieńczonymi, nieściernymi, neutralnymi detergentami w razie potrzeby. Jeśli nastąpi jakiegokolwiek przelanie wody, natychmiast wytrzyj je ręcznikiem. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia.

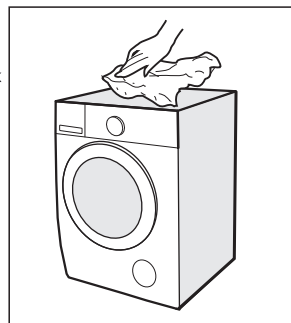

! OSTROŻNIE

- Nigdy nie stosuj środków ściernych ani żrących. Takich jak kwasy mrówkowe lub ich rozcieńczone rozpuszczalniki czy podobne substancje, jak alkohol lub produkty chemiczne

Czyszczenie bębna


Wszelkie plamy rdzy pozostawione wewnątrz bębna przez metalowe przedmioty należy natychmiast usunąć za pomocą detergentów bezchlorowych. Nigdy nie używaj wełny stalowej do czyszczenia bębna. Uruchamiaj program „Czyszczenie bębna” co 60 cykli prania (na panelu sterowania pojawi się U01, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).

💡 UWAGA

- Trzymaj pranie z dala od maszyny podczas czyszczenia bębna.

Czyszczenie uszczelki drzwi i szyby

Po każdym praniu wytrzyj szybę i uszczelkę, aby usunąć kłaczki i plamy. Jeśli kłaczki się nagromadzą, mogą powodować przecieki. Usuń wszelkie monety, guziki i inne przedmioty z uszczelki po każdym praniu. Czyść uszczelkę drzwi co 60 cykli prania (na panelu sterowania pojawi się U01, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).

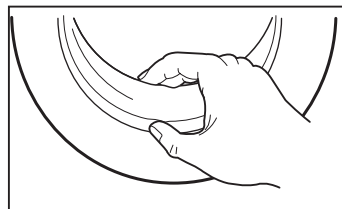


Czyszczenie filtra wlotowego


UWAGA

- Zmniejszony przepływ wody jest oznaką, że filtr wymaga czyszczenia.


1. Zamknij kran i odłącz od niego wąż doprowadzający wodę.

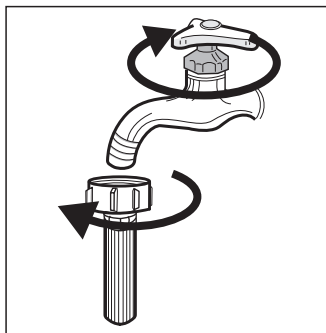


2. Wyczyść filtr za pomocą szczotki.

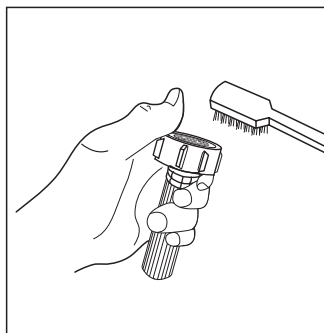

3. Odkręć wąż doprowadzający wodę od tylnej strony pralki. Wyciągnij filtr za pomocą szczypiec z długim nosem.

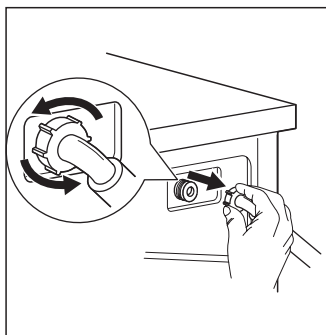

4. Użyj szczotki do wyczyszczenia filtra.

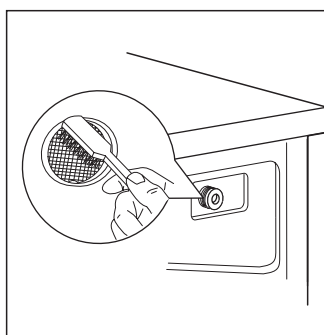


5. Zainstaluj filtr z powrotem na wlocie wody i podłącz ponownie wąż doprowadzający wodę.

6. Czyść filtr wlotowy szczotką co 60 cykli prania (na panelu sterowania pojawi się U01, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).


Czyszczenie dozownika detergentu

- Naciśnij zwolnienie [] na pokrywie zmiękczacza i wysuń szufladę dozownika z wnęki.
- Podnieś pokrywę zmiękczacza z szuflady dozownika i umyj oba elementy wodą.
- Wyczyść wnętrze wnęki szczotką.
- Przywróć pokrywę zmiękczacza i wsunąć szufladę z powrotem do wnęki.


1. Naciśnij zatrzask i wyjmij szufladę dozownika

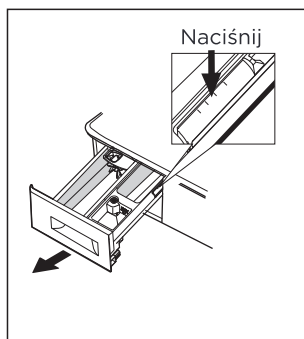


2. Wyczyść szufladę dozownika i pokrywę zmiękczacza pod wodą

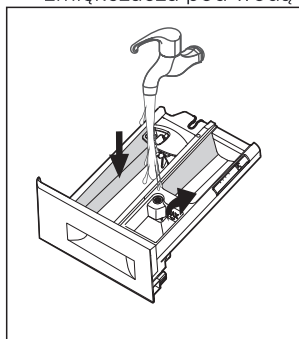

3. Wyczyść wnękę miękką szczotką

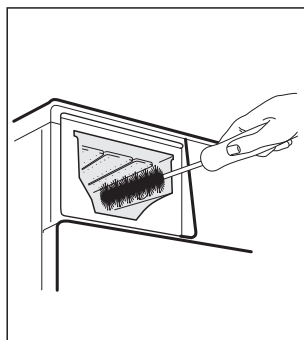

4. Włóż szufladę dozownika

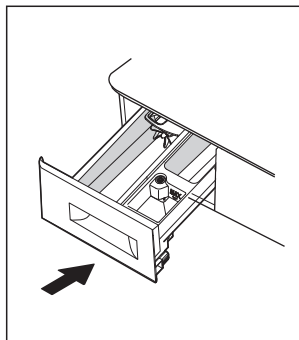


UWAGA

- Nie używaj ściernych ani żrących środków do czyszczenia plastikowych części.
- Czyść dozownik detergentu szczotką co 60 cykli prania (pojawia się U01 na panelu sterowania, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).


Czyszczenie filtra pompy odpływowej

OSTRZEŻENIE


- Upewnij się, że pralka zakończyła cykl prania i jest pusta. Wyłącz ją i odłącz od zasilania przed czyszczeniem filtra pompy odpływowej.
- Uważaj na gorącą wodę. Poczekaj, aż woda ostygnie. Ryzyko poparzenia!
- Czyść filtr okresowo co 3 miesiące, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

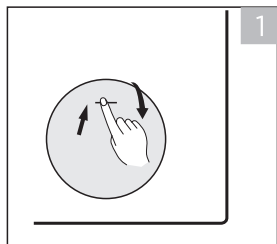


Otwórz dolną pokrywę zaślepkę

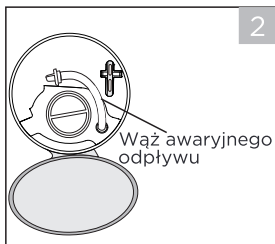


Wyciągnij awaryjny wąż odpływowy i zdejmij zaślepkę węża

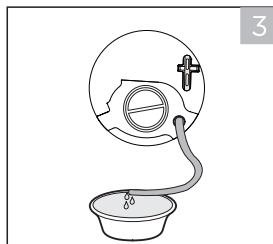


Po wypłynięciu wody, przywróć wąż odpływowy

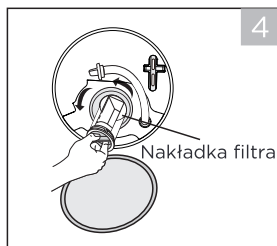

Otwórz filtr, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

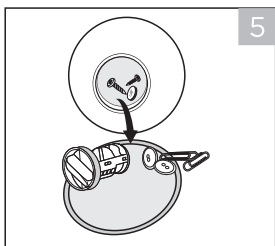

Usuń obce cząstki

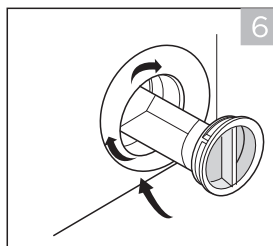

Ostrożnie włóż filtr z powrotem i dokręć dolną pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara

OSTROŻNIE

- Upewnij się, że nakrętka zaworu i wąż awaryjnego odpływu są prawidłowo zamontowane, płyty nakrętek powinny być dopasowane do otworów, w przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.
- Niektóre urządzenia nie mają węża awaryjnego odpływu, więc krok 2 i krok 3 można pominąć. Obróć dolną pokrywę bezpośrednio, aby woda spłynęła do zbiornika.
- Podczas pracy urządzenia i w zależności od wybranego programu w pompie może znajdować się gorąca woda. Nigdy nie zdejmuj pokrywy pompy podczas cyklu prania, zawsze poczekaj, aż urządzenie zakończy cykl i będzie puste. Podczas zakładania pokrywy upewnij się, że jest ona solidnie dokręcona.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z urządzeniem sprawdź, czy możesz je rozwiązać, korzystając z poniższych tabel. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z serwisem klienta.

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. Ubrania są zablokowane	Zamknij drzwi prawidłowo i uruchom ponownie. Sprawdź pranie.
Drzwi nie mogą być otwarte	Ochrona bezpieczeństwa jest aktywowana.	Odłącz zasilanie i uruchom ponownie.
Wyciekanie wody	Połączenia nie są wystarczająco szczelne.	Sprawdź i dokręć rurę doprowadzającą wodę. Sprawdź i wyczyść wąż odpływowy.
Resztki detergentu w dozowniku detergentu	Detergent jest wilgotny i/lub zlepiony.	Wyczyść i osusz dozownik detergentu.
Wskaźnik lub wyświetlacz nie działa	Płyta PC lub wiązka przewodów mają problemy z połączeniem	Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona.
Nieprawidłowy hałas	Śruby mocujące są nadal na miejscu. Podłoga nie jest solidna ani równa.	Sprawdź, czy śruby mocujące zostały usunięte. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane na solidnej i równej podłodze.

Kody błędów

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E30	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwi prawidłowo i uruchom ponownie.
E10	Problem z podawaniem wody podczas cyklu prania.	Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczająco wysokie. Wyprośnij rurę wodną. Wyczyść filtr zaworu wlotowego.
E21	Zbyt długie odprowadzanie wody	Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zablokowany.
E12	Przelewanie się wody	Uruchom ponownie urządzenie.
EXX	Inne	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem

ZNAMKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

 Midea logo, znaki słowne, nazwa handlowa, wygląd handlowy oraz wszystkie ich wersje są cennymi aktywami Grupy Midea i/lub jej podmiotów powiązanych („Midea”), do których Midea posiada znaki towarowe, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej, a także wszelką dobrą wolę wynikającą z używania jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea. Używanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea, która zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba nie może używać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części niniejszej instrukcji ani łączyć jej lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednakże rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.


UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu:

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt ten posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że ten produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Używane urządzenie musi zostać zwrócone do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbiórki, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzysku i recyklingu starych urządzeń. Właściwa utylizacja używanego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi



Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt, który zakupiłeś, jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/EU). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Zanieś je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług uzgodnionych z klientem, zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, na terenie których usługi będą świadczone klientowi, a także, w stosownych przypadkach, z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO)

Zazwyczaj przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, aby chronić Twoje prawa w związku z gwarancją i rejestracją produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dalsze informacje są dostępne na życzenie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zeskanować

KARTA GWARANCYJNA

UWAGI

Udzielamy gwarancji na tę maszynę zgodnie z następującymi warunkami: Masz gwarancję producenta na lata od daty _____ zakupu (wymagany jest dowód zakupu). Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe .

Twój sprzęt / numer seryjny

Data zakupu:

Miejsce zakupu:

Czy masz jakieś pytania?

Chętnie Ci pomożemy!

<http://www.midea.com>

Części zamienne do urządzenia są dostępne przez co najmniej 10 lat zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI UE 2019/2023 ZAŁĄCZNIK II wymagania dotyczące ekoprojektu.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym centrum obsługi klienta.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia, które jest uszkodzone lub podejrzewane o uszkodzenie. Możesz narazić na niebezpieczeństwo swoje życie oraz życie przyszłych użytkowników. Naprawy może dokonywać wyłącznie autoryzowany specjalista.
- Nieprawidłowa naprawa unieważni gwarancję, a późniejsze uszkodzenia nie będą uznawane!

Transport

WAŻNE KROKI PRZY PRZEMIESZCZANIU URZĄDZENIA

- Odłącz urządzenie od zasilania i zakręć zawór dopływu wody.
- Sprawdź, czy drzwi i dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte.
- Odłącz wąż dopływu wody i wąż odpływowy od instalacji domowej.
- Pozwól, aby woda całkowicie wypłynęła z urządzenia (patrz „Czyszczenie Filtra pompy odpływowej”)
- Ważne: Ponownie zamontuj 4 śruby transportowe z tyłu urządzenia.
- To urządzenie jest ciężkie. Transportuj ostrożnie. Nigdy nie trzymaj żadnej wystającej części maszyny podczas podnoszenia. Drzwi maszyny nie mogą być używane jako uchwyt.

Deklaracja zgodności UE

My, Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.

Adres nr 18, Changjiang South Road, Wuxi, Jiangsu, Chiny

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt

Nazwa produktu: Pralka

Nazwa modelu: MF210W80BA20/W-PL

Oprogramowanie: 059016032504_010002, 059034052504_010201

Akcesoria: N/D

spełnia następujące dyrektywy i przepisy:

2014/53/UE (Dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych)

Do oceny zgodności z tymi dyrektywami i przepisami zastosowano następujące normy/wymagania:

Bezpieczeństwo Artykuł 3.1(a)	EN 60335-1:2012 + A11 + A13 + A1+ A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-7:2023+A11
EMC Artykuł 3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1 EN 61000-3-3:2013 + A1 + A2
Radio Artykuł 3.2	EN 300 328 V 2.2.2:2019
Zdrowie Artykuł 3.1(a)	EN 62233:2008 EN 62479: 2010 EN IEC 62311:2020
Artykuł 3.3(a)	EN 18031-1:2024

Procedura oceny zgodności, o której mowa w Artykule 17 i szczegółowo opisana w Załączniku III Dyrektywy dotyczącej sprzętu radiowego, została przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej:

Jednostka notyfikowana: TÜV SÜD Product Service GmbH NB Nr: 0123 numer certyfikatu: TPS-RED500947 i01

Osobą odpowiedzialną za złożenie niniejszego oświadczenia jest:

☒ Producent ☐ Upoważniony przedstawiciel z siedzibą w UE

Osoba odpowiedzialna za złożenie niniejszego oświadczenia

Imię i nazwisko/Stanowisko: Libing Fan/Inżynier ds. certyfikacji

Wuxi, Chiny
(Miejsce)

2025.05.12
(Data)

Fan Libing
(Podpis)



make yourself at home