


PRALKA

Ładowana od frontu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

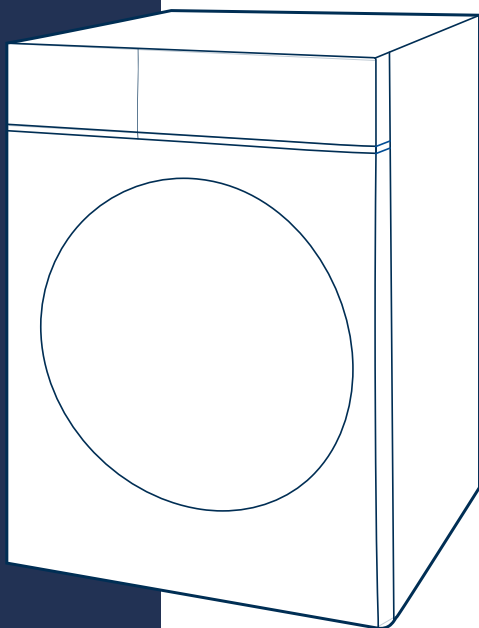

Przeczytaj ten podręcznik

Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i wyjaśnienia dotyczące instalacji. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcjami. Przechowuj instrukcje obsługi w łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.

Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzyma tę instrukcję obsługi.

MODEL:
MF210W100BA30/W-PL

LIST DZIĘKCZYNNY

Dziękujemy za wybór Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z funkcji i możliwości oferowanych przez nowe urządzenie.

SPIS TREŚCI

LIST DZIĘKCZYNNY	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
DANE TECHNICZNE	07
PRZEGLĄD PRODUKTU	08
SZYBKI PRZEWODNIK	09
INSTALACJA PRODUKTU	12
INSTRUKCJE OBSŁUGI	16
KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI	31
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	37
ZNAMIONA HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE I	
OŚWIADCZENIE PRAWNE	38
UTYLIZACJA I RECYKLING	39
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH	40
KARTA GWARANCYJNA	41

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, obsługi i konserwacji. To zapewni ochronę oraz zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenia mienia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji powoduje utratę gwarancji. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane, upewnij się, że nowy właściciel zawsze otrzyma te instrukcje bezpieczeństwa.

Przeznaczenie

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnych środowiskach instalacyjnych.
- Urządzenie jest przeznaczone do prania tekstyliów w ilościach typowych dla urządzeń domowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz, do zabudowy ani do użytku komercyjnego.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo brakujące doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.



UWAGA

Wszelkie inne sposoby użytkowania są zabronione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową

Bezpieczeństwo dzieci

- Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia lub stale nadzorować.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci od 8 roku życia mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia po odpowiednim nadzorze lub instruktażu dotyczącego użytkowania urządzenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci oraz zwierzęta domowe mogą wejść do urządzenia. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem.
- Szklane drzwi mogą się bardzo nagrzać podczas prania. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas jego pracy.
- Wszystkie detergenty do prania, płyny zmiękczające i środki czystości należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Wyjaśnienie symboli

	NIEBEZPIECZEŃSTWO Ten symbol oznacza zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu wysoce łatwopalnego gazu.
	OSTRZEŻENIE PRZED NAPIĘCIEM ELEKTRYCZNYM Ten symbol wskazuje, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia.
	OSTRZEŻENIE Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.
	UWAGA Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować drobnym lub umiarkowanym urazem.
	UWAGA Słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenie mienia), ale nie na niebezpieczeństwo.
	PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI Ten symbol wskazuje, że urządzenie powinien obsługiwać i konserwować wyłącznie technik serwisu zgodnie z instrukcją obsługi.

Miejsce instalacji i otoczenie

- Nie instaluj urządzenia na dywanie. Ponieważ zablokowanie otworów przez dywan może uszkodzić urządzenie.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec korozji części plastikowych i gumowych.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w pomieszczeniach zawierających wybuchowe lub żrące gazy.
- Urządzenie nie może być zainstalowane za zamykanymi na klucz drzwiami, drzwiami przesuwными ani drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie niż urządzenie.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 5°C. Może to spowodować uszkodzenia spowodowane mrozem elementów, takich jak węże, które mogą pęknąć lub rozszczelnąć się. Jeśli jest to nieuniknione, upewnij się, że po każdym użyciu całkowicie opróżniasz wodę z urządzenia. (patrz „Czyszczenie pompy odpływowej
- Nigdy nie używaj łatwopalnych aerozoli ani substancji w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokościach do 4000 m nad poziomem morza.
- Nie wolno instalować urządzenia w miejscach niestacjonarnych, takich jak statek.

Instalacja

- Zwróć uwagę na rozdział „Instalacja produktu”.
- Przed uruchomieniem urządzenia usuń wszystkie materiały opakowaniowe i śruby transportowe. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń.
- Przed ustawieniem urządzenia sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- To urządzenie jest wyposażone w pojedynczy zawór dopływowy i może być podłączone wyłącznie do zimnej wody.
- Po instalacji urządzenie należy skalibrować. (patrz „Szybki przewodnik startowy”)
- Przed pierwszym praniem należy uruchomić urządzenie raz na program czyszczenia pralki. (patrz „Szybki przewodnik startowy”)
- Nie kładź na urządzeniu żadnych nadmiernie ciężkich przedmiotów, takich jak pojemniki z wodą czy urządzenia grzewcze.

Podłączenie elektryczne

- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem zgodnym z danymi w tabeli „Dane techniczne”
- W razie potrzeby instalację uziemienia musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie używaj rozgałęźników, przedłużaczy ani podobnych urządzeń. Ryzyko przegrzania!
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne po instalacji, aby w razie potrzeby można było odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie nie może być wyposażone w zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
- Zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, jeśli w pobliżu znajduje się łatwopalny gaz. Ryzyko wybuchu!
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty przez urządzenie ani nie ulegnie uszkodzeniu.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać, chyba że zostanie naprawione przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia, które jest uszkodzone lub podejrzewane o uszkodzenie.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą w celu czyszczenia.
- Nie dokonuj żadnych zmian technicznych w urządzeniu.
- Nie wchodź na urządzenie ani na nim nie siadaj.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.

Połączenia wodne

- Ciśnienie wody na wejściu powinno mieścić się w zakresie od maksymalnie 1 MPa (10 bar) do minimum 0,05 MPa (0,5 bar).
- Należy używać nowych zestawów wężyków dostarczonych z urządzeniem, a starych zestawów nie wolno ponownie używać.
- Węże doprowadzające i odprowadzające wodę muszą być solidnie zamontowane i nieuszkodzone. Ryzyko wycieku wody!
- Regularnie sprawdzaj połączenia węża doprowadzającego wodę, kranu oraz węża odpływowego pod kątem ewentualnych problemów spowodowanych zmianami ciśnienia wody. Jeśli połączenia poluzują się lub zaczną przeciekać, zakręć kran i napraw usterkę
- Jeśli podłączasz wąż odpływowy do zlewu, upewnij się, że woda może odpływać wystarczająco szybko, aby zapobiec zalaniu zlewu. Upewnij się, że wąż odpływowy jest prawidłowo zabezpieczony, aby nie zsunął się pod wpływem siły wypływającej wody.
- Zamknij zawór, jeśli używasz urządzenia przez dłuższy czas, na przykład podczas wakacji, zwłaszcza jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma odpływu podłogowego.

Obsługa

- Zwróć uwagę na maksymalną ilość wsadu tego urządzenia oraz na zmniejszoną ilość wsadu dla poszczególnych programów. Ilość wsadu wyrażona jest w kilogramach suchego prania. (patrz „Ustawienia programu
- Upewnij się, że wszystkie kieszenie są opróżnione. Ostre i sztywne przedmioty, takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby, kamienie itp., mogą spowodować poważne uszkodzenia elementów urządzenia, co może prowadzić do uszkodzenia prania.
- Upewnij się, że przed praniem usunięto zapalniczki i zapalki.
- Przed praniem w urządzeniu, przedmioty zabrudzone substancjami takimi jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku powinny być prane ręcznie w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Przedmioty zawierające piankę lateksową (pianka gumowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, artykuły z gumową powłoką oraz ubrania lub poduszki wyposażone w wkładki z pianki gumowej nie powinny być prane w pralce.
- Proszki do prania, płyny zmiękczające tkaniny lub dodatki do prania powinny być stosowane i dozowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli chcesz odkamienić urządzenie, używaj wyłącznie specjalistycznego, naturalnego środka odkamieniającego na bazie kwasu cytrynowego.
- Jeśli detergent dostanie się do oczu, natychmiast dokładnie przepłucz je letnią wodą. W przypadku połknięcia, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem i pokaż opakowanie lub etykietę detergentu.
- Proszę nie zamykać drzwi z nadmierną siłą. Jeśli zamykanie drzwi sprawia trudność, sprawdź, czy pranie jest prawidłowo ułożone i rozłożone.
- Zachowaj ostrożność przy otwieraniu drzwi po użyciu funkcji pary. Zrób krok w tył i poczekaj, aż para wyparuje. Ryzyko oparzenia!
- Nigdy nie próbuj otwierać drzwi siłą. Drzwi odblokują się krótko po zakończeniu programu.

Konserwacja

- Zwróć uwagę na rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i zakręcaj zawór wody przed czyszczeniem i konserwacją oraz po każdym użyciu.
- Nigdy nie używaj łatwopalnych, wybuchowych ani toksycznych rozpuszczalników czyszczących. Nie używaj benzyny, alkoholu itp. jako detergentów. Wybieraj tylko detergenty odpowiednie do prania w pralce. Ryzyko
- Nie zdejmuj filtra pompy odpływowej, gdy w urządzeniu jest jeszcze woda. Duże ilości gorącej wody mogą wyciec. Ryzyko oparzenia!



UWAGA

Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ingerencją osób nieupoważnionych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji powoduje utratę gwarancji

Transport

Przed transportem urządzenia przygotuj je zgodnie z następującymi instrukcjami:


- Odłącz urządzenie od zasilania i zakręć zawór dopływu wody.
- Odłącz wąż dopływu wody i wąż odpływowy od instalacji domowej.
- Pozwól, aby woda całkowicie wypłynęła z urządzenia. (zobacz „Czyszczenie pompy odpływowej”)
- Ważne: Ponownie zamontuj 4 śruby transportowe z tyłu urządzenia. (zobacz „Usuwanie śrub transportowych”).
- Sprawdź, czy drzwi i dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte.
- To urządzenie jest ciężkie. Transportuj ostrożnie. Nigdy nie trzymaj żadnej wystającej części maszyny podczas podnoszenia. Drzwi maszyny nie mogą być używane jako uchwyt



UWAGA

Nieprawidłowy transport może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia mienia. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone podczas transportu.

DANE TECHNICZNE

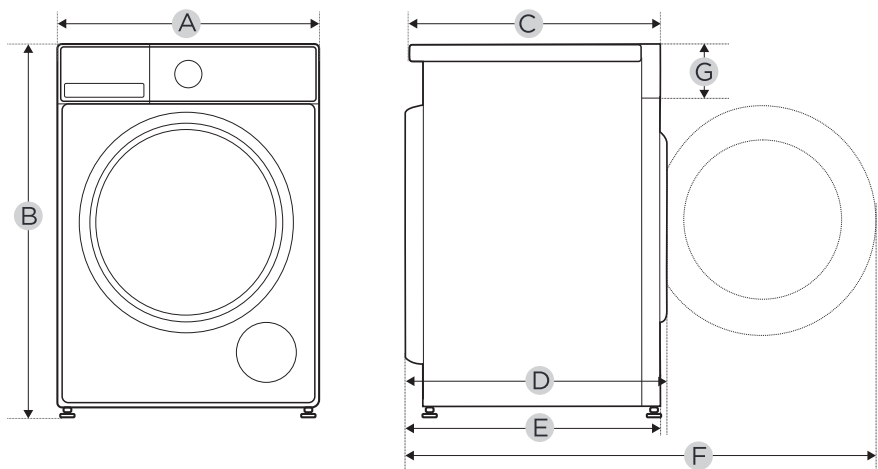


Model	MF210W100BA30/W-PL
Zasilanie	220-240V~,50Hz
MAKS. Prąd	10A
Standardowe ciśnienie wody	0,05MPa~1MPa
Pojemność prania	10,0kg
Wymiary	
A	595mm
B	850mm
C	535mm
Waga	68kg
Moc znamionowa	1900W
Wymiar odniesienia	
D	580mm
E	565mm
F	1075mm
G	120mm

 UWAGA

Nominalna pojemność to maksymalna ilość ładunku w kg suchej wagi, którą można wyprać jednorazowo. Upewnij się, że załadunek prania do urządzenia nie przekracza nominalnej pojemności.

PRZEGLĄD PRODUKTU

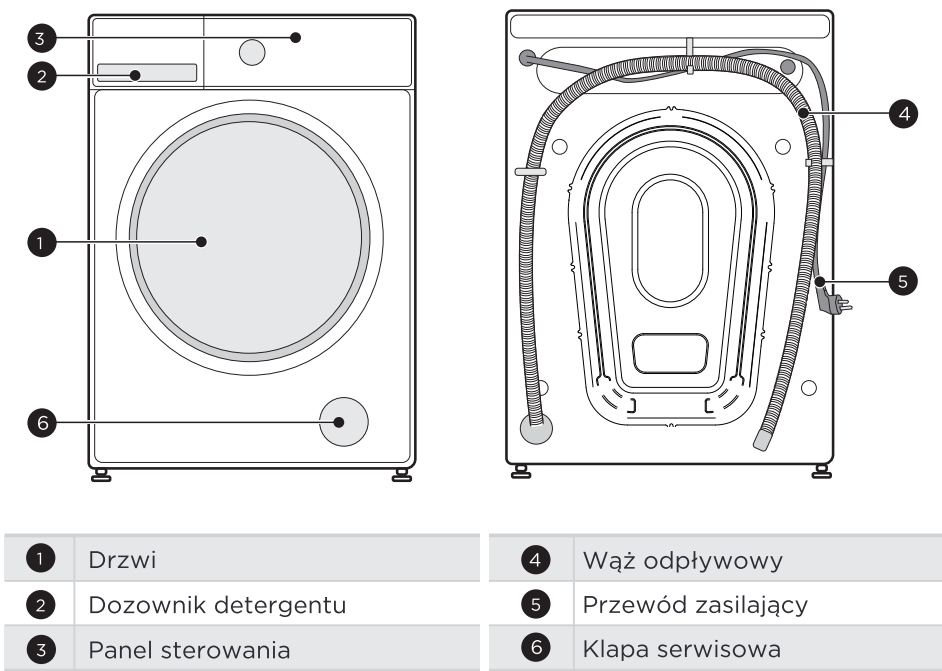


UWAGA

Powyższa ilustracja służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę brać pod uwagę wygląd rzeczywistego produktu.

Akcesoria

- 4 x
Zaślepki
- 1 x Wąż
doprowadzający
zimną wodę
- 1 x Instrukcja obsługi
- Panel akustyczny
(opcjonalny)

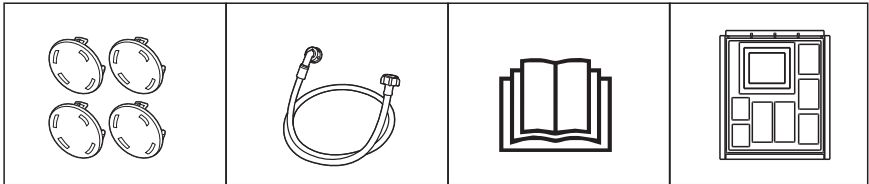

SZYBKI PRZEWODNIK STARTOWY



OSTRZEŻENIE


Przed uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Zobacz rozdział instalacja produktu.

Kalibracja urządzenia

Urządzenie jest w stanie wykryć ilość załadowanej odzieży, aby zoptymalizować wydajność poprzez minimalizację zużycia energii i wody, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Z tego powodu zaleca się kalibrację urządzenia dla najlepszego użytkownika. 1. Usuń wszystkie akcesoria z bębna i zamknij drzwi.

2. Podłącz wtyczkę do gniazdka.

3. Włącz pralkę, a w ciągu 10 sekund naciśnij jednocześnie opcje „Turbo” i „Płukanie+” przez 3 sekundy, aż pojawi się „t19”.

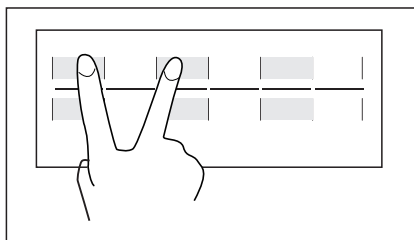

4. Rozpocznij program kalibracji, naciskając ▷II.

Urządzenie zostało pomyślnie skalibrowane, gdy pojawi się „PAS”.



UWAGA


Gdy pojawi się „FAL”, kalibracja urządzenia nie powiodła się. Powtórz kalibrację urządzenia. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.

Czyszczenie bębna


Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki. Aby usunąć pozostałą wodę i zneutralizować potencjalne zapachy, zaleca się wyczyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem. W tym celu wyczyść pralkę, uruchamiając program "DRUM CLEAN" lub program „COTTON” z opcjonalną temperaturą 90°C. Zawsze uruchamiaj program DRUM CLEAN bez prania i dodaj 1 łyżkę stołową detergentu o dużej mocy.

1. Przed praniem


1. Włóż wtyczkę do gniazdka 2. Otwórz zawór wody

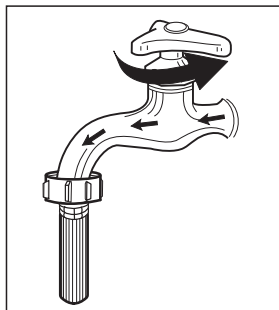


3. Załaduj pranie

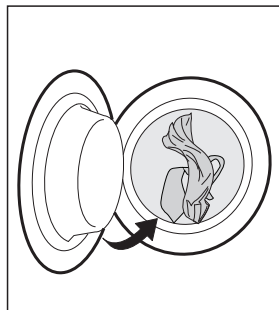

4. Zamknij drzwi

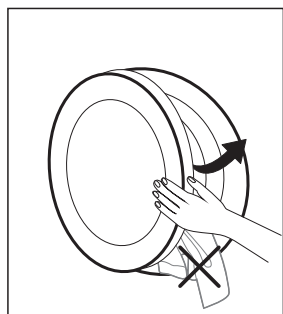

5. Dodaj detergenty i środki wspomagające pranie

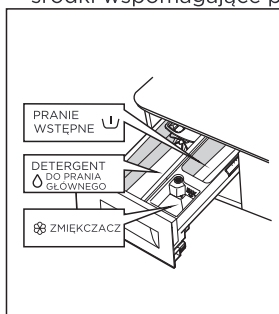


UWAGA


- Detergent należy dodać do przegródki PRANIE WSTĘPNE, jeśli wybrano funkcję prania wstępnego.
- Podczas zamykania drzwi upewnij się, że ubrania nie są przytrzaśnięte między uszczelką a drzwiami urządzenia, aby zapobiec wyciekowi wody spowodowanemu pociągnięciem i uszkodzeniem uszczelki podczas pracy.

2. Pranie


1. Włącz zasilanie

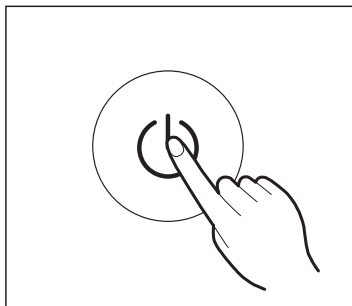


2. Wybierz program

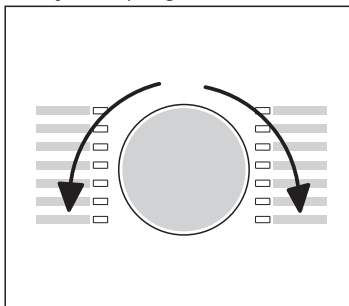

3. Wybierz funkcję lub pozostaw ustawienia domyślne

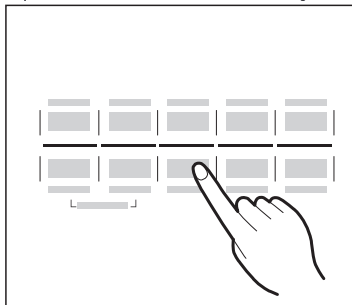

4. Naciśnij Start/Pauza, aby rozpocząć program

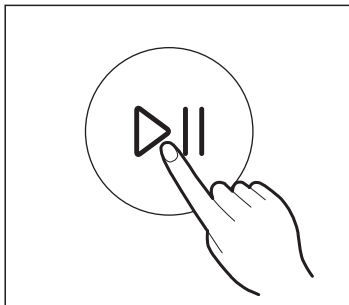

UWAGA

Powyższa ilustracja służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę brać pod uwagę wygląd rzeczywistego produktu.


3. Po praniu

Wydawany jest sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „Koniec”.

INSTALACJA PRODUKTU



Narzędzia potrzebne do samodzielnej instalacji (nie w zestawie)


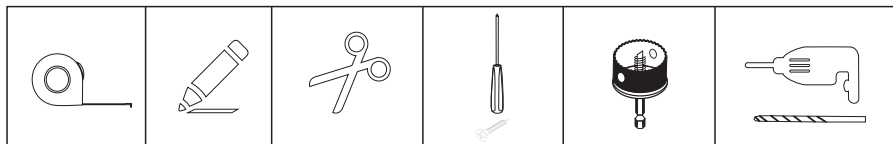


Miejsce instalacji



OSTRZEŻENIE


- Stabilność jest ważna, aby zapobiec przesuwaniu się produktu!
- Upewnij się, że pralka stoi równo i stabilnie.
- Upewnij się, że produkt nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Upewnij się, że zachowujesz minimalne odległości od ścian, jak pokazano na obrazku.

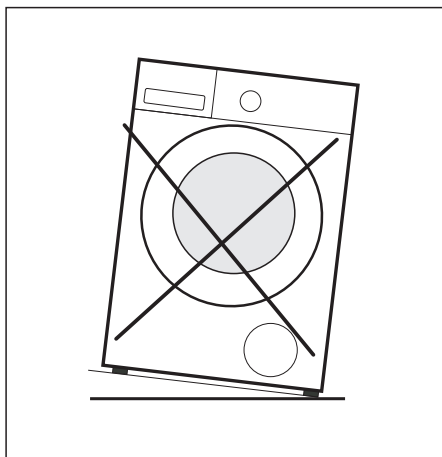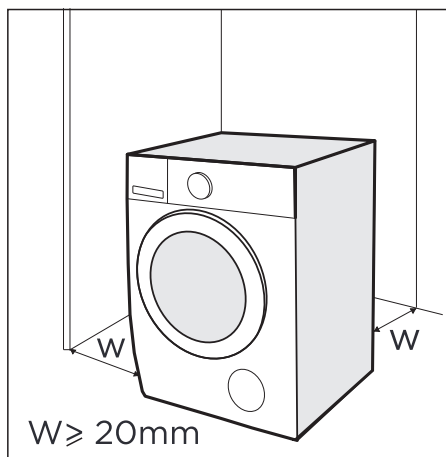

Przed zainstalowaniem pralki należy wybrać miejsce o następujących cechach:

1. Sztywna, sucha i pozioma powierzchnia.
2. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
3. Wystarczająca wentylacja.
4. Temperatura w pomieszczeniu powyżej 5 °C.
5. Trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak urządzenia spalające węgiel lub gaz.

Rozpakowywanie pralki

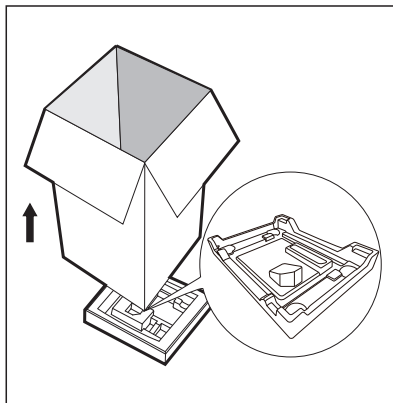

⚠ OSTRZEŻENIE

- Materiały opakowaniowe (np. folie, styropian) mogą być niebezpieczne dla dzieci.
- Istnieje ryzyko uduszenia! Trzymaj wszystkie opakowania z dala od dzieci.


1. Usuń kartonowe pudełko i opakowanie ze styropianu.
2. Podnieś pralkę i usuń opakowanie podstawy.
3. Usuń taśmę zabezpieczającą przewód zasilający i wąż odpływowy.
4. Odłącz wąż dopływowy od bębna.

Usuwanie śrub transportowych


⚠ OSTRZEŻENIE

Przed użyciem produktu musisz usunąć śruby transportowe z tyłu.


1. Poluzuj 4 śruby transportowe za pomocą klucza.

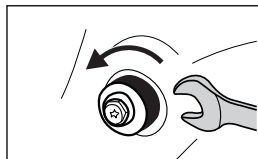

2. Usuń śruby wraz z gumowymi częściami i zachowaj je na przyszłość.

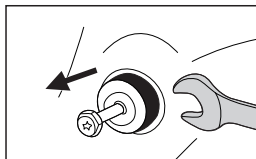


3. Zamknij otwory za pomocą zaślepek.

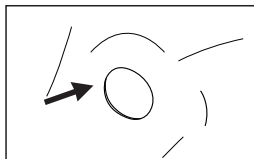

Poziomowanie pralki

! OSTRZEŻENIE

Nakrętki blokujące na wszystkich czterech stopach muszą być dokręcone do obudowy.

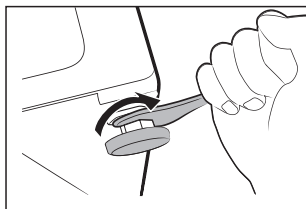


1. Poluzuj nakrętkę blokującą.
2. Obróć stopę, aż dotknie podłogi.
3. Wyreguluj stopy i zablokuj nakrętki kluczem. Upewnij się, że pralka jest wypoziomowana za pomocą poziomicy.

Podłącz wąż doprowadzający wodę


! OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec wyciekom lub uszkodzeniom wodnym, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale.

- Nie zgniataj, nie miażdż ani nie modyfikuj węża doprowadzającego wodę.

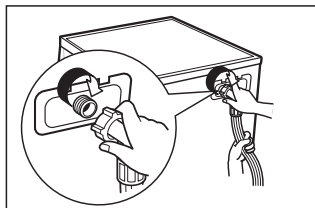

Podłącz skośny koniec węża doprowadzającego wodę do zaworu wlotowego. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do zimnego kranu.

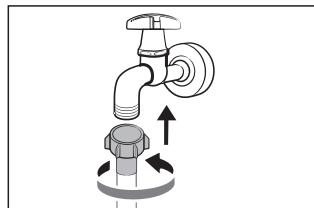

UWAGA

- Dokręć śrubę łączącą ręcznie. Sprawdź, czy połączenia są szczelne.


Wąż odpływowy

! OSTRZEŻENIE


- Nie zgniataj ani nie naciągaj węża odpływowego.
- Prawidłowo umieść wąż odpływowy, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia i wycieku wody.
- Nie wolno usuwać klamry węża odpływowego.

Istnieją dwa sposoby umieszczenia końca węża odpływowego:

1. Włóż go do odpływu wody.

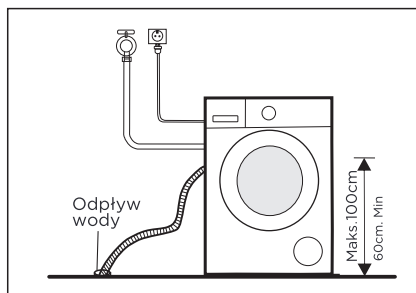


2. Podłącz go do odgałęzienia rury odpływowej zlewu.

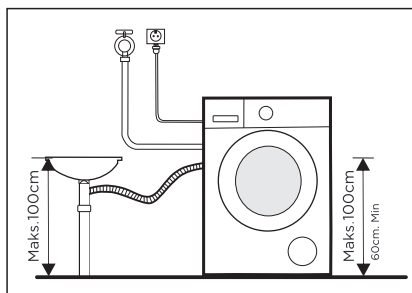

Panel akustyczny

UWAGA

- Proszę upewnić się, że zamontowano panel akustyczny, który skutecznie redukuje hałas powodowany przez pralkę podczas pracy, aby zapewnić Ci spokojniejsze i cichsze środowisko życia.

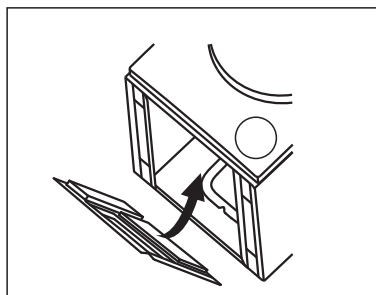


1. Połóż pralkę na podłodze, używając miękkiego materiału, takiego jak pianka lub koc, między urządzeniem a podłogą dla ochrony.
2. Przyklej panel akustyczny do spodu pralki.

INSTRUKCJE OBSŁUGI


Przed każdym praniem

- Temperatura otoczenia pralki powinna wynosić 5 - 40°C. Jeśli używana poniżej 0°C, zawór dopływowy i system odpływowy mogą ulec uszkodzeniu. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w warunkach mrozu, powinno zostać przeniesione do normalnej temperatury otoczenia, aby zapewnić rozmrożenie węża doprowadzającego wodę i węża odpływowego przed użyciem.
- Przed praniem sprawdź etykiety pielęgnacyjne na tkaninach oraz zalecenia dotyczące dawki detergentu podane przez producenta. Używaj detergentu bez piany lub o niskiej pianotwórczości, odpowiedniego pralka prawidłowego stosowania.


1. Wyjmij wszystkie przedmioty z kieszeni

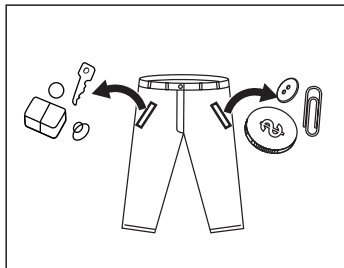


2. Sortuj pranie według koloru i rodzaju tkaniny

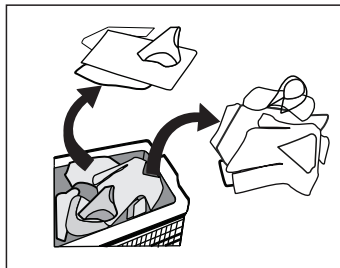

3. Zwiąż długie paski i taśmy, zamknij zamki błyskawiczne i zapięcia na guziki

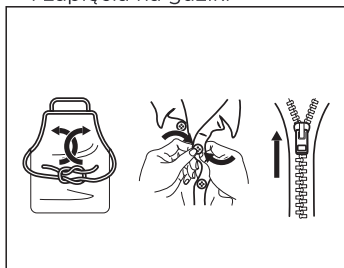


4. Włóż małe przedmioty do worka na pranie

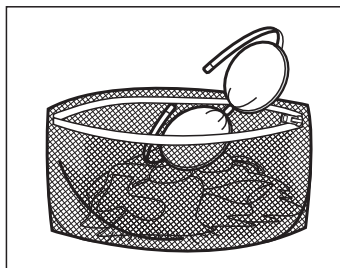

! OSTRZEŻENIE

- Nie pierz tkanin, do których przylegają substancje lotne lub łatwopalne, takie jak środek czyszczący, środek do prania chemicznego, odplamiacz, aceton, benzyna, nafta, olejek kosmetyczny, olejek do masażu, olej zwierzęcy, olej maszynowy, olej do prania chemicznego, substancja lotna, alkohol, terpentyna, wosk, środek do usuwania wosku, woda bananowa, tabletki dezynfekujące, żywica itp.
- Pranie pojedynczych sztuk odzieży może łatwo spowodować duże wyważenie. Dlatego zaleca się dodanie jednej lub dwóch dodatkowych sztuk prania, aby wirowanie przebiegło płynnie.
- Nie prać i nie wirować odzieży lub tkanin wodoodpornych.

Dozownik detergentu

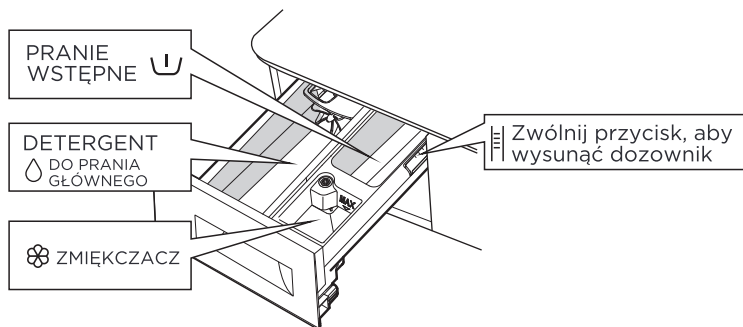

⚠ UWAGA

- Detergent należy dodać do przegródki PRANIE WSTĘPNE, jeśli wybrano funkcję prania wstępnego.
- Nie używaj funkcji PRANIE WSTĘPNE, gdy stosujesz płynny detergent, stosować wyłącznie proszek do prania z dozownika PRANIE WSTĘPNE.
- Jeśli używasz kapsułek do prania lub podobnych, umieść je bezpośrednio w bębnie pralki.

Program	⌵	💧	🌸	Program	⌵	💧	🌸
BAWEŁNA	○	●	○	20°C		●	○
SYNTETYKI	○	●	○	WEŁNA		●	○
MIX	○	●	○	DELIKATNE		●	○
KOLORY	○	●	○	SZYBKI 30'	○	●	○
HealthGuard	○	●	○	SZYBKI 15'		●	○
CZYSZCZENIE BEBNA				ODZIEŻ SPORTOWA	○	●	○
POBIERZ	○	●	○	RECZNIKI	○	●	○
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE				ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA	○	●	○
PŁUKANIE			○	KOSZULE	○	●	○
ECO 40-60		●	○	OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA	○	●	○

● Oznacza musi ○ Oznacza opcjonalne

*PROGRAM domyślny do POBRANIA to ODZIEŻ SPORTOWA.
Programy (ODZIEŻ SPORTOWA/RECZNIKI/ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA/KOSZULE/OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA) mogą być wybrane tylko za pomocą SmartHome aplikacji na telefony komórkowe.

Zalecenia dotyczące detergentów

Zalecany detergent do prania	Rodzaj prania i tkaniny	Programy prania	Temperatura prania °C
Detergent do prania intensywnego z wybielaczami i środkami optycznie rozjaśniającymi	Białe pranie wykonane z bawełny odpornej na gotowanie lub lnu	BAWEŁNA, ECO 40-60	40/60
Detergent do kolorów bez wybielaczy i środków optycznie rozjaśniających	Kolorowe pranie wykonane z bawełny lub lnu	BAWEŁNA	30/40
Detergent do kolorów lub łagodny detergent bez środków optycznie rozjaśniających	Kolorowe pranie wykonane z włókien łatwych w pielęgnacji lub materiałów syntetycznych	BAWEŁNA, SYNTHETICS	30/40
Łagodny detergent do prania	Delikatne tkaniny, szlachetna bielizna, wiskoza	SYNTEZY	30
Specjalny detergent do wełny	Wełna	WEŁNA	30/40

UWAGA

- Proszę wybrać odpowiedni rodzaj detergentu, aby uzyskać najlepsze wyniki prania oraz minimalne zużycie wody i energii.
- Aby osiągnąć najlepszy efekt prania, ważne jest odpowiednie dozowanie detergentu.
- Używaj zmniejszonej ilości detergentu, jeśli bęben nie jest całkowicie wypełniony.
- Zawsze dostosuj ilość detergentu do twardości wody; jeśli woda z kranu jest miękka, użyj mniej detergentu.
- Dozuj detergent w zależności od stopnia zabrudzenia odzieży; mniej zabrudzone ubrania wymagają mniejszej ilości detergentu.
- Detergenty wysoko skoncentrowane (detergenty kompaktowe) wymagają szczególnie dokładnego dozowania.


Następujące oznaki wskazują na przedawkowanie detergentu:

- silne pienienie się
- słabe efekty prania i płukania

Następujące oznaki wskazują na niedobór detergentu:

- pranie szarzeje
- osadzanie się kamienia na bębnie, grzałce i/lub praniu

Panel sterowania

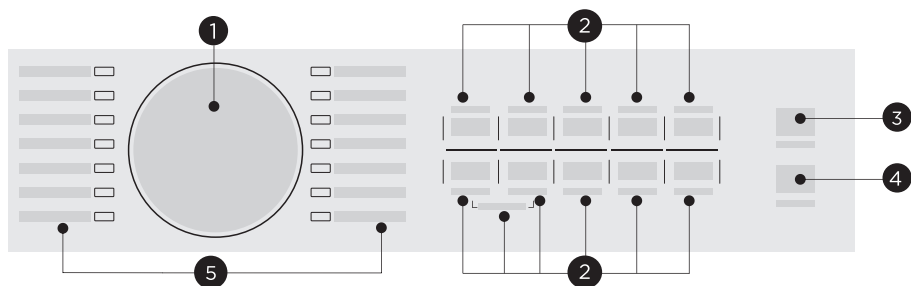

1 Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty statusu.

2 Opcja

Naciśnij przyciski, aby zmienić parametry programu lub wybrać dodatkowe funkcje.

3 Włącz/Wyłącz

Włącz lub wyłącz urządzenie.

4 Start/Pauza

Uruchom lub wstrzymaj program.


5 Program

Wybierz odpowiedni program zgodnie z rodzajem prania.

UWAGA

- Powyższa ilustracja służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę zwrócić uwagę na wygląd rzeczywistego produktu jako odniesienie.

Wyświetlacz

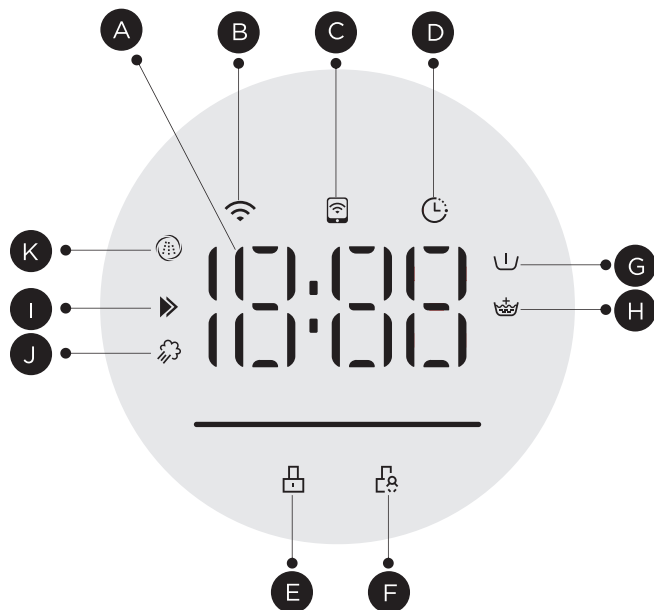

A Wyświetlacz

Czas prania

125

Prędkość

400

Błąd

E30

Opóźnienie zakończenia

2H

Koniec

End

Temp.

30

B Sieć bezprzewodowa

C Pilot

D Opóźnienie zakończenia

E Blokada drzwi

F Blokada rodzicielska

G Wstępne pranie

H Płukanie+

I Turbo

J Para

K Spray

Programy

Program	Załadunek (kg)	Wyświetlany czas (g:min)
	10.0	
BAWEŁNA	10.0	3:00
SYNTETYKI	5.0	2:20
MIX	10.0	1:30
KOLORY	10.0	1:00
HealthGuard	5.0	2:39
CZYSZCZENIE BEBNA	--	1:18
POBIERZ	5.0	0:47
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE	10.0	0:12
PŁUKANIE	10.0	0:20
ECO 40-60	10.0	3:59
20 °C	5.0	1:01
WEŁNA	2.0	1:03
DELIKATNE	3.0	0:50
SZYBKI 30'	2.0	0:30
SZYBKI 15'	2.0	0:15
ODZIEŻ SPORTOWA	5.0	0:47
RECZNIKI	10.0	1:48
ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA	5.0	1:20
KOSZULE	5.0	1:00
OPIEKA PRZECIWALERGICZNA	5.0	2:28

*PROGRAM domyślny do POBRANIA to ODZIEŻ SPORTOWA.

Programy (ODZIEŻ SPORTOWA/RĘCZNIKI/ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA/KOSZULE/OPIEKA PRZECIWALERGICZNA) mogą być wybrane tylko za pomocą SmartHome aplikacji na telefony komórkowe.

UWAGA

- Załadunek pralki domowej do ilości ładunku wskazanej dla odpowiedniego programu przyczynią się do oszczędności energii i wody.
- Nominalna pojemność to maksymalna ilość ładunku w kg suchej wagi, którą można wyprać jednorazowo. Upewnij się, że załadunek prania do urządzenia nie przekracza nominalnej pojemności

Dane dotyczące zużycia

Podane dane dotyczące zużycia są mierzone zgodnie z normą EN 60456. Rzeczywiste dane dotyczące zużycia mogą się różnić od podanych. Ilość załadunku, rodzaj tkaniny, skład prania, wybrany poziom zabrudzenia i opcje oraz warunki otoczenia mogą wpływać na dane dotyczące zużycia.

MF210W100BA30/W-PL

Cykl	Nominalna pojemność w kg	Ustawienie temperatury °C	Czas trwania cyklu w godzinach i minutach	Zużycie energii w kWh/operację cyklu	Zużycie wody w litrach/operację cyklu	Najwyższa temperatura °C ¹⁾	Pozostała wilgotność w % / prędkość wirowania w rpm ²⁾
BAWEŁNA	10.0	40	3:00	1.046	85	40	53%/1400
MIX	10.0	40	1:30	0.889	85	40	53%/1400
20 °C	5.0	20	1:01	0.195	51	20	65%/1000
SZYBKİ 15'	2.0	Zimna	0:15	0.030	31	15	70%/800
SYNTETYKI	5.0	40	2:20	0.684	51	40	60%/1200
ECO 40-60 ³⁾	10.0	--	3:59	0.583	71.0	29	53.9%/1351
	5.0	--	3:00	0.356	50.5	26	53.9%/1351
	2.5	--	3:00	0.214	40.0	25	53.9%/1351

- 1: Najwyższa temperatura w stopniach Celsjusza, którą pranie osiąga przez co najmniej 5 minut podczas programu.
- 2: Wilgotność resztkowa prania w procentach osiągnięta na końcu programu przy określonej prędkości wirowania
- 3: Program ECO 40-60 jest programem oszczędzającym energię i jest odpowiedni do prania normalnie zabrudzonej bawełny. Jest to najbardziej efektywny program pod względem zużycia energii dla prania bawełnianego. Służy do oceny zgodności z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE 2019/2023 dotyczącym ekoprojektu oraz 2019/2014 dotyczącym etykiet energetycznych, mierzone zgodnie z normą EN 60456.

UWAGA

Najbardziej efektywne programy pod względem zużycia energii to zazwyczaj te, które działają w niższych temperaturach i mają dłuższy czas trwania.

Załadunek pralki do maksymalnej dopuszczalnej ilości dla danego programu może oszczędzać energię i wodę.

Poziom hałasu oraz zawartość wilgoci w praniu są zależne od prędkości wirowania podczas ostatniego wirowania: im wyższa prędkość wirowania, tym niższa zawartość wilgoci, ale wyższy poziom hałasu.



UWAGA

- W przypadku przerwy w dostawie prądu podczas pracy urządzenia, specjalna pamięć zapisuje wybrany program. Urządzenie wznowi program po przywróceniu zasilania.

Opis programu

Wykres opisuje cechy poszczególnych programów.

Programy	
BAWEŁNA	Ten program nadaje się do prania wytrzymałych bawełnianych rzeczy. Uwaga: Użyj programu Mix do prania mieszanych wsadów z bawełny i tkanin syntetycznych.
SYNTETYKI	Nadaje się do tkanin łatwych w pielęgnacji wykonanych z tkaniny syntetycznej lub mieszanej, takich jak spodnie, koszulki, swetry i skarpetki. Uwaga: Zmniejsz prędkość wirowania dla tkanin wrażliwych na zagniecenia. Nie przekraczaj maksymalnej ilości wsadu.
MIX	Do prania mieszanych wsadów z bawełny, tkanin syntetycznych, w tym tkanin mieszanych.
KOLORY	Specjalny program do kolorowych ubrań z bawełny lub tkaniny mieszanej, aby zapobiec farbowaniu prania. Uwaga: Pierwsze pranie nowych rzeczy wykonuj osobno, ponieważ kolor często się wypłukuje podczas pierwszych kilku prań.
HealthGuard	Do prania mieszanych wsadów z bawełny, tkanin syntetycznych, w tym tkanin mieszanych. Szczególnie odpowiedni dla zwiększonych wymagań higienicznych Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej ilości wsadu.
CZYSZCZENIE BEBNA	Specjalny program czyszczenia pralki do usuwania zabrudzeń i osadów kamienia. Regularnie czyść pralkę, aby utrzymać zrównoważone pranie. Uwaga: Zawsze uruchamiaj program Czyszczenie bębna bez prania i dodaj 1 łyżkę stołową detergentu o dużej mocy.
SZYBKI 30'	Krótki program prania, odpowiedni dla lekko zabrudzonych ubrań i małych ilości prania. Należy pamiętać, że programy szybkiego prania zazwyczaj zużywają więcej energii i wody.
SZYBKI 15'	Bardzo krótki program dla niemal nieużywanych i nowych ubrań, które wymagają płukania. Uwaga: Możesz użyć płynu do zmiękczenia tkanin, aby odświeżyć swoje ubrania.
DELIKATNE	Dla delikatnych tkanin nadających się do prania, np. jedwabiu, satyny, włókien wiskozowych lub tkanin mieszanych. Uwaga: Zmniejsz prędkość wirowania dla delikatnych tkanin podatnych na zagniecenia.
WEŁNA	Delikatny program prania zapobiegający kurczeniu się tkanin wełnianych lub mieszanych nadających się do prania w palce. Uwaga: Zmniejsz prędkość wirowania dla bardzo delikatnych ubrań wełnianych.
20 °C	Może czyścić lekko zabrudzone bawełniane pranie w nominalnej temperaturze 20 °C. Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej ilości wsadu.
ECO 40-60	Może czyścić normalnie zabrudzone bawełniane pranie. Dla wsadów, które można prać w 40 °C lub 60 °C w tym samym programie. Program prania oszczędzający energię.
PŁUKANIE	Dla lekko zabrudzonych i nowych ubrań, które wymagają płukania. Uwaga: Możesz użyć płynu do zmiękczenia tkanin, aby odświeżyć swoje ubrania.
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE	Dla tkanin, które wymagają wirowania. Uwaga: Pompowanie odbywa się tylko przy ustawionej prędkości wirowania 0 obr./min.

Opis programu

Programy

POBIERZ	Korzystając z APLIKACJI, możesz pobrać dodatkowe programy do swojej pralki i wybrać je w pozycji Program do pobrania. Wybierz program odpowiadający Twoim potrzebom w APLIKACJI.
ODZIEŻ SPORTOWA*	Specjalny program do odzieży sportowej i aktywnej bez konieczności prasowania. Uwaga: Nie używaj zmiękczacza do tkanin. Zamknij rzepy i zamki błyskawiczne.
REZNIKI*	Program odpowiedni do prania ręczników i ścierek kuchennych wykonanych z bawełny i tkanin mieszanych.
ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA*	Specjalny program do funkcjonalnych tkanin z membran lub spandeksu i mikrowłókien, takich jak kurtki i spodnie outdoorowe lub odzież narciarska. Uwaga: Nie używaj zmiękczacza do tkanin. Zamknij rzepy i zamki błyskawiczne.
KOSZULE*	Program jest przeznaczony do czyszczenia koszul i bluzek wykonanych z bawełny i tkanin mieszanych. Uwaga: Wstępnie potraktuj kołnierz i mankiety w zależności od stopnia zabrudzenia.
OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA*	Do prania mocno zabrudzonej i odpornej na wysoką temperaturę bawełnianej odzieży. Szczególnie odpowiedni dla zwiększonych wymagań higienicznych. Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej ilości wsadu.

*PROGRAM domyślny do POBRANIA to ODZIEŻ SPORTOWA.

Programy (ODZIEŻ SPORTOWA/REZNIKI/ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA/KOSZULE/

OPIEKA PRZECIWAŁERGICZNA) mogą być wybrane tylko za pomocą

SmartHome aplikacji na telefony komórkowe.



Cykl prania wełny w tym urządzeniu został przetestowany i zatwierdzony przez The Woolmark Company do prania wyrobów wełnianych oznaczonych jako „pranie ręczne”, pod warunkiem, że produkty są prane zgodnie z instrukcjami na metce odzieży oraz zaleceniami producenta tej pralki.

M2119:MF210W100BA30/W-PL

Opcja

Wykres pokazuje, który program oferuje jaką opcję do regulacji.

Program	Domyślna Temperatura(°C)	Domyślna prędkość wirowania(rpm)	Dodatkowe Opcje
		1400	
BAWEŁNA	40	1400	     Namaczanie Poziom Brudu
SYNTETYKI	40	1200	    Namaczanie Poziom Brudu
MIX	40	1400	     Namaczanie Poziom Brudu
KOLORY	Zimna	1000	    Namaczanie Poziom Brudu
HealthGuard	60	800	    Poziom Brudu
CZYSZCZENIE BEBNA	90	--	
POBIERZ	20	800	   Namaczanie Poziom Brudu
WIROWANIE I ODPOMPOWANIE	--	1000	
PŁUKANIE	--	1000	 
ECO 40-60	--	--	
20 °C	20	1000	   Namaczanie Poziom Brudu
WEŁNA	Zimna	800	  Poziom Brudu
DELIKATNE	30	800	  Poziom Brudu
SZYBKI 30'	30	800	    Poziom Brudu
SZYBKI 15'	Zimna	800	   Poziom Brudu
ODZIEŻ SPORTOWA	20	800	   Namaczanie Poziom Brudu
RECZNIKI	40	1000	     Namaczanie Poziom Brudu
ODZIEŻ ZEWNETRZNA	40	800	    Namaczanie Poziom Brudu
KOSZULE	30	800	    Namaczanie Poziom Brudu
OPIEKA PRZECIWALERGICZNA	60	1000	     Namaczanie Poziom Brudu



Wirowanie

W razie potrzeby prędkość wirowania można regulować w następujących krokach, naciskając przycisk: 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Pilot zdalnego sterowania

To jest przycisk pilota zdalnego sterowania, jeśli chcesz używać smartfona do sterowania urządzenie zdalnie, należy nacisnąć [Zdalne] przycisk.

Biorąc pod uwagę bezpieczną obsługę urządzenie, pilot smartfona powinien spełniać następujące warunki:

1. Urządzenie powinno być połączone do internetu;
2. Drzwi bębna powinny być zamknięte.

Uwaga:

- Jeśli drzwi są otwarte w dowolnym momencie, funkcja zdalnego sterowania zostanie wyłączona.
- Funkcja zdalnego sterowania jest automatycznie wyłączana po zakończeniu każdego programu prania, jeśli chcesz ponownie użyć funkcji zdalnego sterowania, musisz ją ponownie włączyć.



Wstępne pranie

Do wstępnego prania mocno zabrudzonych tkanin z przylegającym brudem, takim jak ziemia, kurz lub piasek.

Uwaga:

Detergent należy wsypać do przegródki PRANIE WSTĘPNE. Użyj jednej trzeciej detergentu na fazę prania wstępnego, a dwóch trzecich na fazę prania głównego.



Sieć bezprzewodowa

Metoda włączenia funkcji sieci bezprzewodowej

1. Naciśnij [Namaczanie] przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję sieci bezprzewodowej, można też zresetować sieć.

Metoda wyłączenia funkcji sieci bezprzewodowej

1. Naciśnij [Temp] 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję sieci bezprzewodowej.

Uwaga:

- Informacje, jak podłączyć urządzenie do aplikacji SmartHome, znajdziesz w „APLIKACJA USTAWIENIA I OBSŁUGA”



Temperatura

W razie potrzeby temperaturę prania można regulować w następujących krokach, naciskając przycisk:

Zimna - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Namaczanie

Do wstępnego traktowania mocno zabrudzonych tkanin z trudnymi do usunięcia plamami. Czas namaczania wynosi 20 minut.



UWAGA

Licznik użycia

1. Odłącz urządzenie od zasilania na 10 s, a następnie ponownie podłącz.
2. Włącz urządzenie i w ciągu 10 s naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 5 s przyciski „Turbo” i „Namaczanie” na panelu sterowania, aż na wyświetlaczu pojawią się cyfry – wartość może wskazywać liczbę użycia urządzenia
3. Powtórz krok 1, a klient może wznowić normalną pracę.



Spray

Spray to specjalna funkcja, która wstępnie miesza detergent z wodą, co zwiększa skuteczność prania.



Płukanie+

W razie potrzeby liczbę dodatkowych faz płukania można ustawić w kolejnych etapach, naciskając przycisk: plus 1, plus 2, plus 3



Turbo

Turbo skraca rzeczywisty czas prania. Zalecane dla lekko zabrudzonych tkanin i małych wsadów.



Poziom zabrudzenia

W razie potrzeby stopień zabrudzenia tkanin można dostosować w następujących krokach, naciskając przycisk: lekki, normalny, ciężki.



Para

Specjalne wstępne traktowanie tkanin, w którym ciepła para głęboko penetruje włókna tkaniny, zwiększając skuteczność prania.



Opóźnienie zakończenia

Ta funkcja służy do ustawienia opóźnionego zakończenia programu prania.

1. Wybierz program.
2. Naciśnij przycisk opóźnionego zakończenia i wybierz czas od 1 do 24 godzin.
3. Naciśnij [Start/Pauza], aby rozpocząć program z opóźnionym zakończeniem.



Wybierz program

Ustawianie czasu

Start

Aby anulować funkcję opóźnionego zakończenia, naciśnij ponownie przycisk „Opóźnione zakończenie” przed rozpoczęciem programu, aż na wyświetlaczu pojawi się 0 godzin.



Blokada rodzicielska

Blokada rodzicielska ma na celu zapobieganie nieodpowiedniemu używaniu panelu sterowania przez dzieci.

To ustawienie dezaktywuje funkcję wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku Włącz/Wyłącz.



↳ 3s Child Lock ↵

Naciśnij jednocześnie [Para] i [Temperatura] przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Blokada rodzicielska jest teraz aktywowana. Blokadę rodzicielską można dezaktywować ponownie tylko przez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków!



UWAGA

Po włączeniu blokady rodzicielskiej na wyświetlaczu będą na przemian pokazywane „CL” i pozostały czas.

Naciśnięcie dowolnego innego przycisku spowoduje miganie wskaźnika blokady rodzicielskiej.

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu będą na przemian pokazywane „CL” i „Koniec”.



Doładowanie

Możesz użyć tej funkcji, aby dodać zapomniane pranie. Po rozpoczęciu programu prania drzwi zostają odblokowane, pod warunkiem, że poziom wody i temperatura nie stanowią zagrożenia.

1. naciśnij przycisk [3s Reload] przez 3 sekundy
2. program prania jest wstrzymany, a drzwi odblokowane
3. doładuj pranie i zamknij drzwi
4. naciśnij przycisk [Start/Pause], a program prania będzie kontynuowany



Naciśnij Doładuj



Doładuj pranie



Start



UWAGA

- Nie używaj funkcji Doładuj, gdy poziom wody jest powyżej krawędzi wewnętrzznego bębna lub temperatura jest wyższa.

Karta produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy(*) (*):
Adres dostawcy(*) (*):
Identyfikator modelu(*):**MF210W100BA30/W-PL**
Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Znamionowa pojemność(*) (kg)	10.0	Wymiary w cm(*) (*)	Wysokość 85
			Szerokość 60
			Głębokość 58
Wskaźnik efektywności energetycznej(*) (EEI _W)	36.4	Klasa efektywności energetycznej(*)	A (*)
Wskaźnik efektywności prania(*)	1.031	Skuteczność płukania (g/kg)(*)	5.0
Zużycie energii w kWh na cykl, oparte na programie eco 40-60 przy pełnych i częściowych obciążeniach. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia	0.36	Zużycie wody w litrach na cykl, oparte na programie eco 40-60 przy pełnych i częściowych obciążeniach. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	52
Maksymalna temperatura wewnątrz traktowanego tekstylium (*) (°C)	Znamionowa pojemność	29	Zawartość wilgoci pozostałej w praniu (*) (%)
	Połowa		
	Ćwierć		
Prędkość wirowania(*) (obr/min)	Znamionowa pojemność	1351	Klasa efektywności wirowania (*)
	Połowa		
	Ćwierć		
Czas trwania programu(*) (h:min)	Znamionowa pojemność	3:59	Typ
	Połowa		
	Ćwierć		
Emisje hałasu lotnego w fazie wirowania(*) (dB(A) re 1 pW)	72	Hałas lotny klasa emisji (*) (faza wirowania)	A (*)
Tryb wyłączony (W) (jeśli dotyczy)	0.50	Tryb gotowości (W) (jeśli dotyczy)	N/D
Opóźnienie startu (W) (jeśli dotyczy)	4.00	Gotowość sieciowa (W) (jeśli dotyczy)	2.00

Minimalny okres gwarancji oferowany przez dostawcę (*) (*):
Ten produkt został zaprojektowany do uwalniania jonów srebra podczas cyklu prania

NIE

Dodatkowe informacje:
Link do strony internetowej dostawcy, gdzie znajdują się informacje w punkcie 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023(*):

(*) ten element nie będzie uważany za istotny dla celów art. 2 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1369, (*) dla programu eco 40-60.
(*) zmiany w tym elemencie nie będą uważane za istotne dla celów ust. 4 art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369
(*) jeśli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza

USTAWIENIA I OBSŁUGA APLIKACJI

Używaj swojego urządzenia z aplikacją SmartHome

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

1. Twój smartfon jest połączony z domową siecią bezprzewodową i znasz hasło do sieci.
2. Upewnij się, że jesteś blisko urządzenia gospodarstwa domowego.
3. Pasma 2,4 GHz jest włączone na twoim routerze bezprzewodowym.

Wykonaj poniższe kroki, aby wejść w tryb zdalnego sterowania

Pobierz aplikację SmartHome

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „SmartHome™” i znajdź aplikację SmartHome. Pobierz i zainstaluj ją na swoim telefonie. Możesz także pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Zarejestruj się i Zaloguj

Otwórz aplikację SmartHome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz także zarejestrować się przez konto zewnętrzne). Jeśli masz już istniejące konto, użyj go do zalogowania się.



Połącz swoje urządzenie z SmartHome

1. Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli nie jest, przejdź do ustawień i włącz sieci bezprzewodowe oraz Bluetooth.
2. Proszę włączyć urządzenie
 - 2.1 Obróć pokrętkę, aby wybrać dowolny program
 - 2.2 Naciśnij przycisk [soak] przez 3 sekundy, aby włączyć sieć bezprzewodową
3. Otwórz aplikację SmartHome na swoim telefonie.
4. Jeśli pojawi się komunikat „Wykryto pobliskie inteligentne urządzenia”, kliknij, aby dodać.
5. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz "+" na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych pobliskich urządzeń. Jeśli Twoje urządzenie nie jest na liście, dodaj je ręcznie, wybierając kategorię urządzenia i model.
6. Podłącz urządzenie do sieci bezprzewodowej zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji, aby kontynuować operację.



Uruchom zdalne sterowanie

Obróć losowo pokrętkę, aby wskazać jeden z programów, i naciśnij []  ciągle, aż na wyświetlaczu zaświeci się ikona pilota, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb zdalnego sterowania i możesz rozpocząć zdalne sterowanie.

Kontrolka stanu sieci bezprzewodowej

Powolne miganie	Oczekiwanie na połączenie
Szybkie miganie	Łączenie
Stałe światło	Połączono z Twoim routerem bezprzewodowym

UWAGA

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia podczas łączenia z siecią.
3. Połącz telefon komórkowy z domową siecią bezprzewodową i upewnij się, że znasz hasło do sieci.
4. Sprawdź, czy Twój router bezprzewodowy obsługuje pasmo 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie jesteś pewien, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową wymagającą uwierzytelnienia, która zwykle występuje w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp. Proszę połączyć się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia
6. Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w swoim telefonie komórkowym podczas łączenia urządzenia z siecią.
7. W przypadku, gdy urządzenie było wcześniej połączone z siecią bezprzewodową, ale wymaga ponownego połączenia, kliknij "+" na stronie głównej aplikacji i dodaj urządzenie ponownie, wybierając kategorię i model urządzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji

Maksymalna moc E.I.R.P. sieci bezprzewodowej 2,4 GHz: 17,5 dBm

Maksymalna moc E.I.R.P. Bluetooth Low Energy: 8,0 dBm

Pasma częstotliwości: 2400 MHz-2483,5 MHz

Temperatura pracy: -20°C~85°C

Produkt otwiera porty sieciowe TCP 6444, UDP 6445 oraz losowy port UDP do wykrywania urządzenia i konfiguracji sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i pielęgnacja

Regularnie czyść pralkę, aby utrzymać efektywność prania. Zalecenia dotyczące czyszczenia opisano w odpowiednim rozdziale.




OSTRZEŻENIE

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i zakręcaj zawór wody przed czyszczeniem i konserwacją.

Czyszczenie obudowy

Właściwa konserwacja urządzenia może wydłużyć jego żywotność. Powierzchnię można czyścić rozcieńczonymi, nieściernymi, neutralnymi detergentami w razie potrzeby. W przypadku rozlania wody natychmiast wytrzyj ją ręcznikiem. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia. Zaleca się czyszczenie obudowy w razie potrzeby.

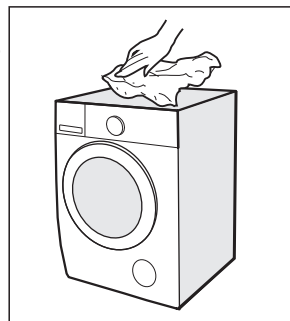

UWAGA

- Nigdy nie używaj ściernych ani żrących środków. Takich jak kwasy mrówkowe lub ich rozcieńczone rozpuszczalniki czy podobne substancje, jak alkohol lub produkty chemiczne

Czyszczenie bębna

Wszelkie plamy rdzy wewnątrz bębna należy niezwłocznie usunąć za pomocą środków czyszczących bez chloru. Nigdy nie używaj wełny stalowej do czyszczenia bębna. Uruchamiaj program „Czyszczenie bębna” co 60 cykli pracy maszyny (na panelu sterowania pojawi się U01), aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.




UWAGA

- Trzymaj pranie z dala od maszyny podczas czyszczenia bębna.

Czyszczenie uszczelki drzwi i szyby

Przetrzyj szybę i uszczelkę po każdym praniu, aby usunąć kłaczki i plamy. Jeśli kłaczki się nagromadzą, mogą powodować przecieki. Usuń monety, guziki i inne przedmioty z uszczelki po każdym praniu.


Czyść uszczelkę drzwi po każdym 60 cyklu prania (na panelu sterowania pojawi się U01, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).

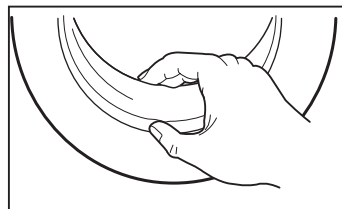


Czyszczenie filtra wlotowego

Czyść filtr w razie potrzeby. Zmniejszony przepływ wody jest oznaką, że filtr może być zatkany.


1. Zamknij zawór i odłącz wąż doprowadzający wodę.

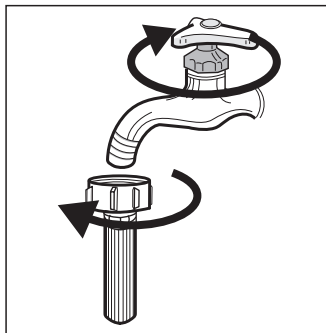


2. Wyczyść filtr szczotką.

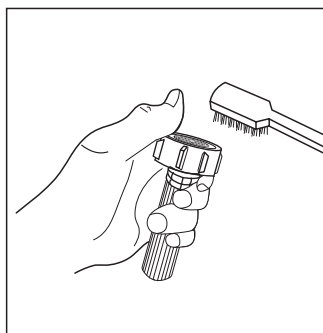

3. Odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu urządzenia

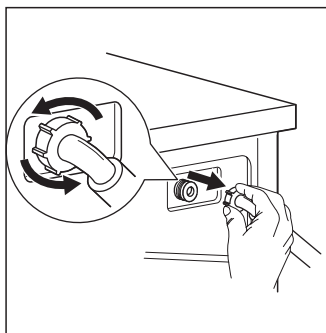

4. Wyczyść filtr szczotką.

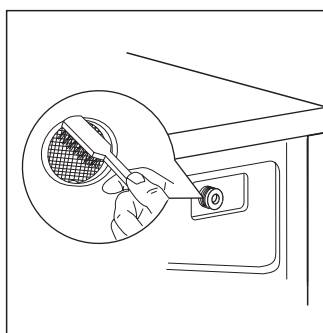

5. Ponownie podłącz wąż doprowadzający wodę.


6. Czyść filtr wlotowy szczotką po każdym 60 cyklu prania (na panelu sterowania pojawi się U01, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).

Czyszczenie dozownika detergentu


Na dozowniku detergentu mogą gromadzić się osady kamienia i pozostałości detergentu. Dlatego zaleca się czyszczenie dozownika detergentu w razie potrzeby.

- Naciśnij zatrzask [] na pokrywze zmiękczacza i wysuń szufladę na detergent z dozownika.
- Podnieś pokrywę zmiękczacza z szuflady na detergent i umyj oba elementy wodą.
- Wyczyść wewnątrz szuflady na detergent za pomocą szczotki.
- Przywróć pokrywę zmiękczacza i wsunąć szufladę z powrotem do dozownika detergentu.


1. Naciśnij zatrzask i wyjmij szufladę na detergent

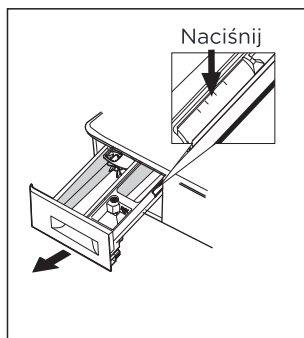


2. Wyczyść szufladę na detergent i pokrywę zmiękczacza pod wodą

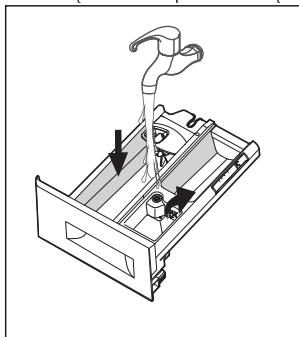

3. Wyczyść dozownik detergentu miękką szczotką

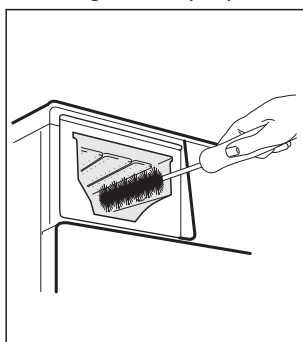

4. Włóż szufladę na detergent

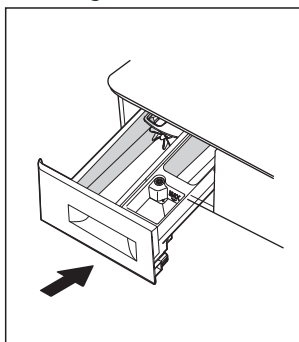

UWAGA


- Nie używaj środków ściernych ani żrących do czyszczenia plastikowych części.
- Czyść dozownik detergentu szczotką co 60 cykli prania (pojawi się U01 na panelu sterowania, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia).
- Zawsze pozostawiaj szufladę na detergent lekko otwartą, aby mogła się prawidłowo wysuszyć.

Czyszczenie filtra pompy odpływowej


Jeśli wystąpi problem z pompą odpływową, wyczyść ją zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Upewnij się, że pralka zakończyła program prania, a bęben jest opróżniony z ładunku. Wyłącz pralkę i odłącz ją od zasilania przed czyszczeniem filtra pompy odpływowej.
- Uważaj na gorącą wodę. Poczekaaj, aż woda ostygnie. Ryzyko oparzenia!
- Czyść filtr okresowo co 3 miesiące, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

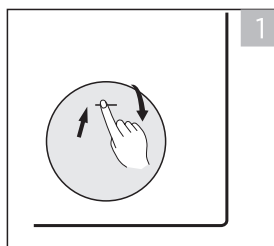


Otwórz dolną pokrywę zaślepkę

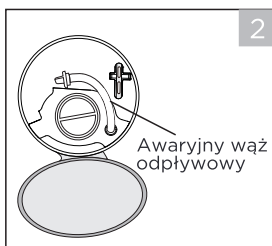


Wyciągnij awaryjny wąż spustowy i zdejmij zaślepkę węża

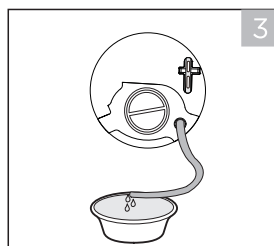


Po wypłynięciu wody, przywróć wąż spustowy na miejsce

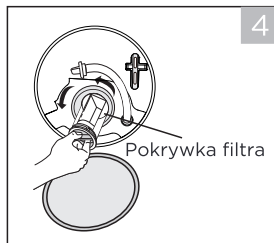

Otwórz filtr pompy, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

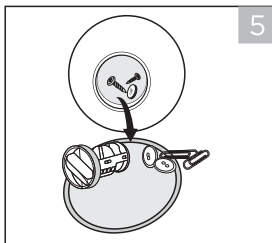

przedmiotyUsuń obce

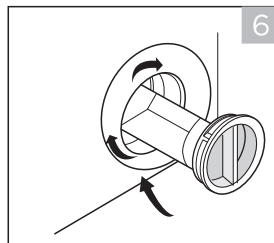

Ostrożnie włóż filtr pompy z powrotem i dokręć dolną pokrywę zaślepkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara

● UWAGA

- Upewnij się, że zaślepka węża awaryjnego spustu jest prawidłowo zamontowana, w przeciwnym razie może wyciekać woda.
- Niektóre urządzenia nie mają awaryjnego węża spustowego, więc kroki 2 i 3 można pominąć.
- Podczas pracy pralki i w zależności od wybranego programu w pompie może znajdować się gorąca woda. Nigdy nie zdejmuj pokrywy pompy podczas programu prania, zawsze poczekaj, aż pralka zakończy pracę i bęben będzie opróżniony.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z urządzeniem sprawdź, czy możesz je rozwiązać, korzystając z poniższych tabel. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z serwisem.

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. Ubrania są zablokowane	Sprawdź pranie. Zamknij drzwi prawidłowo i uruchom ponownie.
Drzwi nie mogą być otwarte	Aktywna jest ochrona bezpieczeństwa.	Odłącz zasilanie i uruchom ponownie.
Wyciekanie wody	Połączenia nie są wystarczająco dokręcone.	Sprawdź i dokręć wąż dopływu wody. Sprawdź i wyczyść wąż odpływowy.
Pozostałości detergentu w dozowniku detergentu	Detergent jest wilgotny i/lub zlepiony.	Wyczyść i osusz dozownik detergentu.
Wskaźnik lub wyświetlacz nie działa	Płyta PC lub wiązka przewodów mają problemy z połączeniem	Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona.
Nieprawidłowy hałas	Śruby mocujące są nadal na miejscu. Podłoga nie jest solidna lub równa.	Sprawdź, czy śruby mocujące zostały usunięte. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane na solidnej i równej podłodze. Ponowne wypoziomowanie urządzenia.

Kody błędów

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E30	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwi prawidłowo i uruchom ponownie.
E10	Problem z dopływem wody podczas programu prania	Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczająco wysokie. Wprostuj rurę wodną. Wyczyść filtr zaworu dopływowego.
E21	Przedłużone odprowadzanie wody	Sprawdź wąż odpływowy i filtr pompy pod kątem zatorów.
E12	Przelew wody	Uruchom ponownie urządzenie.
EXX	Inne	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z serwisem

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

 Midea logo, znaki słowne, nazwa handlowa, wygląd handlowy oraz wszystkie ich wersje są cennymi aktywami Grupy Midea i/lub jej podmiotów powiązanych („Midea”), do których Midea posiada znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz wszelką dobrą wolę wynikającą z używania jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea. Używanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję, naruszając odpowiednie przepisy

Niniejszy podręcznik został stworzony przez firmę Midea, która zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie. Żadna jednostka ani osoba nie może używać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części tego podręcznika, ani łączyć go lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Midea.


Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania tego podręcznika. Jednakże rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i wzornictwo.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu:
Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/EU). Produkt ten posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Używane urządzenie musi zostać zwrócone do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbiórki, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzysku i recyklingu starych urządzeń. Właściwa utylizacja używanego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi



Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt, który zakupiłeś, jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/EU). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Zanieś je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług uzgodnionych z klientem, zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień obowiązującego prawa ochrony danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których usługi będą świadczone klientowi, a także, w stosownych przypadkach, z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO).

Zazwyczaj przetwarzanie naszych danych ma na celu wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, aby chronić Twoje prawa w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych osobowych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dalsze informacje są udzielane na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zeskanować

KARTA GWARANCYJNA

UWAGI

Udzielamy gwarancji na to urządzenie zgodnie z następującymi warunkami: Masz gwarancję producenta na lata od daty _____ zakupu (wymagany jest dowód zakupu). Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe .

Twoje urządzenie / numer seryjny

Data zakupu:

Miejsce zakupu:

Czy masz jakieś pytania?

Z przyjemnością Ci pomożemy!

<http://www.midea.com>

Części zamienne do Twojego urządzenia są dostępne przez co najmniej 10 lat zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI UE 2019/2023 ZAŁĄCZNIK II wymagania dotyczące ekoprojektu.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym centrum obsługi klienta.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia, które jest uszkodzone lub podejrzewane o uszkodzenie. Możesz narazić na niebezpieczeństwo życie swoje i przyszłych użytkowników. Naprawy mogą wykonywać wyłącznie uprawnieni specjaliści.
- Nieprawidłowa naprawa unieważni gwarancję, a ewentualne dalsze uszkodzenia nie będą uznawane!

Transport

WAŻNE KROKI PRZY PRZEMIESZCZANIU URZĄDZENIA

- Odłącz urządzenie od zasilania i zakręć zawór dopływu wody.
- Sprawdź, czy drzwi i dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte.
- Odłącz rurę doprowadzającą wodę oraz wąż odpływowy od instalacji domowej.
- Pozwól, aby woda całkowicie wypłynęła z urządzenia (patrz „Czyszczenie Filtra pompy odpływowej”)
- Ważne: Ponownie zamontuj 4 śruby transportowe z tyłu urządzenia.
- To urządzenie jest ciężkie. Transportuj je ostrożnie. Nigdy nie trzymaj żadnej wystającej części urządzenia podczas podnoszenia. Drzwi urządzenia nie mogą być używane jako uchwyt.

UWAGA

- Podczas podnoszenia pralki istnieje ryzyko skaleczeń w dolnej części. Należy nosić rękawice ochronne.

EU Declaration of Conformity

We Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.

Address No.18, Changjiang South Road, Wuxi, Jiangsu, P.R.China

declare under our sole responsibility that the product

Product Name : Washing Machine

Model name : MF210W100BA30/W-PL

Software : 059016032504_010002, 059034052504_010201

Accessories : N/A

comply with the following directives and regulations:

2014/53/EU (The Radio Equipment Directive)

For the evaluation of the compliance with these Directives and Regulations, the following standards/requirements were applied:

Safety Article3.1(a)	EN 60335-1:2012 + A11 + A13 + A1+ A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-7:2023+A11
EMC Article3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1 EN 61000-3-3:2013 + A1 + A2
Radio Article3.2	EN 300 328 V 2.2.2:2019
Health Article3.1(a)	EN 62233:2008 EN62479: 2010 EN IEC 62311:2020
Article3.3(d)	EN 18031-1:2024

Responsible for making this declaration is the:

☒ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Print name/Title: Libing Fan/Certification engineer

Fan Libing

Wuxi, China
(Place)

2025.06.30
(Date)

(Signature)



make yourself at home