



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

PRALKO-SUSZARKA



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

WHX9516TLC



MFL05757455
Rev.00_031726

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI ...	4
OSTRZEŻENIE	4

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki środowiskowe i ekonomiczne	11
--	----

MONTAŻ

Części i specyfikacja	14
Wymagania dotyczące miejsca montażu	17
Rozpakowywanie urządzenia	18
Poziomowanie urządzenia	19
Podłączanie węża doprowadzającego wodę	21
Instalacja węża odpływowego	22

UŻYTKOWANIE

Informacje ogólne dotyczące użytkowania	24
Panel sterowania	26
Przygotowywanie wsadu	28
Dodawanie detergentów i płynów do płukania	29
Tabela programów	33
Program suszenia	44
Dodatkowe opcje i funkcje	46

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ	50
Smart Diagnosis	53

KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu	54
Okresowe czyszczenie urządzenia	54

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu.....	59
------------------------------	----

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „PRZESTROGA” opisane poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



PRZESTROGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Bezpieczeństwo techniczne



OSTRZEŻENIE – Zapobieganie pożarom Zagrożenie pożarem i materiały łatwopalne

POLSKI

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie lub korpusie urządzenia. Niezastosowanie się do tego nakazu może spowodować pożar.
- W urządzeniu zastosowano R290 – czynnik chłodniczy, który nie jest groźny dla środowiska, ale jest palny. Nie uszkadzać obwodów chłodniczych oraz umieścić urządzenie z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub innego technika o zbliżonych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wykładziną.
- To urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego.
- Należy zainstalować nowego węża lub zestaw węży dołączony do urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i zalania mieszkania.
- Ciśnienie wody musi wynosić od 50 kPa do 800 kPa.

Maksymalny ciężar

Maksymalny ciężar suchego prania w niektórych cyklach to **Pranie (11 kg)/Suszenie (6 kg)**.

Zalecany maksymalny ciężar dla każdego programu prania może się różnić. W celu uzyskania dobrej efektywności prania należy zapoznać się z **tabelą programów** w rozdziale **UŻYTKOWANIE**.

Bezpieczeństwo techniczne podczas stosowania suszarki

- W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
- Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, воск i środki usuwające воск należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką detergentu.
- Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
- W urządzeniu nie należy prać takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz odzież wyściełane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
- Środki do zmiękczenia tkanin i podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
- Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np. zapalniczki lub zapalki.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia stosowane były chemikalia przemysłowe.

Montaż

- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje lub większą liczbę osób.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonej miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w

miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej zera stopni Celsjusza.

- Upewnić się, że wtyczka jest odpowiednio docięnięta do gniazda zasilania.
- Nie podłączać urządzenia do listw zasilających, rozgałęźników lub przedłużaczy.
- Nie modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z urządzeniem. Jeśli nie pasuje ona do gniazda zasilania, należy zadbać o to, aby odpowiednie gniazdo zostało zamontowane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą (przewodem uziemiającym) oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka sieciowego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

Działanie

- Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
- Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w celu obsługi urządzenia.
- Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować urządzenia.
- Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
- Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.

- Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
- Nie należy prać rzeczy, które na metce są określone jako nienadające się do prania.
- Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
- Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody lub obrażenia ciała.
- Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna, olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- W pobliżu urządzenia nie wolno używać ani przechowywać substancji łatwopalnych (eter, benzen, alkohol, substancje chemiczne, LPG, spraye palne, benzyna, rozcieńczalniki, ropa naftowa, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, kosmetyki itp.).
- Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
- Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać drzwiczek pralki
- W przypadku wycieku wody z urządzenia lub zalania odłączyć wtyczkę od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Zakręcić krany z wodą, aby zmniejszyć ciśnienie na węzłach i zaworach oraz zminimalizować wyciek w przypadku pęknięcia lub rozerwania. Sprawdzić stan węży doprowadzających. Należy je wymienić po 5 latach.

- Jeśli dojdzie do wycieku gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.) w domu, nie dotykać urządzenia oraz wtyczki zasilającej i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
- Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
- Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie dotykać wody, która jest odprowadzana z urządzenia podczas prania.
- Należy upewnić się, że odprowadzenie działa prawidłowo. Jeżeli woda nie jest odprowadzana prawidłowo, może dojść do zalania podłogi.
- Gdy temperatura powietrza jest wysoka, a temperatura wody jest niska, może dojść do skroplenia i zmoczenia podłogi.
- Zetrzeć brud lub kurz ze styków wtyczki zasilania.

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONA nie powoduje odłączenia pralki od zasilania.
- Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu należy podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą wewnątrz ani na zewnątrz.
- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazdka sieciowego.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy z centrum serwisowego LG Electronics może demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenie. Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG

Electronics, jeśli urządzenie jest przenoszone i instalowane w innej lokalizacji.

Utylizacja

- Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić niepożądane użycie.
- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
- Przed utylizacją tego urządzenia należy odciąć przewód zasilający i zdemontować drzwiczki, aby uniknąć niebezpieczeństwa uwięzienia dzieci lub małych zwierząt wewnątrz.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki środowiskowe i ekonomiczne

Zużycie energii i wody

- Na zużycie wody i energii może mieć wpływ waga wsadu. Aby jak najlepiej wykorzystać urządzenie, należy załadować maksymalną ilość suchej odzieży dla danego programu.
- Równomierne załadowanie prania do pojemności wskazanej przez producenta dla danego programu przyczyni się do oszczędności energii i wody.
- Najbardziej efektywne pod względem zużycia energii są zwykle te programy, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
- Szybkość wirowania wpływa na hałas i wilgotność resztkową: im większa szybkość wirowania w fazie wirowania, tym większy hałas i mniejsza wilgotność resztkowa.
- W przypadku prania mniejszej ilości odzieży, automatyczny system rozpoznawania obciążenia pomoże zmniejszyć ilość zużywanej wody i energii.
- W przypadku małych, lekko zabrudzonych wsadów należy użyć programu Speed w celu oszczędności energii i wody.
- Środki piorące w zimnej wodzie mogą być tak samo skuteczne w niższych temperaturach (około 20°C). Użycie ustawień 20°C spowoduje zużycie mniejszej ilości energii niż 30°C lub wyższej temperatury.

Środek piorący

- Środek piorący powinien być dobrany w zależności od rodzaju, koloru, zabrudzenia tkaniny i temperatury prania. I powinien być używany zgodnie z instrukcją producenta środka piorącego. Należy używać tylko tych środków, które są odpowiednie dla pralek z ładowaniem od przodu.
- W przypadku mniejszych wsadów używać mniej środka piorącego.

Wybór dodatkowych opcji i funkcji

- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
- Opcja Pre Wash (Pranie wstępne) jest zalecana do prania bardzo zabrudzonych wsadów.

Utylizacja opakowań

- Opakowania zostały zaprojektowane tak, aby chronić urządzenie przed nieoczekiwanymi uszkodzeniami podczas transportu.
- Po zakończeniu montażu urządzenia Należy wyrzucić zużyte opakowania zgodnie z oznaczeniami dotyczącymi materiałów podlegających recyklingowi. Należy wyrzucić zużyte opakowania do właściwych kontenerów, aby zostały poddane recyklingowi.

To urządzenie zawiera gazy chłodnicze

R290 (GWP: 3): 0,1 kg zabezpieczone hermetycznie.

Utylizacja starego urządzenia



- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązujące w danym kraju, należy odwiedzić stronę www.lg.com/global/recycling.


MONTAŻ

Części i specyfikacja

UWAGA


- Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.

Widok od przodu

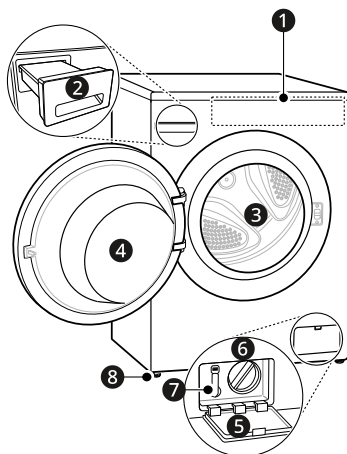

- ❶ Panel sterowania
- ❷ Szuflada zasobnika na proszek/płyn
- ❸ Bęben
- ❹ Drzwi
- ❺ Zaślepka
- ❻ Filtr pompy odpływowej
- ❼ Korek spustowy
- ❽ Nóżki poziomujące

Widok od tyłu

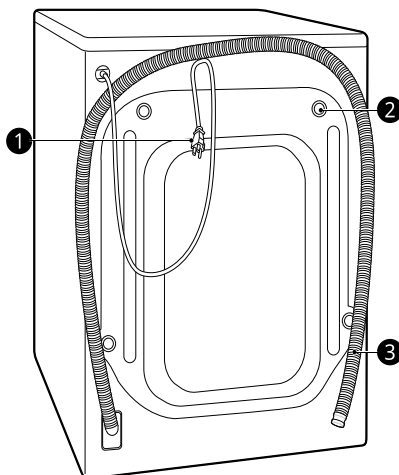


- ❶ Wtyczka zasilania
- ❷ Bolec zabezpieczający
- ❸ Wąż odpływowy

Dane techniczne


Model	WHX9516TLC
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz
Waga produktu	87 kg

Wymiar (mm)

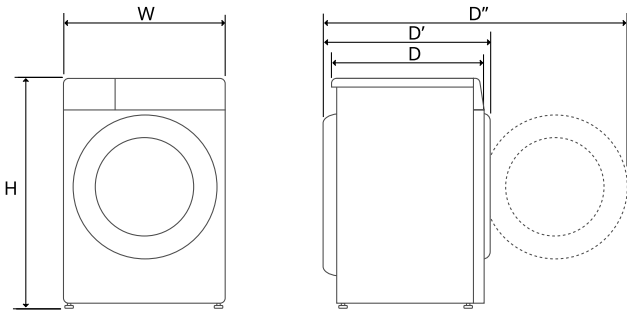


W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		


Akcesoria

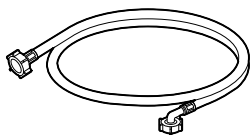


Wąż zimnej wody

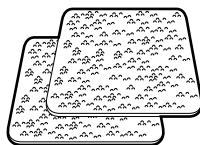


Podkładki antypoślizgowe

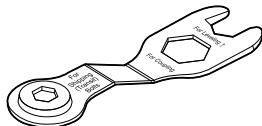

Klucz

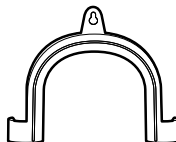

Kolanko zabezpieczające węza odpływowego

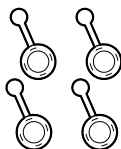

Oslony otworów na śruby transportowe


Informacje o oświetleniu LED

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

- Oświetlenie LED automatycznie włącza się i wyłącza w następujących przypadkach:
 - podczas otwierania lub zamykania drzwi,
 - podczas naciskania przycisku **Zasilanie i Start/Pauza**.
- Oświetlenia LED nie można przyciemniać.
- Źródło światła LED nie zawiera rtęci.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lg.com/global/recycling.

Jeżeli oświetlenie LED nie działa

Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi lub nacisnąć przycisk **Zasilanie**. Jeśli oświetlenie LED nie zaświeci się, należy skontaktować się z centrum informacyjnym dla klientów LG Electronics. Nie próbować samodzielnie usuwać oświetlenia LED.

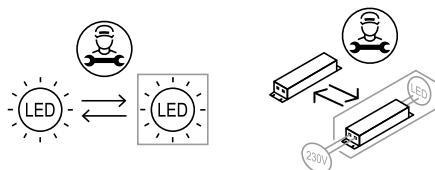

UWAGA


- Instrukcje te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Wymagania dotyczące miejsca montażu

Instalując urządzenie, należy zwrócić uwagę na poniższe informacje dla pewności, że zostanie zainstalowane we właściwym miejscu.

Miejsce instalacji

- Urządzenie to należy instalować na twardym podłożu, aby zminimalizować drgania podczas cyklu wirowania. Najlepsza jest podłoga betonowa, która jest znacznie mniej podatna na drgania podczas cyklu wirowania niż drewniane deski podłogowe lub wykładzina dywanowa.
- Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia obok kuchni gazowej lub pieca węglowego, pomiędzy urządzeniami należy zamontować izolację (850 x 600 mm) pokrytą folią aluminiową po stronie kuchni lub pieca.
- Urządzenie należy instalować w taki sposób, by w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla pracownika serwisu.
- Podczas montażu urządzenia należy wyregulować wszystkie cztery nóżki za pomocą dostarczonego klucza do bolców zabezpieczających, aby zapewnić stabilność urządzenia.
- Należy się upewnić, że jest wystarczająco dużo miejsca do pełnego otwarcia drzwi urządzenia.
- Aby zapewnić wystarczający odstęp dla węża dopływowego wody, węża spustowego i przepływu powietrza, należy zachować minimalne odstępy co najmniej 20 mm po bokach i 100 mm za urządzeniem. Należy uwzględnić listwy ścienne, drzwiowe lub podłogowe, które mogą zwiększyć wymagany prześwit.

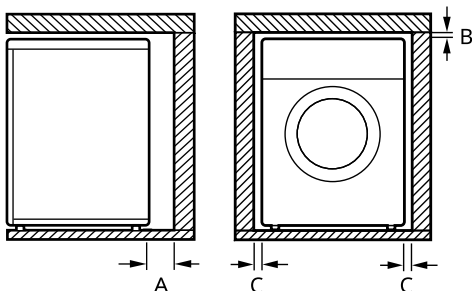


Indeks	Odstępy (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.

Drewniane podłogi (podłogi podniesione)

Podczas instalacji urządzenia na drewnianych podłogach, należy stosować podkładki gumowe w celu zmniejszenia nadmiernych drgań oraz niewyważenia. Podłogi drewniane lub podwieszane mogą przyczynić się do nadmiernych drgań i niewyważenia, błędów i wadliwego działania.

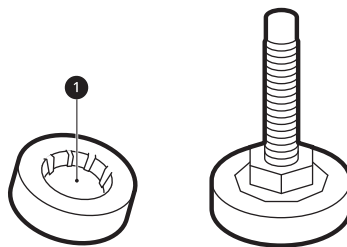

- Aby zmniejszyć drgania, zalecamy umieszczenie pod każdą nóżką regulacyjną urządzenia podkładek gumowych ❶ o grubości co najmniej 15 mm, przymocowanych śrubami do co najmniej dwóch belek stropowych.
- Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest bardziej stabilna.
- Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć drgania.

⚠ UWAGA

- Jeśli urządzenie zainstalowano na niestabilnym podłożu (np. na drewnianej podłodze), wszelkie wynikające z tego uszkodzenia lub dodatkowe koszty nie są objęte gwarancją.

UWAGA

- Gumowe nakładki (nr katalogowy **4620ER4002B**) można nabyć w centrum serwisowym LG.

Wentylacja

- Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół urządzenia nie jest blokowany przez dywany, dywaniki itp.

Temperatura otoczenia

- Nie należy montować urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 0 stopni C. Zamarznęte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem. Działanie elektronicznej jednostki sterującej może się pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.
- Jeśli urządzenie zostało dostarczone zimą, w temperaturach poniżej zera, przed uruchomieniem należy pozostawić je w temperaturze pokojowej na kilka godzin.

Podłączanie do zasilania

- Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych adapterów.
- Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda zgodnie z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
- Urządzenie należy zamontować w sposób pozwalający na łatwy dostęp do wtyczki.

- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w odległości 1 metra od jednego z boków urządzenia.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Naprawa urządzenia może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawy przeprowadzane przez niedoświadczonych pracowników mogą skutkować obrażeniami ciała oraz poważnymi awariami sprzętu. Należy skontaktować się z miejscowym autoryzowanym serwisem LG.
- Wtyczka zasilania musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Rozpakowywanie urządzenia

Unoszenie urządzenia z piankowej podstawy

Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału do pakowania unieść urządzenie z piankowej podstawy.

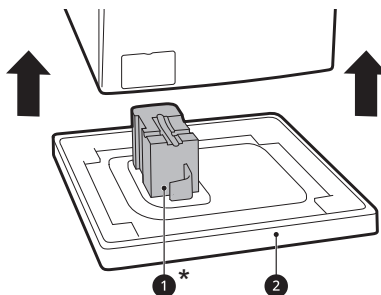


- Upewnić się, że podpora bębna ❶* została usunięta razem z podstawą i nie przywarła do spodu urządzenia.
- Jeśli konieczne jest położenie urządzenia na podłodze w celu usunięcia podstawy kartonowej ❷, należy zadbać o odpowiednią ochronę bocznej ścianki urządzenia i delikatnie ułożyć urządzenie na boku. Nie kłaść urządzenia na przedniej lub tylnej stronie.

* Elementy te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Usuwanie bolców zabezpieczających

Aby zapobiec silnym drganiom i uszkodzeniu urządzenia, należy usunąć bolce zabezpieczające i uchwyty transportowe.


- 1 Rozpoczynając od dwóch dolnych bolców zabezpieczających ❶, za pomocą klucza (w zestawie) poluzować wszystkie bolce zabezpieczające poprzez odkręcenie ich w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

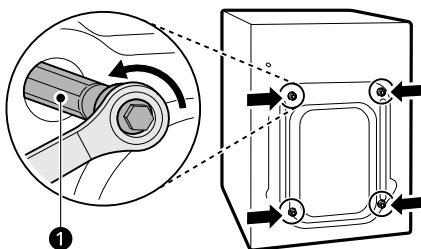

- 2 Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi podczas wyjmowania.

- 3 Zamontować osłony.

- Należy znaleźć osłony ❷ znajdujące się w paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu urządzenia.

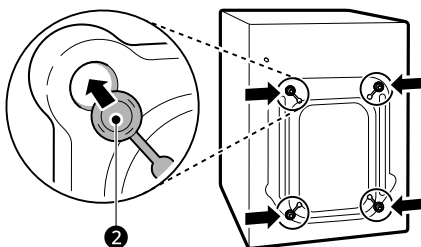

UWAGA

- Zachować bolce zabezpieczające i uchwyty do późniejszego użytku.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy transportować je w sposób opisany poniżej:
 - Bolce zabezpieczające zamontowane ponownie.
 - Przewód zasilający zamocowany z tyłu urządzenia.

Poziomowanie urządzenia

Sprawdzanie wypoziomowania

Podczas dociskania krawędzi płyty górnej po przekątnej, urządzenie nie powinno w ogóle poruszać się w górę ani w dół (sprawdzić oba kierunki).

- Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego górnej powierzchni po przekątnej, należy ponownie wyregulować nóżki.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane po instalacji.


UWAGA

- Podłoga drewniana lub podwieszana może przyczynić się do nadmiernych drgań i braku wyważenia. Konieczne może być rozważenie wzmocnienia lub usztywnienia drewnianej podłogi, aby powstrzymać nadmierny hałas i drgania.
- Nie wolno korygować nierówności podłoża za pomocą podkładanych pod urządzenie listew, tektury czy podobnych materiałów.

Regulacja i poziomowanie nóżek

Podczas montażu należy ustawić urządzenie równo i idealnie je wypoziomować. Jeśli urządzenie nie zostanie ustawione równo i odpowiednio wypoziomowane, może ulec uszkodzeniu albo nie działać prawidłowo.


- 1** Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio przekrócić nóżki poziomujące.
- Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.
 - Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są stabilne i dotykają podłogi.

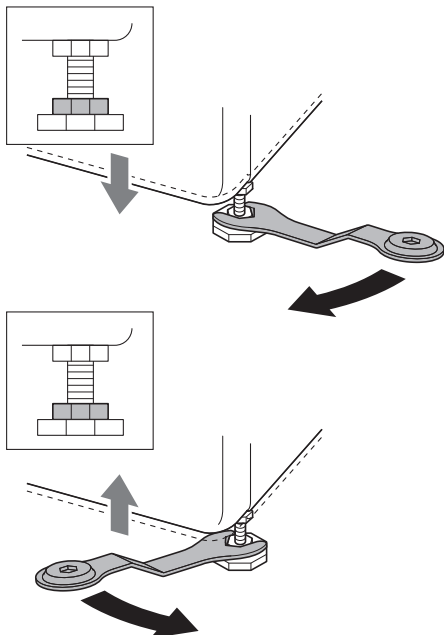


UWAGA

- Nie należy instalować pralki na cokole, stojaku czy podwyższonej powierzchni, chyba że zostały one wykonane przez LG Electronics do użytku z tym modelem.

- 2** Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane, używając poziomicy **1**.

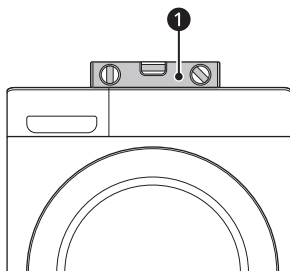

- 3** Przymocować nóżki poziomujące do spodu urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących **2**, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

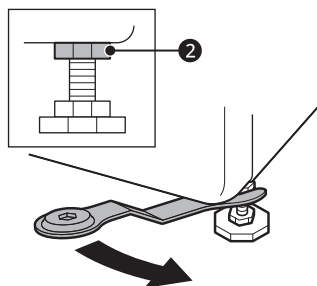

- 4** Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące na spodzie urządzenia są należycie zabezpieczone.

UWAGA

- Właściwe ustawienie i wypoziomowanie urządzenia zapewni jego długą, niezakłóconą i niezawodną pracę.
- Urządzenie musi stać w 100% idealnie poziomo i stabilnie na twardym i stabilnym podłożu.
- Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
- Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia. Może to wywołać drgania i hałas.

Stosowanie podkładek antypoślizgowych

Elementy te mogą się różnić zależnie od zakupionych modeli.

Jeśli urządzenie zostanie ustawione na śliskiej powierzchni, może się przesuwać pod wpływem silnych drgań. Niepoprawne wypoziomowanie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia w postaci hałasu i drgań. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi i wyregulować poziom.


- 1** Oczyszczyć podłogę przed położeniem podkładki antypoślizgowej.

- Za pomocą suchej szmatki usunąć zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa może się przesuwać.

2 Dostosować poziom po umieszczeniu pralki w miejscu montażu.

3 Umieścić samoprzylepną część **1** podkładek antypoślizgowych na podłodze.

- Najlepszym sposobem jest ułożenie mat antypoślizgowych pod przednimi stopkami pralki. Jeżeli umieszczenie podkładek pod przednimi nóżkami sprawia trudność, należy je umieścić pod tylnymi nóżkami.

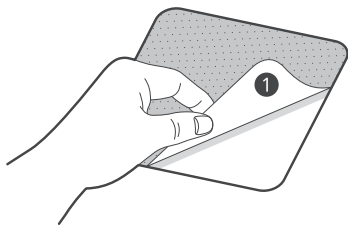

4 Postawić urządzenie na podkładkach antypoślizgowych.

- Nie przyczepiać samoprzylepnej części **1** podkładek antypoślizgowych do stopek urządzenia.

UWAGA

- Dodatkowe podkładki antypoślizgowe można zamówić w centrum serwisowym LG Electronics.

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Uwagi dotyczące podłączania

- Ciśnienie wody musi wynosić od **50 kPa** do **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż **800 kPa**, należy zainstalować urządzenie do dekompresji.

- Należy okresowo sprawdzać stan węża doprowadzającego wodę i wymienić wąż w razie konieczności.


UWAGA

- Nie należy nadmiernie dokręcać węża doprowadzającego wodę ani używać urządzeń mechanicznych w celu dokręcania zaworów wlotowych.
- Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.

Kontrola gumowych uszczeliek

Wraz z wężem doprowadzającym wodę dostarczane są dwie gumowe uszczelki **1**. Zabezpieczają one przed wyciekami. Podłączenie do kranu musi być dostatecznie szczelne.

- Nie używać narzędzi mechanicznych, takich jak szczypce nastawne, do dokręcania węża doprowadzającego wodę. Upewnić się, że zakrzywiona końcówka węża doprowadzającego wodę jest podłączona do urządzenia.

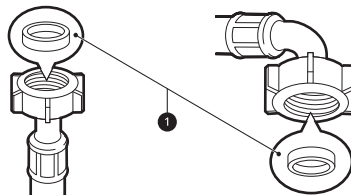


Podłączanie węża do kranu

Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do gwintowanego kranu

Przykręcić złączkę węża doprowadzającego wodę do kranu. Ręcznie dokręcać jedynie za pomocą miękkiej szmatki. Nie należy nadmiernie dociągać

węża doprowadzającego przy użyciu urządzenia mechanicznego.

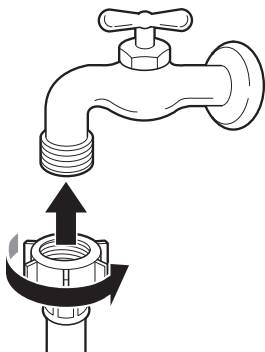


UWAGA

- Po podłączeniu węża doprowadzającego do kranu odkręcić i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich możliwych zanieczyszczeń (brudu, piasku, trocin itp.) znajdujących się w instalacjach wodnych. Należy odprowadzić wodę do wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.

Podłączanie węża do urządzenia

Przykręcić wąż doprowadzający wodę do zaworu dopływu wody z tyłu urządzenia.

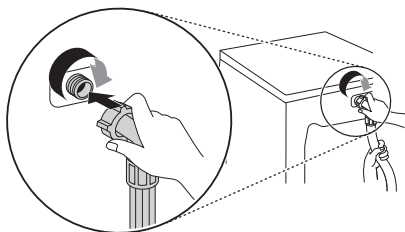

- Nie podłączać węża do dopływu ciepłej wody w przypadku modeli z jednym wlotem wody. Podłączyć jedynie do dopływu zimnej wody.

UWAGA

- Jeśli po podłączeniu węża wycieka z niego woda, całą procedurę należy powtórzyć. Jako źródło dopływu wody należy wykorzystać standardowy typ kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój

albo jest za duży, przed założeniem adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.



- Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub przytrzaśnięty.

Instalacja węża odpływowego

Instalacja węża odpływowego z kolaniem zabezpieczającym


Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż **100 cm** powyżej podłogi. Woda z pralki mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby powoli.

- Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego uchroni podłogę przed uszkodzonymi powstałymi wskutek wycieku wody.

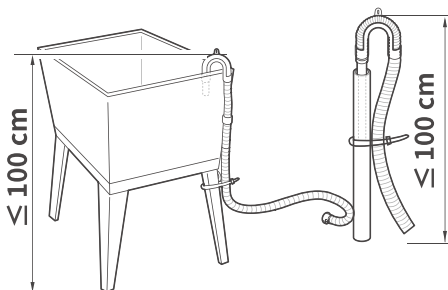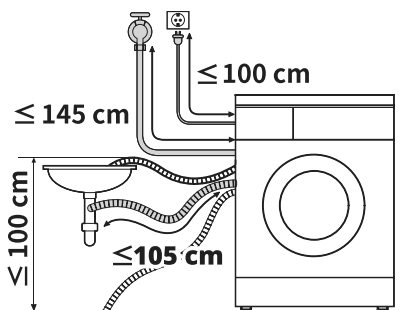


- Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to nadmierny hałas.

- Podłączyć kolano zabezpieczające w odległości **10 cm** od końca węży odpływowych.

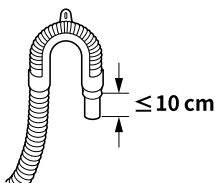

- Upewnić się, że węży odpływowy jest włożony do odpływu na głębokość nie większą niż **15 cm**.
- Mocując węży odpływowy do zlewu, należy pewnie go przywiązać za pomocą sznurka.

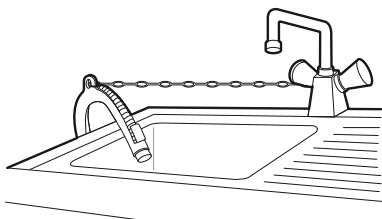

UŻYTKOWANIE

Informacje ogólne dotyczące użytkowania

Korzystanie z urządzenia


Przed pierwszym praniem należy wybrać program **Bawełna** i dodać połowę ilości detergentu. Uruchomić urządzenie bez wsadu. Dzięki temu z bębna usunięty zostanie ewentualny osad i woda, które mogły dostać się do urządzenia podczas produkcji.

1 Posortować ubrania i załadować do środka.


- Ubrania należy sortować według typu tkaniny, stopnia zabrudzenia, koloru oraz ciężaru wsadu. Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do urządzenia.

! UWAGA

- Przed zamknięciem drzwi upewnić się, że wszystkie ubrania znajdują się wewnątrz bębna i nie wystają na gumową uszczelkę, gdzie mogą utknąć przy zamykaniu drzwi. W innym przypadku dojdzie do uszkodzenia uszczelki drzwi i ubrań.

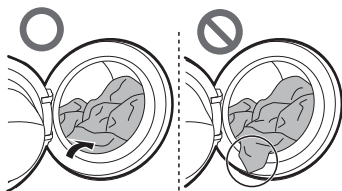

- Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki drzwi.

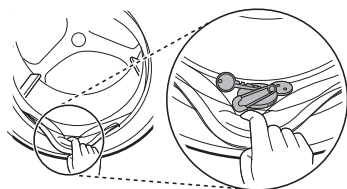


2 Włączyć urządzenie.

- Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.

3 Wybrać żądany cykl.

- Naciskać wielokrotnie przycisk programatora lub przekręcić pokrętkę wyboru cyklu, aby ustawić żądany cykl.
- Następnie wybrać temperaturę prania i szybkość wirowania. Zwrócić uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.

4 Dodać środki czyszczące lub detergenty oraz zmiękczacze do odpowiedniej komory dozownika.

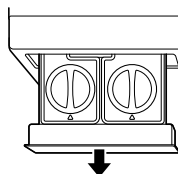

5 Uruchomić cykl.

- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby uruchomić cykl. Bęben pralki poruszy się kilka razy bez wody w celu zważenia ciężaru wsadu. Jeśli przycisk **Start/Pauza** nie zostanie naciśnięty przez dłuższy czas, urządzenie wyłączy się i wszystkie ustawienia zostaną utracone.

UWAGA

- W poniższym przypadku drzwiczki nie otworzą się nawet po zatrzymaniu programu prania lub wyłączeniu pralki.
 - Kiedy pralka uruchomi program prania i będzie miała wodę wewnątrz bębna, drzwiczki nie otworzą się, aby zapobiec zalaniu, dopóki pralka nie odprowadzi całkowicie wody.


6 Koniec cyklu.

- Gdy cykl zostanie zakończony, słysząc będzie melodię. Aby ograniczyć zagniecenia, należy natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia. Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się niewielkie elementy.

Panel sterowania

Faktyczny panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.


Funkcje panelu sterowania

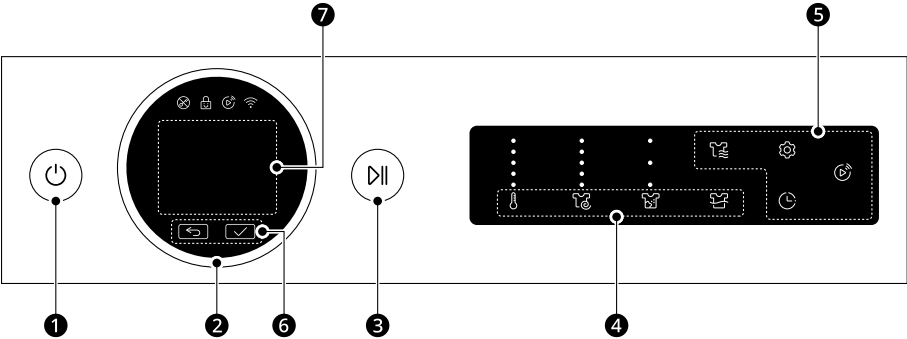

	Opis
1	Przycisk Zasilanie Wł/Wył Należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć pralkę.
2	Pokrętko programatora - Programy są dostępne według rodzaju pranych ubrań. - Po wybraniużądanegocyklu na wyświetlaczu pojawiają się standardowe ustawienia wstępne. Ustawienia te można dostosować za pomocą opcji Dostosowywanie przycisków programu prania w dowolnym momencie przed rozpoczęciem cyklu.
3	Przycisk Start/Pauza - Przycisk ten służy do uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu prania. - Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie cyklu prania, należy nacisnąć ten przycisk.
4	Dostosowywanie przycisków programu prania Za pomocą tych przycisków można regulować poziom zabrudzenia, liczbę płukań lub szybkość wirowania dla wybranego programu. - Bieżące ustawienia są wyświetlane na wyświetlaczu. - Należy nacisnąć przycisk tej opcji, aby wybrać inne ustawienia.
5	Dodatkowe opcje i funkcje - Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Odpowiedni symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu. - Funkcje te służą do wyboru dodatkowego programu i zostaną podświetlone po wybraniu danego programu. 📶 Zdalny start Aplikacja LG ThinQ umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona. - Informacje dotyczące korzystania z tej funkcji podano w rozdziale FUNKCJE SMART.

	Opis
6	Przyciski ↶ i ✓ - Nacisnąć przycisk ↶, aby przejść do poprzedniego ekranu. - Nacisnąć przycisk ✓, aby wybrać pozycję menu lub zapisać informacje.
7	Wyświetlacz Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.

Wyświetlanie czasu i stanu

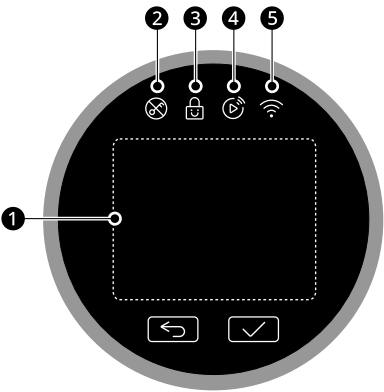

	Opis
1	Wskaźniki stanu programu Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.
2	⚡️ świeci się, gdy program rozpoczyna się, a drzwiczki są zablokowane.
3	🔒 świeci się, gdy panel sterowania jest zablokowany oprócz przycisku Zasilanie .
4	📶 świeci się, gdy funkcja zdalnego sterowania jest aktywna.
5	📶 świeci się, gdy urządzenie połączy się z domową siecią Wi-Fi.

Przygotowywanie wsadu

Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy najpierw posortować rzeczy do wyprania, a następnie przygotować ubrania zgodnie z symbolami na metkach.

Sortowanie ubrań

- Stopień zabrudzenia (mocny, normalny, lekki): posortować ubrania zgodnie ze stopniem zabrudzenia. Jeśli to możliwe, nie prać mocno zabrudzonych tekstyliów z lekko zabrudzonymi.
- Kolor (białe, jasne, ciemne): prać ubrania ciemne lub barwione i tekstylia białe lub w jasnych kolorach oddzielnie. Wypranie barwionych ubrań z tekstyliami w jasnych kolorach może doprowadzić do przeniesienia barwnika lub odbarwienia jasnych ubrań.
- Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki): prać oddzielnie tkaniny mechacące się i zatrzymujące na sobie kłaczki. Strzępki tkanin mechających się mogą gromadzić się na tkaninach zbierających kłaczki.

Sprawdzanie metek ubrań

Symbole służą do przekazywania informacji na temat składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących prania.

Symbole na metkach

Symbol	Rodzaj prania/tkaniny
	• Pranie normalne • Bawełna, tkaniny mieszane
	• Syntetyczne • Tkaniny syntetyczne, mieszane
	• Specjalne pranie delikatne • Delikatne
	• Tylko pranie ręczne • Wełna, jedwab
	• Nie prać w wodzie


UWAGA

- Ogólne informacje o symbolach prania na metkach tkanin znajdują się na stronie Ginetex (www.ginetex.ch).



Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki

- Aby pomóc w równomiernym rozłożeniu wsadu podczas wirowania, należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym wsadzie.
- Nie należy prać pojedynczych małych rzeczy. Należy dodać 1-2 podobne rzeczy do wsadu, aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu wsadu.
- Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do włosów, zapalniczki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.

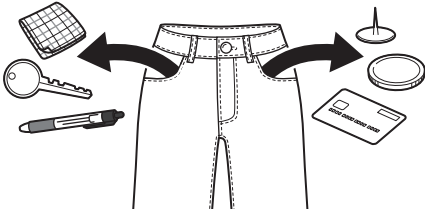

- Piorąc ubrania z długimi sznurkami, zawiąż je lub użyj siatki do prania.
- Użyj siatki do prania małych rzeczy, takich jak rękawy, pończochy, rajstopy, bielizna i skarpetki, aby zapobiec ich utknięciu między bębnem a uszczelką drzwi.
- Napełnij siatkę do prania mniej niż połową jej pojemności i pierz ją razem z innymi ubraniami. Unikaj przepelniania siatki lub prania jej oddzielnie, ponieważ może to spowodować niewyważenie bębna, prowadząc do nieodpowiedniego cyklu wirowania.

- Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne i haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
- Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając w nie niewielką ilość wody z detergentem.

Dodawanie detergentów i płynów do płukania

Ilość detergentu

- Detergentów należy używać zgodnie z instrukcjami producenta. Należy dobierać je według typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny oraz temperatury prania. Należy używać wyłącznie detergentów, które są odpowiednie do pralek z bębnem (ładowanych z przodu).
- Jeśli tworzą się zbyt obfite mydliny, należy zmniejszyć ilość detergentu.
- Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu, powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na skuteczność prania i spowoduje nadmierne obciążenie silnika.
- Jeśli użyty ma zostać detergent w płynie, należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Można wlać płyn do prania bezpośrednio do głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania ma zostać rozpoczęty natychmiast.
- W przypadku wybrania opcji **Pranie wst.** po dodaniu detergentu bezpośrednio do bębna, detergent może zostać wypłukany, zmniejszając wydajność prania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć opcji **Pranie wst.** z funkcją **ezDispense**. Zasobnik ręczny nie może być używany do dozowania detergentu do prania wstępnego.
- W zależności od temperatury i twardości wody, rozmiaru oraz stopnia zabrudzenia pranych rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy unikać nadmiernej ilości detergentu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nadmiernej ilości mydlin.
- Przed napełnieniem detergentu i wybraniem temperatury wody należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.

- Używać tylko odpowiednich detergentów do poszczególnych rodzajów ubrań:
 - Detergenty w płynie są często przeznaczone do zastosowań specjalnych, np. do tkanin kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy ciemnych.
 - Proszki do prania nadają się do wszystkich rodzajów tkanin.
 - Aby uzyskać lepsze efekty prania rzeczy białych lub jasnych, należy używać proszku do prania z wybielaczem.
 - Detergent zostaje wypłukany z zasobnika po rozpoczęciu cyklu prania.

UWAGA


- Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu. Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
- Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wsad częściowy: 1/2 normalnej ilości.
- Wsad minimalny: 1/3 normalnego wsadu.

Korzystanie z funkcji ezDispense

Gdy funkcja **ezDispense** jest włączona, płynny detergent i zmiękcacz są dozowane w ustawionych ilościach, w odpowiednim momencie podczas cyklu.


- Pełna komora na detergent wystarcza na około 20 standardowych cykli, przy czym bęben jest załadowany ubraniami do połowy.
- Ustawienia domyślne są skonfigurowane do dozowania **45 ml** detergentu i **30 ml** zmiękcacza na **4-6 kg** prania o normalnym stopniu zabrudzenia. Można to zmienić za pomocą ustawienia **Ilość domyślna : Płyn do prania** lub **Ilość domyślna : Płyn do płukania**. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części **Dodatkowe opcje i funkcje** w rozdziale **OBŚŁUGA**.

- 1 Powoli wysunąć szufladę zasobnika detergentu aż do oporu.

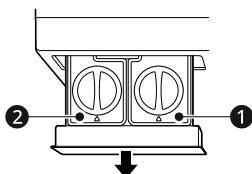

- 1 Komora na płynny detergent
- 2 Komora na płynny miękczacz do tkanin lub płynny detergent


- 2 Obrócić pokrywki w komorach **ezDispense** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je otworzyć.

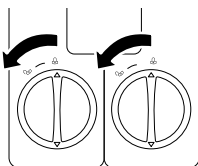

- 3 Wlać detergent i miękczacz do ich odpowiednich komór, aż do linii **MAX**.

- Szuflada **ezDispense** ma dwie komory. Wlać płynny detergent do prawej komory, a płynny miękczacz do tkanin lub płynny detergent do lewej komory. Jeżeli detergent zostanie dodany do komory 2, nie można użyć miękczacza do tkanin.
- Nie wsypywać do komór **ezDispense** wybielaczy w proszku lub w płynie, detergentów w żelu, tabletkach, płynów na bazie olejów naturalnych lub w formie listków, ani roztworów kwaśnych, takich jak ocet. Spowoduje to uszkodzenie wewnętrznej rurki i innych części dozujących oraz wpłynie na działanie urządzenia.
- Przed wsunięciem szuflady **ezDispense** należy usunąć resztki detergentu znajdujące się na jej części zewnętrznej.

- Nie należy próbować zbyt szybko napełniać komór. Detergent i miękczacz należy dodawać powoli, aby uniknąć przepełnienia.

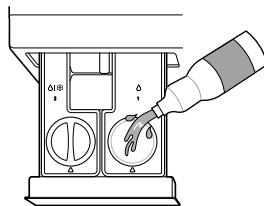

- 4 Po napełnieniu komór założyć pokrywki i przekręcić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostaną szczelnie zamknięte.

- Bezpiecznie zamknąć pokrywki w komorach **ezDispense**, aby zminimalizować przepływ powietrza, który może spowodować utwardzenie tych dodatków i uniemożliwić ich właściwe dozowanie. Należy uważać, aby nie zgubić pokrywk.

- 5 Przed rozpoczęciem cyklu należy powoli zamknąć szufladę zasobnika.

- Zatrzaśnięcie szuflady może spowodować, że detergent przeleje się do innej komory lub przedostanie się do bębna wcześniej niż zaprogramowano.
- Należy uważać, aby podczas zamykania nie doszło do przyciśnięcia ręki przez szufladę.
- Rzeczą normalną jest, że niewielka ilość wody zostaje w komorach zasobnika ręcznego pod koniec cyklu.

⚠ UWAGA

- Przed użyciem zamknij dokładnie pokrywkę pojemnika. W przeciwnym razie detergent i płyn miękczający mogą stwardnieć lub wypłynąć.
- Należy wysuwać lub wsuwać powoli szufladę dozownika detergentu i dla bezpieczeństwa użyć obu rąk. Niezastosowanie się do tej zasady może uszkodzić pralkę lub spowodować wyciek detergentu lub miękczacza z otworów wentylacyjnych.
- Detergent lub miękczacz do tkanin pozostawiony w komorach **ezDispense** na


dłuższy czas może stwardnieć i nie będzie możliwe jego prawidłowe dozowanie.

- Nie należy wyjmować szuflady zasobnika podczas pracy urządzenia.
- Przed przeniesieniem lub przemieszczeniem pralki należy usunąć detergent / miękczacz z komór **ezDispense**.
- Utrzymywać komorę **ezDispense** na płasko, aby zapobiegać wyciekowi zawartości.

Korzystanie z funkcji ręcznego dozowania

Dodać detergent do zasobnika ręcznego.

- 1 Aby wyłączyć automatyczne zasobniki, nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Ilość : Płyn do prania** lub **Ilość : Płyn do płukania** i nacisnąć przycisk .




- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Wyl.** i nacisnąć przycisk .
- 4 Otworzyć szufladę zasobnika na detergent.

- 5 Załadować produkty piorące do odpowiednich komór zasobnika ręcznego.

- W przypadku detergentów w proszku lub w płynie należy użyć głównej komory na detergent piorący w zasobniku ręcznym.
- Nie należy umieszczać listków, tabletek ani opakowań detergentów w zasobniku ręcznym.
- W przypadku używania jednorazowych opakowań detergentów, należy umieścić je w bębnie przed załadowaniem prania. Nie należy umieszczać opakowań detergentów

w płynie lub w proszku w żadnym z zasobników.

- Pojemność komory wynosi maks. 65 ml. Aby użyć większej ilości detergentu, należy wlać go bezpośrednio do bębna.

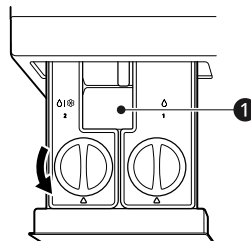

- 1 Główna komora ręczna na detergent piorący

- 6 Przed rozpoczęciem cyklu powoli zamknąć szufladę zasobnika na proszek/płyn.
 - Zatrzaśnięcie szuflady zasobnika może spowodować, że detergent przeleje się do innej komory lub wleje się do bębna wcześniej niż zaprogramowano.

UWAGA

- Dodając detergent bezpośrednio do bębna, należy natychmiast uruchomić program prania, aby zminimalizować uszkodzenia odzieży.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać na pralce środków piorących, takich jak detergent, wybielacz lub płynny miękczacz do tkanin. Produkty te mogą uszkodzić wykończenie i elementy sterujące pralki.

UWAGA

- Zasobnik ręczny nie może być używany do dozowania detergentu do prania wstępnego.
- Podczas dodawania detergentu w tabletkach i miękczacza wody należy wyłączyć funkcję **ezDispense**.

Główna komora ręczna na detergent piorący

W tej komorze znajduje się detergent piorący do głównego cyklu prania. Zaleca się stosowanie w tej komorze detergentu w proszku.

- Wybielacz w płynie lub w proszku, bezpieczny dla kolorów, może być dodany do głównej komory z detergentem tego samego typu. Nie należy mieszać płynów i proszków.
- Jeśli użyty zostanie detergent, który nie rozpuszcza się łatwo lub detergent o wysokiej lepkości, pozostawi on resztki i spowoduje niedrożność komory.
- Należy upewnić się, że funkcja **ezDispense** została wyłączona.

Dodawanie środka piorącego w tabletkach

Podczas prania można również stosować środek piorący w tabletkach.

- 1 Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do bębna przed załadowaniem ubrań.
- 2 Załadować ubrania do bębna i zamknąć drzwiczki.

UWAGA

- Nie wkładać tabletek do dozownika.
-

Dodawanie środka zmiękczającego wodę

Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w miejscach o wysokiej twardości wody, można stosować środki do zmiękczenia wody, takie jak środki zapobiegające odkładaniu się kamienia.

- Najpierw dodać środek piorący, a następnie środek zmiękczający wodę. Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Tabela programów

Program prania

Domyślne programy prania

AI Wash		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	AI Wash zapewnia odpowiednie obroty bębna po zakończeniu odczytu wagi wsadu. - Funkcja zapewnia delikatne pranie dla tkanin wodoodpornych i mocne dla tkanin przepuszczalnych. UWAGA - Aby uzyskać najlepsze rezultaty prania dla tego programu, należy załadować suche ubrania. - Wykrywanie prania z pomocą AI nie jest aktywowane, gdy wybrana jest opcja Para.		
Bawełna		40 °C (od Zimno do 95 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Pranie ubrań o normalnym stopniu zabrudzenia odbywa się poprzez połączenie różnych ruchów bębna.		
AI Wash+Dry		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Połączony cykl prania i suszenia zoptymalizowany pod kątem zawartości prania.		
TurboWash+Suszenie		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 6 kg (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Pierze i suszy standardowe ilości ubrań.		
Eco 40-60		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do prania standardowo zabrudzonych ubrań poprzez łączenie różnych ruchów bębna z mniejszym zużyciem energii niż w przypadku programu Eco 40-60 z porównywalnymi ustawieniami.		

TurboWash 39		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 5 kg (pranie) Maks. wsad: 5 kg (suszenie)
Opis	Dzięki pracy 4 dysz wodnych w trakcie prania i płukania, ta pralka może wyprać połowę bębna lekko zabrudzonej odzieży w ciągu około 39 minut.		

Mieszane		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie)
Opis	Służy do jednoczesnego prania tkanin mieszanych. Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań (jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).		

Szybki 14		20°C (od 20°C do 40°C)	Maks. wsad: 2 kg (pranie) Maks. wsad: 2 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania niewielkich wsadów lekko zabrudzonej odzieży przez około 14 minut.		

Syntetyczne		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania ubrań, które nie wymagają prasowania po wypraniu. Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.		

Ręczne/wełna		30 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 2 kg (pranie) Maks. wsad: 2 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania delikatnej odzieży, którą można prać ręcznie i w pralce, np. ubrań z wełny, bielizny, sukienek itp. Do wełny, którą można prać w pralce należy stosować detergent.		

Suszenie bawełny		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (Suszenie)
Opis	Suszenie tkanin bawełnianych lub lnianych, które nie wymagają prasowania.		

Suszenie czasowe		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Program ten służy do ręcznego wyboru czasu suszenia lub do dodatkowego suszenia do momentu osiągnięcia pożądanego rezultatu.		

Łatwa pielęgnacja na sucho		-	Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Suszy tkaniny syntetyczne, takie jak poliamid lub poliestr.		

Suszenie wełny	-	Maks. wsad: 2 kg (suszenie)
Opis	Suszy wełnę, dzianiny lub tkaniny łatwo ulegające zniszczeniu.	

Pielęgnacja mikroplastików	40 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie)
Opis	Zmniejsza uwalnianie mikroplastiku powstającego podczas prania odzieży syntetycznej.	

Dla alergików	60°C	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie)
Opis	Pomaga zminimalizować substancje wywołujące reakcję alergiczną za pomocą funkcji pary. Stosować do prania bawełny, białizny, poszewek na poduszki, prześcieradeł i ubranek dziecięcych.	

Czyszczenie bębna	-	-
Opis	Funkcja ta pomaga w czyszczeniu wnętrza bębna urządzenia.	

Szybkie płukanie bębna	Zimno	-
Opis	Szybko płucze wnętrze pralki bez użycia detergentu.	

Inne programy prania

Aby korzystać z tych programów, należy edytować listę programów prania za pomocą opcji **Edycja listy programów**.

Odświeżanie parowe	-	Maks. wsad: 3 kg (pranie)
Opis	Wykorzystuje parę, aby zmniejszyć zaniecenia na suchych ubraniach, np. na koszulach i bluzkach bawełniano-poliestrowych. Ubrania mogą być mokre od razu po zakończeniu programu. Powiesić ubrania na wieszakach w celu wyschnięcia.	

Delikatne	20 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania białizny oraz delikatnej i koronkowej odzieży, którą można prać w palce.	

Odzież sportowa		40 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania odzieży specjalnej, na przykład sportowej czy wierzchniej. • Stosować do laminatu wodoodpornego stosowanego na ubraniach.		

Pranie w zimnej wodzie		Zimno	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Pierze niewielkie ilości ubrań.		

Płukanie+Wirowanie		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do płukania i wirowania ubrań. W razie potrzeby użyć płynu do płukania tkanin.		

Tylko wirowanie		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Ten program służy do osuszania i odwirowywania ubrań bez ich prania lub płukania.		

Deszczowe dni		40 °C (od Zimno do 95 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do prania ubrań lekko zmoczonych przez deszcz, ale nie kurtek przeciwdeszczowych.		

Ręczniki		40 °C (od Zimno do 95 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania wytrzymałych tkanin, takich jak ręczniki, koszule i obrusy.		

Pościel		Zimno (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 2,5 kg (pranie) (1 kołdra puchowa) Maks. wsad: 2,5 kg (suszenie) (1 kołdra puchowa)
Opis	Służy do prania dużych elementów, takich jak poduszki, narzuty na łóżko czy kanapę itp.		

Ciche pranie		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 5 kg (pranie) Maks. wsad: 1 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania ubrań z obniżoną emisją hałasu i drgań w porównaniu do innych programów prania. Służy do prania lekko zabrudzonej białej bawełny (bielizna).		

Ubranka dziecięce		60°C	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 1,5 kg (suszenie)
Opis	Pomaga spierać plamy po jedzeniu z ubrań dziecięcych.		

Brzegi rękawów i kołnierzyki		60°C	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do usuwania plam w wysokiej temperaturze (60°C).		

Prześcieradło		Zimno (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 2,5 kg (pranie) Maks. wsad: 2,5 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania pościeli, takich jak prześcieradła lub narzuty.		

Kurtka puchowa		20 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania odzieży puchowej bez utraty puchowego wypełnienia.		

Ochrona kolorów		20 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Pomaga zapobiegać odbarwianiu się ubrań. Przeznaczone do prania bawełny, tkanin mieszanych itp.		

UWAGA

- Ustawić odpowiednią temperaturę wody dla wybranego programu. Podczas prania zawsze stosować się do informacji od producenta odzieży na metkach, aby uniknąć uszkodzenia ubrań.
- Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.
- Rzeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej temperatury cyklu.
- Zalecany jest detergent neutralny.

Opcje dodatkowe

*1 Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można usunąć jej zaznaczenia.

UWAGA

- Opcję **Opóźnienie** można wybrać dla każdego programu prania z wyjątkiem programu **Odświeżanie parowe** z poniższej tabeli.

Program	Para	TurboWash	Pranie wst.	Suszenie	Bez Zagnieceń
AI Wash	●			●	
Bawełna	●	●	●	●	●
AI Wash+Dry	●			●*1	
TurboWash+S uszenie	●	●*1	●	●*1	
Eco 40-60		●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	●	●
Mieszane	●	●	●	●	●
Szybki 14		●*1		●	
Syntetyczne	●	●	●	●	●
Ręczne/ wełna				●	
Suszenie bawełny				●*1	
Suszenie czasowe				●*1	
Łatwa pielęgnacja na sucho				●*1	
Suszenie wełny				●*1	
Pielęgnacja mikroplastik ów					

Program	Para	TurboWash	Pranie wst.	Suszenie	Bez Zagnieceń
Dla alergików	●*1			●	
Czyszczenie bębna					
Szybkie płukanie bębna					
Odświeżanie parowe	●*1				
Delikatne		●		●	
Odzież sportowa		●		●	
Pranie w zimnej wodzie			●	●	
Płukanie+Wirowanie				●	
Tylko wirowanie				●	
Deszczowe dni	●	●	●	●	●
Ręczniki	●	●	●	●	●
Pościel		●		●	
Ciche pranie	●	●		●	●
Ubranka dziecięce	●*1			●	
Brzegi rękawów i kołnierzyki	●	●	●	●	●
Prześcieradło		●		●	
Kurtka puchowa				●	
Ochrona kolorów		●			

Szybkość wirowania do wyboru

Program	Szybkość wirowania	
	Domyślny	Dostępny
AI Wash	1400 obr./min	Wszystkie
Bawełna	1400 obr./min	Wszystkie
AI Wash+Dry	1400 obr./min	-
TurboWash+Suszenie	1400 obr./min	-
Eco 40-60	1400 obr./min	Wszystkie
TurboWash 39	1200 obr./min	400 do 1400 obr./min
Mieszane	1000 obr./min	Wszystkie
Szybki 14	400 obr./min	400 do 1400 obr./min
Syntetyczne	1400 obr./min	Wszystkie
Ręczne/wełna	800 obr./min	do 1200 obr./min
Suszenie bawełny	1400 obr./min	No/1400 obr./min
Suszenie czasowe	-	-
Łatwa pielęgnacja na sucho	1400 obr./min	No/1400 obr./min
Suszenie wełny	1200 obr./min	No/1200 obr./min
Pielęgnacja mikroplastików	1400 obr./min	Wszystkie
Dla alergików	1400 obr./min	Wszystkie
Czyszczenie bębna	-	-
Szybkie płukanie bębna	400 obr./min	-
Odświeżanie parowe	-	-
Delikatne	800 obr./min	do 800 obr./min
Odzież sportowa	800 obr./min	do 800 obr./min
Pranie w zimnej wodzie	1400 obr./min	Wszystkie
Płukanie+Wirowanie	1400 obr./min	400 do 1400 obr./min
Tylko wirowanie	1400 obr./min	Wszystkie
Deszczowe dni	1400 obr./min	Wszystkie
Ręczniki	1400 obr./min	Wszystkie

Program	Szybkość wirowania	
	Domyślny	Dostępny
Pościel	1000 obr./min	do 1000 obr./min
Ciche pranie	800 obr./min	do 1000 obr./min
Ubranka dziecięce	1000 obr./min	do 1000 obr./min
Brzegi rękawów i kołnierzyki	1400 obr./min	Wszystkie
Prześcieradło	1000 obr./min	do 1000 obr./min
Kurtka puchowa	800 obr./min	do 1000 obr./min
Ochrona kolorów	800 obr./min	Wszystkie

UWAGA

- Rzeczywista maksymalna szybkość wirowania może się różnić w zależności od wsadu. Powyższe wartości są zaokrąglone do najbliższej setki.

Dane o zużyciu

Opis jednostek

- kg:** Wsad prania

kWh: Zużycie energii

Litry: Zużycie wody

%: Poziom wilgotności pod koniec fazy wirowania. Im wyższa szybkość wirowania, tym większa jest głośność i mniejszy poziom wilgotności.
- g:mm:** Czas trwania programu

°C: Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin

obr./min: Maksymalna szybkość wirowania

Programy zwykłe

Program	kg	g:mm	kWh	°C	Litry	obr./min	%
Bawełna 20 °C	11	2:38	0,319	23	84	1350	44,4
Bawełna 60 °C	11	4:36	1,543	52	114	1350	45,5
Eco 40-60 (Pełne)*1	11	4:00	0,718	35	80	1350	49,7
Eco 40-60 (Połowa)*1	5,5	3:00	0,406	29	59	1350	54,1
Eco 40-60 (Jedna czwarta)*1	3	2:20	0,173	25	36	1350	56,0
Bawełna 40°C + Mocne	11	4:16	0,554	33	113	1350	44,2
Mieszane	4	1:21	0,507	36	55	1150	66,0
Szybki 14	2	0:14	0,047	23	31	400	102,2
Eco 40-60 +  *2 (Pełne)*3	6	10:30	1,930	25	54	1350	-
Eco 40-60 +  *2 (Połowa)*3	3	4:55	0,930	24	40	1350	-

*1 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

*2 Opcje suszenia **Do szafy+**

*3 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu i może wysuszyć ją w taki sposób, że można ją od razu schować do

szuflady, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

UWAGA

- Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury pokojowej, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
- Wartości podane dla programów zwykłych z wyłączeniem cyklu **Eco 40-60** i **Eco 40-60** +  mają wyłącznie charakter orientacyjny.
- Rozporządzenie (UE) 2019/2023 mające zastosowanie od 1 marca 2021 dotyczy klas efektywności energetycznej zgodnych z Rozporządzeniem (UE) 2019/2014.
- Zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia spowoduje przejście na stronę bazy danych UE EPREL z informacjami dotyczącymi wydajności urządzenia. Należy zachować etykietę energetyczną oraz podręcznik użytkownika i pozostałą dokumentację dołączoną do urządzenia w celach informacyjnych.
- Nazwa modelu znajduje się na etykiecie znamionowej urządzenia dostępnej po otwarciu drzwiczek usytuowanych zaraz za otwarciem bębna.
- Informacje te są dostępne w bazie EPREL pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>, gdzie należy wyszukać model według nazwy (mają zastosowanie od 1 marca 2021)

Program suszenia

Ogólne wskazówki dotyczące suszenia

Do suszenia większości wsadów należy korzystać z programów automatycznych. Elektroniczne czujniki mierzą temperaturę odprowadzanego powietrza, zwiększając lub zmniejszając temperaturę suszenia, co zapewnia szybszy czas reakcji i ściślejszą kontrolę temperatury.

- Zimna woda z kranu należy pozostawić w trakcie cyklu suszenia.
- Wybór automatycznego procesu od prania do suszenia w urządzeniu jest prosty.
- W przypadku większości procesów suszenia należy się upewnić, że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną grubość.
- Nie należy przeładowywać urządzenia przez załadowanie zbyt wielu ubrań do bębna. Ubrania muszą swobodnie poruszać się w bębnie.
- Jeśli drzwi zostaną otwarte, a wsad zostanie wyjęty przed zakończeniem programu prania urządzenia, należy pamiętać o naciśnięciu przycisku **Start/Pauza**.
- Po zakończeniu suszenia na wyświetlaczu pojawi się **Schładzanie jest uruchomione** i urządzenie będzie wirować ubrania okresowo przez około 4 godziny w celu zmniejszenia zagnieceń. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk **Zasilanie** lub **Start/Pauza** i wyjąć ubrania z bębna.

Artykuły wełniane

Nie należy suszyć bębnowo wełny. Takie artykuły należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich oryginalny kształt.

Materiały tkane i dziewiarskie

Niektóre tkane i dziewiarskie materiały mogą się skurczyć. Stopień skurczenia zależy od ich jakości. Takie materiały należy rozciągnąć natychmiast po wysuszeniu.

Plisowane i syntetyczne

Nie należy przeładowywać urządzenia. Plisowane materiały należy wyjąć z urządzenia natychmiast

po tym, jak urządzenie zatrzyma pracę, aby rozpocząć proces redukcji zagnieceń.

Ubranka dziecięce i koszule nocne

Zawsze należy sprawdzać instrukcje podane przez producenta.

Koce i kołdry

Przed użyciem programu suszenia należy sprawdzić etykiety dotyczące pielęgnacji tkanin na kocach i kołdrach. Niektóre koce i kołdry mogą kurczyć się pod wpływem gorącego powietrza.

Guma i plastik

Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów zawierających elementy gumowe lub plastikowe, jak:

- Fartuszki, śliniaczki, pokrowce na foteliki
- Zasłony i obrusy
- Maty kąpielowe

Włókno szklane

W urządzeniu nie należy suszyć artykułów z włókna szklanego. Częsteczki szklane pozostałe w urządzeniu mogą przedostać się na ubrania i spowodować podrażnienie skóry.

UWAGA

- Po wyłączeniu urządzenia podczas programu suszenia pracę silnika wentylatora suszenia można zachować przez 60 sekund.
 - Należy uważać podczas wyciągania ubrań z urządzenia, ponieważ rzeczy lub urządzenie mogą być gorące.
 - Szacowany czas schnięcia zależy od rzeczywistego czasu suszenia podczas cyklu automatycznym. Rodzaj tkaniny, wielkość obciążenia, a wybrany suchość wpływać na czas schnięcia.
 - Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie, wirowanie uruchomi się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii.
-

Korzystanie z programu suszenia

Programy można dostosować, naciskając kilkakrotnie przycisk  **Suszenie**, aby przełączać się między opcjami:

Do szafy+

Odpowiedni do programu suszenia energooszczędnego.

Do prasowania

Nadaje się do prasowania – ułatwia prasowanie wilgotnych ubrań.

Dodatkowy

Funkcję tę należy wybrać w celu uzyskania lepszej wydajności suszenia niż podczas korzystania z opcji

Do szafy przy porównywalnych ustawieniach.

Do szafy

Skraca czas suszenia i zmniejsza zużycie energii podczas korzystania z programu suszenia.

Czas 20-180 minut

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zmiany czasu suszenia zgodnie z maksymalnym wsadem.

Korzystanie z funkcji prania i suszenia

1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.

2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

3 Dodać środek piorący.

4 Wybrać program prania.

5 W razie potrzeby należy dostosować program suszenia.

6 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Korzystanie tylko z funkcji suszenia

1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.

2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

- Nie wybierać programu prania i nie dodawać środka piorącego.

3 Wybierz program suszenia.

4 W razie potrzeby należy dostosować program suszenia.

5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Dodatkowe opcje i funkcje

Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.

Dostosowywanie programu prania

Każdy program posiada ustawienia domyślne, które są wybierane automatycznie. Ustawienia te można również dostosować przy użyciu tych przycisków.

Zabrudzenie

Naciskać wielokrotnie przycisk **Zabrudzenie**, aby ustawić żądany poziom zabrudzenia.

- **Mocne:** dla normalnie i bardzo zabrudzonej odzieży
- **Średni:** dla normalnie zabrudzonej odzieży
- **Lekki:** dla lekko zabrudzonej odzieży

Płukanie

Liczbę cykli płukania można wybrać, naciskając przycisk **Płukanie**. Ta funkcja jest zalecana dla osób cierpiących na alergie na detergenty.

- **Płukanie+:** dodaje jeden cykl płukania.
- **Płukanie++:** dodaje dwa cykle płukania.
- **Płukanie i czekanie:** cykl płukania zostaje przerwany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku **Start/Pauza** po zakończeniu płukania.
- **Płukanie+ i czekanie:** dodaje jeden cykl płukania, po cyklu płukania jest on przerywany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku **Start/Pauza**.

Wirowanie

Poziom intensywności wirowania można wybrać, naciskając wielokrotnie ten przycisk.

- Nacisnąć przycisk **Wirowanie** w celu wyboru prędkości wirowania.

UWAGA

- Jeśli na poziomie wirowania wybrana jest opcja **No**, bęben pralki będzie się kręcił przed odprowadzeniem.

Temp.

Przycisk ten służy do wyboru temperatury prania dla wybranego programu.

- Naciskać przycisk **Temp.** do momentu podświetleniażądanego ustawienia.
- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Aby dostosować program prania, należy wykonać kolejne kroki:

- 1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.
- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 3 Dodać środek piorący.
- 4 Wybrać program prania.
- 5 Dostosować program prania (**Zabrudzenie**, **Płukanie**, **Wirowanie** i **Temp.**) do własnych potrzeb.
- 6 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Korzystanie z opcji podstawowej

Programy można dostosować, korzystając z następującej opcji podstawowej:

Opóźnienie

Ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia czasowego, dzięki czemu pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po ściśle określonym czasie.

- 1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

- 2 Wybrać program prania.
- 3 Nacisnąć przycisk **Opóźnienie** w zależności od potrzeb.
- 4 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

UWAGA

- Wszystkie diody LED za wyjątkiem przycisku **Opóźnienie** na panelu sterowania zostaną wyłączone w ciągu 20 minut. Funkcja ta może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
- Opóźnienie to czas do zakończenia programu, a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy zależy do temperatury wody, ubrań oraz innych czynników.
- Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- W przypadku tej funkcji należy unikać stosowania płynnych detergentów.

Korzystanie z różnych ustawień

Ustawienia

- 1 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać pożądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 4 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, ponownie nacisnąć przycisk **Ustawienia** lub nacisnąć przycisk .

UWAGA

- Jeśli przez kilka minut po naciśnięciu przycisku **Ustawienia** nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.

TurboWash

Dodanie tej opcji skróci czas trwania programu przy zachowaniu zbliżonych efektów prania.

Ilość : Płyn do prania / Ilość : Płyn do płukania

Obrócić pokrętkę, aby dostosować dozowaną ilość dla bieżącego cyklu w oparciu o typ tkaniny i poziom zabrudzenia.

- **Wył.:** Wyłącza funkcję **ezDispense** dla danej komory
- **Mniej:** Zmniejsza domyślną ilość o 10%
- **Średni:** Używa domyślnej ilości
- **Więcej:** Zwiększa domyślną ilość o 10%

Oświetlenie bębna

Bęben jest wyposażony w białe oświetlenie LED, które zapala się po włączeniu urządzenia. Oświetlenie to wyłącza się automatycznie po zamknięciu drzwiczek i rozpoczęciu cyklu.

Blokada rodzicielska

Należy wybrać tę opcję w celu zablokowania sterowania urządzenia. Funkcja ta uniemożliwia zmianę cyklów i parametrów prania przez dzieci.

- Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przycisk ✓ przez 3 sekundy, aby wyłączyć tę funkcję.

UWAGA

- Po aktywowaniu tej funkcji wszystkie przyciski zostaną zablokowane z wyjątkiem przycisku **Zasilanie**.
- Po zablokowaniu elementów sterujących zaświeci się wskaźnik **Blokada rodzicielska**, a na wyświetlaczu pojawi się program prania.
- Wyłączenie zasilania nie spowoduje dezaktywacji tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do innych opcji i funkcji, należy najpierw dezaktywować tę funkcję.

Pranie wst.

Ta opcja jest zalecana podczas prania mocno zabrudzonych wsadów.

Para

Dodanie tej opcji pomoże uzyskać lepsze efekty czyszczenia.

Edycja listy programów

Listę programów prania można edytować według potrzeb.

- 1) Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądany program prania i nacisnąć przycisk ✓, aby dodać lub wykluczyć programy prania.
 - Po dodaniu programu prania przy tym programie wyświetlany jest znacznik wyboru.
 - Po usunięciu programu prania przy tym programie nie jest wyświetlany znacznik wyboru.
- 2) Nacisnąć przycisk ↺, aby zapisać listę programów prania.

UWAGA

- Niektóre domyślne programy, których nie można usunąć, mają wyłączone pola wyboru.
- Kolejność programów prania na liście można zmienić. Kolejność programów prania na liście można zmienić za pomocą opcji **Więcej ustawień** > **Optymalizacja programu** na produkcie lub **Optymalizacja cyklu** w aplikacji LG ThinQ.

Więcej ustawień

- 1 Nacisnąć przycisk ⚙ **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać pożądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.

- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.

- 5 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć przycisk ↺.

Połączenie Wi-Fi

Służy do konfigurowania **Połączenie Wi-Fi**. Po włączeniu Wi-Fi na wyświetlaczu pojawi się ikona Wi-Fi.

Optymalizacja programu

Po włączeniu ta funkcja automatycznie organizuje listę programów prania i opcji w oparciu o wzorce użytkownika.

- Domyślnym ustawieniem jest **Wł.**
- Wybór **Wył.** powoduje zachowanie bieżącej kolejności na liście.

Użycie Dozownik 2

Przełącza komorę na płyn zmiękczający na dodatkową komorę na detergent dla osób, które nie używają płynu do zmiękczenia tkanin.

- **Płyn do płukania:** Używany jako komora na płyn zmiękczający
- **Powiąz detergenty:** Używany jako komora na detergent

Ilość domyślna : Płyn do prania / Ilość domyślna : Płyn do płukania

Za pomocą tej funkcji można ustawić domyślną ilość detergentu lub domyślną ilość płynu zmiękczającego w krokach co 3 ml, w zakresie od 9 ml do 120 ml.

ezDispense czyszczenie dysz

Tej funkcji należy używać do okresowego czyszczenia komory **ezDispense** lub przed zmianą komory na płyn zmiękczający na komorę na detergent.

UWAGA

- Przed użyciem tej funkcji należy wyjąć komorę **ezDispense**, wyczyścić ją, napełnić wodą i ponownie umieścić w szufladzie zasobnika.

Dźwięk

Używać tej opcji, aby dostosować poziom głośności dźwięku i wyłączyć dźwięk.

Język

Używać tej opcji do zmiany języka wyświetlanego na ekranie.

Smart Diagnosis

Używać tej funkcji do rozwiązywania problemów lub usuwania usterek.

- Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **Smart Diagnosis**.

Reset do ustawień fabrycznych

Wybrać tę opcję, aby usunąć wszystkie przechowywane dane i zainicjować ustawienia.

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Zdalny start

Pozwala zdalnie sterować urządzeniem z aplikacji **LG ThinQ**.

Wskaźnik czystości bębna

Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć funkcji **Czyszczenie bębna**.

Wskaźnik zużycia energii

Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest miesięczna średnia.

Smart Diagnosis

Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorec użytkowania.

Ustawienia

Ta funkcja służy do ustawiania różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.

Alarm

Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania powiadomień na smartfonie po zakończeniu cyklu lub w momencie wystąpienia problemów z urządzeniem. Powiadomienia są wysyłane nawet wtedy, gdy aplikacja **LG ThinQ** jest wyłączona.

UWAGA


- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń > Ustawienia > Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych

- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu, korzystając z aparatu lub aplikacji czytnika kodów QR na swoim smartfonie.

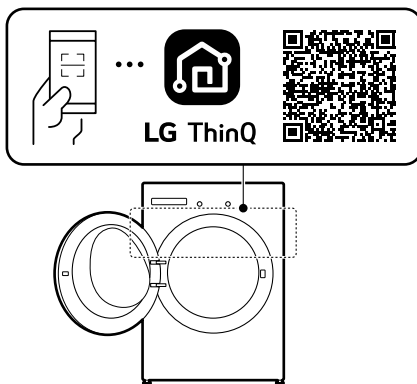

Modele bez kodu QR

- 1 Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie i zainstalować ją.
- 2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się za pomocą istniejącego konta lub utworzyć konto LG w celu logowania.
- 3 Nacisnąć przycisk dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć swoje urządzenie LG.

Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- Aby zweryfikować połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania jest podświetlony.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
- Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Łączenie może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.
- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- Nie można podłączyć urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfonu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może się nie powieść. Należy zmienić protokół na inny (zalecamy **WPA2**) i ponowić łączenie produktu.

Włączanie połączenia sieciowego

- 1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.
- 2 W aplikacji wybierz i dotknij opcję **Pralka ładowana z przodu**.
- 3 Naciśnij przycisk **Zasilanie** na panelu sterowania.
- 4 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 5 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 6 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i nacisnąć przycisk ✓.
- 7 Wybrać **Wł.** i nacisnąć przycisk ✓.
 - Jeżeli funkcja **Wi-Fi** jest włączona, ikona **Wi-Fi** pojawi się na wyświetlaczu.

Zdalne sterowanie urządzeniem

Zdalny start

Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą smartfonu. Można też obserwować przebieg cyklu, aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego zakończenia.

Korzystanie z funkcji

- 1 Włożyć pranie do bębna pralki.
 - W razie potrzeby dodać wybielacz lub środek do zmiękczenia tkanin do odpowiednich przegródek zasobnika.

- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 3 Nacisnąć przycisk **Zdalny start** i wybrać **Wł.**, aby aktywować funkcję zdalnego sterowania.
- 4 Uruchomić cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ** w smartfonie.

UWAGA

- Jeśli drzwi zostały otwarte, nie można uruchomić zdalnie cyklu.

Funkcję tę należy wyłączyć ręcznie.
Po włączeniu tej funkcji nacisnąć przycisk **Zdalny start** i wybrać **Wyl.**, aby ją wyłączyć.

Wyłączanie połączenia sieciowego

- 1 Naciśnij przycisk **Zasilanie** na panelu sterowania.
- 2 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i nacisnąć przycisk ✓.
- 5 Wybrać **Wyl.** i nacisnąć przycisk ✓.
 - Jeżeli funkcja **Wi-Fi** jest wyłączona, ikona **Wi-Fi** zniknie z wyświetlacza.

Specyfikacje dotyczące modułu radiowego

Rodzaj	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach.

Urządzenie należy instalować i korzystać z niego, zachowując minimalną odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem.

Deklaracja zgodności



Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Pralka spełnia wymogi Dyrektywa 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Smart Diagnosis

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.


- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skorzystania z diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

- 1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Smart Diagnosis** i nacisnąć przycisk ✓.
- 5 Przyłożyć mikrofon smartfona do przycisku **Zasilanie** i nacisnąć przycisk ✓.
 - Przytrzymać mikrofon smartfona przy przycisku **Zasilanie** aż do zakończenia przesyłania danych.
- 6 Po zakończeniu przesyłania urządzenie się wyłączy.

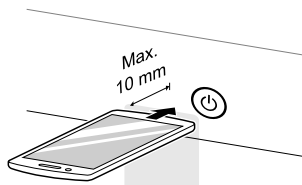

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać smartfonem podczas tonowego transferu danych.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE


- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem oraz śmierci.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu

Co można prać

Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego wsadu w pralce może spowodować zagniecenia, zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.

- Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć wilgoć z drzwi i ich uszczelki.
- Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby umożliwić wyschnięcie bębna.
- Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając z niego wilgoć.

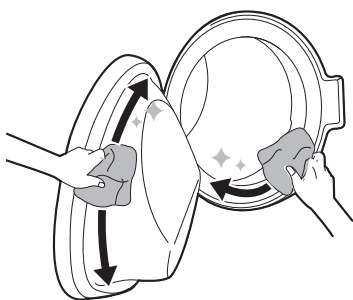

⚠ OSTRZEŻENIE

- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie elementów zewnętrznych

Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć jego okres eksploatacji.

Elementy zewnętrzne

- Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
- Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie wycierać za pomocą suchej szmatki tak, aby na spoiniach i w szczelinach nie pozostała wilgoć.
- Nie wywierać nacisku na powierzchnię ani na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.

Drzwi

- Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką szmatką.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy używać żadnych ostrych przedmiotów.

Okresowe czyszczenie urządzenia

Czyszczenie bębna

Czyszczenie bębna

Jest to program, który pomaga wyczyścić wnętrze urządzenia poprzez zastosowanie namaczania, czyszczenia, płukania i wirowania.

Funkcję tę należy uruchamiać **raz w miesiącu** (lub częściej w razie potrzeby), aby ograniczyć odkładanie się detergentu i środka zmiękczającego oraz innych pozostałości.

- Jeżeli wewnątrz urządzenia znajduje się nieprzyjemny zapach lub pleśń, należy uruchamiać tę funkcję **raz w tygodniu przez 3 tygodnie** w regularnych odstępach czasu.

UWAGA

- Zostanie wyświetlony komunikat **Czyszczenie bębna** informujący o zaleceniu dotyczącym włączenia tej funkcji.

1 Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty, a następnie zamknąć drzwi.

2 Wysunąć szufladę zasobnika i dodać proszek do usuwania kamienia do głównej komory.

- Jako alternatywę dla proszku można stosować tabletki umieszczane bezpośrednio w bębnie.

3 Powoli zamknąć szufladę zasobnika.

4 Włączyć zasilanie, a następnie wybrać funkcję **Czyszczenie bębna**.

5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

6 Drzwiczki należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić całkowite wyschnięcie wnętrza urządzenia.

- Gdy wnętrze urządzenia nie zostanie całkowicie wysuszone, może to spowodować nieprzyjemny zapach lub powstanie pleśni.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie filtra wlotu wody


W filtrze wlotu wody zbiera się wapień lub inny osad znajdujący się we wlewanej do urządzenia wodzie. Filtr należy czyścić co sześć miesięcy lub częściej, gdy woda jest bardzo twarda albo zawiera ślady kamienia kotłowego.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w podłodze w pobliżu urządzenia nie ma kratki ściekowej (studzienki).
- Komunikat o błędzie **Dopływ wody** pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania w przypadku braku dopływu wody do szuflady na detergent.

1 Należy wyłączyć zasilanie oraz zakręcić kran, a następnie odkręcić wąż doprowadzający wodę.

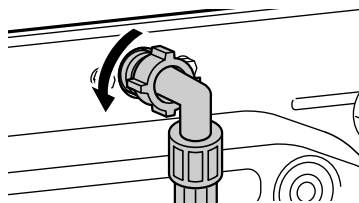

2 Należy za pomocą niewielkich szczypiec wyjąć filtr wlotu wody oraz wyczyścić go szczoteczką do zębów o średniej twardości.

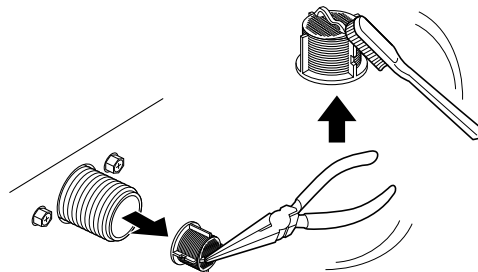


Czyszczenie filtra pompy odpływowej i przeprowadzanie awaryjnego opróżnienia z wody

W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie przedmioty, które mogły zostać przypadkowo pozostawione w pranej odzieży. Aby zapewnić bezproblemowe działanie urządzenia, należy co sześć miesięcy sprawdzić, czy filtr jest czysty.


Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy odpływowej należy poczekać, aż woda ostygnie. Drzwi otwierać w sytuacji awaryjnej lub przeprowadzić awaryjne opróżnienie z wody.

1 Odlączyć urządzenie od sieci.


2 Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć węz odpływowy.

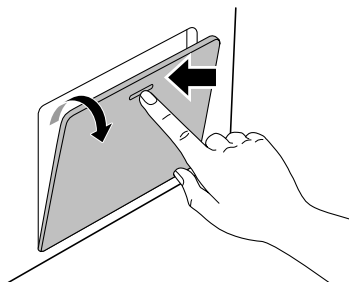


3 Najpierw należy wyjąć korek spustowy z węza spustowej, a następnie spuścić wodę.

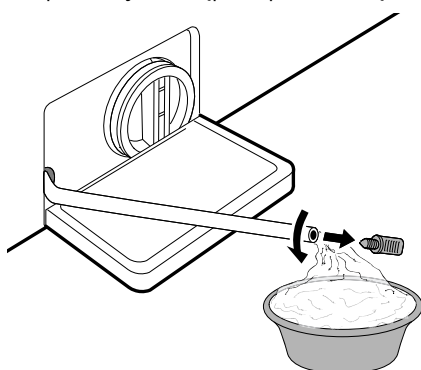

4 Następnie powoli odkręcić filtr pompy odpływowej, aby spuścić pozostałą wodę, a potem usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przedmioty z filtra.

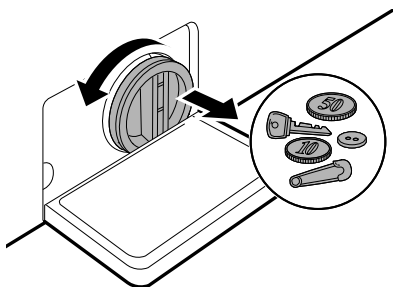

5 Wyczyścić filtr pompy i otwór za pomocą szczotki.

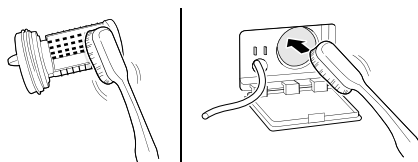

6 Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej należy ostrożnie włożyć filtr z powrotem i zakręcić zawór odpływowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co pozwoli uniknąć uszkodzenia gwintu oraz wycieku.

7 Włożyć korek z powrotem do węza odpływowego i umieścić węz w uchwycie. Pionowe i poziome uchwyty węza służą do prawidłowego przechowywania węza odpływowego.

8 Zamknąć zaślepkę.

⚠ UWAGA

- Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu wody, ponieważ może ona być gorąca.
- Nie wolno wciskać węża odpływowego z powrotem do obudowy. Spowoduje to uszkodzenie węża.
- Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby części) należy uruchamiać program Czyszczenie bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne pozostałości.

Czyszczenie szuflady ezDispense

Komory **ezDispense** należy czyścić **za każdym razem**, gdy dodawany jest detergent / zmiękczacza lub gdy następuje przejście na nowy rodzaj detergentu / zmiękczacza.

Należy wyjąć i wyczyścić szufladę zasobnika **raz lub dwa razy w miesiącu**. Pozostawienie detergentu w szufladzie zasobnika detergentu na dłuższy czas lub długotrwałe używanie pralki może spowodować nagromadzenie się resztek w szufladzie zasobnika detergentu.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy rozpylać wody wewnątrz pralki. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.


1 Wyłączyć pralkę i odłączyć przewód zasilający.

2 Wyjąć szufladę zasobnika detergentu aż do zatrzymania.


3 Nacisnąć przycisk blokujący **1**, aby całkowicie wyjąć szufladę.

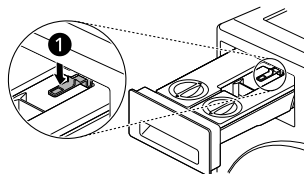

4 Zdjąć zawór zwrotny, aby usunąć resztki detergentu/zmiękczacza i zamknąć zawór zwrotny.

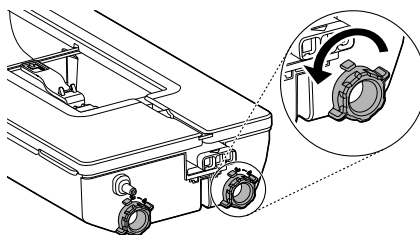


5 Otworzyć pokrywę.

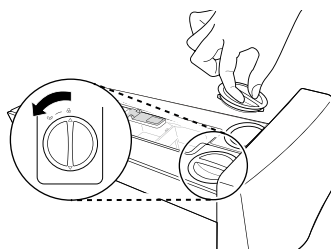


6 Wkładki należy umyć ciepłą wodą.

- Oplukać szufladę w ciepłej wodzie, aby rozpuścić resztki detergentu lub osad zmiękczacza.
- W celu usunięcia pozostałości należy użyć miękkiej szmatki lub szczotki.
- Do czyszczenia szuflady i wkładek nie należy używać mydła.

- 7 Jeśli detergent lub zmiękcacz są utwardzone wewnątrz komory **ezDispense**, usunąć pokrywy szuflady.

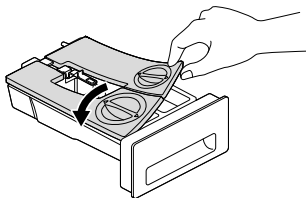


- 11 Ponownie wsunąć szufladę zasobnika detergentu.

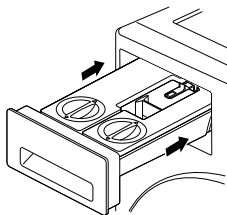


- 8 Wyczyścić wnętrza komór ciepłą wodą.

- W celu czyszczenia i usunięcia pozostałości należy użyć miękkiej szmatki lub szczotki.
- Do czyszczenia szuflady i wkładek nie należy używać mydła.

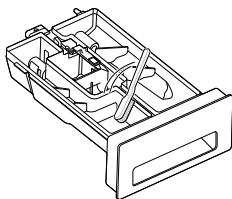

- 9 Bezpiecznie zamknąć pokrywy na komorach **ezDispense**.

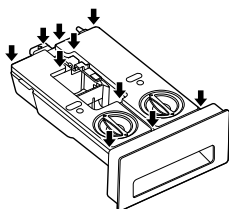

- 10 Po wyczyszczeniu należy zetrzeć wilgoć suchym ręcznikiem lub szmatką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podczas obsługi urządzenia mogą wystąpić błędy i nieprawidłowe działanie. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe przyczyny i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów zasugerowanych w komunikatach o błędach lub nieprawidłowym działaniu. Zaleca się dokładne zapoznanie się z poniższymi tabelami w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z telefoniczną komunikacją z centrum serwisowym LG Electronics.

Przed wezwaniem serwisu

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w poniższych tabelach.

Komunikaty o błędach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Drzwi otwarte	Drzwi są otwarte. Otworzyć i ponownie zamknąć drzwi. Jeżeli komunikat będzie pojawiać się w dalszym ciągu, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Drzwi odblokowane	Drzwi nie są zamknięte. Zamknąć i zabezpieczyć drzwi. Jeżeli komunikat będzie pojawiać się w dalszym ciągu, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Dopływ wody	Zaopatrzenie w wodę nie jest w tym miejscu odpowiednie. Woda nie wpływa do urządzenia lub wpływa powoli. Sprawdzić inny kran w domu.
	Kran doprowadzający wodę nie jest całkowicie otwarty. Woda nie wpływa do urządzenia lub wpływa powoli. Całkowicie otworzyć kran.
	Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty. Wyprostować wąż albo ponownie zainstalować wąż doprowadzający wodę.
	Filtr węża (węży) doprowadzającego wodę jest niedrożny. Sprawdzić i wyczyścić filtr zaworu wlotowego po zakręceniu kranów i odłączeniu węży od pralki.
Odpływ	Wąż odpływowy jest zagięty lub niedrożny. Woda nie wypływa z urządzenia lub wypływa powoli. Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
	Filtr odpływowy jest niedrożny. Sprawdzić i wyczyścić filtr spustowy.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Brak balansu	Urządzenie jest wyposażone w system wykrywający i korygujący niewyważenie. • Ubrania mogą być zbyt mokre po zakończeniu cyklu. Należy zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania może nastąpić po kilku chwilach. Aby doszło do wirowania, drzwiczki muszą zostać zablokowane. Obciążenie jest zbyt małe. System może zatrzymać wirowanie lub przerwać cykl, jeśli załadowane są pojedyncze ciężkie rzeczy (na przykład dywanik łazienkowy, szlafrok itp.). • Dodać do prania 1 lub 2 podobne lub mniejsze artykuły, aby zrównoważyć obciążenie. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zanim urządzenie zacznie pracować, może upłynąć kilka chwil. Drzwiczki muszą zostać zablokowane, zanim rozpocznie się wirowanie.
Nie wykryto wody	Usterka czujnika poziomu wody. • Zakręcić kran. Odłączyć wtyczkę zasilania. Wezwać serwis.
Błąd silnika	Nadmierne obciążenie silnika. • Pozostawić urządzenie na 30 minut, aby silnik ostygł, a następnie uruchomić cykl ponownie.
Zbyt wysoki poziom wody	Woda przelewa się z powodu możliwego wadliwego zaworu wody. • Zakręcić kran. Odłączyć wtyczkę zasilania. Wezwać serwis.
Błąd zamarzania	Czy doszło do zamarznięcia wody w przewodzie doprowadzającym/ odpływowym lub w pompie odpływowej? • Należy podać ciepłą wodę do bębna, aby rozmrozić wąż odpływowy i pompę odpływową. Owinąć wąż doprowadzający wilgotnym i ciepłym ręcznikiem.
Nie wykryto temperatury	Jest to błąd kontrolny. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Czujnik drgań	Usterka czujnika drgań. • Wezwać serwisanta.
Błąd komunikacji	Urządzenie nie działa prawidłowo. • Wezwać serwisanta.
Wyciek wody	Woda wycieka. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd temperatury bębna	Termistor działa nieprawidłowo. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd sprężarki	Sprężarka działa nieprawidłowo. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Błąd temperatury bębna	Nagły wzrost temperatury wewnątrz bębna. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd PCB falownika	Płytkę PCB falownika działa nieprawidłowo. • Wezwać serwisanta.
Błąd silnika wentylatora	Silnik wentylatora działa nieprawidłowo. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd suszenia	Funkcje suszenia nie działają. • Wezwać serwisanta.
Czujnik zmętnienia	Czujnik zmętnienia działa nieprawidłowo. • Wezwać serwisanta.

Komunikaty o błędach ezDispense

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Sprawdź zbiornik z płynem do prania	Ilość płynnego detergentu w komorze detergentu nie zmniejszyła się. Po dodaniu detergentu do komory z detergentem pozostawiono go na długi czas i detergent uległ utwardzeniu. • Wyczyścić dokładnie komorę na detergent, napełnić ją płynnym detergentem, zainstalować ją w szufladzie i przeprowadzić cykl prania. Jeśli błąd jest wyświetlany w sposób ciągły, należy wezwać serwisanta.
Brak płynu do prania.	Ilość płynnego detergentu w komorze detergentu nie zmniejszyła się. • Wezwać serwisanta.
Sprawdź zbiornik płynu do płukania	Ilość zmiękczacza do tkanin w komorze płynnego zmiękczacza lub w komorze płynnego detergentu nie zmniejszyła się. Po dodaniu zmiękczacza do komory płynnego zmiękczacza pozostawiono go na długi czas, a zmiękczacze uległy utwardzeniu. • Wyczyścić dokładnie komorę na zmiękczacze, napełnić ją płynnym zmiękczaczem, zainstalować ją w szufladzie i przeprowadzić cykl prania. Jeśli błąd jest wyświetlany w sposób ciągły, należy wezwać serwisanta.
Brak płynu do płukania	Ilość płynnego zmiękczacza w komorze płynnego zmiękczacza nie zmniejszyła się. • Wezwać serwisanta.
Szuflada otwarta	Pralka została uruchomiona bez całkowitego zamknięcia szuflady. Szuflada została otwarta podczas pracy pralki. • Docisnąć szufladę, aż całkowicie się zamknie. Jeśli błąd jest wyświetlany w sposób ciągły, należy wezwać serwisanta.

Nietypowe odgłosy

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Grzechotanie i pobrząkiwanie	W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrałki. Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności przedmiotów. Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal występuje, należy wezwać serwisanta.
Łomotanie	Ciężkie ubrania mogą spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest to normalne zjawisko. Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej wsad jest nierównomiernie rozłożony. Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie ubrań.
	Rozkład ubrań może być nierównomierny. Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
Wibrujący dźwięk	Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte. Usunąć materiały opakowaniowe.
	Ubrania mogą być nierównomiernie rozłożone w bębnie. Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
	Nie wszystkie nożki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie na podłodze. Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera instrukcja Poziomowanie urządzenia.
	Podłoga nie jest wystarczająco sztywna. Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale Wymagania dotyczące miejsca montażu.

Działanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Woda wycieka.	Domowe rury odpływowe są niedrożne. Udrożnić rury odpływowe. W razie potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
	Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością węża odpływowego. Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić filtr odpływowy.
	Korek filtra pompy odpływowej jest nieprawidłowo zamontowany. Założyć ponownie filtr pompy odpływowej.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności. To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć urządzenie.
	Urządzenie jest odłączone od zasilania. Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do sprawnego gniazda.
	Źródło wody jest odłączone. Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
	Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo. Upewnić się, że program został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza.
	Drzwi są otwarte. Zamknąć drzwiczki, upewniając się, że żaden przedmiot nie uniemożliwia ich domknięcia.
	Wyłącznik instalacyjny/bezpiecznik został wyzwolony/przepalił się. Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być podłączone do dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu zasilania urządzenie wznowi program, w którym się zatrzymało.
	Sterownik wymaga zresetowania. Nacisnąć przycisk Zasilanie, wybrać ponownie pożądaný program i nacisnąć przycisk Start/Pauza.
	Przycisk Start/Pauza nie został wciśnięty po ustawieniu programu. Nacisnąć przycisk Zasilanie, następnie ponownie wybrać żądany program i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty w określonym czasie.
	Wyjątkowo niskie ciśnienie wody. Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, że ciśnienie wody w domu jest wystarczające.
	Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę. Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas gdy woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się na kilka minut i następnie uruchamia się ponownie.	Urządzenie zabezpieczające silnik zostało aktywowane, aby zapobiec przegrzaniu silnika. Jest to normalne zjawisko. Jeżeli aktywuje się urządzenie zabezpieczające silnik, urządzenie zatrzyma się na kilka minut, a następnie uruchomi się ponownie.
Przyciski mogą nie działać prawidłowo.	Opcja Blokada rodzicielska jest aktywna. Jeśli to konieczne, wyłączyć opcję Blokada rodzicielska.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Drzwi się nie otwierają.	Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów bezpieczeństwa. Jest to normalne. Drzwiczki można bezpiecznie otworzyć, gdy /  wyłączy się.
Urządzenie nie napełnia się prawidłowo.	Filtr wlotowy jest zatkany. Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są niedrożne.
	Wężę dopływowe mogą być zagięte. Sprawdzić, czy wężę dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
	Niewystarczające podawanie wody. Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
	Wężę dopływu wody gorącej i zimnej są zamienione. Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
Urządzenie nie odprowadza wody.	Zagięty wąż odpływowy. Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
	Odpływ znajduje się wyżej niż 1 m nad podłogą. Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1 m nad podstawą urządzenia.
Detergent nie jest podawany w całości lub w ogóle nie jest podawany.	Użyto zbyt dużo detergentu. Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
	Filtr pompy odpływowej może być zablokowany. Wyczyścić filtr odpływowy.
Czas trwania cyklu jest dłuższy niż zwykle.	Wsad jest za mały. Dodać więcej rzeczy, aby urządzenie mogło wyrównać rozłożenie wsadu.
	Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi. Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić równomierne rozłożenie wsadu przez urządzenie podczas wirowania.
	Wsad nie jest równomiernie rozłożony. Jeśli ubrania się splątały, rozłożyć ciężar ręcznie.
Koniec cyklu jest opóźniony	Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin. Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu stanowi jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego różnić.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Słabe usuwanie plam	Stare plamy. Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne do usunięcia i wymagać prania ręcznego lub obróbki wstępnej w celu ułatwienia usunięcia.
Farbowanie	Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie. - Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że wybielacz lub płyn do płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz lub płyn do płukania, aby unikać przepełnienia. - Należy powoli zamknąć dozownik detergentu.
	Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do ubrań znajdujących się w bębnie. Zawsze korzystać z dozowników detergentu, aby mieć pewność, że wybielacz lub płyn do płukania są prawidłowo dozowane we właściwym momencie programu.
	Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane. - Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby zapobiegać powstawaniu przebarwień. - Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
Skurczenie	Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane. Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko program się zakończy.
	Urządzenie jest przeładowane. Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.
	Wężę doprowadzające gorącą i zimną wodę są zamienione. Płukanie gorącą wodą może powodować skurczenie się odzieży. Sprawdzić połączenia węży odprowadzających.
	Szybkość wirowania może być zbyt duża. Szybkość wirowania należy dostosować do rodzaju odzieży.

Nieprzyjemny zapach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Stęchły lub mdły zapach w urządzeniu	Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone. Regularnie uruchamiaj funkcję Czyszczenie bębna.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Stęchły lub mdły zapach w urządzeniu	Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do wnętrza urządzenia). Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani niedrożny.
	Jeśli zasobnik na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczony, źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia. Wyjąć i wyczyścić zasobnik na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną część otworu zasobnika.

Funkcja ezDispense

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Po dodaniu detergentu / zmiękczacza nadal wyświetlany jest alarm ponownego napełnienia.	Detergent / zmiękczacze osadził się na czujniku poziomu płynu. Otworzyć pokrywę komór i umyć wewnątrz komór ezDispense ciepłą wodą. Za pomocą miękkiej szczotki usunąć wszelkie pozostałości. Jeśli Alarm ponownego napełnienia jest wyświetlany w sposób ciągły, należy wezwać serwisanta.
	Ilość detergentu/zmiękczacza jest niewystarczająca, aby czujnik mógł ją wykryć. Napełnić detergent/zmiękczacze do poziomu MAX w komorze.
Za dużo/za mało dozowanego detergentu lub zmiękczacza.	Może zaistnieć potrzeba zmiany domyślnego ustawienia ilości dozowanych środków. Sprawdzić i zmienić domyślne ustawienie dozowanych środków.
Funkcja ezDispense nie dozuje detergentu / zmiękczacza.	Funkcja ezDispense jest wyłączona. Włączyć funkcję ezDispense.
	Otwory wentylacyjne są zablokowane. Otwory wentylacyjne pokryw komór należy myć ciepłą wodą.
	Detergent lub zmiękczacze w komorach ezDispense uległ utwardzeniu. Wyczyścić komory ezDispense i wymienić detergent i zmiękczacze.
Podczas płukania zbiera się piana, a po praniu na ubraniach pozostaje detergent.	Użyto detergentu podczas płukania. Upewnić się, że detergent/zmiękczacze jest przechowywany prawidłowo. (po prawej: detergent / po lewej: zmiękczacze)
Po praniu na ubraniach zostaje osad.	Należy wyczyścić wewnątrz systemu ezDispense. Używając obu zasobników na płynny detergent, upewnić się, że funkcja ezDispense czyszczenie dysz jest uruchomiona wcześniej.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Wycieki detergentu, zmiękczacza z pokrywy komory ezDispense.	Należy zastosować konserwację w poziomie komory ezDispense. Wyciek występuje, gdy komora ezDispense jest przechylona. Wysunąć lub wsunąć komorę ezDispense powoli, przy użyciu obu rąk w celach bezpieczeństwa.
	Pokrywa nie jest w pełni zamknięta. Dokładnie zamknąć pokrywę komory ezDispense. Należy zachować ostrożność, by nie zgubić pokrywy.

Suszenie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Problem z suszeniem	Sprawdzić kran ze źródłem wody. - Nie ładować nadmiernej ilości artykułów. Sprawdzić, czy pralka odprowadza właściwą dla wsadu ilość wody. Jeśli wsad jest zbyt mały, aby suszenie bębnowe przebiegało właściwie, należy dodać kilka ręczników. - Zakręcić kran z wodą.
Suszenie trwa zbyt długo.	Temperatura otoczenia jest niska. Upewnić się, że temperatura mieści się w dozwolonym zakresie.
Pranie nie jest wystarczająco wysuszone lub jakość suszenia jest niska.	Woda nie jest prawidłowo dostarczana. Woda jest wykorzystywana do automatycznego czyszczenia filtra kłaczków w bębnie podczas suszenia. Upewnić się, że kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
	Woda nie jest prawidłowo odprowadzana. Upewnić się, że filtr odpływowy nie jest zatkany.
	Urządzenie jest przeciążone. Sprawdzić ładowność dla wybranego programu. Jeśli to konieczne, dodać program Time Dry.
	Prędkość wirowania jest zbyt niska. Wybrać najwyższą dozwoloną prędkość wirowania dla programu prania.
Z tyłu urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze.	Urządzenie wytwarza ciepłe powietrze w celu wysuszenia ubrań. Z tyłu urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze wykorzystywane do suszenia ubrań.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne. Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG ThinQ.
	Dane mobilne na smartfonie są włączone. Wyłączyć Mobile data w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router sieci bezprzewodowej na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.

Obsługa klienta i serwisowanie

Kontakt z centrum obsługi klienta LG Electronics.

- Autoryzowane punkty serwisowe LG Electronics można znaleźć stosując się do instrukcji na stronie **www.lg.com**.
- Nie zaleca się wykonywania samodzielnych napraw, gdyż może to doprowadzić do dalszych uszkodzeń i unieważnienia gwarancji.
- Wskazane w Rozporządzeniu 2019/2023 części zamienne są dostępne przez minimum 10 lat.

Notatka

Notatka

Notatka

