


Przegląd Produktu

Wprowadzenie Produktu

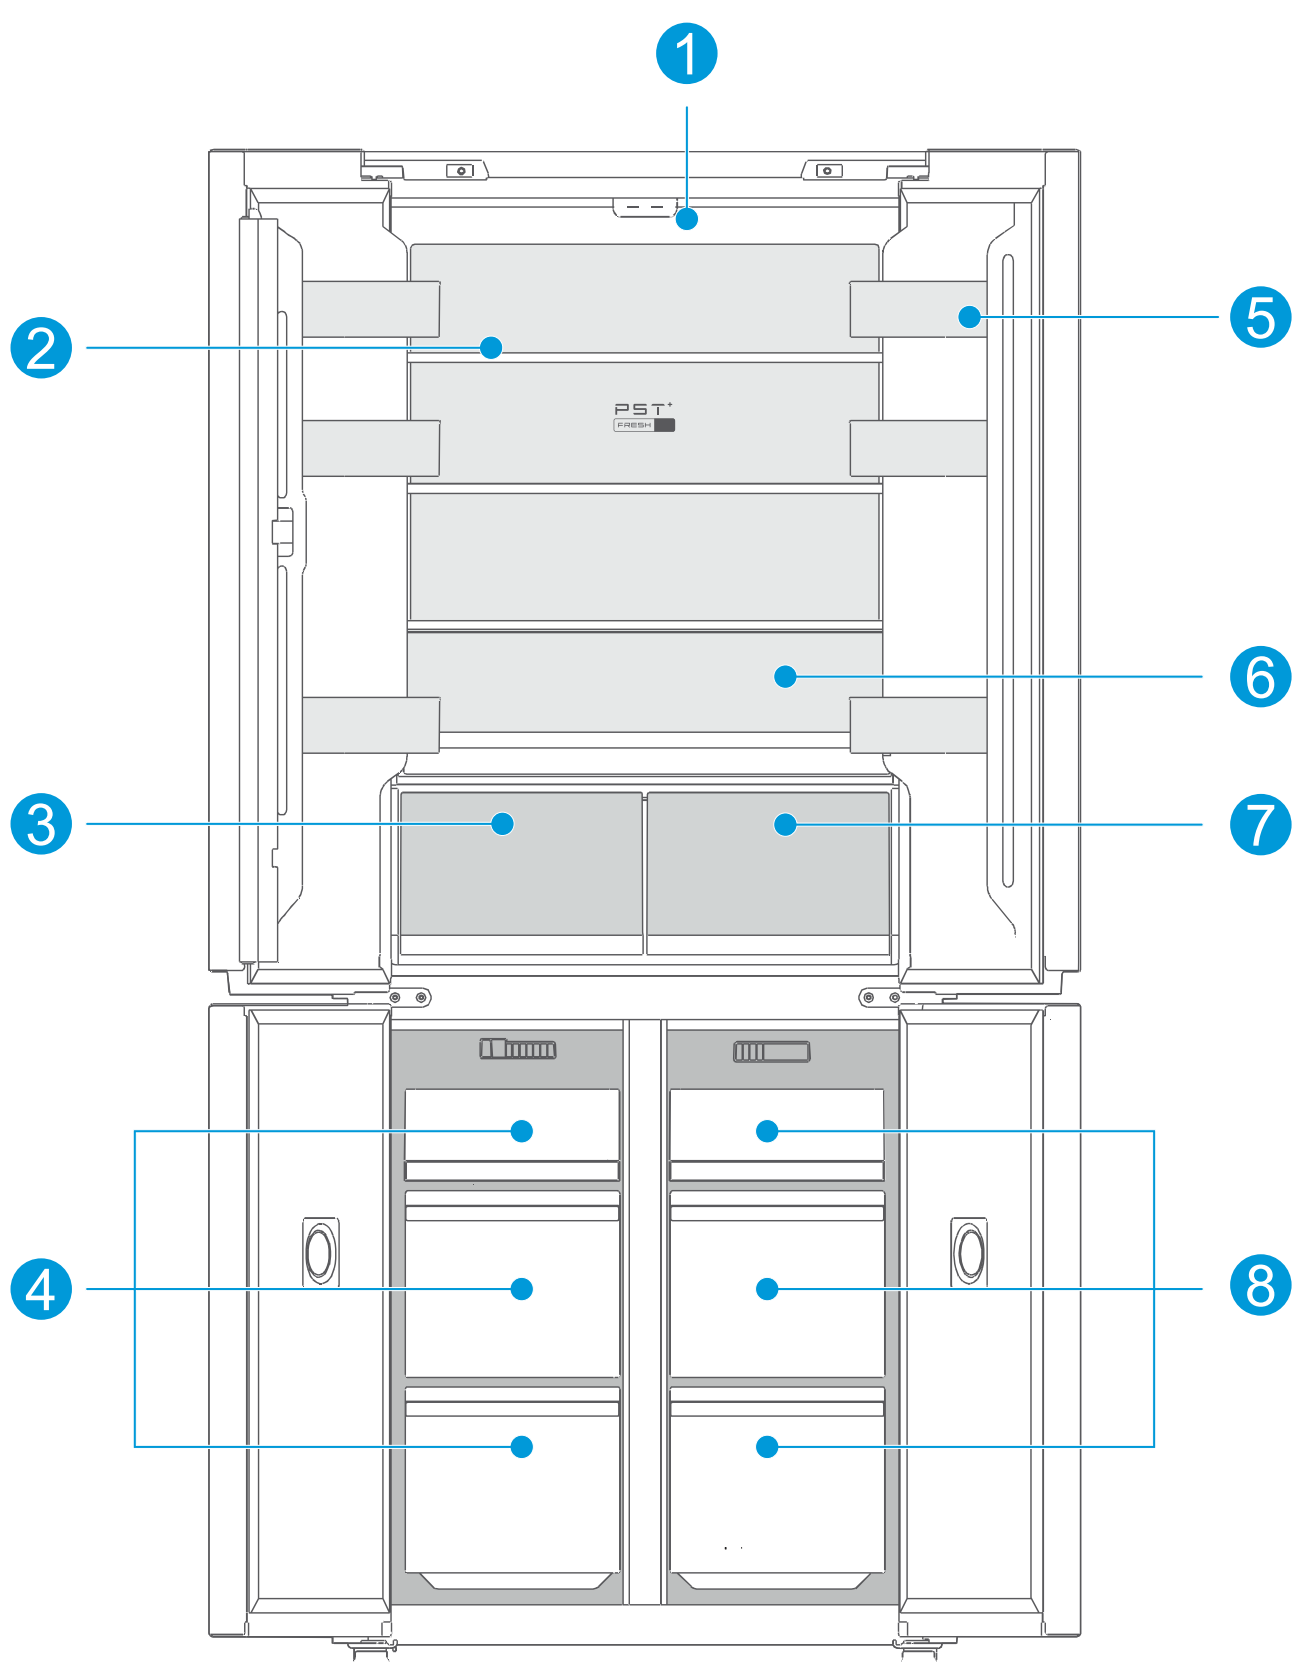

- 1

Diody LED
- 2

Półka
- 3

Szuflada z Regulowaną Temperaturą
- 4

Szuflada Zamrażarki
- 5

Półka Drzwiowa Lodówki
- 6

Szuflada na Owoce i Warzywa
- 7

Szuflada Świeża
- 8

Szuflada zamrażarki

• Aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie energii, wszystkie elementy wewnętrzne, takie jak tace, szuflady, półki i pojemniki na kostki lodu, należy umieścić w miejscach przewidzianych przez producenta.

• | **Uwaga**

Różnica: Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

Parametry Techniczne





Moduł sieci bezprzewodowej	MWB-S-WB01
Standardowy	IEEE 802.11b/g/n
Typ Anteny	Drukowana antena PCB
Pasmo Częstotliwości	2400-2483,5 MHz
Temperatura Pracy	0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F
Wilgotność Podczas Pracy:	10% - 85%
Moc Nadajnika	<20 dBm
Zasilanie	DC5V/500mA

Instalacja Produktu

Schemat wymagań przestrzennych

Aby zapewnić normalne działanie lodówki, należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Należy zapewnić odległość co najmniej 8 mm od góry lodówki oraz co najmniej 5 mm od obu boków.

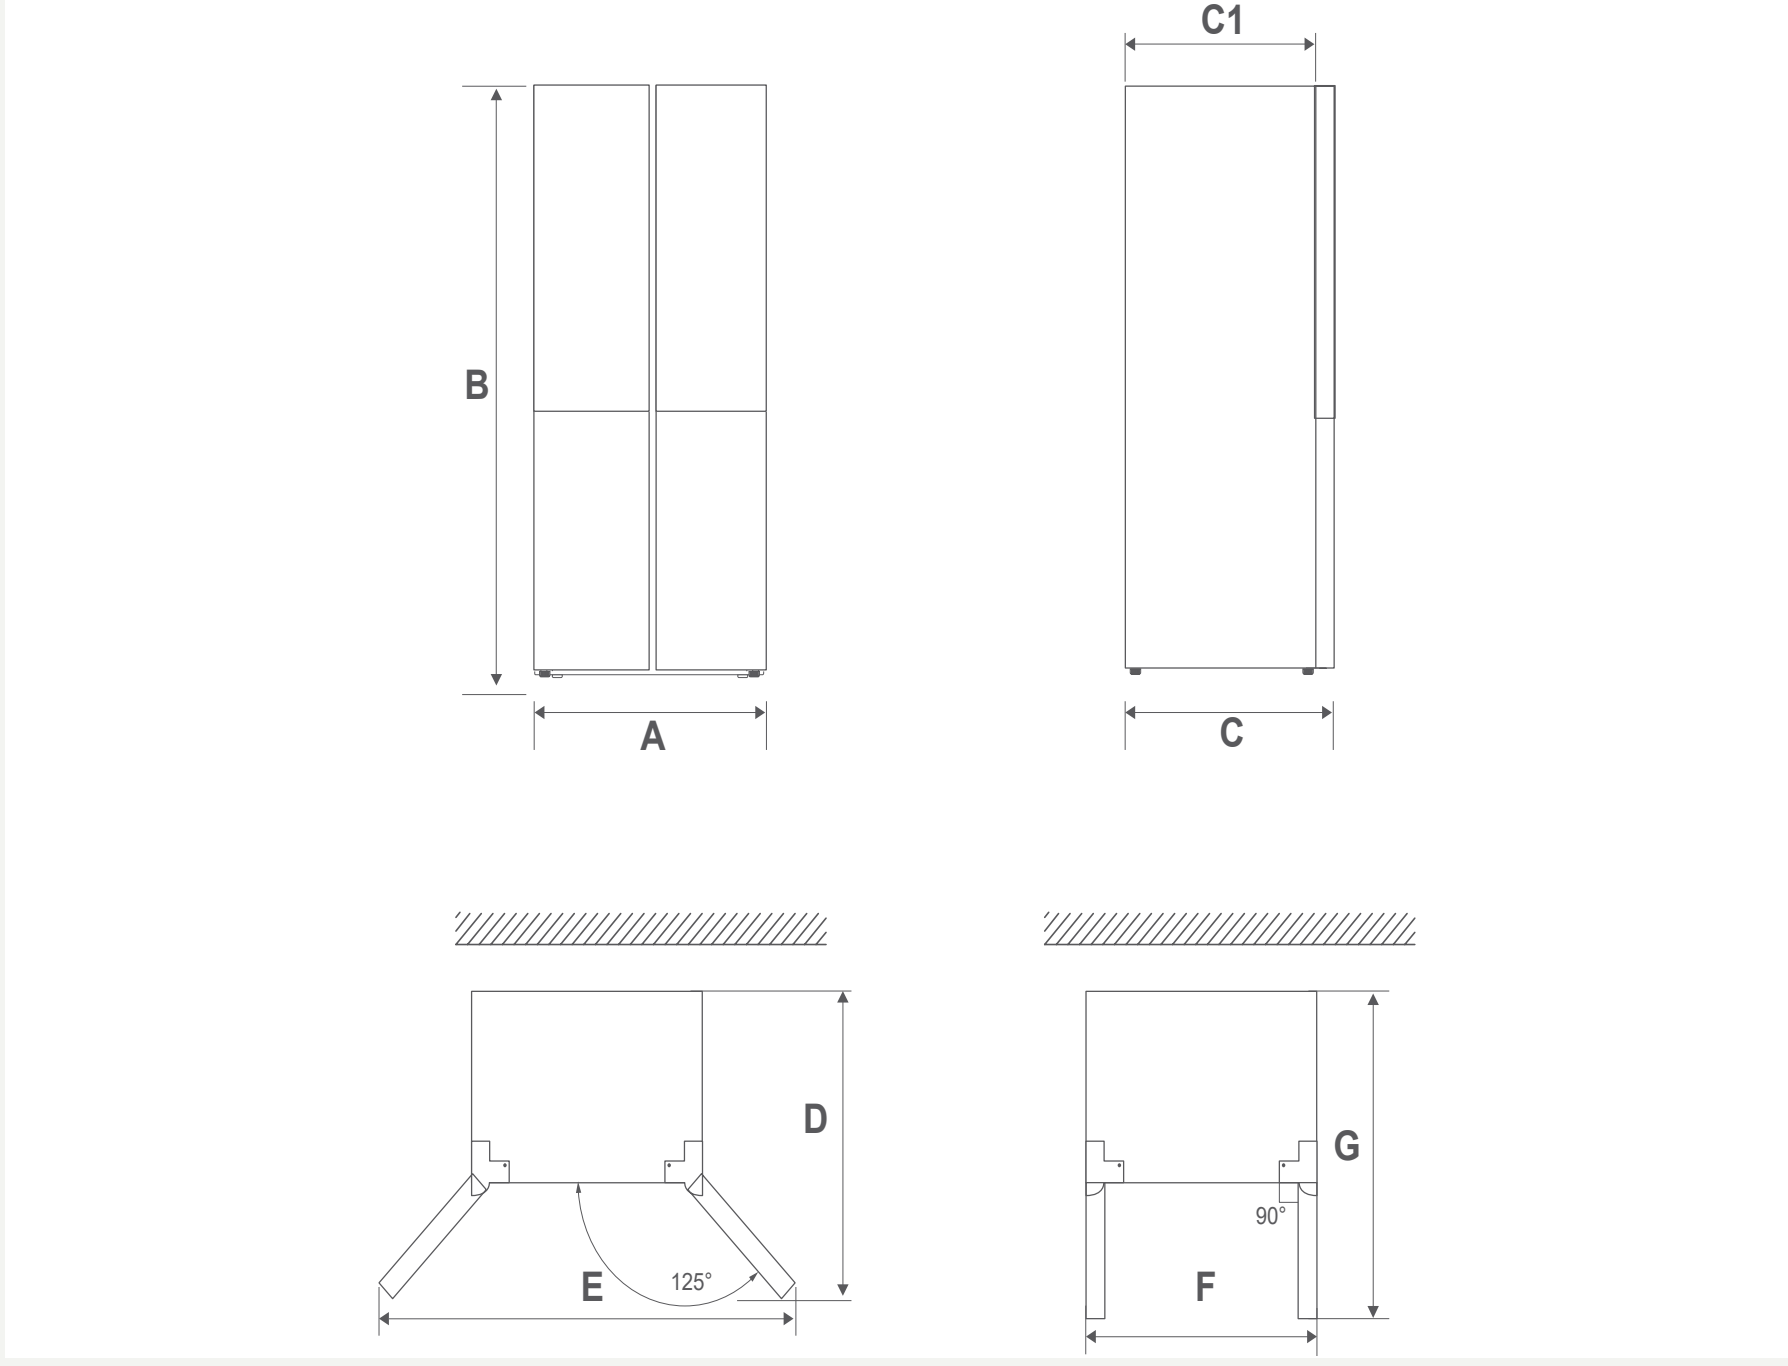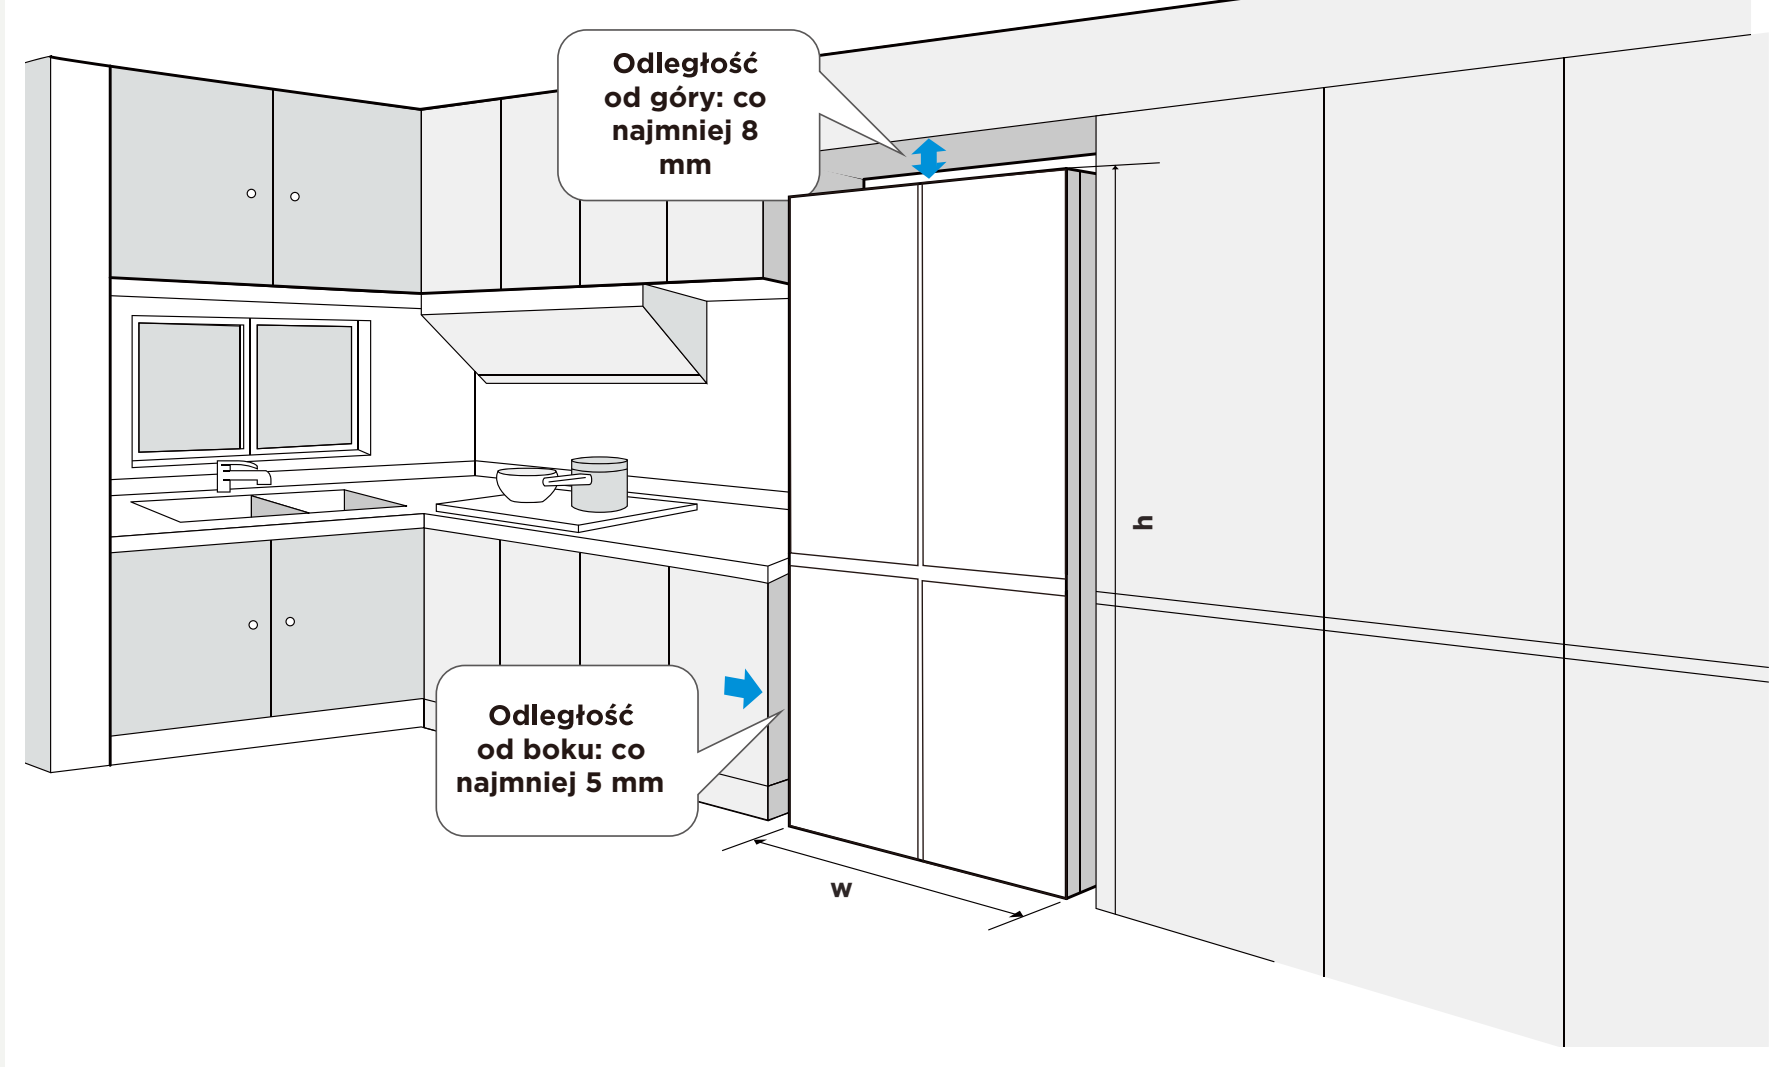

A	B	C	C1	D	E	F	G
753	1910	600	540	910	1150	753	944

Uwaga: Jednostka wymiarów w mm

Stopki poziomujące


- Aby uniknąć wibracji, urządzenie należy wypoziomować.
- W razie potrzeby wyreguluj nóżki poziomujące, aby zniwelować nierówności podłoża.
- Przód należy ustawić nieco wyżej niż tył, aby ułatwić zamykanie drzwi.
- Nóżki poziomujące można łatwo obrócić, lekko przechylając obudowę.
- Obrócenie nóżek poziomujących w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara podnosi urządzenie, a obrócenie ich w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara obniża je.

Ustawianie Drzwi

Narzędzia dostarczane przez użytkownika




Szczypce

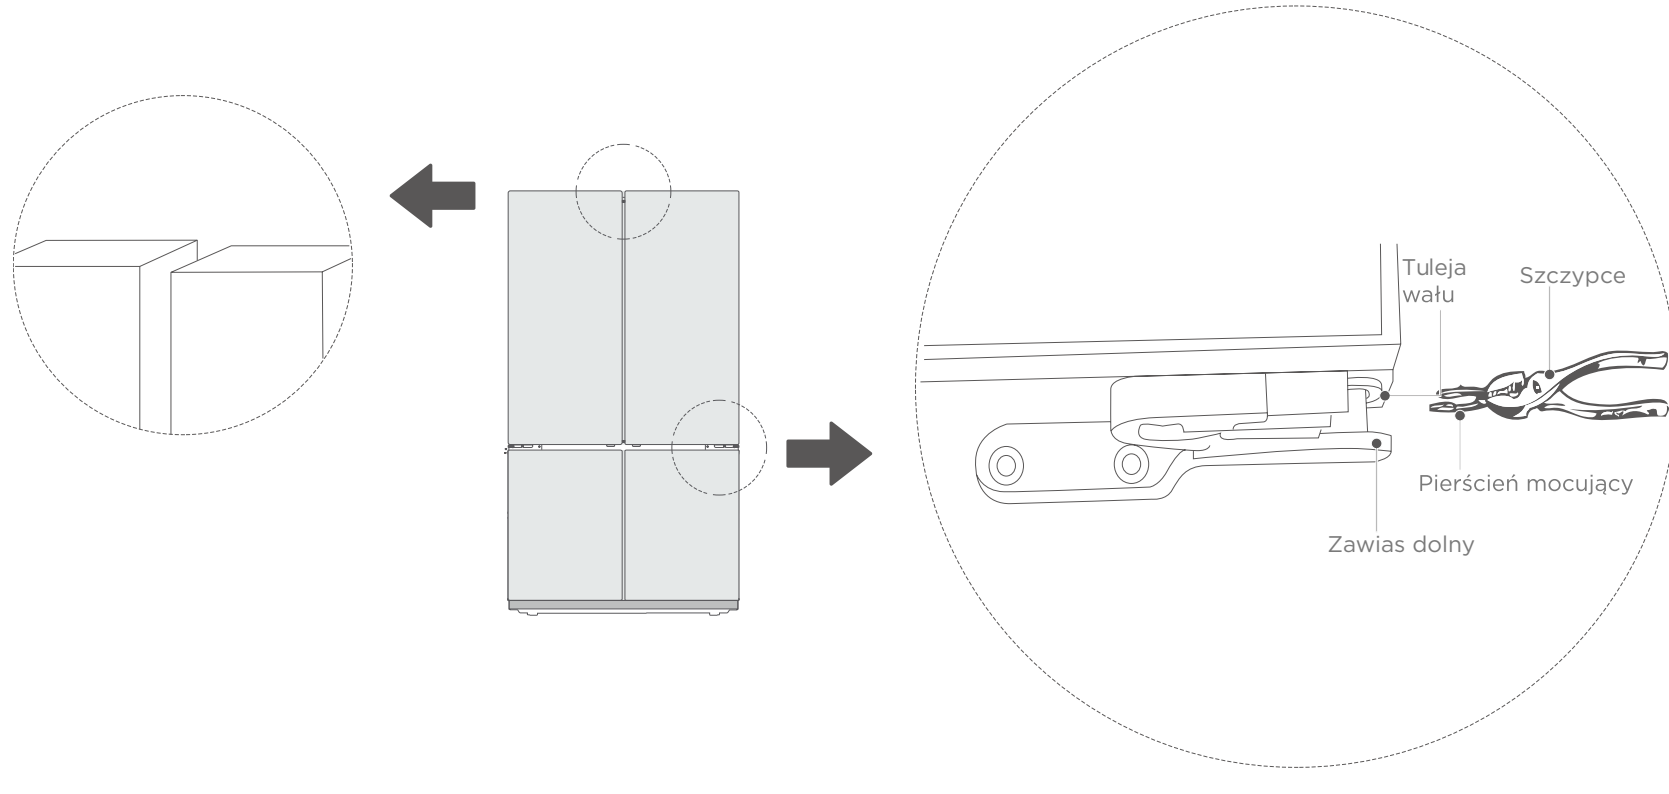

Podłączenie do zasilania

Po zainstalowaniu produktu należy pozostawić urządzenie na co najmniej 2 godziny przed włączeniem zasilania, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wydajności chłodzenia lub uszkodzenia produktu.

Pozostawić urządzenie puste na 24 godziny, aby umożliwić schłodzenie zamrażarki do odpowiedniej temperatury.

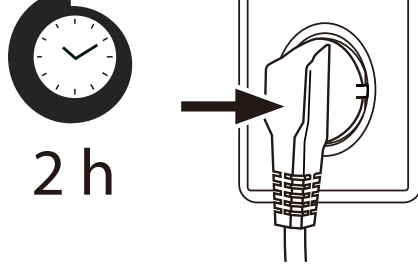

• | PRZESTROGA

Lodówka powinna być zawsze podłączona do własnego gniazdka elektrycznego, którego napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwieczony lub uszkodzony.

Temperatura Otoczenia

W zależności od klasy klimatycznej, lodówka może być używana w zakresie temperatur otoczenia przedstawionym w poniższej tabeli.

W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasa klimatyczna produktu znajduje się na jego etykiecie.

Klasa Klimatyczna	Temperatura Otoczenia
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, naszym działem obsługi klienta lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

• | Porady

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zalecane jest dostosowanie ustawień temperatury w zależności od potrzeb.

Obsługa Produktu

Panel sterowania

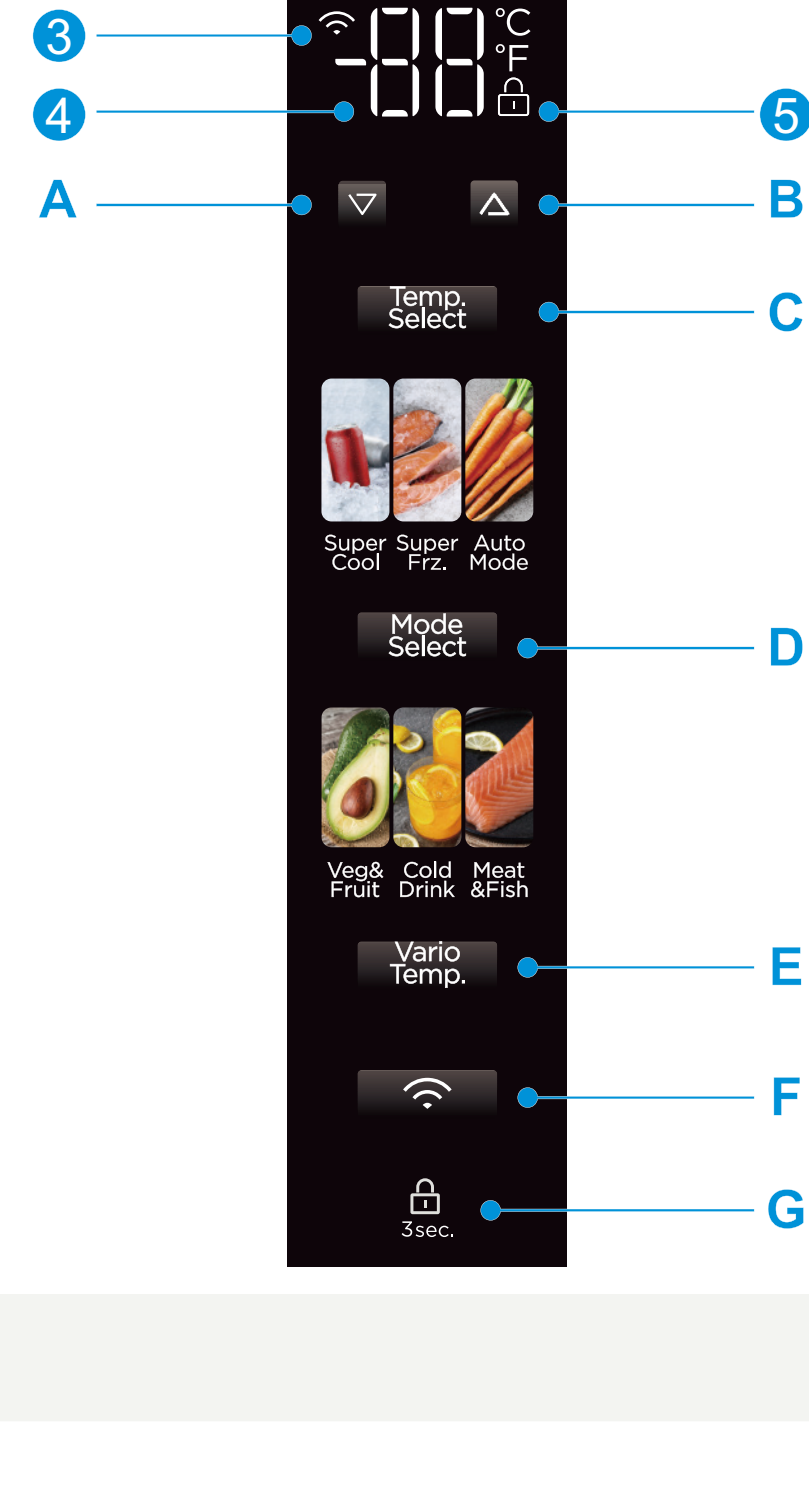

Ikony

- 1 Ikona Lodówka
- 2 Ikona zamrażarki
- 3 Ikona sieci bezprzewodowej
- 4 Ikona wyświetlania temperatury
- 5 Ikona zablokuj i odblokuj

Guzik

- A Przycisk obniżania temperatury
- B Przycisk podwyższania temperatury
- C Wybór strefy temperatury
- D Przycisk wybór trybu
- E Wybór temperatury zmiennej
- F Przycisk sieci bezprzewodowej
- G Przycisk zablokuj i odblokuj

• | Uwaga

Różnica: Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

Instrukcja Obsługi

a | Odblokowanie i blokada

- W stanie zablokowanym przytrzymaj przycisk [Zablokuj/Odblokuj] przez 3 sekundy, aby przejść do stanu odblokowanego. Po odblokowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W stanie odblokowanym przytrzymaj przycisk [Zablokuj/Odblokuj] przez 3 sekundy, aby przejść do stanu zablokowanego. Po zablokowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

b | Ustawianie Temperatury Komory Chłodziarki

Naciśnij przycisk wyboru strefy temperaturowej, a wskaźnik strefy chłodziarki się zaświeci. Możesz użyć przycisków „▽” lub „△” w celu dostosowania temperatury komory chłodziarki.

c | Ustawianie Temperatury Komory Zamrażarki

Naciśnij przycisk wyboru strefy temperaturowej, a wskaźnik strefy zamrażarki się zaświeci. Możesz użyć przycisków „▽” lub „△” w celu dostosowania temperatury komory zamrażarki.

d | Włączanie/Wyłączanie Chłodzenia

Naciśnij przycisk [Wybór Strefy Temperatury], aby wybrać strefę chłodzenia (oznaczoną świecącym wskaźnikiem strefy chłodzenia), a następnie przytrzymaj przycisk [Wybór Strefy Temperatury]. Kiedy wyświetlacz temperatury pokaże „-”, oznacza to, że strefa chłodzenia została wyłączona, a ustawienie zostanie zatwierdzone po zablokowaniu.


Gdy strefa chłodzenia jest wyłączona, naciśnij przycisk [Wybór Strefy Temperatury], aby wybrać strefę chłodzenia, a następnie przytrzymaj przycisk [Wybór Strefy Temperatury]. Kiedy temperatura wróci do normalnego wyświetlania, oznacza to, że strefa chłodzenia została aktywowana, a ustawienie zostanie zatwierdzone po zablokowaniu.

e | Alarm Otwierania Drzwi

Jeżeli drzwi chłodziarki pozostają otwarte przez 120 sekund, lodówka wyda krótki sygnał dźwiękowy, sygnalizując, że drzwi są otwarte. Zamknij drzwi lub naciśnij dowolny przycisk na ekranie, aby wyłączyć alarm.

f | Ustawianie Trybu Szybkiego Chłodzenia/Zamrażania

Po odblokowaniu naciśnij przycisk [Funkcja wyboru trybu], aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami w pętli.

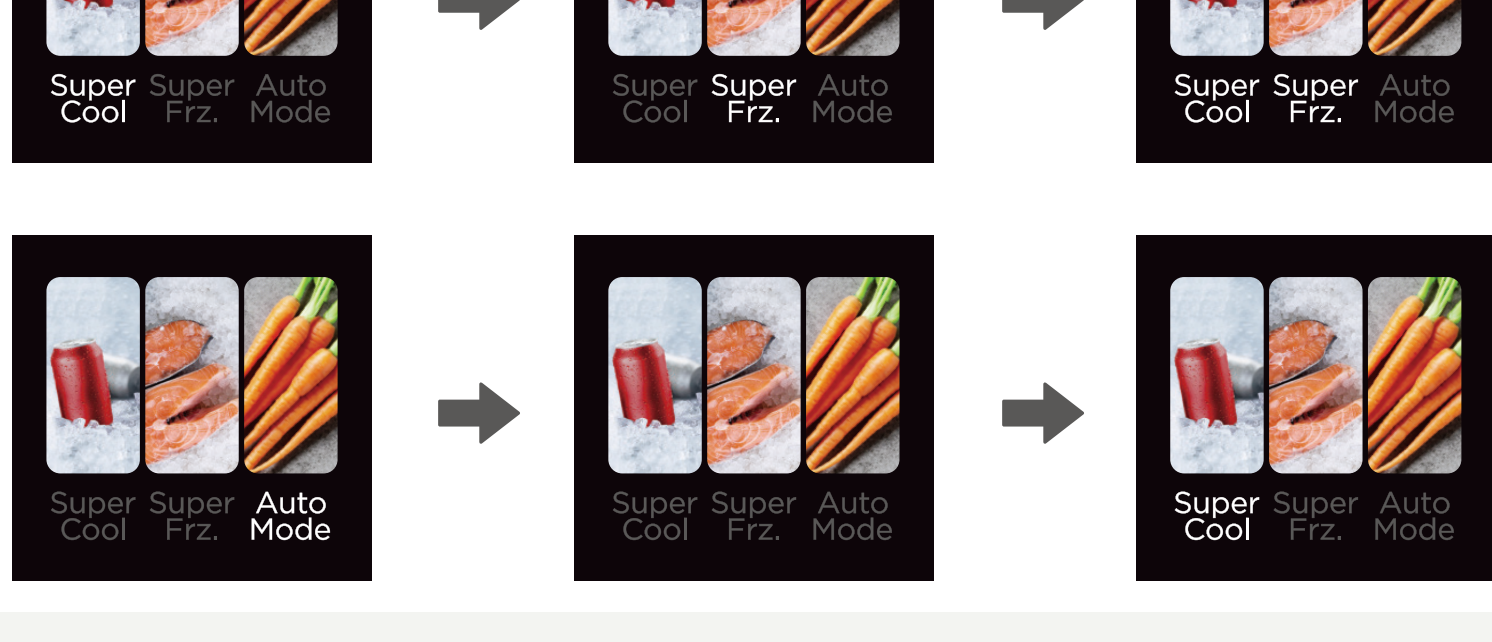


Gdy chłodzenie jest wyłączone, tryby będą przełączane w sposób ciągły.



g | Ustawienia Funkcji Zmiennej Temperatury

Po odblokowaniu naciśnij przycisk [Funkcja zmiennej temperatury], a na wyświetlaczu będą się kolejno zapalały obszary (owoce i warzywa, napoje, mięso). Wybierz odpowiedni tryb, który zostanie aktywowany po zablokowaniu.

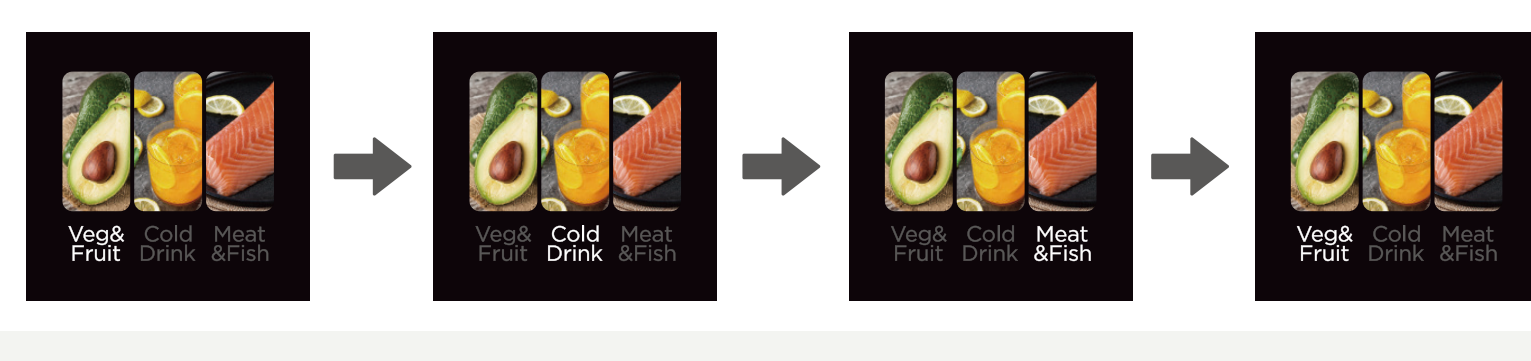

• | Uwaga

Funkcja super zamrażania została zaprojektowana, aby zachować wartość odżywczą żywności w zamrażarce. Przy jej pomocy można zamrozić żywność w najkrótszym czasie. Jeśli duża ilość żywności jest zamrażana jednocześnie, zaleca się, aby użytkownik włączył funkcję super zamrażania i włożył żywność do zamrażarki. W tym czasie prędkość mrożenia w komorze zamrażarki zostaje zwiększona, co pozwala na szybkie zamrożenie żywności, skuteczne zachowanie jej wartości odżywczych i ułatwienie przechowywania. Optymalne ustawienie temperatury do przechowywania żywności: w lodówce: 4°C (39°F) Zamrażarka: -18°C (-0,4°F)

h | Wskazanie błędu

Ostrzeżenia wyświetlane na panelu sterowania wskazujące na usterki lodówki. Mimo że lodówka w poniższych sytuacjach awarii nadal może chłodzić i mrozić, użytkownik powinien skontaktować się z serwisem technicznym, aby zapewnić prawidłowe działanie lodówki.

Kod Błędu	Opis Błędu
E1	Usterka czujnika temperatury w komorze chłodziarki
E2	Usterka czujnika temperatury w komorze zamrażarki
E3	Usterka czujnika temperatury w komorze o zmiennej temperaturze
E5	Usterka czujnika rozmrażania w komorze zamrażarki
E6	Usterka komunikacji między panelem wyświetlacza a główną płytą sterującą
E7	Usterka czujnika temperatury otoczenia
EH	Usterka czujnika wilgotności otoczenia

i | Regulowanie światła

Wszelka wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być przeprowadzana przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.

• | Uwaga

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej (F).

Wskazówki dotyczące konserwacji

Czyszczenie ogólne

- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Nie przyspieszać procesu rozmrażania za pomocą urządzeń mechanicznych lub innych środków, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia pożarem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Należy regularnie sprawdzać uszczelki w drzwiach i upewnić się, że nie są zabrudzone. Uszczelkę w drzwiach należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, aby uniknąć powstawania przykrych zapachów.
- Użyć miękkiej szmatki lub gąbki do czyszczenia wnętrza produktu, stosując dwie łyżki sody oczyszczonej na mniej więcej litr (kwartę) ciepłej wody. Przetrzeć czystą wodą. Po czyszczeniu, zanim włączone zostanie zasilanie, otworzyć drzwi i poczekać, aż urządzenie wyschnie.
- W przypadku przestrzeni w zamrażarce, które trudno jest wyczyścić (takich jak wąskie przestrzenie, szczeliny lub narożniki), zaleca się ich regularne przecieranie miękką szmatką, miękką szczotką, a gdy jest taka potrzeba narzędziem pomocniczym (na przykład cienkim patyczkiem). Pozwoli to zapobiec gromadzeniu się w tych przestrzeniach zanieczyszczeń i bakterii.
- Wytrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem, detergentem itp., a następnie wytrzeć do sucha.
- Nie używać twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, octan izoamylu itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą spowodować odkształcenie elementów z tworzyw sztucznych.
- Podczas czyszczenia nie płukać urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub naruszenia izolacji poprzez jej zawilgocenie.



• | Uwagi:

Po uruchomieniu urządzenie powinno działać bez przerw. Praca urządzenia nie powinna być zakłócana, gdyż może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia.

Odszranianie

Chociaż to urządzenie rozmraża się automatycznie, warstwa szronu może pojawić się na wewnętrznych ścianach komory zamrażarki, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo. Jeśli szron jest zbyt gęsty, wybierz czas, w którym zapasy żywności są niskie i postępuj w następujący sposób:

1. Wyjmij istniejące kosze na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw drzwi otwarte. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, aby przyspieszyć proces odmrażania.
2. Po zakończeniu rozmrażania wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.


• | PRZESTROGA!

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z zamrażarki. Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza należy ponownie włączyć urządzenie i podłączyć je z powrotem do gniazdka sieciowego

Czyszczenie balkoników drzwiowych

Ścisnąć obiema dłońmi balkonik w kierunku wskazanym na poniższym obrazku przez strzałki i pchnąć go do góry, aby go wyjąć.


Po umyciu wyjętego balkonika można umieścić go na dowolnej wysokości.

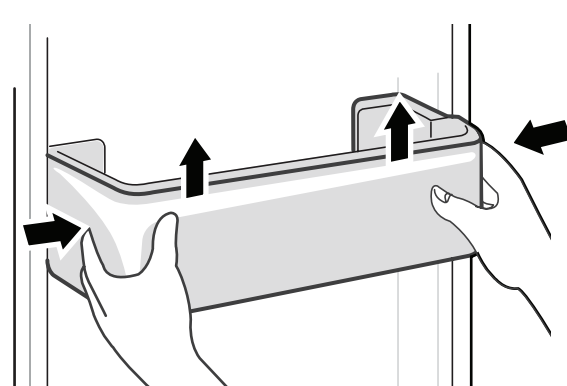

Czyszczenie szklanych półek

W tylnej części półki znajduje się wypust blokujący dlatego, aby wyjąć półkę, należy ją unieść.


Wyczyścić i wyregulować półki zgodnie z zapotrzebowaniem.

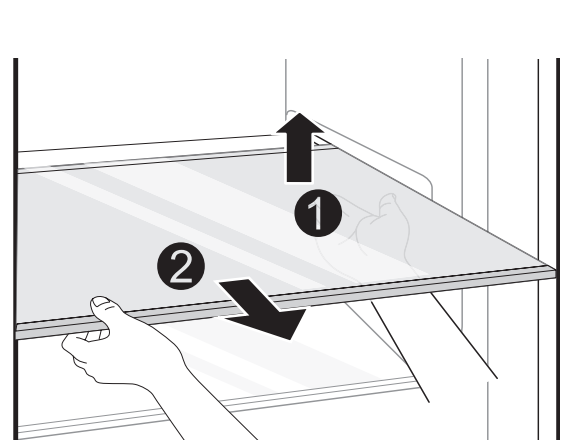

Czyszczenie szuflady na owoce i warzywa

Wyjąć wszystkie produkty z szuflady. Chwycić za rączkę szuflady na owoce i warzywa, a następnie wyciągnąć ją do oporu.

Unieść szufladę w górę, a następnie wyciągnąć ją z lodówki.

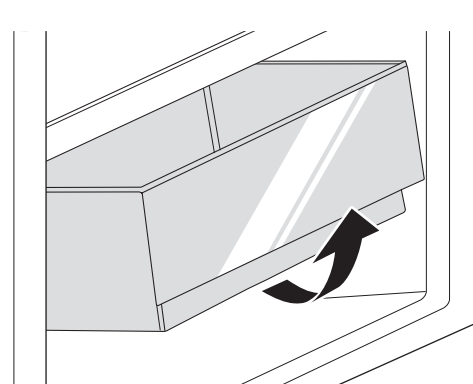

• | Uwagi:


Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się od danego faktycznego modelu.

Rozwiązywanie

Poniższe problemy mogą zostać rozwiązane przez użytkownika. Jeżeli ich rozwiązanie jest niemożliwe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



Nie działa	- Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania oraz czy wtyczka jest poprawnie podłączona - Sprawdzić, czy napięcie jest odpowiednio wysokie - Sprawdzić, czy zasilanie działa lub czy nie doszło do wyłączenia obwodu zasilającego
Nieprzyjemna woń	- Żywność wydzielającą intensywną woń należy szczelnie opakować - Sprawdzić, czy żywność zepsuła się - Wyczyścić wnętrze lodówki
Przedłużająca się praca sprężarki	- Długa praca sprężarki lodówki jest zjawiskiem normalnym w lecie - gdy temperatura otoczenia jest wysoka. Nie zaleca się wkładania dużej ilości żywności naraz - Żywność należy wystudzić przed umieszczeniem jej w lodówce - Drzwi otwierane są zbyt często
Oświetlenie nie włącza się	- Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i czy źródło światła jest sprawne - Zlecić wymianę źródła światła specjalście
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi	- W zamknięciu drzwi przeszkadza umieszczona żywność. Umieszczono zbyt dużo żywności - Lodówka jest przechylona.
Głośnie hałasy	- Sprawdzić, czy posadzka jest równa i czy lodówka stoi stabilnie - Sprawdzić, czy akcesoria znajdują się na swoich miejscach
Uszczelka drzwi jest rozciągnięta	- Usunąć ciała obce znajdujące się na uszczelce - Rozgrzać uszczelkę drzwi i schłodzić ją, aby przywrócić jej kształt (Można też użyć suszarki elektrycznej lub gorącego ręcznika)
Przelewanie się wody w zbiorniku	- W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub żywność zawiera zbyt dużo wody co skutkuje intensywnym odszranianiem - Drzwi nie są poprawnie zamknięte, co powoduje powstawanie szronu pod wpływem przedostawania się do wnętrza ciepłego powietrza. Roztopianie szronu skutkuje pojawianiem się nadmiernej ilości wody
Ciepła obudowa	Odprowadzanie ciepła wbudowanego skraplacza przez obudowę; jest to zjawisko normalne. Gdy obudowa rozgrzewa się do wysokich temperatur z powodu wysokiej temperatury otoczenia, umieszczenia zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia się sprężarki, należy zapewnić odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzenie ciepła
Skraplanie się wody na powierzchni	Skroplenie się wody na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Skroploną wodę można wytrzeć czystym ręcznikiem.
Niestandardowe odgłosy	- Brzęczenie: Pracująca sprężarka może brzęczeć zwłaszcza podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne. - Trzaski: Chłodziwo krążące w urządzeniu może wydawać dźwięki przypominające trzaski. Jest to zjawisko normalne.

Czy słysząc jeden z następujących dźwięków? Zwykle te dźwięki nie oznaczają usterki.

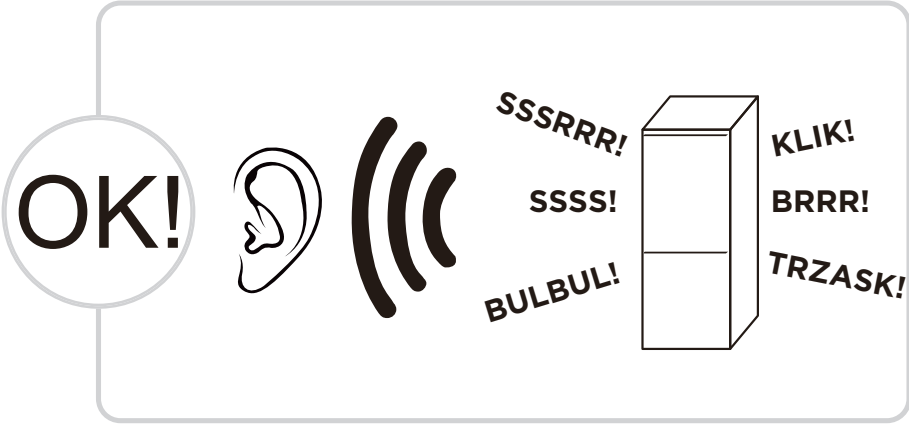



KLIK: niektóre podzespoły elektryczne lodówki, takie jak zawory elektryczne, wydają te dźwięki podczas swojej pracy. Jest to zjawisko normalne.

SSSS: taki dźwięk można usłyszeć, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez parownik. Jest to zjawisko normalne.

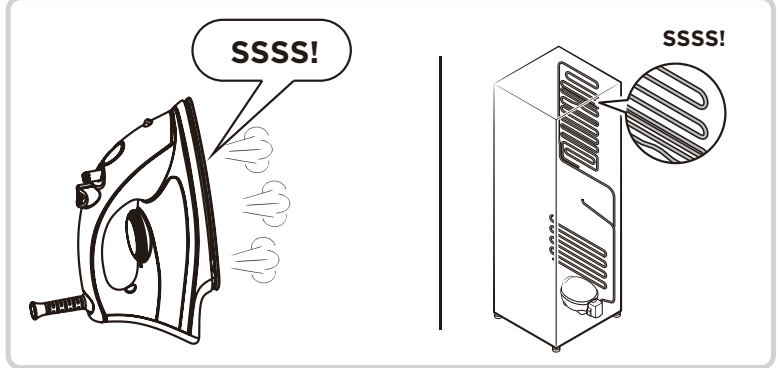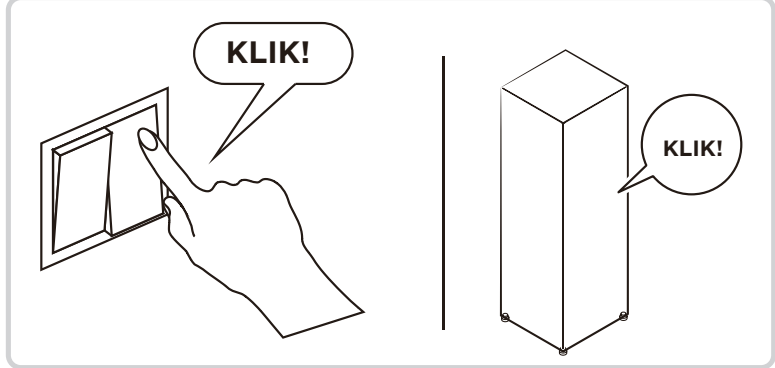



BRRR: sprężarka będzie wydawać tego rodzaju dźwięk podczas pracy; brzęczenie jest szczególnie głośnie podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne.

SSSRRR: taki dźwięk może wydawać z siebie silnik wentylatora, gdy lodówka pracuje w trybie No frost. Jest to zjawisko normalne.

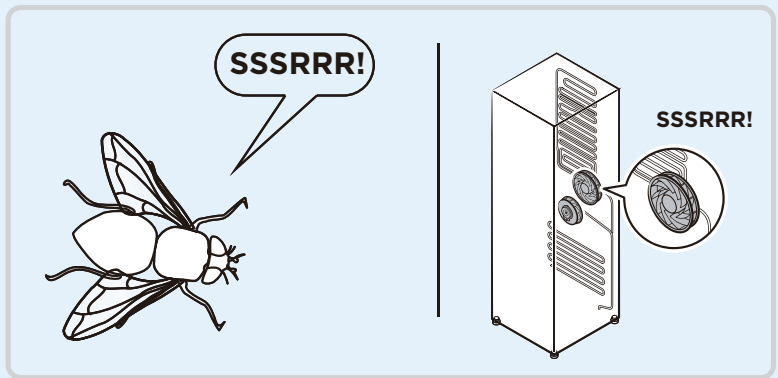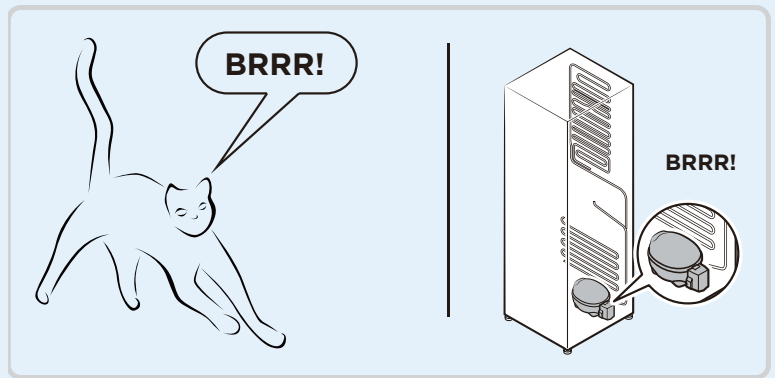

BULBUL: tego rodzaju dźwięk powoduje przepływ czynnika chłodniczego przez rurki układu chłodzenia lodówki. Jest to zjawisko normalne.

TRZASK: dźwięki trzaskania lub pękającego lodu wynikają z konstrukcji lodówki i powodowane są przez zjawisko rozszerzalności cieplnej i kurczenia się pod wpływem niskiej temperatury – jest to zjawisko całkowicie normalne.

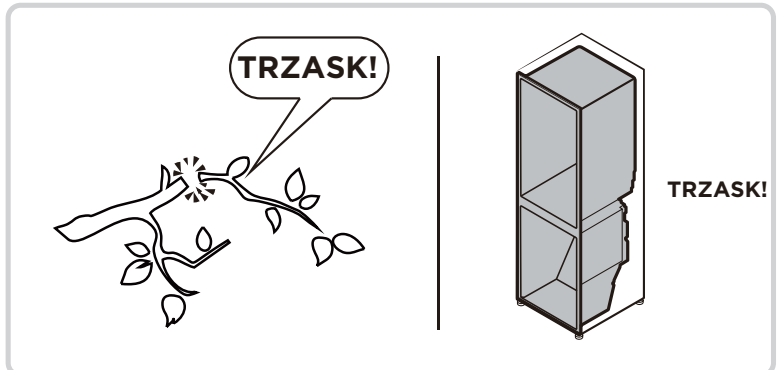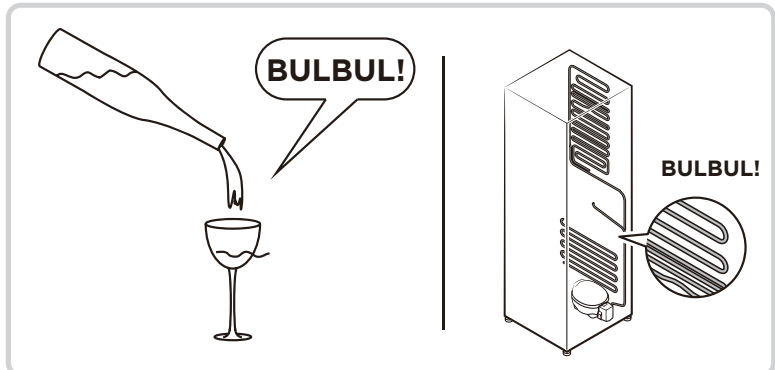

Porady i wskazówki

Przechowywanie żywności

Komora zamrażarki

Komora zamrażarki jest przeznaczona do mrożenia żywności, długoterminowego przechowywania zamrożonej żywności i wytwarzania kostek lodu.

Nie umieszczać świeżej i zamrożonej żywności obok siebie. Może to spowodować rozmrożenie zamrożonej żywności.

Przed zamrożeniem dużej ilości świeżej żywności (takiej jak mięso, ryby lub mięso rozdrobnione) należy je podzielić na kilka małych części, tak aby umożliwić ich szybkie zamrożenie i ułatwić późniejsze rozmrażanie.

Przestrzegać zalecanych okresów przechowywania żywności podanych przez producentów na opakowaniach. Jeżeli na opakowaniu nie ma żadnych instrukcji, takiego rodzaju żywności nie należy przechowywać dłużej niż trzy miesiące od daty zakupu.

W przypadku kupowania mrożonej żywności należy upewnić się, że była zamrożona w odpowiedniej temperaturze, a jej opakowanie nie jest uszkodzone.

Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich indywidualnych opakowaniach, aby mieć pewność, że sąsiednia żywność nie zostanie zanieczyszczona. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie należy jej ponownie zamrażać.

W przypadku długich awarii zasilania lub usterki urządzenia należy wyjąć zamrożoną żywność i upewnić się, że nadal nadaje się do spożycia. Przechowywać w chłodnym miejscu lub innym urządzeniu do chłodzenia.

Aby rozmrozić żywność, należy wyjąć ją z zamrażarki, a następnie zostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub wewnątrz komory lodówki. Żywność można rozmrozić szybciej, przykładowo używając funkcji rozmrażania mikrofalówki.

Aby rozmrozić tylko część opakowania, należy wyjąć potrzebną część żywności i zamknąć opakowanie. W ten sposób unika się zjawiska „oparzeliny zamrażalniczej” i zmniejsza ilość lodu powstającego na pozostałej części żywności.

Komora lodówki

Komora lodówki jest idealnym miejscem do przechowywania gotowych posiłków, ciast i słodkiego pieczywa, żywności konserwowanej, mleka skondensowanego, mleka, sera, past, sosów, dipów i jajek.

Świeżość w momencie zakupu jest ważna dla trwałości żywności. Zasadniczo, im świeższe produkty umieszcza się w szufladach na owoce i warzywa, tym dłużej pozostają one świeże. Dlatego przy zakupie żywności zawsze zwracaj uwagę na stopień jej świeżości.

Nigdy nie wkładać gorącej żywności do komory lodówki. Najpierw należy ochłodzić ją w temperaturze pokojowej, a dopiero potem włożyć, tak aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza w komorze lodówki.

Mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w pojemniki lub folię z tworzywa) można przechowywać w lodówce przez 1-2 dni.

Owoce i warzywa można umieszczać bez opakowania w miejscach przeznaczonych na świeże owoce i warzywa.

• | Uwagi:

Umieszczenie zbyt dużej ilości produktów spożywczych po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania może niekorzystnie wpłynąć na efektywność zamrażania.

Czas i temperatura przechowywania

Uwaga: Długotrwałe przechowywanie lub przechowywanie w niewłaściwej temperaturze zamrażania może spowodować utratę jakości lub zepsucie żywności, co wiąże się z marnowaniem żywności, która staje się niejadalna i może spowodować zatrucie pokarmowe. W większości przypadków minimalna temperatura powinna wynosić -18°C lub mniej. Przestrzegaj maksymalnych zalecanych czasów przechowywania poniżej:

- Gulasz, lody, kiełbaski, pieczywo: 2-6 miesięcy
- Ryby, krewetki, jagnięcina, mięso: 4-8 miesięcy
- Warzywa, owoce, drób, wołowina: 6-12 miesięcy

Wskazówki na temat oszczędzania energii

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kuchenek, grzejników ani innych źródeł ciepła.

Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje wzrost zużycia energii.

Upewnić się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację, zostawiając odpowiednią ilość wolnego miejsca po bokach i z tyłu.

Zachować też odstępy wspomniane w rozdziale „**Montaż**”.

Równomierne wypełnienie komory lodówki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Przed włożeniem ciepłych potraw do komory lodówki/zamrażarki należy poczekać, aż ostygną. Żywność, która jest już schłodzona, przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej.

Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Chłód uwalniany z zamrożonej żywności będzie obniżać temperaturę w komorze lodówki, co zmniejsza zużycie energii.


Ustawienie temperatury na poziom nie niższy niż konieczne przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w dobrym stanie, aby umożliwić prawidłowe zamykanie drzwi i zapobiec niepotrzebnym stratom energii.

Najzimniejsza strefa w chłodziarce

OPCJONALNY: Wskaźnik OK temperatury

Wskaźnik OK temperatury może być używany do określania temperatur poniżej +4°C. Stopniowo obniżać temperaturę, jeśli wskazanie „OK” nie jest widoczne.

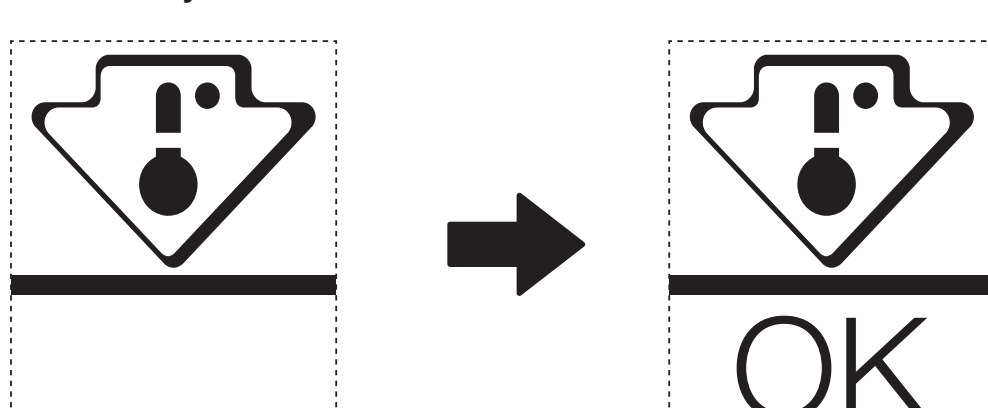

Aby zapewnić właściwą temperaturę w tym obszarze, nie należy zmieniać położenia półki. W chłodziarkach z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażonych w wentylator lub modelach No Frost) symbol najzimniejszej strefy nie jest dostępny, ponieważ temperatura wewnątrz jest równomierna.

Ustawienie wskaźnika temperatury

Aby pomóc w konfiguracji lodówki, wyposażono ją we wskaźnik temperatury, który monitoruje średnią temperaturę w najzimniejszej strefie.

OSTRZEŻENIE: Wskaźnik jest przeznaczony do pracy tylko z niniejszą lodówką. Nie używać go w innej lodówce (najzimniejsza strefa w innych produktach mogą mieć inne parametry) ani do żadnego innego celu.

Sprawdzenie temperatury w najzimniejszej strefie

Za pomocą wskaźnika temperatury można regularnie sprawdzać, czy temperatura w najzimniejszej strefie jest prawidłowa. W rzeczywistych warunkach wewnętrzna temperatura chłodziarki zależy od kilku czynników, takich jak temperatura w pomieszczeniu, ilość przechowywanej żywności i częstotliwość otwierania drzwi. Podczas konfiguracji urządzenia należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki.

Gdy komunikat „OK” jest widoczny, oznacza to, że termostat jest dobrze wyregulowany, a temperatura wewnątrz jest prawidłowa.

Jeśli wskaźnik temperatury zmieni kolor na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takim przypadku należy zwiększyć ustawienie temperatury chłodziarki i odczekać 12 godzin przed ponowną kontrolą wskaźnika. Po dołożeniu żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi wskaźnik temperatury może po jakimś czasie zmienić kolor na BIAŁY.