


Przegląd Produktu

Wprowadzenie Produktu

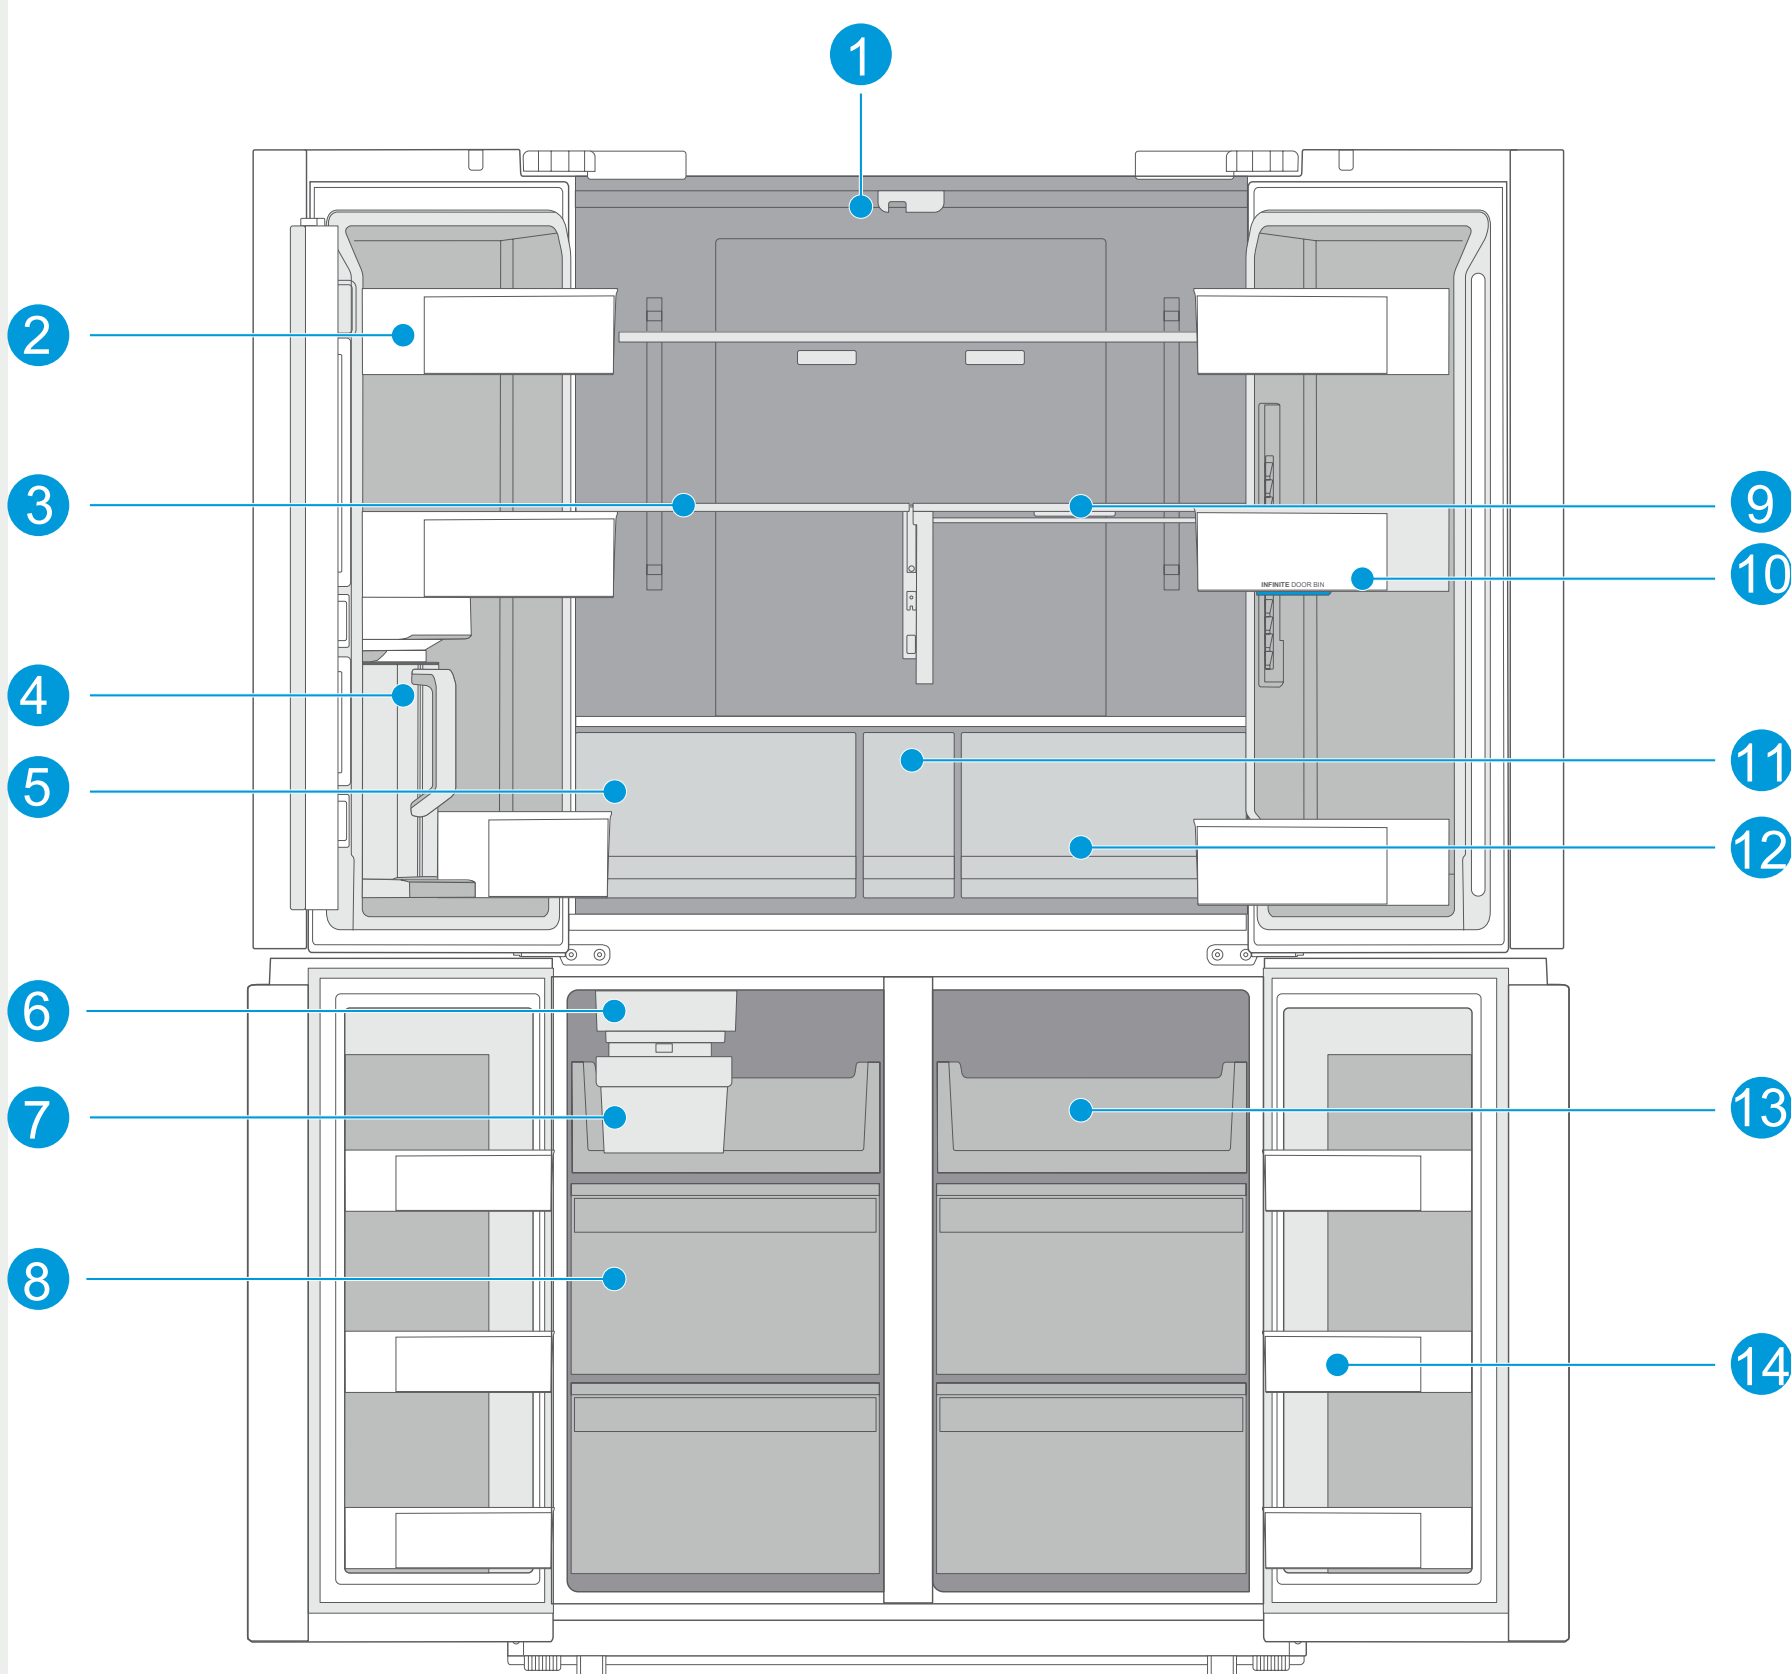

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Diody LED | 2 Półka Drzwiowa Lodówki |
| 3 Szklana półka | 4 Dzbanek na Wodę |
| 5 Strefa Zmiennej Temperatury | 6 Kostkarka do Lodu |
| 7 Pojemnik na Lód | 8 Szuflada Zamrażarki |
| 9 Wysuwana Półka | 10 Wysuwany Pojemnik na Drzwiach |
| 11 Zbiornik na Wodę | 12 Szuflada na Warzywa i Owoce |
| 13 Taca Zamrażarki | 14 Pojemnik na Drzwiach Zamrażarki |

- Aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie energii, wszystkie elementy wewnętrzne, takie jak tace, szuflady, półki i pojemniki na kostki lodu, należy umieścić w miejscach przewidzianych przez producenta.

• | Uwaga

Różnica: Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

Parametry Techniczne





Moduł sieci bezprzewodowej	MWB-S-WB01
Standardowy	IEEE 802.11b/g/n
Typ Anteny	Drukowana Antena PCB
Pasmo Częstotliwości	2400-2483,5 MHz
Temperatura Pracy	0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F
Wilgotność Podczas Pracy:	10% - 85%
Moc Nadajnika	<20 dBm
Zasilanie	DC5V/500mA

Instalacja Produktu

Schemat wymagań przestrzennych


Niewystarczająca odległość od sąsiednich przedmiotów może prowadzić do pogorszenia zdolności mrożenia oraz zwiększenia kosztów energii elektrycznej. Pozostaw co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni po obu stronach i na górze, a 50-75 mm z tyłu podczas instalacji urządzenia.

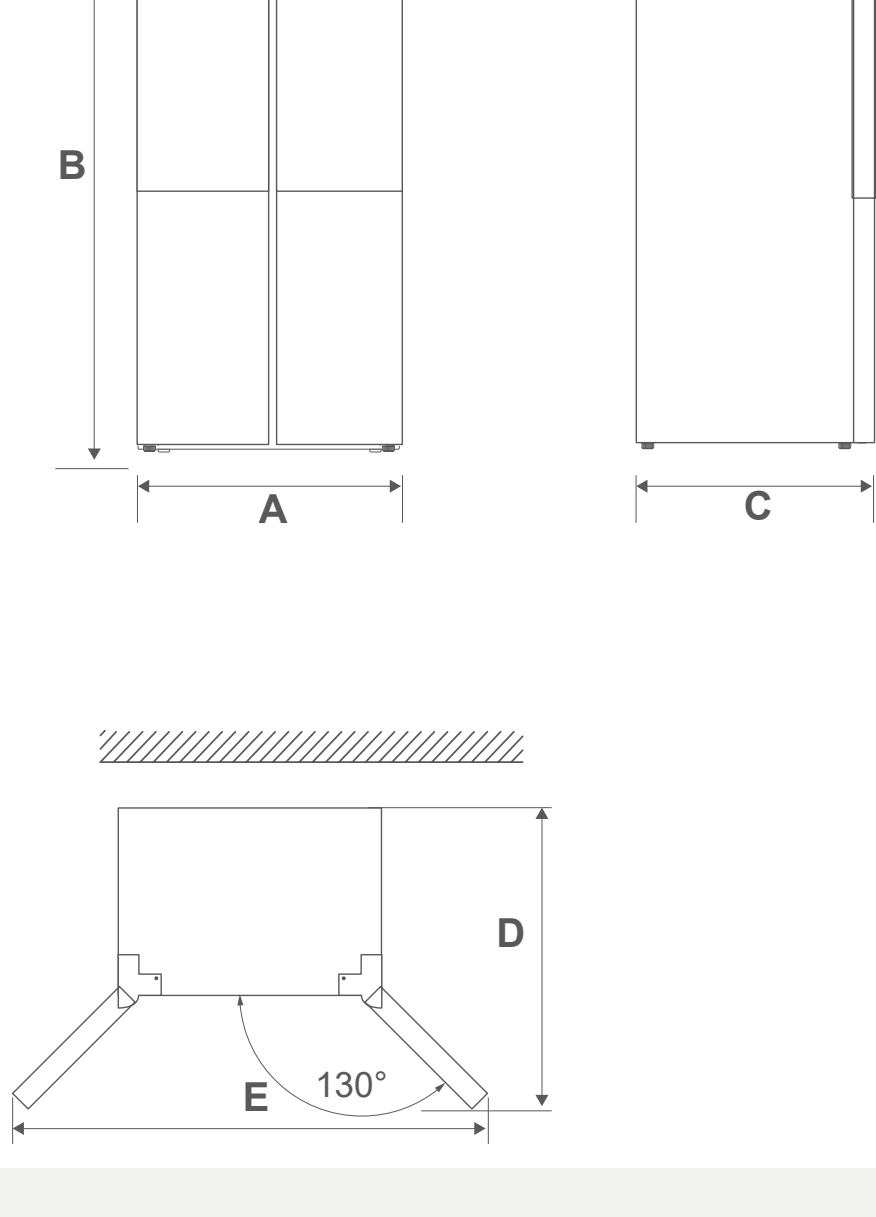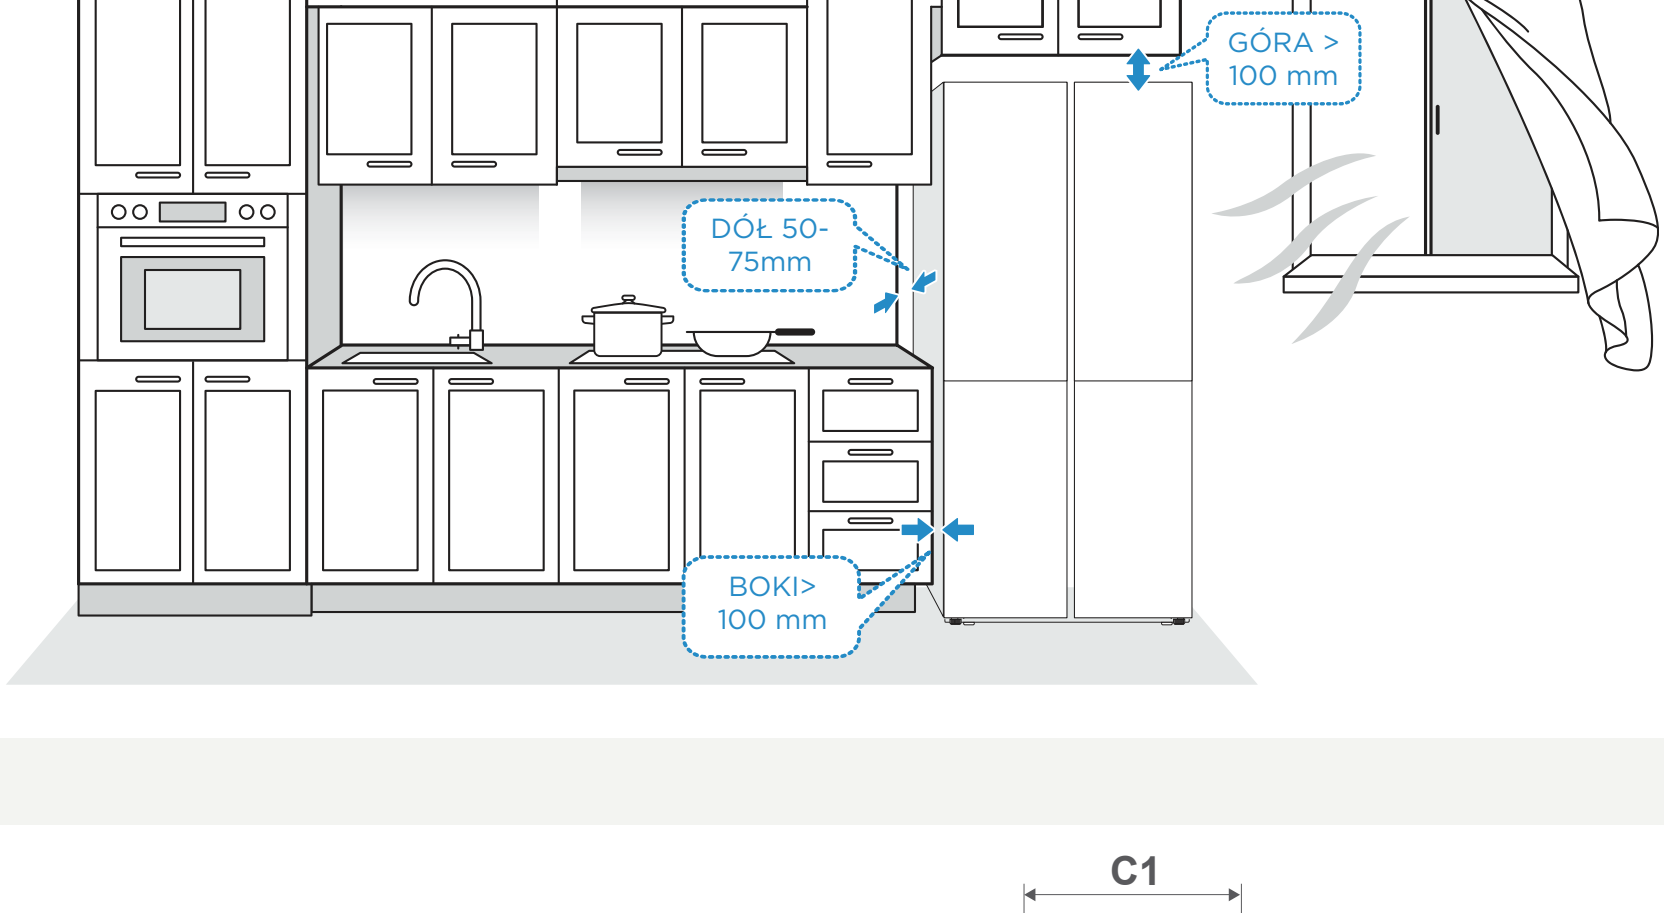

A	B	C	C1	D	E
908	1775	736	635	1055	1538


Uwaga: Jednostka wymiarów w mm

Stopki poziomujące

- Aby uniknąć wibracji, urządzenie należy wypoziomować.
- W razie potrzeby wyreguluj nóżki poziomujące (znajdujące się po obu stronach dolnej przedniej części), aby zniwelować nierówności podłogi.
- Przód należy ustawić nieco wyżej niż tył, aby ułatwić zamykanie drzwi.
- Nóżki poziomujące można łatwo obrócić, lekko przechylając obudowę.
- Obrócenie nóżek poziomujących w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara  podnosi urządzenie, a obrócenie ich w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara  obniża je.

Ustawianie Drzwi


Narzędzia dostarczane przez użytkownika



Szczypce

Jeśli górne krawędzie drzwi lodówki nie są wyrównane, wyreguluj wysokość dolnych drzwi za pomocą szczypiec.

- Podnieś dolne drzwi, aż zrównają się z górnymi.
- Za pomocą szczypiec ostrożnie włóż dostarczony pierścień mocujący w szczelinę między tuleją zawiasu a dolnym zawiasem. Liczba potrzebnych pierścieni mocujących zależy od wielkości szczeliny.

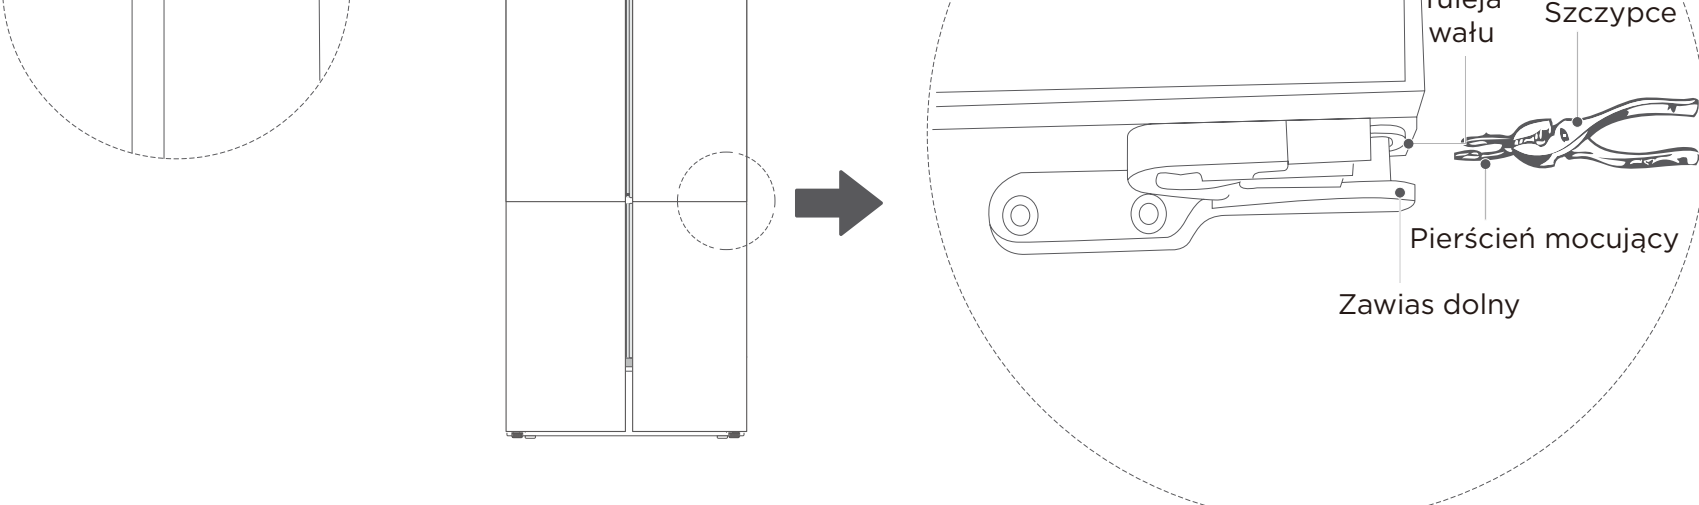


Przenoszenie Urządzenia

- Usuń wszystkie przedmioty z wnętrza urządzenia.
- Wyciągnąć wtyczkę zasilania, włożyć i zamocować ją w zaczepie wtyczki zasilania z tyłu lub na górze urządzenia.
- Wyciągnąć wtyczkę zasilania, włożyć i zamocować ją w zaczepie wtyczki zasilania z tyłu lub na górze urządzenia.
- Później należy je przemieszczać z więcej niż dwiema osobami ostrożnie. Podczas transportu urządzenia na dłuższym odcinku należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej.
- Po zamontowaniu urządzenia podłącz wtyczkę do gniazdka, aby je włączyć.

Montaż Dzbanka na Wodę


- Wyjmij dzbanek na wodę z opakowania.
- Otwórz drzwi komory lodówki, a następnie zamontuj dzbanek na wodę na uchwycie. Wsuń go prosto, jak pokazano na ilustracji.

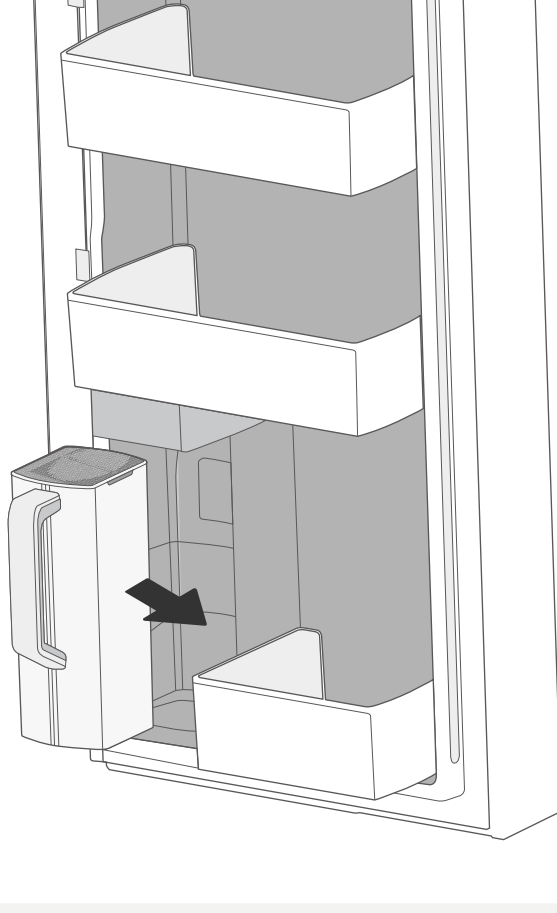

Podłączenie do zasilania

Po zainstalowaniu produktu należy pozostawić urządzenie na co najmniej 2 godziny przed włączeniem zasilania, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wydajności chłodzenia lub uszkodzenia produktu.

Pozostawić urządzenie puste na 24 godziny, aby umożliwić schłodzenie zamrażarki do odpowiedniej temperatury.

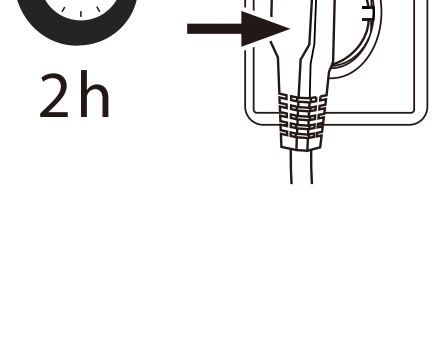

• | PRZESTROGA

Lodówka powinna być zawsze podłączona do własnego gniazdka elektrycznego, którego napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony lub uszkodzony.

Temperatura Otoczenia

W zależności od klasy klimatycznej, lodówka może być używana w zakresie temperatur otoczenia przedstawionym w poniższej tabeli.

W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasa klimatyczna produktu znajduje się na jego etykiecie.

Klasa Klimatyczna	Temperatura Otoczenia
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, naszym działem obsługi klienta lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

• | Porady

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zalecane jest dostosowanie ustawień temperatury w zależności od potrzeb.

Obsługa Produktu

Panel sterowania

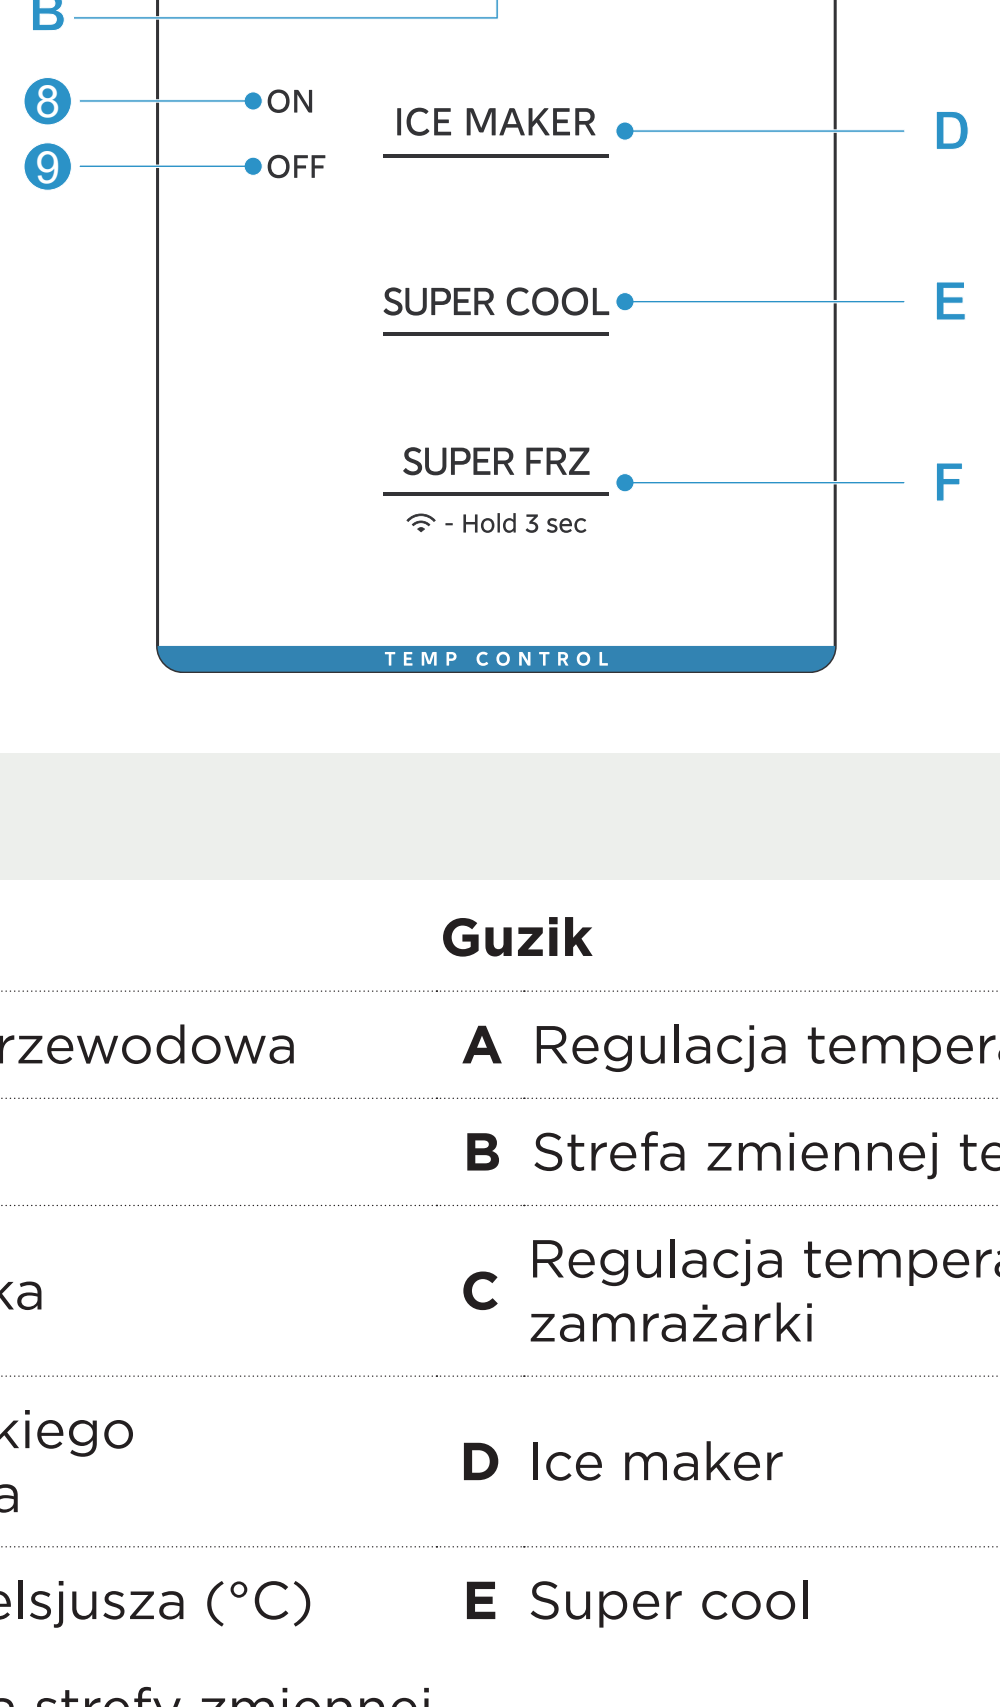

Ikony	Guzik
1 Sieć bezprzewodowa	A Regulacja temperatury lodówki
2 Lodówka	B Strefa zmiennej temperatury
3 Zamrażarka	C Regulacja temperatury zamrażarki
4 Tryb szybkiego chłodzenia	D Ice maker
5 Stopnie celsjusza (°C)	E Super cool
6 Ustawienia strefy zmiennej temperatury	F Super freeze
7 Tryb szybkiego mrożenia	
8 Ice maker on	
9 Ice maker off	

• | Uwaga

Różnica: Ze względu na zmiany technologiczne i różnice w modelach, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

Instrukcja Obsługi

a | Wyświetlacz

- Gdy lodówka zostanie włączona po raz pierwszy, ekran wyświetlacza podświetli się całkowicie na 3 sekundy, czemu towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz przejdzie do normalnego trybu pracy. Domyślnie temperatury w lodówce zamrażarce są ustawione odpowiednio na 5°C i -20°C, a strefa zmiennej temperatury jest wstępnie ustawiona na „DRINK”.
- W przypadku wystąpienia usterki na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni kod usterki. Jeśli nie wystąpią żadne problemy, wyświetlona zostanie temperatura komory lodówki.
- Jeśli drzwi zostaną zamknięte i przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz zostanie automatycznie zablokowany. Po 30 sekundach wyświetlacz wyłączy się. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje podświetlenie wyświetlacza. Jeśli wystąpi usterka, wyświetlacz pozostanie podświetlony przez 30 sekund wyświetlając kod usterki, a następnie zgaśnie.

b | Blokada/Odblokowanie

- Ekran zostanie automatycznie zablokowany po 10 sekundach bezczynności. Aby odblokować ekran, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.
- Sygnał alarmowy może zostać wyciszony niezależnie od statusu blokady.

c | Ustawienie temperatury lodówki

Naciśnij przycisk **FRIDGE**, aby wyregulować temperaturę w komorze lodówki. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie lub zmniejszenie temperatury o 1°C.

Zakres temperatur dla komory lodówki wynosi od 2°C do 8°C.

Nowe ustawienie zacznie obowiązywać po 10 sekundach (ekran zablokowany).

d | Ustawienie temperatury zamrażarki

Naciśnij przycisk **FREEZER**, aby wyregulować temperaturę w komorze zamrażarki. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie lub zmniejszenie temperatury o 1°C.

Zakres temperatur dla komory zamrażarki wynosi -24°C - -16°C.

Nowe ustawienie zacznie obowiązywać po 10 sekundach (ekran zablokowany).

e | Strefa zmiennej temperatury

Temperatura w strefie zmiennej temperatury może być dostosowana do rodzaju przechowywanej żywności. Aby zmienić to ustawienie, naciśnij przycisk **VARIO**, aby wybrać strefę zmiennej temperatury, a następnie naciskaj przycisk, aż na wyświetlaczu zaświeci się żądana ikona (**6**).

- VEG&FRUIT:** Idealne do utrzymywania świeżości owoców i warzyw, działa w temperaturze 5°C.
- DRINK:** Idealne do chłodzenia napojów, np. piwa i napoi gazowanych, działa w temperaturze 2°C.
- MEAT&FISH:** Idealne do przechowywania produktów mlecznych, surowego mięsa i ryb, działa w temperaturze 0°C. Nowe ustawienie zacznie obowiązywać po 10 sekundach (ekran zablokowany).

f | Tryb szybkiego chłodzenia

Naciśnij przycisk **SUPER COOL**, aby włączyć/wyłączyć tryb szybkiego chłodzenia. Gdy ustawiony jest tryb szybkiego chłodzenia, temperatura w komorze lodówki jest automatycznie ustawiana na 2°C, a ikona **SUPER COOL** zapala się na wyświetlaczu.

Tryb szybkiego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączony po 6 godzinach. Tryb szybkiego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączony po regulacji temperatury w komorze lodówki. Po wyłączeniu tego trybu, komora lodówki powróci do temperatury ustawionej przed przejściem do trybu szybkiego chłodzenia.

g | Tryb szybkiego mrożenia

Naciśnij przycisk **SUPER FRZ**, aby włączyć/wyłączyć tryb szybkiego mrożenia. Gdy ustawiony jest tryb szybkiego mrożenia, temperatura w komorze zamrażarki jest automatycznie ustawiana na -24°C, a ikona **SUPER FRZ** zapala się na wyświetlaczu.

Tryb szybkiego mrożenia zostanie automatycznie wyłączony po 40 godzinach. Tryb super mrożenia wyłączy się automatycznie po dostosowaniu temperatury w komorze zamrażarki. Po wyjściu z tego trybu komora zamrażarki powróci do temperatury ustawionej przed przejściem do trybu szybkiego mrożenia.

• | Uwaga

Funkcja szybkiego mrożenia ma na celu zachowanie wartości odżywczych żywności w zamrażarce. Przy jej pomocy można zamrozić żywność w najkrótszym czasie. Jeśli jednorazowo zamrażana jest duża ilość żywności, zaleca się wcześniejsze włączenie trybu szybkiego mrożenia i umieszczenie produktów w zamrażarce. W tym czasie prędkość mrożenia komory zamrażarki jest zwiększona, co pozwala szybko zamrozić produkty, zatrzymując w nich składniki odżywcze i optymalizując warunki przechowywania.

h | Wymuszony tryb AP

Naciśnij i przytrzymaj **SUPER FRZ** przez 3 sekundy, aby wymusić przejście modułu sieci bezprzewodowej lodówki w tryb AP („AP” pojawi się w obszarze wyświetlania temperatury). Po pomyślnej konfiguracji modułu, tryb AP zostanie automatycznie zakończony, a wyświetlacz temperatury powróci do normalnego wyświetlania.

Jeśli moduł nie zostanie skonfigurowany w ciągu 10 sekund od wejścia w tryb AP, urządzenie automatycznie wyjdzie z tego trybu, a wyświetlacz temperatury wróci do normalnego wyświetlania.


i | Korzystanie z Dzbanka na Wodę

Aby upewnić się, że dzbanek na wodę działa prawidłowo, umieść dzbanek na uchwycie i zamknij drzwi lodówki.

Dzbanek posiada funkcję cold brew. Do filtra można włożyć liście herbaty lub owoce i cieszyć się ulubioną wodą smakową.

Przygotowywanie napoju cold brew

- Chwyc uchwyt pokrywy i pociągnij do góry, aby ją otworzyć.
- Obróć wkład filtra i wyjmij go z pokrywy.
- Umieść liście herbaty lub owoce w filtrze zgodnie z własnymi upodobaniami.
- Napełnij dzbanek wodą.
- Zamknij drzwi, a po krótkim czasie schłodzony napój owocowy będzie gotowy do spożycia.

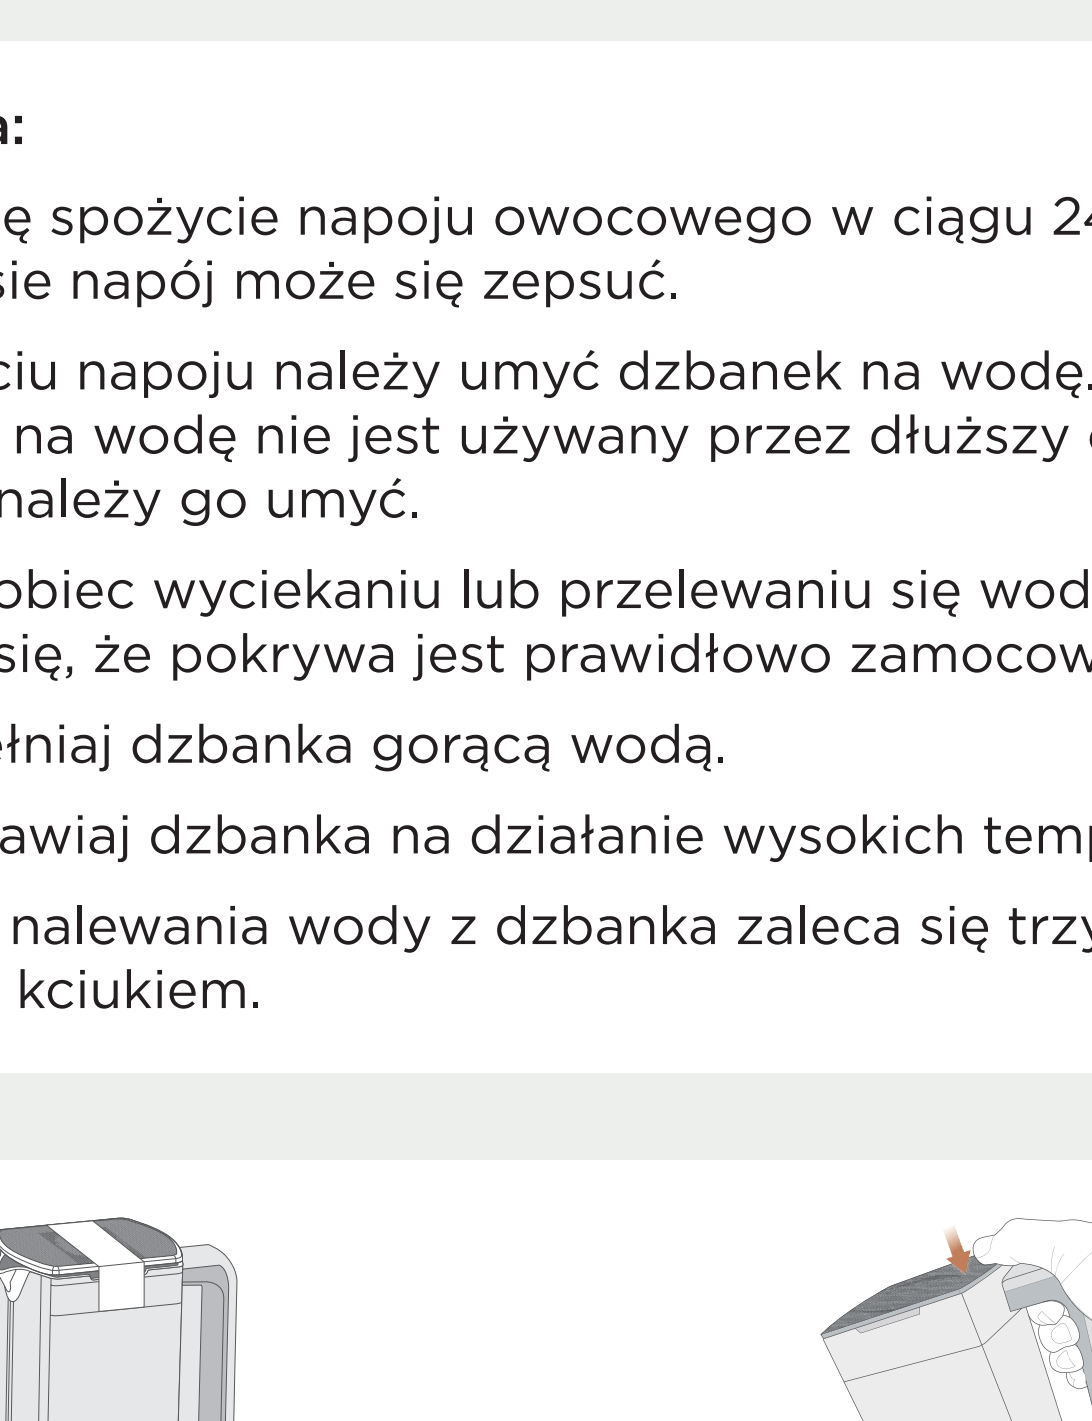


Wskazówka:

- Zaleca się spożycie napoju owocowego w ciągu 24 godzin. Po tym czasie napój może się zepsuć.
- Po wypiciu napoju należy umyć dzbanek na wodę. Jeśli dzbanek na wodę nie jest używany przez dłuższy czas, również należy go umyć.
- Aby zapobiec wyciekaniu lub przelewaniu się wody z dzbanka, upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamocowana.
- Nie napełniaj dzbanka gorącą wodą.
- Nie wystawiaj dzbanka na działanie wysokich temperatur.
- Podczas nalewania wody z dzbanka zaleca się trzymanie pokrywy kciukiem.




k | Demontaż i Montaż Wysuwanego Pojemnika na Drzwiach

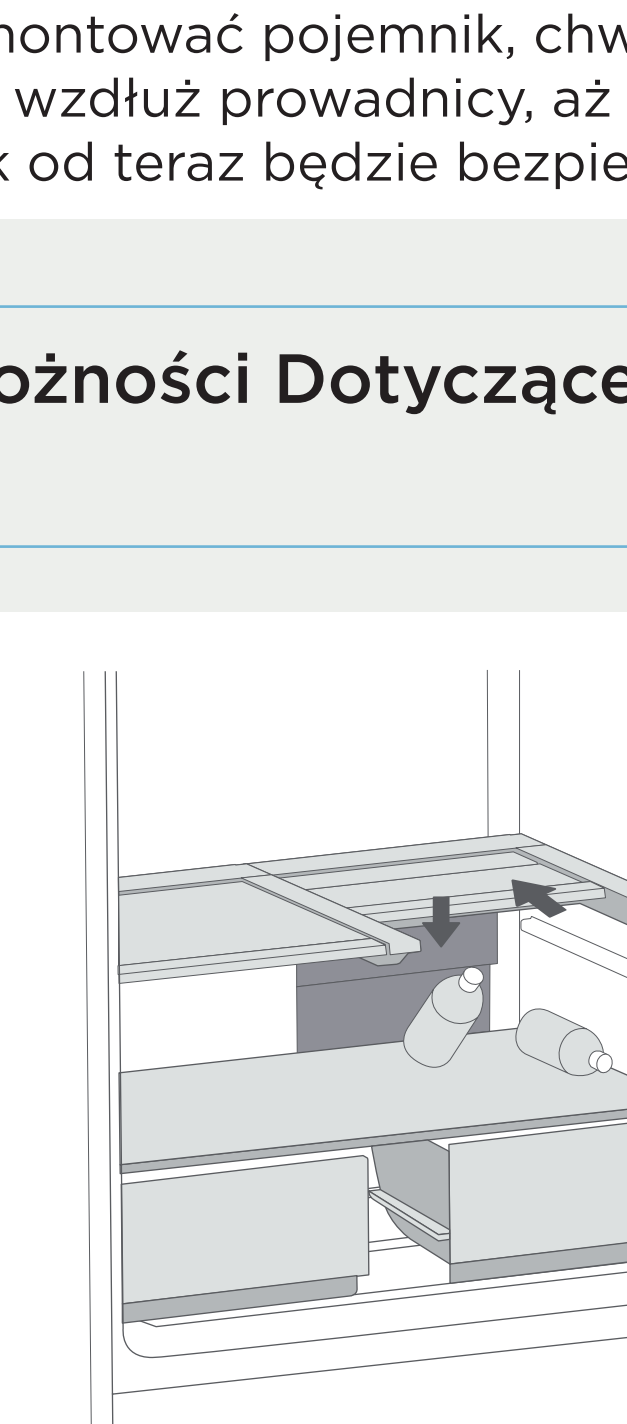

- Najpierw wyjmij standardową półkę na butelki znajdującą się nad wysuwanym pojemnikiem na drzwiach.
- Chwyc niebieski uchwyt i unieś wysuwany pojemnik na drzwiach wzdłuż prowadnicy do góry, aż minie zaczep półki na butelki. Następnie wyciągnij pojemnik.
- Aby ponownie zamontować pojemnik, chwyc niebieski uchwyt i przesun go w dół wzdłuż prowadnicy, aż zatrzyma się na zaczepie. Pojemnik od teraz będzie bezpiecznie zamocowany.

l | Środki Ostrożności Dotyczące Szklanej Półki Wysuwanej

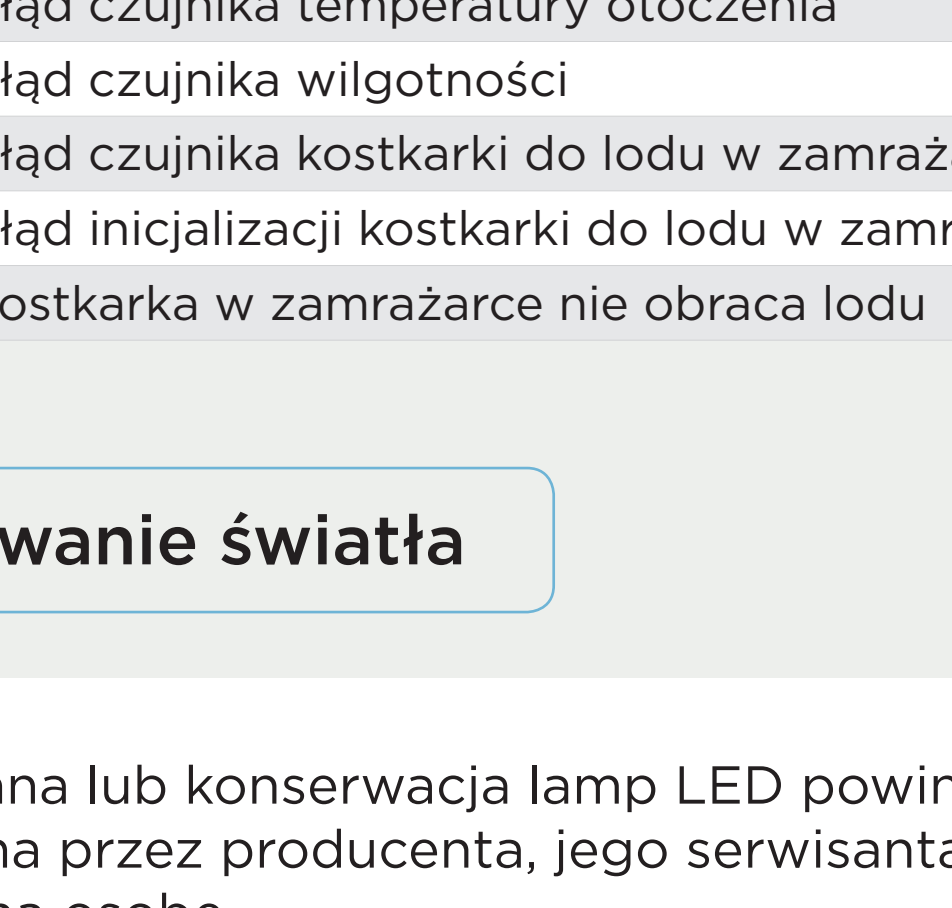

Aby uniknąć kolizji z przedmiotami umieszczonymi na niższej półce podczas przesuwania półki do tyłu, nie należy stawiać żadnych przedmiotów bezpośrednio pod jej tylną krawędzią.

m | Wskazanie błędu

Ostrzeżenia wyświetlane na panelu sterowania wskazujące na usterki lodówki. Mimo że lodówka w poniższych sytuacjach awarii nadal może chłodzić i mrozić, użytkownik powinien skontaktować się z serwisem technicznym, aby zapewnić prawidłowe działanie lodówki.

Kod Błędu	Opis Błędu
E1	Błąd czujnika temperatury komory lodówki
E2	Błąd czujnika temperatury komory zamrażarki
E3	Błąd czujnika strefy zmiennej temperatury
E5	Błąd czujnika odszraniania komory zamrażarki
E6	Błąd komunikacyjny
C8	Błąd komunikacji modułu czujnika ruchu
E7	Błąd czujnika temperatury otoczenia
EH	Błąd czujnika wilgotności
EE	Błąd czujnika kostkarki do lodu w zamrażarce
EO	Błąd inicjalizacji kostkarki do lodu w zamrażarce
EP	Kostkarka w zamrażarce nie obraca lodu

n | Regulowanie światła

Wszelka wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być przeprowadzana przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.

• | Uwaga

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej (G+F).

Wskazówki dotyczące konserwacji

Czyszczenie ogólne

- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Oczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Nie przyspieszać procesu rozmrażania za pomocą urządzeń mechanicznych lub innych środków, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia pożarem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Należy regularnie sprawdzać uszczelki w drzwiach i upewnić się, że nie są zabrudzone. Uszczelkę w drzwiach należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, aby uniknąć powstawania przykrych zapachów.
- Użyć miękkiej szmatki lub gąbki do czyszczenia wnętrza produktu, stosując dwie łyżki sody oczyszczonej na mniej więcej litr (kwartę) ciepłej wody. Przetrzeć czystą wodą. Po czyszczeniu, zanim włączone zostanie zasilanie, otworzyć drzwi i poczekać, aż urządzenie wyschnie.
- W przypadku przestrzeni w zamrażarce, które trudno jest wyczyścić (takich jak wąskie przestrzenie, szczeliny lub narożniki), zaleca się ich regularne przecieranie miękką szmatką, miękką szczotką, a gdy jest taka potrzeba narzędziem pomocniczym (na przykład cienkim patyczkiem). Pozwoli to zapobiec gromadzeniu się w tych przestrzeniach zanieczyszczeń i bakterii.
- Wytrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem, detergentem itp., a następnie wytrzeć do sucha.
- Nie używać twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, octan izoamylu itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą spowodować odkształcenie elementów z tworzyw sztucznych.
- Podczas czyszczenia nie płukać urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub naruszenia izolacji poprzez jej zawilgocenie.



• | Uwagi:

Po uruchomieniu urządzenie powinno działać bez przerw. Praca urządzenia nie powinna być zakłócana, gdyż może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia.

Odszranianie

Chociaż to urządzenie rozmraża się automatycznie, warstwa szronu może pojawić się na wewnętrznych ścianach komory zamrażarki, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo. Jeśli szron jest zbyt gęsty, wybierz czas, w którym zapasy żywności są niskie i postępuj w następujący sposób:

1. Wyjmij istniejące kosze na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw drzwi otwarte. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, aby przyspieszyć proces odmrażania.
2. Po zakończeniu rozmrażania wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.


• | PRZESTROGA!

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z zamrażarki. Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza należy ponownie włączyć urządzenie i podłączyć je z powrotem do gniazdka sieciowego

Czyszczenie balkoników drzwiowych

Ścisnąć obiema dłońmi balkonik w kierunku wskazanym na poniższym obrazku przez strzałki i pchnąć go do góry, aby go wyjąć.


Po umyciu wyjętego balkonika można umieścić go na dowolnej wysokości.

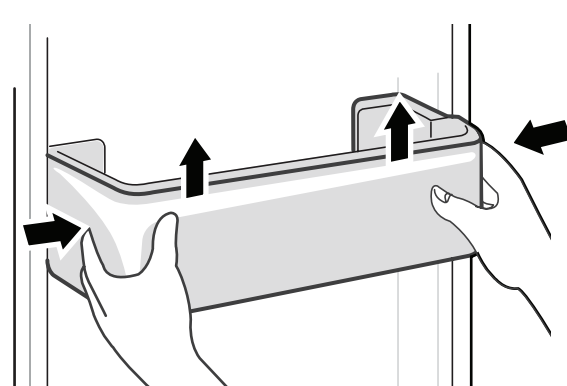

Czyszczenie szklanych półek

W tylnej części półki znajduje się wypust blokujący dlatego, aby wyjąć półkę, należy ją unieść.


Wyczyścić i wyregulować półki zgodnie z zapotrzebowaniem.

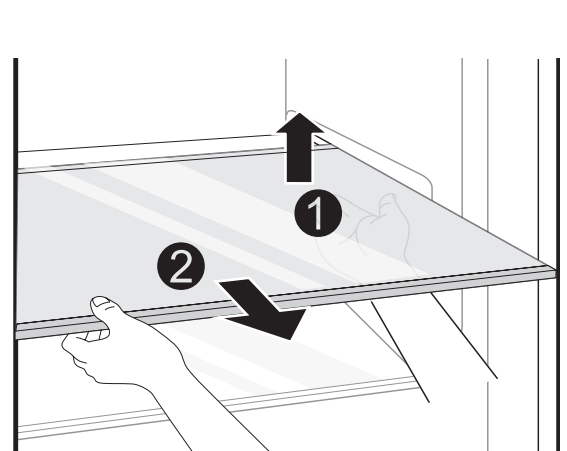

Czyszczenie szuflady na owoce i warzywa

Wyjąć wszystkie produkty z szuflady. Chwycić za rączkę szuflady na owoce i warzywa, a następnie wyciągnąć ją do oporu.

Unieść szufladę w górę, a następnie wyciągnąć ją z lodówki.

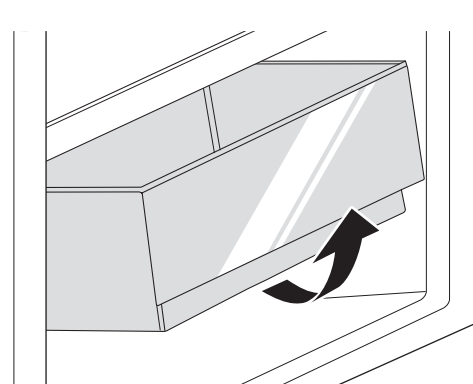


• | Uwagi:

Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się od danego faktycznego modelu.

Wskazówki Dotyczące Konserwacji

Czyszczenie Szklanych Półek

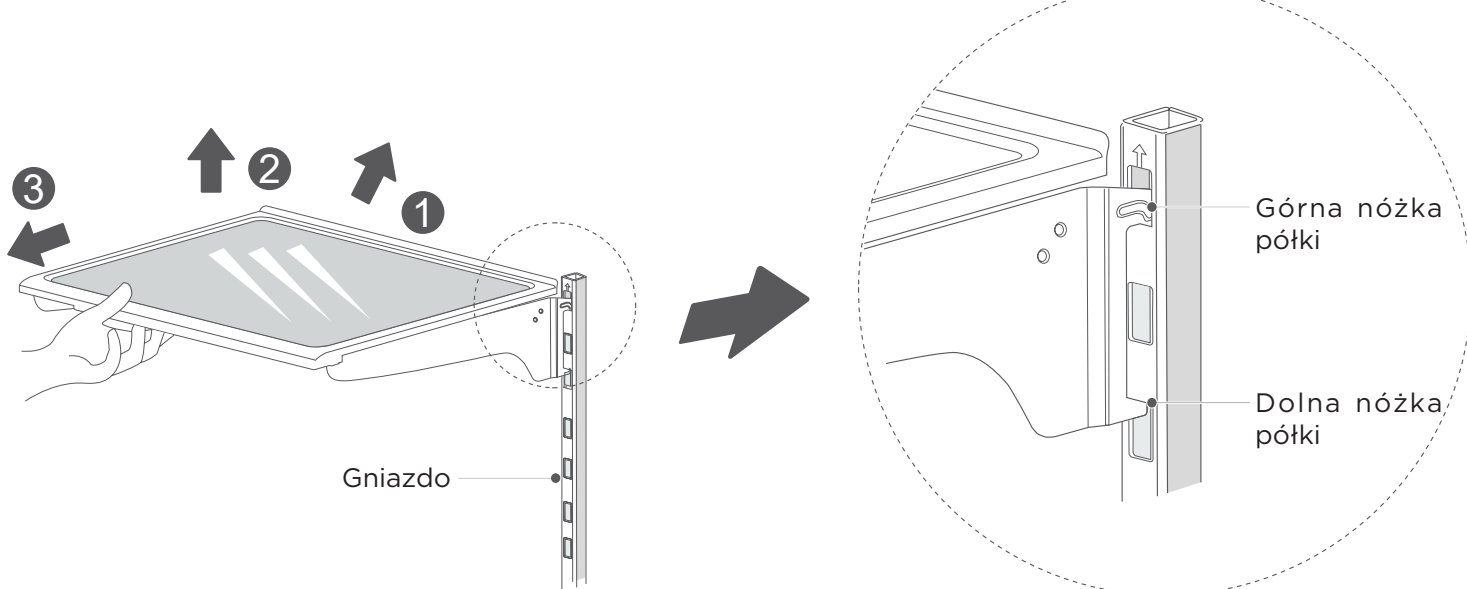


Demontaż półek:

- Najpierw wyjmij lewą półkę, następnie prawą.
- Delikatnie pociągnij do siebie półki, aby odblokować ich połączenie.
- Przytrzymaj przednią krawędź półki i przechyl ją do środka, aż dolna nóżka wysunie się z gniazda uchwytu.
- Unieś całą półkę do góry, aż nie będzie można podnieść jej wyżej.
- Wyjmij półkę poziomo.

Montaż półek po czyszczeniu:

- Najpierw zamontuj prawą półkę, a następnie lewą.
- Wsuń górną nóżkę półki w jedno z górnych gniazd uchwytu.
- Wsuń dolną nóżkę półki w trzecie gniazdo od góry w uchwycie.
- Delikatnie dociśnij obie półki, aż zaczepy ustawią się na miejscu. Upewnij się, że obie półki są wypoziomowane i wyrównane.


Regulacja Wysuwanej Półki

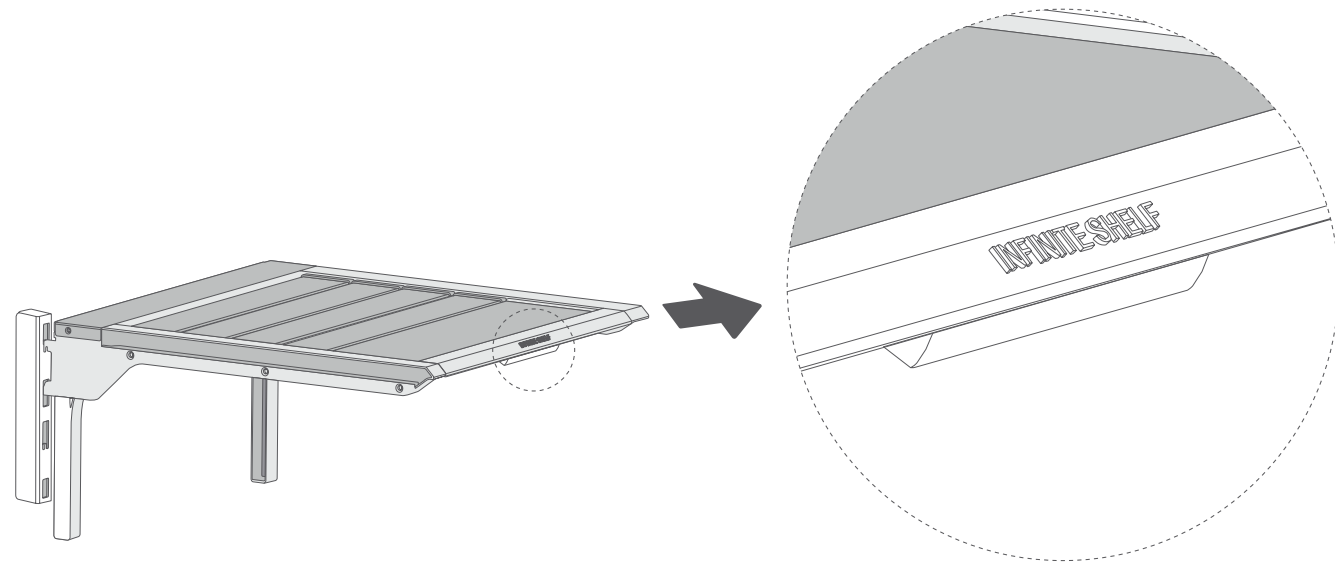


- Naciśnij przycisk blokady, aby odblokować półkę, a następnie przesunąć ją do wewnątrz na żadaną głębokość. Zwolnienie przycisku spowoduje zablokowanie półki.
- Jeśli wyjmujesz półkę bez naciskania przycisku, mechanizm blokujący wyda normalny dźwięk. Nie jest to usterka! Dla łatwiejszego wysuwania półki zaleca się nacisnąć przycisk blokady.

Czyszczenie Zbiornika na Wodę

- Wyjmij zbiornik na wodę z lodówki i umieść go na blacie.
- Otwórz lewe i prawe boczne pokrywy, odchylając je na zewnątrz.

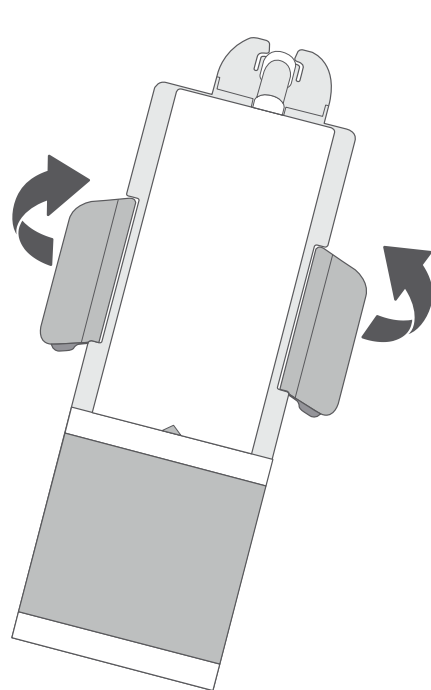


- Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i umieść ją na stole.

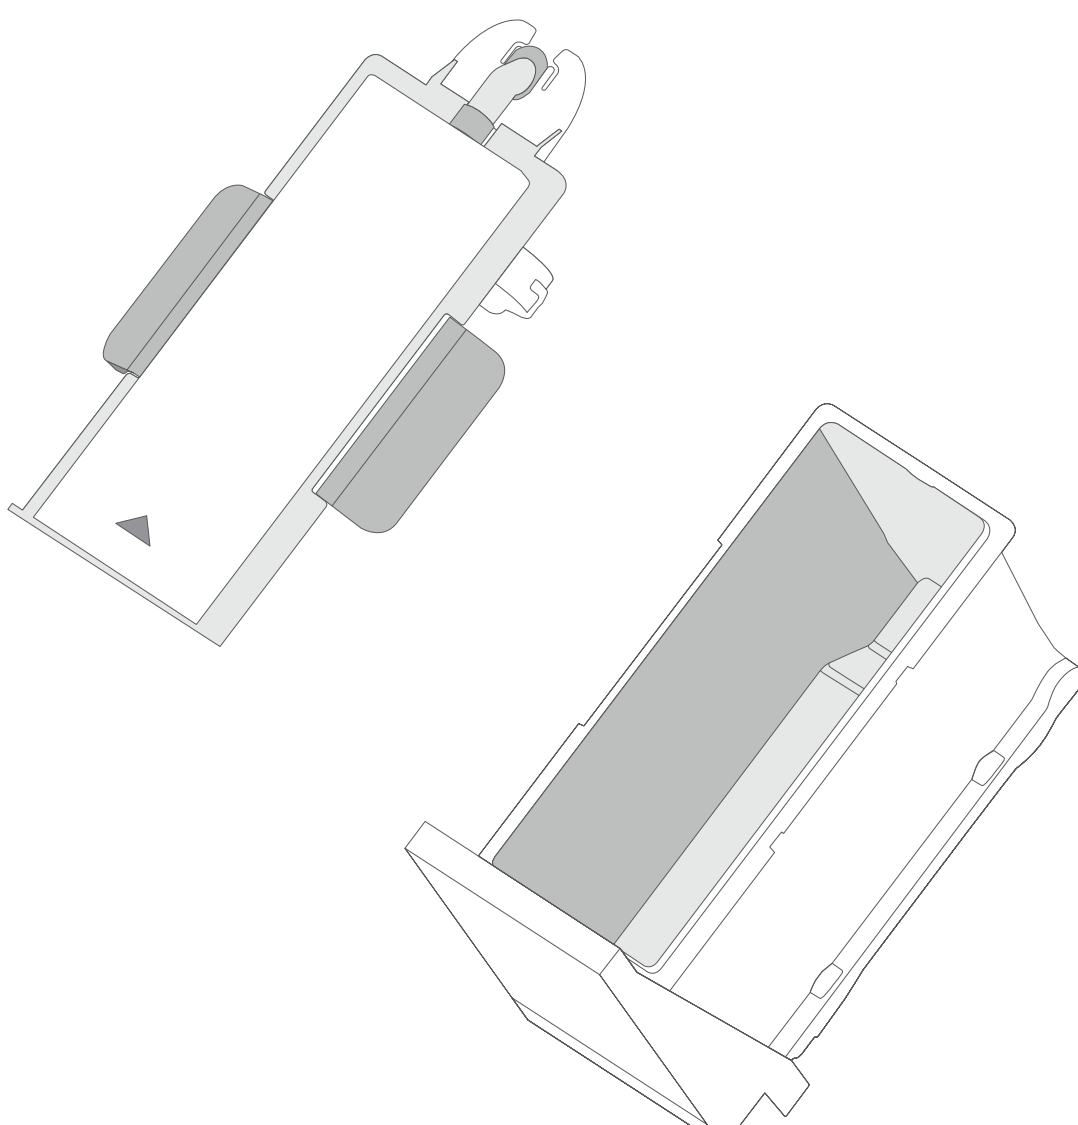

- Opłucz i umyj wnętrze zbiornika czystą wodą.
- Po wyczyszczeniu załóż ponownie pokrywę zbiornika i zatrzaśnij boczne pokrywy w ich miejscu.

Czyszczenie Pojemnika na Lód

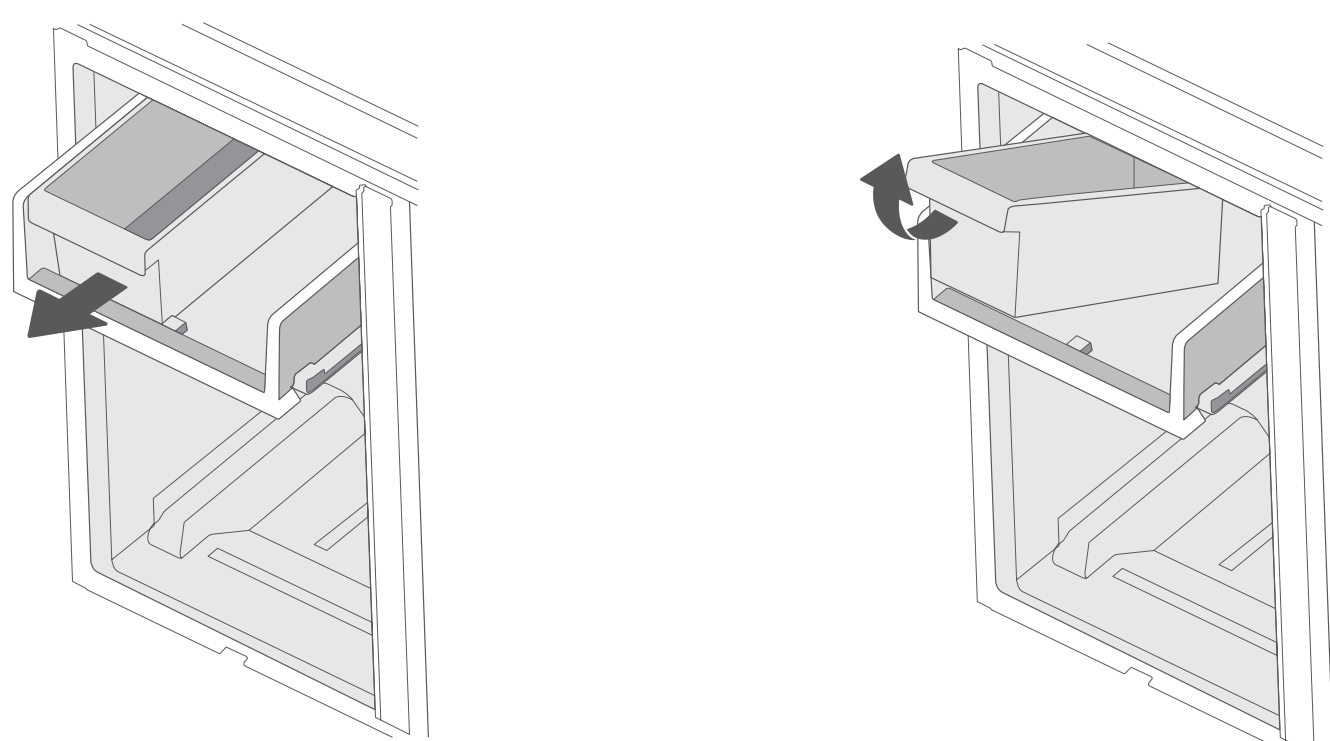

- Wsuń szufladę na lód w kierunku wskazanym strzałką.
- Wyjmij pojemnik na lód z szuflady.
- Dokładnie wyczyść pojemnik na lód, a następnie osusz go.
- Umieść pojemnik na lód z powrotem w szufladzie.

UWAGA


Podczas czyszczenia zbiornika, jeśli używasz środka czyszczącego, po zakończeniu umieść zbiornik z powrotem na swoim miejscu i napełnij go wodą. Następnie spuść 5-6 szklanek wody, aby upewnić się, że w dystrybutorze wody nie pozostały żadne resztki środka czyszczącego ani zanieczyszczenia.

Rozwiązywanie

Poniższe problemy mogą zostać rozwiązane przez użytkownika. Jeżeli ich rozwiązanie jest niemożliwe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



Nie działa	• Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania oraz czy wtyczka jest poprawnie podłączona • Sprawdzić, czy napięcie jest odpowiednio wysokie • Sprawdzić, czy zasilanie działa lub czy nie doszło do wyłączenia obwodu zasilającego
Nieprzyjemna woń	• Żywność wydzielającą intensywną woń należy szczelnie opakować • Sprawdzić, czy żywność zepsuła się • Wyczyścić wnętrze lodówki
Przedłużająca się praca sprężarki	• Długa praca sprężarki lodówki jest zjawiskiem normalnym w lecie • gdy temperatura otoczenia jest wysoka. Nie zaleca się wkładania dużej ilości żywności naraz • Żywność należy wystudzić przed umieszczeniem jej w lodówce • Drzwi otwierane są zbyt często
Oświetlenie nie włącza się	• Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i czy źródło światła jest sprawne • Zlecić wymianę źródła światła specjalście
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi	• W zamknięciu drzwi przeszkadza umieszczona żywność. Umieszczono zbyt dużo żywności • Lodówka jest przechylona.
Głośnie hałasy	• Sprawdzić, czy posadzka jest równa i czy lodówka stoi stabilnie • Sprawdzić, czy akcesoria znajdują się na swoich miejscach
Uszczelka drzwi jest rozciągnięta	• Usunąć ciała obce znajdujące się na uszczelce • Rozgrzać uszczelkę drzwi i schłodzić ją, aby przywrócić jej kształt • (Można też użyć suszarki elektrycznej lub gorącego ręcznika)
Przelewanie się wody w zbiorniku	• W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub żywność zawiera zbyt dużo wody co skutkuje intensywnym odszranianiem • Drzwi nie są poprawnie zamknięte, co powoduje powstawanie szronu pod wpływem przedostawania się do wnętrza ciepłego powietrza. Roztopianie szronu skutkuje pojawianiem się nadmiernej ilości wody
Ciepła obudowa	• Odprowadzanie ciepła wbudowanego skraplacza przez obudowę; jest to zjawisko normalne. Gdy obudowa rozgrzewa się do wysokich temperatur z powodu wysokiej temperatury otoczenia, umieszczenia zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia się sprężarki, należy zapewnić odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzenie ciepła
Skraplanie się wody na powierzchni	• Skroplenie się wody na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Skroploną wodę można wytrzeć czystym ręcznikiem.
Niestandardowe odgłosy	• Brzęczenie: Pracująca sprężarka może brzęczeć zwłaszcza podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne. • Trzaski: Chłodziwo krążące w urządzeniu może wydawać dźwięki przypominające trzaski. Jest to zjawisko normalne.

Czy słysząc jeden z następujących dźwięków? Zwykle te dźwięki nie oznaczają usterki.

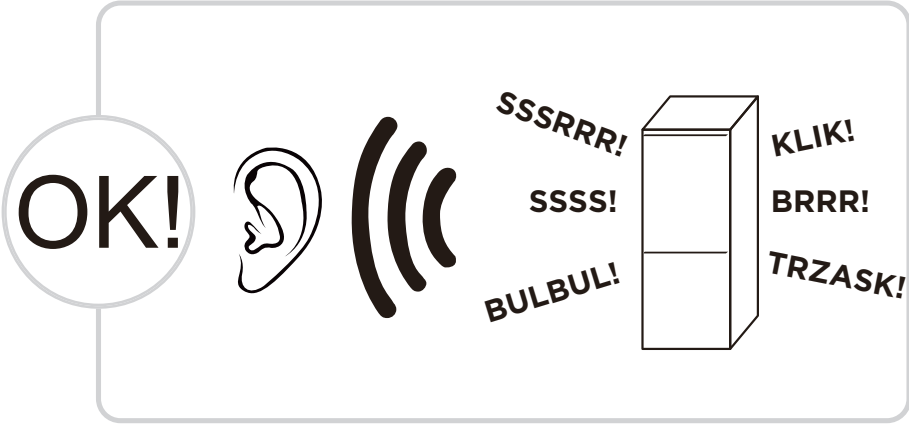



KLIK: niektóre podzespoły elektryczne lodówki, takie jak zawory elektryczne, wydają te dźwięki podczas swojej pracy. Jest to zjawisko normalne.

SSSS: taki dźwięk można usłyszeć, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez parownik. Jest to zjawisko normalne.

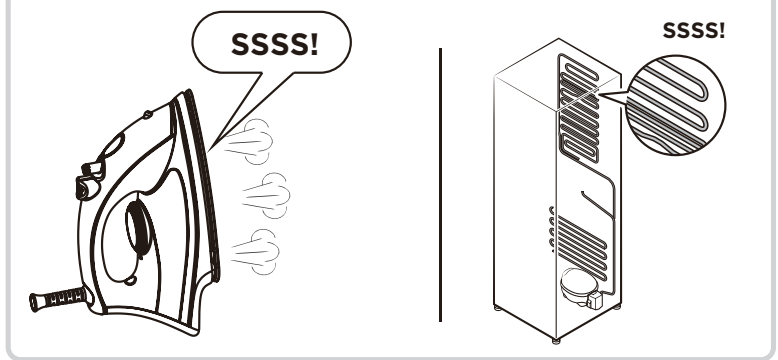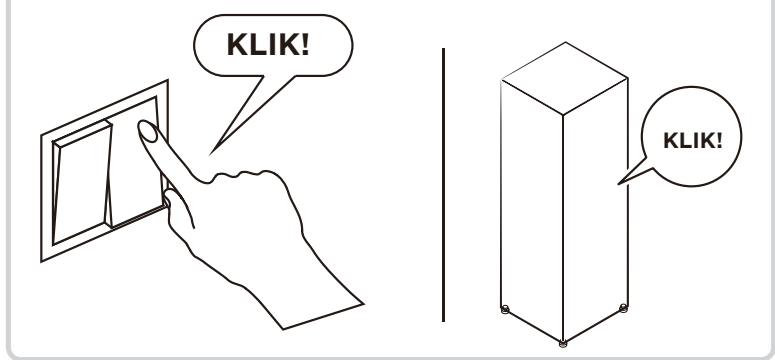



BRRR: sprężarka będzie wydawać tego rodzaju dźwięk podczas pracy; brzęczenie jest szczególnie głośnie podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne.

SSSRRR: taki dźwięk może wydawać z siebie silnik wentylatora, gdy lodówka pracuje w trybie No frost. Jest to zjawisko normalne.

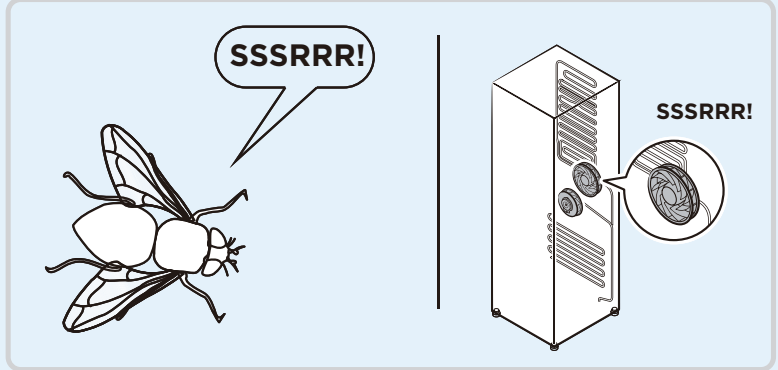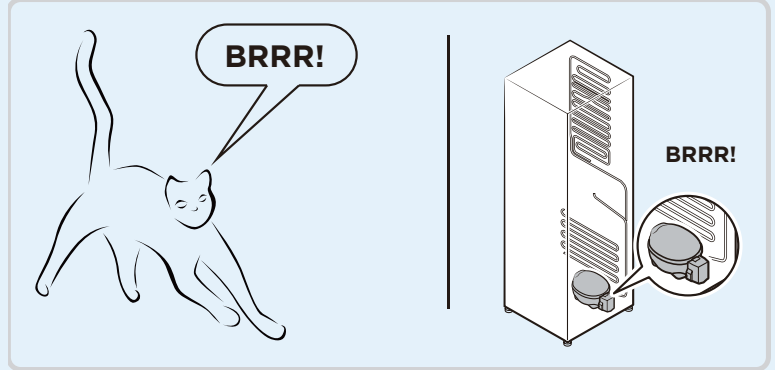

BULBUL: tego rodzaju dźwięk powoduje przepływ czynnika chłodniczego przez rurki układu chłodzenia lodówki. Jest to zjawisko normalne.

TRZASK: dźwięki trzaskania lub pękającego lodu wynikają z konstrukcji lodówki i powodowane są przez zjawisko rozszerzalności cieplnej i kurczenia się pod wpływem niskiej temperatury – jest to zjawisko całkowicie normalne.

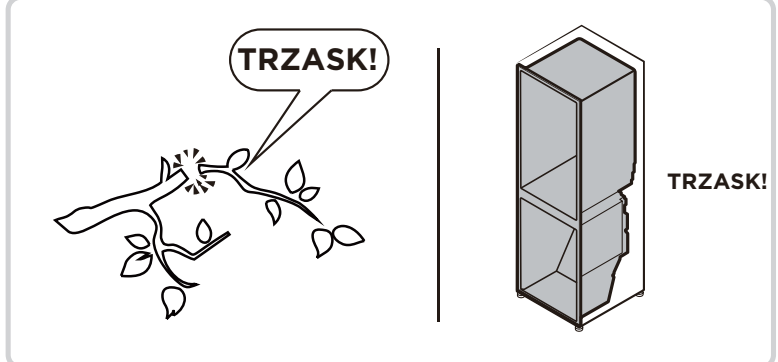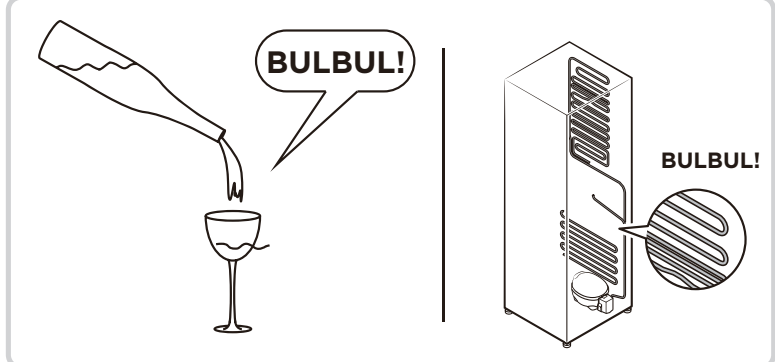

Porady i wskazówki

Przechowywanie żywności

Komora zamrażarki

Komora zamrażarki jest przeznaczona do mrożenia żywności, długoterminowego przechowywania zamrożonej żywności i wytwarzania kostek lodu.

Nie umieszczać świeżej i zamrożonej żywności obok siebie. Może to spowodować rozmrożenie zamrożonej żywności.

Przed zamrożeniem dużej ilości świeżej żywności (takiej jak mięso, ryby lub mięso rozdrobnione) należy je podzielić na kilka małych części, tak aby umożliwić ich szybkie zamrożenie i ułatwić późniejsze rozmrażanie.

Przestrzegać zalecanych okresów przechowywania żywności podanych przez producentów na opakowaniach. Jeżeli na opakowaniu nie ma żadnych instrukcji, takiego rodzaju żywności nie należy przechowywać dłużej niż trzy miesiące od daty zakupu.

W przypadku kupowania mrożonej żywności należy upewnić się, że była zamrożona w odpowiedniej temperaturze, a jej opakowanie nie jest uszkodzone.

Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich indywidualnych opakowaniach, aby mieć pewność, że sąsiednia żywność nie zostanie zanieczyszczona. Rozmrożoną żywność należy spożyć natychmiast, nie należy jej ponownie zamrażać.

W przypadku długich awarii zasilania lub usterki urządzenia należy wyjąć zamrożoną żywność i upewnić się, że nadal nadaje się do spożycia. Przechowywać w chłodnym miejscu lub innym urządzeniu do chłodzenia.

Aby rozmrozić żywność, należy wyjąć ją z zamrażarki, a następnie zostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub wewnątrz komory lodówki. Żywność można rozmrozić szybciej, przykładowo używając funkcji rozmrażania mikrofalówki.

Aby rozmrozić tylko część opakowania, należy wyjąć potrzebną część żywności i zamknąć opakowanie. W ten sposób unika się zjawiska „oparzeliny zamrażalniczej” i zmniejsza ilość lodu powstającego na pozostałej części żywności.

Komora lodówki

Komora lodówki jest idealnym miejscem do przechowywania gotowych posiłków, ciast i słodkiego pieczywa, żywności konserwowanej, mleka skondensowanego, mleka, sera, past, sosów, dipów i jajek.

Świeżość w momencie zakupu jest ważna dla trwałości żywności. Zasadniczo, im świeższe produkty umieszcza się w szufladach na owoce i warzywa, tym dłużej pozostają one świeże. Dlatego przy zakupie żywności zawsze zwracaj uwagę na stopień jej świeżości.

Nigdy nie wkładać gorącej żywności do komory lodówki. Najpierw należy ochłodzić ją w temperaturze pokojowej, a dopiero potem włożyć, tak aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza w komorze lodówki.

Mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w pojemniki lub folię z tworzywa) można przechowywać w lodówce przez 1-2 dni.

Owoce i warzywa można umieszczać bez opakowania w miejscach przeznaczonych na świeże owoce i warzywa.

• | Uwagi:

Umieszczenie zbyt dużej ilości produktów spożywczych po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania może niekorzystnie wpłynąć na efektywność zamrażania.

Czas i temperatura przechowywania

Uwaga: Długotrwałe przechowywanie lub przechowywanie w niewłaściwej temperaturze zamrażania może spowodować utratę jakości lub zepsucie żywności, co wiąże się z marnowaniem żywności, która staje się niejadalna i może spowodować zatrucie pokarmowe. W większości przypadków minimalna temperatura powinna wynosić -18°C lub mniej. Przestrzegaj maksymalnych zalecanych czasów przechowywania poniżej:

- Gulasz, lody, kiełbaski, pieczywo: 2-6 miesięcy
- Ryby, krewetki, jagnięcina, mięso: 4-8 miesięcy
- Warzywa, owoce, drób, wołowina: 6-12 miesięcy

Wskazówki na temat oszczędzania energii

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kuchenek, grzejników ani innych źródeł ciepła.

Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje wzrost zużycia energii.

Upewnić się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację, zostawiając odpowiednią ilość wolnego miejsca po bokach i z tyłu.

Zachować też odstępy wspomniane w rozdziale „**Montaż**”.

Równomierne wypełnienie komory lodówki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Przed włożeniem ciepłych potraw do komory lodówki/zamrażarki należy poczekać, aż ostygną. Żywność, która jest już schłodzona, przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej.

Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Chłód uwalniany z zamrożonej żywności będzie obniżać temperaturę w komorze lodówki, co zmniejsza zużycie energii.


Ustawienie temperatury na poziom nie niższy niż konieczne przyczynia się do optymalnego zużycia energii.

Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w dobrym stanie, aby umożliwić prawidłowe zamykanie drzwi i zapobiec niepotrzebnym stratom energii.

Najzimniejsza strefa w chłodziarce

OPCJONALNY: Wskaźnik OK temperatury

Wskaźnik OK temperatury może być używany do określania temperatur poniżej +4°C. Stopniowo obniżać temperaturę, jeśli wskazanie „OK” nie jest widoczne.

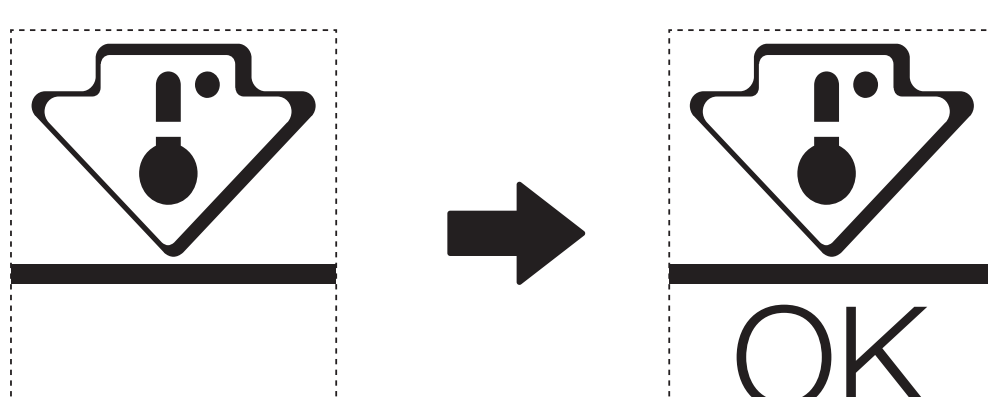

Aby zapewnić właściwą temperaturę w tym obszarze, nie należy zmieniać położenia półki. W chłodziarkach z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażonych w wentylator lub modelach No Frost) symbol najzimniejszej strefy nie jest dostępny, ponieważ temperatura wewnątrz jest równomierna.

Ustawienie wskaźnika temperatury

Aby pomóc w konfiguracji lodówki, wyposażono ją we wskaźnik temperatury, który monitoruje średnią temperaturę w najzimniejszej strefie.

OSTRZEŻENIE: Wskaźnik jest przeznaczony do pracy tylko z niniejszą lodówką. Nie używać go w innej lodówce (najzimniejsza strefa w innych produktach mogą mieć inne parametry) ani do żadnego innego celu.

Sprawdzenie temperatury w najzimniejszej strefie

Za pomocą wskaźnika temperatury można regularnie sprawdzać, czy temperatura w najzimniejszej strefie jest prawidłowa. W rzeczywistych warunkach wewnętrzna temperatura chłodziarki zależy od kilku czynników, takich jak temperatura w pomieszczeniu, ilość przechowywanej żywności i częstotliwość otwierania drzwi. Podczas konfiguracji urządzenia należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki.

Gdy komunikat „OK” jest widoczny, oznacza to, że termostat jest dobrze wyregulowany, a temperatura wewnątrz jest prawidłowa.

Jeśli wskaźnik temperatury zmieni kolor na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takim przypadku należy zwiększyć ustawienie temperatury chłodziarki i odczekać 12 godzin przed ponowną kontrolą wskaźnika. Po dołożeniu żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi wskaźnik temperatury może po jakimś czasie zmienić kolor na BIAŁY.