



Refrigerator

BOTTOM MOUNTED FREEZER SERIES

USER MANUAL

MDRB593FGE*

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy za wybranie Midea! Przed użyciem nowego produktu firmy Midea dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby mieć pewność, że wiesz, jak bezpiecznie korzystać z funkcji oferowanych przez nowe urządzenie.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIA	01
SPECYFIKACJE	02
INFORMACJE OGÓLNE O URZĄDZENIU	03
MONTAŻ PRODUKTU	05
INSTRUKCJA OBSŁUGI	11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18
DODATEK	21

PL

SPECYFIKACJE


Model produktu	MDRB593FGE*
Napięcie znamionowe / częstotliwość	220-240 V AC / 50 Hz
Natężenie znamionowe	1,5 A
Łączna pojemność	435 litrów
Pojemność komory na żywność świeżą	272 litry
Pojemność komory schładzania	44 litry
Pojemność komory zamrażarki z czterema gwiazdkami	119 litrów
Wydajność mrożenia	9 kg / 24 godz.
Czas wzrostu temperatury	10 godz.
Wymiary ogólne (szer. x gł. x wys.)	700 x 666 x 1880 mm

PL

INFORMACJE OGÓLNE O URZĄDZENIU

Elementy

Tryb A

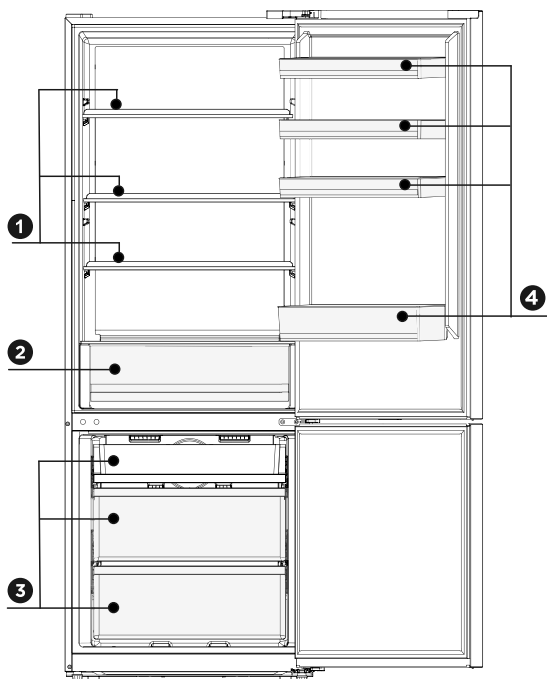

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | Półka | 3 | Szuflada |
| 2 | Pojemnik na ryby i mięso | 4 | Balkonik na drzwi |


● UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora.

PL

Elementy

Model B

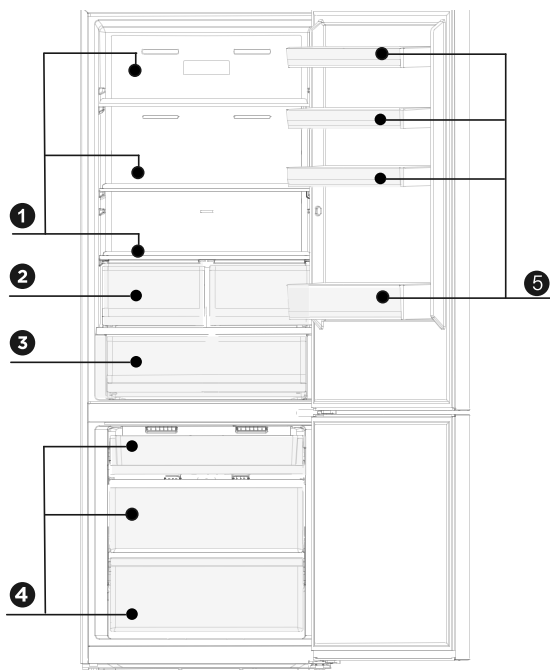

- | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Półka | 4 | Szuflada |
| 2 | Pojemnik na owoce i warzywa | 5 | Balkonik na drzwi |
| 3 | Pojemnik na ryby i mięso | | |

UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora.

MONTAŻ PRODUKTU

Instrukcja instalacji

Dla urządzeń chłodniczych z oznaczoną klasą klimatyczną



- W zależności od klasy klimatycznej niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.
- Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturach spoza określonego zakresu.
- Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie produktu.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozszerzona umiarkowana	SN	+10°C do +32°C	+10°C do +32°C
Umiarkowana	N	+16°C do +32°C	+16°C do +32°C
Subtropikalna	ST	+16°C do +38°C	+18°C do +38°C
Tropikalna	T	+16°C do +43°C	+18°C do +43°C

PL

Wymiary i odstępy


- Zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca, aby umożliwić prawidłowy obieg powietrza. Podczas montażu urządzenia zostawić odstęp 10 cm po bokach, 10 cm na górze urządzenia i nie więcej niż 7,5 cm z tyłu urządzenia.

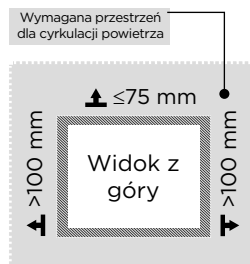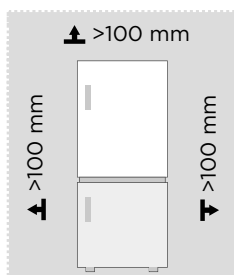


UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora.

Diagram ilości wymaganego miejsca (zarówno z zamkniętymi, jak i otwartymi drzwiami)

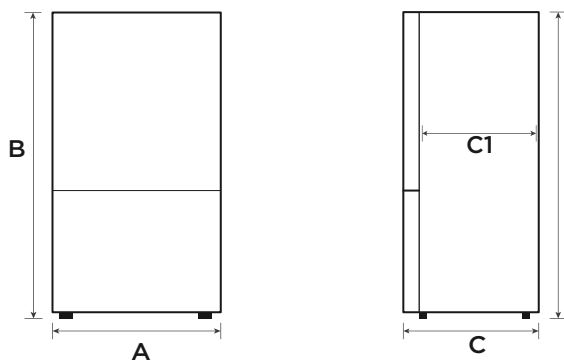

PL

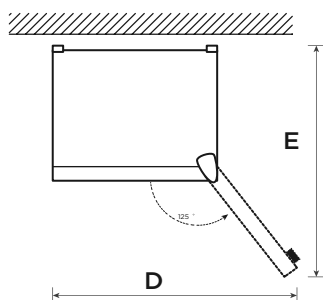


Szerokość	Wysokość łączna	Głębokość	Szerokość z drzwiami otwartymi 125°	Głębokość bez drzwi	Głębokość z drzwiami otwartymi 125°
A	B	C	D	C1	E
700	1880	666	1112	600	1252

Uwaga: Wszystkie podane wymiary są wyrażone w mm.


Zmiana kierunku otwierania drzwi

1. Przed przeprowadzeniem poniższych czynności należy wyłączyć urządzenie. Wyjąć żywność z balkoników na drzwiach.
2. Usunąć pokrywę dekoracyjną, pokrywę zawiasu, zawias górny i śruby, odłączyć prawy górny przewód sygnałowy (① ② zacisk przewodu sygnałowego), a następnie odłączyć przewód sygnałowy (③ ④ zacisk przewodu sygnałowego).

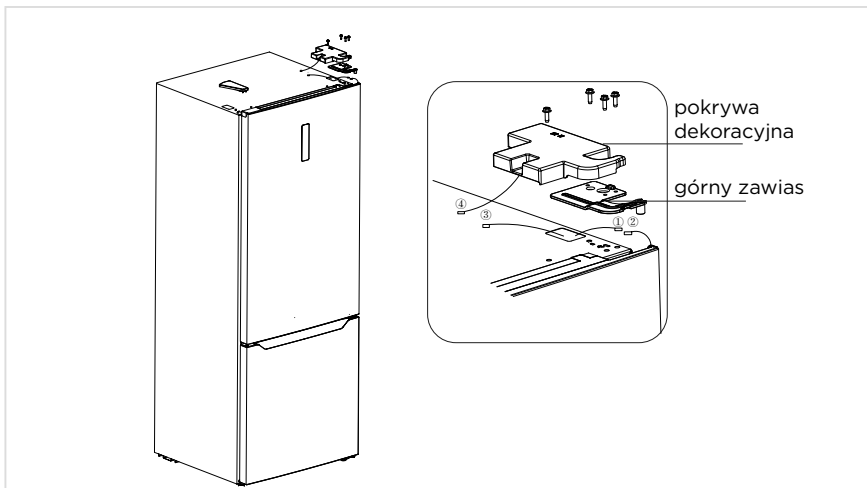


PL


3. Zdjąć drzwi komory chłodzenia, środkowy zawias (do odkręcenia śruby środkowego zawiasu użyć klucza do wkrętów z sześciokątnym gniazdem) i maskownicę otworu po drugiej stronie.

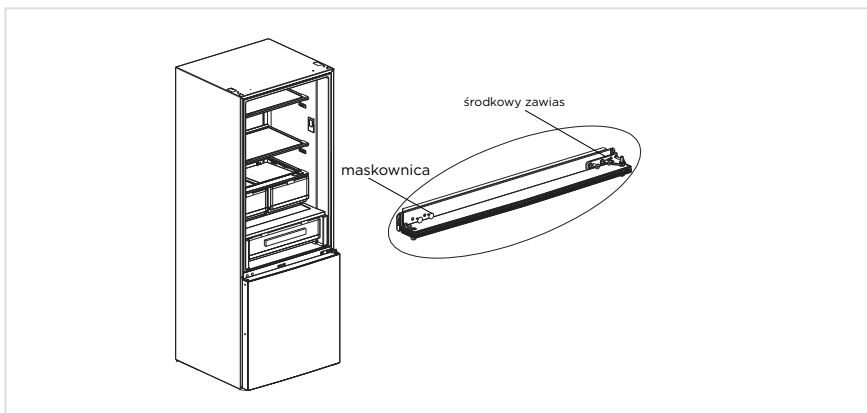


4. Zdjąć drzwi komory zamrażarki, dolny zawias, maskownice otworów, nóżkę poziomującą. Po drugiej stronie umieścić bolec dolnego zawiasu i dolny zawias.

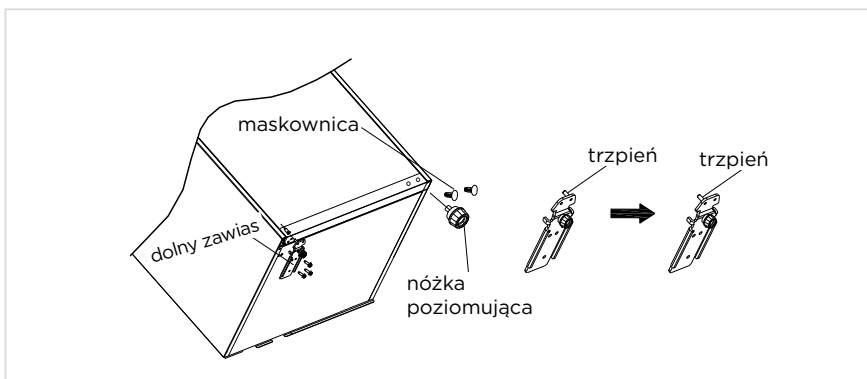


5. Zdjąć górną pokrywę drzwiczek komory zamrażarki i lewą pokrywę dekoracyjną, a następnie zainstalować górną tuleję zawiasu, przewód sygnałowy drzwi po przeciwnej stronie i górną pokrywę drzwi.
6. Zdemontować ogranicznik, moduł samozamykający i koszulkę drzwi chłodziarki. Wyjąć lewy moduł samozamykający drzwi komory zamrażarki oraz prawą pokrywę dekoracyjną z woreczka z akcesoriami, na dole po lewej stronie drzwi zamontować koszulkę, przykręcić śrubą lewy moduł samozamykający i ogranicznik, a następnie założyć prawą pokrywę dekoracyjną.
7. Zdjąć ogranicznik i koszulkę znajdujące się na dole po prawej stronie drzwi komory zamrażarki, zamontować koszulkę, lewy moduł samozamykający i ogranicznik na dole po lewej stronie drzwi (za pomocą śruby).

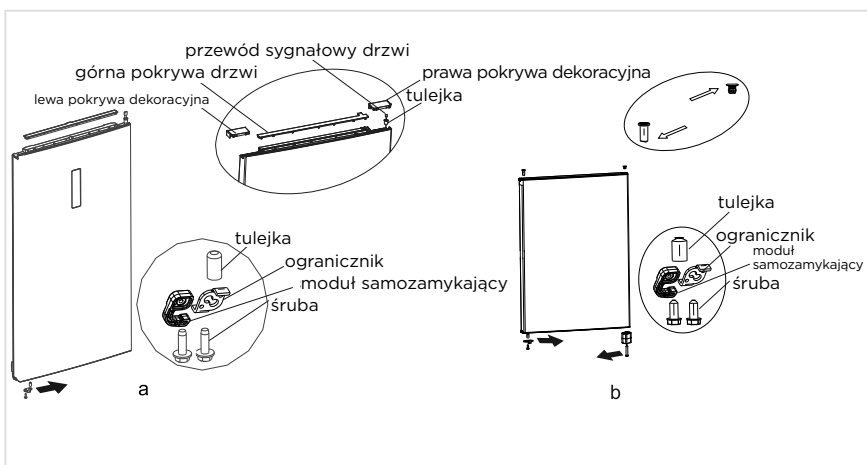


8. Założyć drzwi zamrażarki na dolny zawias i założyć środkowy zawias, maskownice otworów.

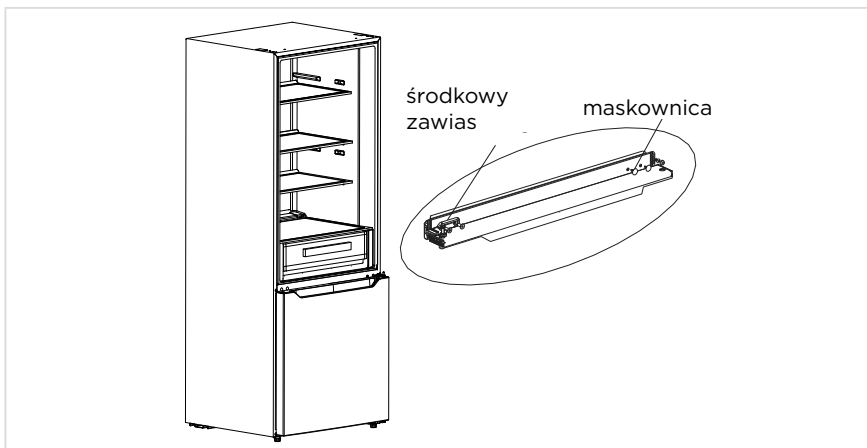

9. Usunąć przełącznik magnetyczny pokrywy prawego zawiasu i zamontować go na pokrywie lewego zawiasu.

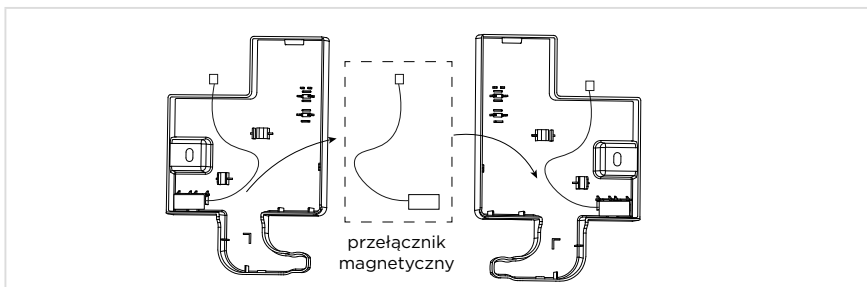

10. Wyjąć górny lewy zawias z woreczka z akcesoriami i umieścić korpus drzwi na środkowym zawiasie, a następnie zamontować lewy górny zawias, podłączyć przewód sygnałowy ⑤ w górnej części lodówki do przewodu sygnałowego ② na drzwiach, podłączyć kabel sygnałowy ④ do przewodu sygnałowego ⑥, a następnie zamontować pokrywę lewego zawiasu i pokrywę dekoracyjną.

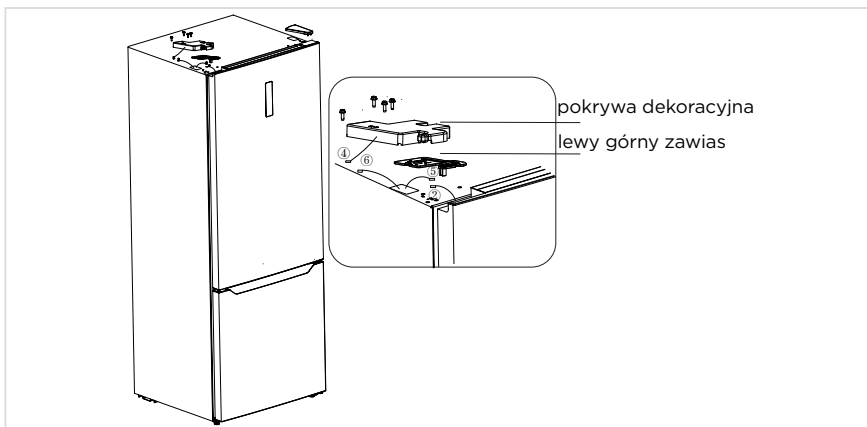

Nóżki poziomujące

- Aby zapobiec wibracjom, należy wypoziomować urządzenie.
- W razie potrzeby wyregulować nóżki poziomujące, aby skompensować nierówności podłoża.
- Przód powinien być lekko uniesiony względem tyłu, aby zamykanie drzwi było łatwiejsze.
- Aby ułatwić sobie obracanie nóżek poziomujących, należy lekko pochylić urządzenie.
- Obracać nóżki poziomujące w lewo , aby podnieść urządzenie, lub w prawo , aby je obniżyć.

Wymiana źródła światła

- Wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być wykonana przez producenta, podległy mu serwis lub podobny profesjonalny punkt usługowy.

UWAGA

To urządzenie jest wyposażone w dwa źródła światła o klasie wydajności energetycznej (F).(G).

Podłączanie urządzenia

Po instalacji na miejscu podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazda.

UWAGA


Po podłączeniu przewodu zasilającego (lub wtyczki) do gniazda poczekać 2 do 3 godzin przed umieszczeniem żywności w urządzeniu. Umieszczenie żywności przed schłodzeniem urządzenia może skutkować zepsuciem się żywności.

Wskazówki na temat oszczędzania energii

- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kucharek, grzejników ani innych źródeł ciepła. Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje wzrost zużycia energii.
- Upewnić się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację, zostawiając odpowiednią ilość wolnego miejsca po bokach i z tyłu. Nigdy nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Zachować też odstępy wspomniane w rozdziale „Montaż”.
- Układ szuflad, półek i półek drucianych pokazany na ilustracji zapewnia najwydajniejsze wykorzystanie energii, dlatego należy go zachować w jak największym stopniu. Wszystkie szuflady i półki należy zostawić w urządzeniu, aby zapewnić stabilność temperatury i oszczędzać energię.
- Aby uzyskać większą przestrzeń do przechowywania (np. na duże produkty mrożone/chłodzone), można usunąć środkowe szuflady. Górne i dolne szuflady i półki należy wyjmować tylko w razie potrzeby.
- Równomierne wypełnienie komory lodówki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego zużycia energii. W związku z tym należy unikać pustych lub częściowo zapełnionych komór.
- Przed włożeniem ciepłych potraw do lodówki/zamrażarki należy poczekać, aż ostygną. Żywność, która jest już schłodzona, przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej.
- Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Chłód uwalniany z zamrożonej żywności będzie obniżać temperaturę w komorze lodówki, co zmniejsza zużycie energii.
- Drzwi otwierać tylko na chwilę, aby zminimalizować straty ciepła. Szybkie zamykanie drzwi pozwala zmniejszyć zużycie energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w dobrym stanie, aby umożliwić prawidłowe zamykanie drzwi i zapobiec niepotrzebnym stratom energii.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel sterowania

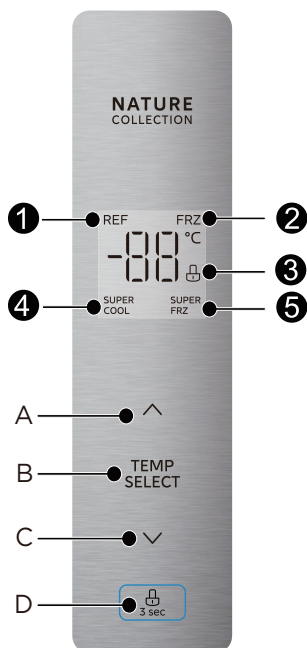

PL

	Wyświetlacz		Przycisk
1	Temperatura w komorze chłodziarki	A	Zwiększanie temperatury
2	Temperatura w komorze zamrażarki	B	Wybór temperatury w komorze
3	Blokada / odblokowanie	C	Zmniejszanie temperatury
4	Intensywne chłodzenie	D	Blokada / odblokowanie
5	Intensywne mrożenie		

UWAGA

Panel sterowania może wyglądać nieco inaczej w zależności od modelu.
Panel sterowania będzie się wyłączać automatycznie, aby oszczędzać energię.

Blokada / odblokowanie

- Gdy panel jest odblokowany, naciśnięcie przycisku  i przytrzymanie go przez trzy sekundy powoduje włączenie blokady . Po zablokowaniu panelu naciśnięcie przycisku  i przytrzymanie go przez trzy sekundy powoduje przełączenie do trybu . Obsługa poniższych funkcji wymaga odblokowania panelu sterowania.

Ustawianie temperatury w komorze chłodziarki

- Naciśnij przycisk , aby zmienić ustawienie temperatury komory lodówki (zostanie wyświetlona ikona REF.).
- Naciśnięcie przycisku  lub  powoduje zwiększenie ustawionej temperatury o 1°C lub zmniejszenie jej o 1°C. Ustawienie temperatury zacznie obowiązywać po zablokowaniu panelu wyświetlacza.
- Zakres ustawień temperatury komory chłodziarki to 2°C – 8°C.
- Naciśnij przycisk wyboru zakresu temperatury, aby wybrać zakres temperatury chłodzenia, i przytrzymaj przycisk wyboru zakresu temperatury przez trzy sekundy do chwili, gdy zostaną wyemitowane trzy krótkie sygnały dźwiękowe, aby przełączyć do trybu wyłączenia chłodzenia. Na tym etapie na wyświetlaczu cyfrowym będą widoczne znaki „- -”.

- W trybie wyłączenia chłodzenia naciśnij przycisk wyboru zakresu temperatury, aby wybrać zakres temperatury chłodzenia, a następnie naciśnij przycisk wyboru zakresu temperatury i przytrzymaj go przez trzy sekundy do chwili, gdy zostaną wyemitowane trzy krótkie sygnały dźwiękowe, aby zakończyć tryb wyłączenia chłodzenia. Wyświetlacz cyfrowy powróci do normalnego wyświetlania temperatury, a domyślna temperatura w komorze chłodniczej zostanie ustawiona na 5 i nastąpi przełączenie do normalnego trybu roboczego.

Ustawianie temperatury w komorze zamrażarki

- Naciśnij przycisk , aby zmienić ustawienie temperatury komory zamrażarki (zostanie wyświetlona ikona FRZ.).
- Naciśnięcie przycisku  lub  powoduje zwiększenie ustawionej temperatury o 1°C lub zmniejszenie jej o 1°C. Ustawienie temperatury zacznie obowiązywać po zablokowaniu panelu wyświetlacza.
- Zakres ustawienia temperatury komory zamrażarki wynosi od -24°C do 16°C.

Tryb intensywnego chłodzenia

- Po ustawieniu temperatury w komorze chłodzenia na 2°C, naciśnij przycisk obniżania temperatury , aby włączyć tryb intensywnego chłodzenia. Zostanie wyświetlona ikona . Tryb intensywnego chłodzenia zostanie włączony po zablokowaniu panelu sterowania.
- Tryb intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączony po sześciu godzinach lub po ponownym naciśnięciu przycisku podwyższania temperatury .

Tryb intensywnego zamrażania

- Gdy temperatura zamrażania jest ustawiona na -24°C, naciśnięcie przycisku obniżania temperatury powoduje włączenie trybu intensywnego zamrażania. Zostanie wyświetlona ikona . Tryb intensywnego zamrażania zostanie włączony po zablokowaniu panelu sterowania.
- Tryb intensywnego zamrażania jest automatycznie wyłączany po 40 godzinach lub po ponownym naciśnięciu przycisku zwiększania temperatury .
- Zalecane jest włączenie trybu intensywnego zamrażania na 12 godzin przed umieszczeniem dużej ilości zamrożonej żywności w komorze zamrażarki za jednym razem.

UWAGA

Zalecane ustawienie: Komora lodówki 4°C, komora zamrażarki -18°C.

Funkcja intensywnego zamrażania pozwala zachować wartości odżywcze żywności przechowywanej w zamrażarce. Umożliwia ona zamrożenie żywności w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli równocześnie mrożona jest duża ilość żywności, zalecane jest włączenie funkcji intensywnego mrożenia i włożenie żywności. Spowoduje to zwiększenie szybkości zamrażania przez komorę zamrażarki, dzięki czemu nastąpi szybkie zamrożenie żywności z zachowaniem wartości odżywczych, co sprzyja przechowywaniu żywności.

Krótkie sygnały dźwiękowe i alarmy ostrzegające o pozostawieniu otwartych drzwi

- Jeżeli drzwi są otwarte przez ponad 120 sekund, najpierw zostaną wyemitowane dwa alarmy brzęczyka, a następnie jeden alarm będzie dodawany co minutę. Naciśnij dowolny przycisk, aby na chwilę wyłączyć alarm. Tego alarmu nie można anulować, dlatego niezwłocznie zamknij drzwi.

Kod błędu

- Poniższe ostrzeżenia, które pojawiają się na wyświetlaczu oznaczają błędy lodówki. Wystąpienie błędu nie zawsze oznacza utratę funkcji chłodzenia, mimo to należy zawsze skontaktować się z serwisem, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia.

Kod błędu	Opis błędu
E1	Usterka czujnika temperatury chłodzenia
E2	Usterka czujnika temperatury komory zamrażania
E3	Usterka czujnika temperatury pojemnika na mięso i ryby
E5	Usterka czujnika rozmrażania zamrażarki
E6	Błąd komunikacji głównego modułu sterującego i modułu wyświetlacza
E7	Usterka czujnika temperatury otoczenia

PL

Porady dotyczące przechowywania żywności

Komora zamrażarki

- Zamrażarka jest przeznaczona do przechowywania żywności w bardzo niskiej temperaturze, długoterminowego przechowywania zamrożonej żywności i wytwarzania kostek lodu.
- Na półkach na drzwiach zamrażarki należy przechowywać tylko zamrożoną żywność. Nie wolno ich używać do przechowywania gorącej żywności, która ma być zamrożona.
- Nie umieszczać świeżej i zamrożonej żywności obok siebie. Może to spowodować rozmrożenie zamrożonej żywności.
- Przed zamrożeniem świeżej żywności (takiej jak mięso, ryby lub mięso rozdrobnione) należy je podzielić na części, które będą zużywane na raz.
- Przechowywanie zamrożonej żywności: instrukcje są zwykle podawane na opakowaniach. Należy ich przestrzegać podczas przechowywania. Jeżeli na opakowaniu nie ma żadnych instrukcji, takiego rodzaju żywności nie należy przechowywać dłużej niż trzy miesiące od daty zakupu.
- W przypadku kupowania mrożonej żywności należy upewnić się, że była zamrożona w odpowiedniej temperaturze, a jej opakowanie nie jest uszkodzone.
- Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich opakowaniach, aby zachować ich jakość. Po zakupie należy ją jak najszybciej umieścić w zamrażarce.
- Jeżeli na opakowaniu zamrożonej żywności widać wilgoć lub wybrzuszenia, prawdopodobnie żywność była przechowywana w niewłaściwej temperaturze i jej zawartość jest zepsuta.
- Okres przechowywania zamrożonej żywności zależy od temperatury otoczenia, ustawienia termostatu, częstości otwierania drzwi zamrażarki, rodzaju żywności i czasu transportu produktu od sklepu do gospodarstwa domowego. Zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonych na opakowaniu i nigdy nie przekraczać maksymalnego czasu przechowywania podanego na opakowaniu.

Komora chłodząca

- Aby ograniczyć ilość wilgoci i gromadzącego się lodu, nigdy nie należy wkładać płynów do lodówki w niezamkniętych pojemnikach. Lód gromadzi się zwykle w najchłodniejszych częściach parownika. Przechowywanie płynów w niezamkniętych pojemnikach będzie wpływać na częstość rozmrażania.
- Nigdy nie wkładać gorącej żywności do lodówki. Najpierw należy ochłodzić ją w temperaturze pokojowej, a dopiero potem włożyć, tak aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza w lodówce.
- Żywność lub pojemniki na żywność nie powinny dotykać tylnej ściany lodówki, ponieważ mogą do niej przymarznąć. Nie otwierać często drzwi lodówki.
- Mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w pojemniki lub folię z tworzywa) można przechowywać w lodówce przez 1-2 dni.
- Owoce i warzywa można umieszczać bez opakowania w miejscach przeznaczonych na świeże owoce i warzywa.

UWAGA

Optymalne ustawienie temperatury każdej komory zależy od temperatury otoczenia. Powyższa temperatura optymalna została podana dla temperatury otoczenia wynoszącej 25°C.

Lp.	Rodzaj komory	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	$+2 \leq x \leq +8$	Jajka, ugotowana żywność, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, której nie można mrozić.
2	 Klasyfikacja zamrożenia — cztery gwiazdki	$x \leq -18$	Możliwość zamrażania i duża szybkość zamrażania pozwala na mrożenie i przechowywanie żywności. Nadaje się do mrożonej świeżej żywności, takiej jak owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty ze słodkowodnych organizmów wodnych i produkty mięsne. Zalecany okres przechowywania 3–6 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze.
3	 Klasyfikacja zamrożenia — trzy gwiazdki	$x \leq -18$	Możliwość zamrażania. Nadaje się do mrożonej świeżej żywności, takiej jak owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty ze słodkowodnych organizmów wodnych i produkty mięsne. Zalecany okres przechowywania nie dłuższy niż 3 miesiące.
4	 Klasyfikacja zamrożenia — dwie gwiazdki	$x \leq -12$	Nadaje się tylko do średnioterminowego przechowywania już zamrożonej żywności, np. lodów. Zalecany okres przechowywania nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5	 Klasyfikacja zamrożenia — jedna gwiazdka	$x \leq -6$	Nadaje się tylko do chłodzenia i krótkotrwałego przechowywania niewielkich ilości już zamrożonej żywności. Zalecany okres przechowywania nie dłuższy niż 1 tydzień.
6	Zero gwiazdek	$-6 \leq x \leq 0$	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, wybrana pakowana żywność przetworzona itd. (zaleca się spożycie w ciągu kilku dni; najlepiej przechowywać nie dłużej niż trzy dni). Częściowo pakowana próżniowo żywność przetworzona (potrawy nie nadające się do mrożenia).
7	Chłodziarka	$-2 \leq x \leq +3$	Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, ryby słodkowodne itd. (siedem dni w temperaturze poniżej 0°C; w przypadku temperatury powyżej 0°C zaleca się spożycie tego samego dnia, najlepiej przechowywać nie dłużej niż dwa dni). Owoce morza (od 0 do 15 dni, przy czym nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0°C).
8	Świeża żywność	$0 \leq x \leq +4$	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, ugotowana żywność itd. (Zaleca się spożycie w ciągu kilku dni; najlepiej przechowywać nie dłużej niż trzy dni).
9	Wino	$+5 \leq x \leq +20$	Czerwone wino, białe wino, wino musujące itd.

UWAGA

Przestrzegać wskazówek producenta umieszczonych na opakowaniu. Różne rodzaje żywności należy przechowywać w odpowiednich komorach lub temperaturze przechowywania.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odszranianie

- Lodówka działa na zasadzie chłodzenia powietrzem, dlatego posiada funkcję automatycznego rozmrażania. Lód gromadzący się z powodu zmiany warunków otoczenia lub temperatury można usunąć ręcznie, odłączając urządzenie od zasilania lub poprzez przetarcie suchym ręcznikiem.

Czyszczenie balkoników drzwiowych


- Ścisnąć obiema dłońmi balkonik w kierunku wskazanym na poniższym obrazku przez strzałki i pchnąć go do góry, aby go wyjąć.
- Po umyciu wyjętego balkonika można umieścić go na dowolnej wysokości.

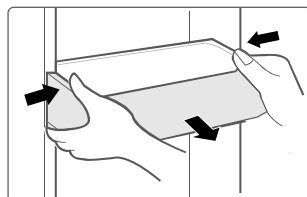

PL


Czyszczenie szklanych półek

- W tylnej części półki znajduje się wypust blokujący dlatego, aby wyjąć półkę, należy ją unieść.
- Wyczyścić i wyregulować półki zgodnie z zapotrzebowaniem.

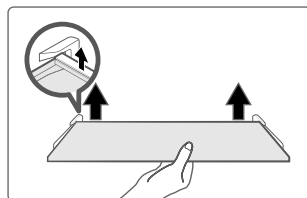

Czyszczenie szuflady na owoce i warzywa

- Wyjąć wszystkie produkty z szuflady. Chwycić za rączkę szuflady na owoce i warzywa, a następnie wyciągnąć ją do oporu.
- Unieść szufladę w górę, a następnie wyciągnąć ją z lodówki.

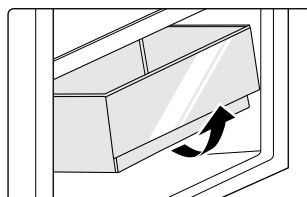

UWAGA

Do czyszczenia należy używać miękkich ręczników lub gąbki zwilżonej wodą z nieżrącym, neutralnym detergentem. Zamrażarkę należy na koniec wyczyścić czystą wodą i wysuszyć szmatką. Przed włączeniem zasilania otworzyć drzwi, aby urządzenie wyschło. Do czyszczenia chłodziarki nie używać twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej z bananów itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.

Przerwa w pracy

Awaria zasilania:

W razie awarii zasilania, nawet latem, temperatura żywności przechowywanej w urządzeniu będzie zachowana przez kilka godzin. Podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej należy ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki i nie należy umieszczać w niej dodatkowej nieschłodzonej żywności.

Długa przerwa w korzystaniu z urządzenia:

Urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie wyczyścić. Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Przemieszczanie:

Przed przestawianiem chłodziarki wyjmij ze środka wszystkie przedmioty, przymocuj szklane ścianki, pojemnik na warzywa, szuflady komory zamrażarki itp. taśmą klejącą i dokręć nóżki poziomujące. Zamknij drzwi i uszczelnij je taśmą. Podczas przemieszczania urządzenie nie może być obrócone do góry dnem ani ułożone poziomo. Urządzenia nie należy poddawać wstrząsom. Przemieszczanego urządzenia nie należy pochylać o więcej niż 45°.

UWAGA

Po uruchomieniu urządzenie powinno działać bez przerw. Praca urządzenia nie powinna być zakłócana, gdyż może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia. W przypadku awarii zasilania żywność będzie przez kilka godzin nadal chłodzona. Zaleca się w tym czasie rzadsze otwieranie drzwi.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższe proste w rozwiązaniu problemy użytkownik może usunąć samodzielnie. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, należy skontaktować się z działem serwisu posprzedażowego.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Zasilanie nie jest włączone lub wtyczka nie jest podłączona prawidłowo. Niskie napięcie, awaria zasilania lub aktywowany wyłącznik automatyczny.	Prawidłowo podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego. Sprawdzić instalację elektryczną.
Światło nie świeci.	Urządzenie nie jest włączone. Światło jest uszkodzone.	Odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i podłączyć ją ponownie. Wymienić światło na nowe.
Warzywa lub owoce są zamrożone.	Czy żywność została umieszczona z tyłu lodówki? W pobliżu tylnej ściany lodówki temperatura jest najniższa. Owoce lub warzywa są przechowywane w strefie utrzymywania świeżości/chłodzenia.	Nie umieszczać żywności, która łatwo ulega zamrożeniu, przy tylnej ścianie komory lodówki. Strefa utrzymywania świeżości/chłodzenia jest przeznaczona tylko do przechowywania mięsa/ryb.
Zbyt niska temperatura w lodówce/zamrażarce.	Temperatura jest ustawiona nieprawidłowo.	Ustawić wyższą temperaturę.
Sprężarka pracuje przez długi czas.	Wysoka temperatura pracy może zwiększać obciążenie sprężarki i wydłużać czas jej pracy. Do urządzenia włożono zbyt wiele żywności naraz. Do urządzenia włożono ciepłą żywność. Zbyt częste otwieranie drzwi lodówki. Warstwa szronu jest zbyt gruba.	Jest to zjawisko normalne. Nie wkładać zbyt dużej ilości żywności równocześnie. Przed włożeniem żywności do lodówki poczekać, aż ostygnie. Nie otwierać często drzwi lodówki. Należy wykonać odszranianie.
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi.	Przedmioty w urządzeniu uniemożliwiają prawidłowe zamknięcie drzwi. Zbyt dużo żywności wewnątrz urządzenia. Uszczelka drzwi jest zniekształcona.	Nie wkładać zbyt dużej ilości żywności. Ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni. Podgrzać uszczelkę drzwi i schłodzić ją, aby przywrócić jej kształt (użyć suszarki elektrycznej lub gorącej wody).
Zewnętrzna ściana jest gorąca.	Kiedy urządzenie pracuje, ciepło jest odprowadzane na zewnątrz za pomocą metalowych rurek do wnętrza zabudowy. Wysokie temperatury w okresie letnim mogą spowodować wzrost temperatury ściany zewnętrznej.	Wyższa temperatura ściany zewnętrznej jest zjawiskiem normalnym. Zwiększyć przestrzeń przeznaczoną do rozpraszania ciepła lub ustawić urządzenie w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu.
Poprzeczne lub pionowe belki się ciepłe.	Wewnątrz belek są metalowe rurki, które uwalniają ciepło, aby zapobiegać skraplaniu.	Jest to zjawisko normalne.
Zapachy	Zepsuta żywność Żywność o intensywnym zapachu Wnętrze komory jest zabrudzone.	Wyjąć zepsutą żywność i oczyścić urządzenie. Szczelnie zapakować żywność o intensywnym zapachu. Oczyścić wnętrze komory.
Rzeczywista temperatura różni się od tej ustawionej.	Włożenie ciepłej żywności spowoduje tymczasowy wzrost temperatury. Po ustawieniu nowej temperatury osiągnięcie zadanej temperatury w komorze może zająć trochę czasu. Po ustabilizowaniu temperatury rzeczywiste temperatury w różnych miejscach komory będą się różnić o około $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Jest to zjawisko normalne. Poczekaj chwilę przed wykonaniem pomiaru temperatury rzeczywistej.
Na zewnętrznych powierzchniach urządzenia skrapla się para wodna.	Skraplanie występuje, gdy wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka.	Jest to zjawisko normalne. Zetrzeć skropliny suchą szmatką.


Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
W komorze lodówki i szufladach skrapla się para wodna.	Lodówka utrzymuje wysoką wilgotność, aby zachować świeżość warzyw i innych rodzajów żywności. Wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt wysoka i drzwi były otwierane często. Uszczelka drzwi jest nieszczelna.	Zetrzeć skropliny suchą szmatką. Nie otwierać często drzwi lub zamykać je w miarę szybko. Sprawdzić uszczelkę drzwi, oczyścić ją lub skorygować jej kształt.
Lód wokół otworów wentylacyjnych.	Drzwi nie są zamknięte prawidłowo. Uszczelka drzwi jest nieszczelna.	Upewnić się, że żywność nie blokuje drzwi. Sprawdzić uszczelkę drzwi, oczyścić ją lub skorygować jej kształt.
Cieężko otworzyć drzwi.	Różnica ciśnienia powietrza między wnętrzem komory zamrażarki a otoczeniem czasami może utrudniać otwarcie drzwi zamrażarki.	Poczekać chwilę, a następnie powoli otworzyć drzwi.
Urządzenie nie wytwarza kostek lodu (tylko modele z kostkarką).	Funkcja tworzenia lodu jest wyłączona. Do urządzenia nie podłączono przyłącza wody. Rura wody jest pozaginana. Przyłącze rury wody jest podłączone nieprawidłowo. Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	Włączyć kostkarkę. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. Rozprostować rurę wody. Sprawdzić przyłącze wody. Sprawdzić ciśnienie w instalacji wody lub sprawdzić, czy filtr wody jest zatkany.

Czy słysząc jeden z następujących dźwięków? Zwykle te dźwięki nie oznaczają usterki.

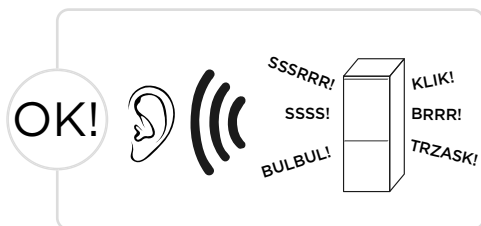


KLIK: niektóre podzespoły elektryczne lodówki, takie jak zawory elektryczne, wydają te dźwięki podczas swojej pracy. Jest to zjawisko normalne.


SSSS: taki dźwięk można usłyszeć, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez parownik. Jest to zjawisko normalne.

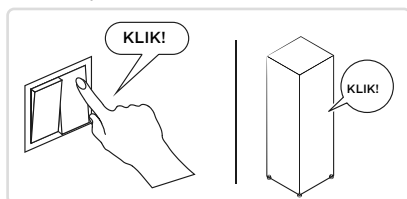


BRRR: sprężarka będzie wydawać tego rodzaju dźwięk podczas pracy; brzęczenie jest szczególnie głośne podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne.

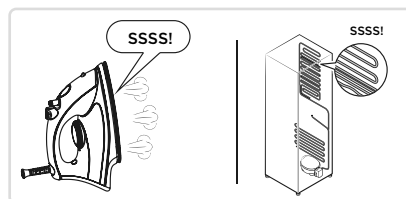



SSSRRR: taki dźwięk może wydawać z siebie silnik wentylatora, gdy lodówka pracuje w trybie No frost. Jest to zjawisko normalne.

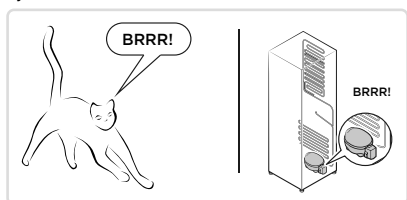

BULBUL: tego rodzaju dźwięk powoduje przepływ czynnika chłodniczego przez rurki układu chłodzenia lodówki. Jest to zjawisko normalne.

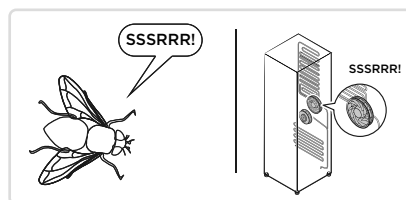

TRZASK: dźwięki trzaskania lub pękającego lodu wynikają z konstrukcji lodówki i powodowane są przez zjawisko rozszerzalności cieplnej i kurczenia się pod wpływem niskiej temperatury – jest to zjawisko całkowicie normalne.

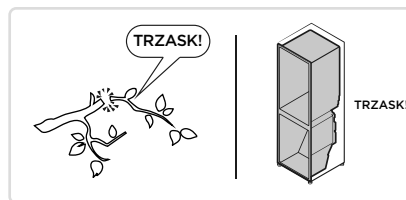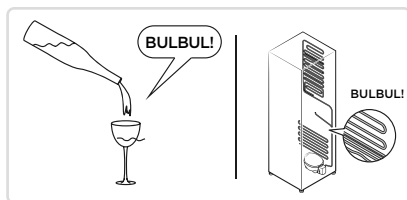

DODATEK

Wymagania dotyczące nowych standardów Europejskich

Części zamawiane z poniższej tabeli można uzyskać za pośrednictwem kanału serwisowego

Zamówiona część	Dostarczana przez	Minimalny wymagany czas dostępności
Termostaty	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Czujniki temperatury	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Moduły elektroniczne	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Źródła światła	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Uchwyty drzwi	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Zawiasy drzwi	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Tace	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Kosze	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Uszczelki drzwi	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu

PL

Drogi kliencie,

1. W razie chęci zwrotu lub wymiany produktu należy się skontaktować z punktem zakupu.

(Należy pamiętać o dostarczeniu paragonu zakupu)

2. W razie awarii urządzenia należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

UWAGA

Informacje o modelu dostępne w bazie danych oraz identyfikator modelu można znaleźć na stronie internetowej, której adres można uzyskać, skanując kod QR (jeśli jest dostępny) znajdujący się na etykiecie wydajności energetycznej urządzenia.


Aby dowiedzieć się więcej na temat wydajności energetycznej urządzenia, należy przejść do strony <https://ec.europa.eu> i wyszukać nazwę modelu urządzenia.

Nazwę modelu znaleźć można na etykiecie znamionowej urządzenia.

Najzimniejsza strefa w lodówce

OPCJONALNE: wskaźnik OK temperatury

- Za pomocą wskaźnika OK temperatury można określić temperaturę poniżej +4°C. Stopniowo obniżać temperaturę, jeśli wskazanie „OK” nie jest wyświetlane.

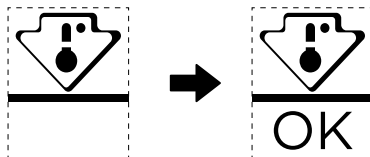

- Aby zapewnić właściwą temperaturę w tej przestrzeni, nie zmieniać położenia półki. Lodówki z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażone w wentylator lub modele No Frost) nie posiadają oznaczenia najzimniejszej strefy, ponieważ panuje w nich równomierna temperatura.

Wskaźnik ustawionej temperatury

- Lodówka została wyposażona we wskaźnik ustawionej temperatury, który pomaga wybrać właściwe ustawienie i monitoruje średnią temperaturę w najzimniejszej strefie.
- OSTRZEŻENIE: wskaźnik może być stosowany wyłącznie w konkretnej lodówce, nie można go umieścić w innej lodówce (strefy najniższej temperatury różnią się między sobą) ani stosować do innych celów.

Sprawdzanie temperatury w najzimniejszej strefie

- Wskaźnik temperatury ułatwia regularne sprawdzanie, czy temperatura w najzimniejszej strefie jest właściwa. Na temperaturę wewnątrz lodówki wpływa wiele czynników, takich jak temperatura otoczenia, ilość umieszczonej żywności oraz częstotliwość otwierania drzwi. Konfigurując urządzenie, należy wziąć te czynniki pod uwagę.
- Gdy wskaźnik wyświetla komunikat «OK», oznacza to właściwe ustawienie termostatu i osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Gdy wskaźnik temperatury zmienia kolor na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takiej sytuacji należy zwiększyć wartość ustawienia temperatury w lodówce i poczekać 12 godzin przed ponowieniem inspekcji wizualnej. Chwilę po dołożeniu świeżej żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi wskaźnik temperatury może zmienić kolor na BIAŁY.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved