



- Przed użyciem pralki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Niniejsza instrukcja jest dostępna na życzenie również drogą e-mailową.
- Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie instruktażowy i mogą różnić się od modelu.

# ***PRALKA INSTRUKCJA***

## ***OBSŁUGI***

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



## Aplikacja TCL Home

Aplikacja TCL Home, Twój TCL Smart Hub. Zarządzaj swoimi inteligentnymi urządzeniami TCL w dowolnym czasie i miejscu.

### ◆ Smart Home

Zintegrowany hub sterowania, który umożliwia dostęp i sterowanie wszystkimi inteligentnymi urządzeniami TCL, w tym telewizorami, klimatyzatorami, pralkami, soundbarami, robotami odkurzającymi, oczyszczaczami powietrza i wieloma innymi.

### Instrukcja Korzystania z Wi-Fi

- Podłącz pralkę do prawidłowo uziemionego gniazdka. Nie używaj listwy kablowej.
- Po uruchomieniu urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby połączyć się z siecią.

#### 01. Pobierz i zainstaluj

Aplikację TCL Home na Androida pobierzesz ze sklepu Google Play, a wersję na iOS z App Store.

#### 02. Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację TCL Home, aby zarejestrować się i zalogować.

#### 03. Dodanie urządzenia

Dotknij „⊕” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie; Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Włączenie/wyłączenie”, aby włączyć urządzenie, obróć pokrętkę do programu „WIFI”, a następnie przytrzymaj przycisk „Temperatura” przez 3 sekundy, w tym czasie usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

#### 04. Połącz z siecią

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć urządzenie z siecią. Jeśli połączenie sieciowe nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie aplikacji, aby wykonać operacje.

### ⚠ Ważne informacje

- Podczas łączenia produktu z siecią, upewnij się, że telefon znajduje się jak najbliżej produktu.
- Podczas wybierania bieżącej sieci WiFi, wybierz sieć WiFi 2.4GHz.
- Inteligentne produkty muszą być podłączone do sieci bezprzewodowej, aby można było nimi sterować za pomocą aplikacji mobilnej.
- Zaleca się, aby do jednego routera nie było podłączonych więcej niż 10 urządzeń, aby uniknąć problemów z połączeniem wynikających z niestabilnego sygnału.
- Jeśli hasło lub nazwa sieci Wi-Fi zostaną zmienione, należy ponownie wykonać powyższy proces, aby połączyć się z siecią.
- Wraz z aktualizacjami technologicznymi produktu, zawartość aplikacji „TCL Home” może ulec zmianie. Obowiązują dane widoczne w aktualnej wersji aplikacji.

## Zawartość

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Specyfikacja Produktów .....          | 1  |
| Środki Ostrożności .....              | 2  |
| Ważne Informacje.....                 | 4  |
| Przegląd Pralki .....                 | 5  |
| Instalacja Pralki .....               | 6  |
| Obsługa Pralki .....                  | 10 |
| Przewodnik po Programach Pralki ..... | 17 |
| Obsługa Pralki .....                  | 18 |
| Konserwacja .....                     | 19 |
| Rozwiązywanie problemów .....         | 25 |
| Załącznik .....                       | 28 |
| Karta Produktów .....                 | 31 |

## REJESTRACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zakup naszego produktu TCL. W tej instrukcji znajdują się informacje dotyczące najlepszego wykorzystania pralki. Można w niej znaleźć wiele przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania i konserwacji pralki. Na liście wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów znajdziesz wiele odpowiedzi na najczęstsze problemy. Należy pamiętać o zapisaniu numeru modelu i numeru seryjnego pralki, które znajdują się z tyłu.

---

*Nr modelu*

---

*Numer seryjny*


---

*Data zakupu*

# Specyfikacja Produktów

| Parametr/<br>Wydajność          | Seria Silników z Falownikiem |
|---------------------------------|------------------------------|
|                                 | 11,0 kg                      |
| Model                           | FP1154SA0PL                  |
| Napięcie                        | 220-240V~/50Hz               |
| Moc Znamionowa                  | 1900W                        |
| Ciśnienie Wody                  | 0,05-0,8 MPa                 |
| Wymiar Zewnętrzny<br>(W*D*H) mm | 600*618*850                  |

## Schemat Obwodu

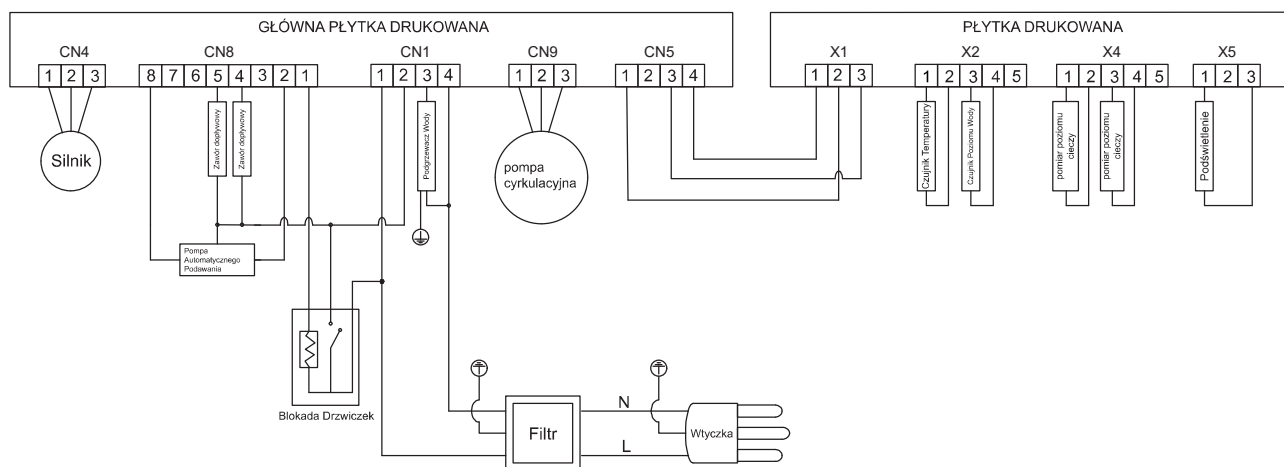

## ! UWAGA:

1. Wszystkie ilustracje w instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Może się on różnić od modelu.
2. Rzeczywiste funkcje i dane dotyczą rzeczywistego produktu.

### OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zaleceń

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Należy używać wyłącznie nowych węży dostarczonych z pralką, a starych zestawów nie należy ponownie używać.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. (To ostrzeżenie nie dotyczy produktów na rynku EUROPEJSKIM)
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania i będą świadome potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. (Ostrzeżenie dotyczy do produktów na rynku EUROPEJSKIM)
- Dywan nie może zakrywać otworów wentylacyjnych w podstawie pralki.
- Dzieci poniżej 3. roku życia należy trzymać z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
  - Używanie w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
  - Używanie w domach gospodarczych
  - Używanie przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
  - Używanie w środowisku typu bed and breakfast;
  - Używanie w obszarach do wspólnego użytku w blokach mieszkalnych lub pralniach.
- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość zasilania są takie same jak w przypadku pralki.

## Środki Ostrożności

- Ze względów bezpieczeństwa wtyczka zasilania musi być włożona do gniazda z uziemieniem. Dokładnie sprawdzić i zabezpieczyć prawidłowe i niezawodne uziemienie gniazdka.
- Nie używaj gniazda o prądzie znamionowym niższym niż wymaga pralka.
- Nie używaj pralki, jeśli brakuje części lub są one uszkodzone.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękoma.
- Natychmiast wymień zużyty przewód zasilający oraz luźne wtyczki/ gniazda zasilania.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy odłącz pralkę od zasilania.

Przed otwarciem drzwi sprawdź, czy woda w bębnie została całkowicie spuszczone. Nie otwierać drzwiczek, jeśli widoczna jest woda w środku.


- Podczas pracy urządzenia szklane drzwi mogą być bardzo gorące. więc podczas jej pracy należy chronić dzieci i zwierzęta domowe przed kontaktem z pralką.
- Podłączenia wodne i elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją producenta oraz lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
- Przed uruchomieniem pralki należy usunąć wszystkie elementy opakowania oraz śruby transportowe. W przeciwnym razie pralka może ulec poważnemu uszkodzeniu podczas pracy.
- Zabrania się używania łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych rozpuszczalników. Nie używać benzyny, alkoholu itp. jako środków do prania. Należy wybierać wyłącznie środki do prania odpowiednie do prania w pralce.
- Uważaj, aby nie poparzyć się podczas spuszczenia gorącej wody z pralki.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki pralki, pociągając za przewód zasilający. Zawsze mocno trzymać wtyczkę i wyciągać ją prosto z gniazdka.
- Jeśli nie używasz już starego urządzenia, zalecamy usunięcie drzwi oraz odcięcie przewodu zasilającego.
- Materiały opakowaniowe mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Proszę przechowywać wszystkie materiały opakowaniowe (worki plastikowe, pianki itp.) z dala od dzieci.
- Nie wspinaj się i nie siadaj na górnej pokrywie pralki.
- Zwierzęta domowe i dzieci bez nadzoru mogą wejść do wnętrza pralki. więc przed każdą obsługą należy ją sprawdzić.
- Nie opieraj się o drzwi pralki.

## Ważne Informacje

- Pralka domowa nie jest przeznaczona do zabudowy.
- Ta pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są wolne. Ostre i sztywne przedmioty, takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby, kamienie itp. mogą spowodować poważne uszkodzenie pralki.
- Należy odłączyć wodę i prąd natychmiast po zakończeniu prania.
- Pralka nie może być instalowana w łazienkach lub bardzo wilgotnych pomieszczeniach, a także w pomieszczeniach z gazami wybuchowymi lub żrącymi.
- Przed pierwszym praniem pralkę należy uruchomić w jednej rundzie całej procedury bez odzieży w środku.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych części pralki, jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w instrukcjach napraw dla użytkownika oraz nie posiadasz odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
- Zabrania się prania dywanów i biustonoszy z drutem stalowym.
- Nigdy nie dolewać wody ręcznie podczas prania.
- Podczas przenoszenia pralki należy najpierw spuścić z niego nagromadzoną wodę. Podczas obsługi pralki należy zachowywać ostrożność. Podczas podnoszenia nigdy nie należy przytrzymywać żadnej wystającej części maszyny. Drzwiczki pralki nie mogą być używane jako uchwyt podczas transportu.
- Pralka z pojedynczym zaworem wlotowym może być podłączona tylko do źródła zimnej wody. Pralkę z podwójnymi zaworami wlotowymi można podłączyć do źródła ciepłej i zimnej wody.

# **ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ**

**PRALKA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA  
GOSPODARSTW DOMOWYCH**

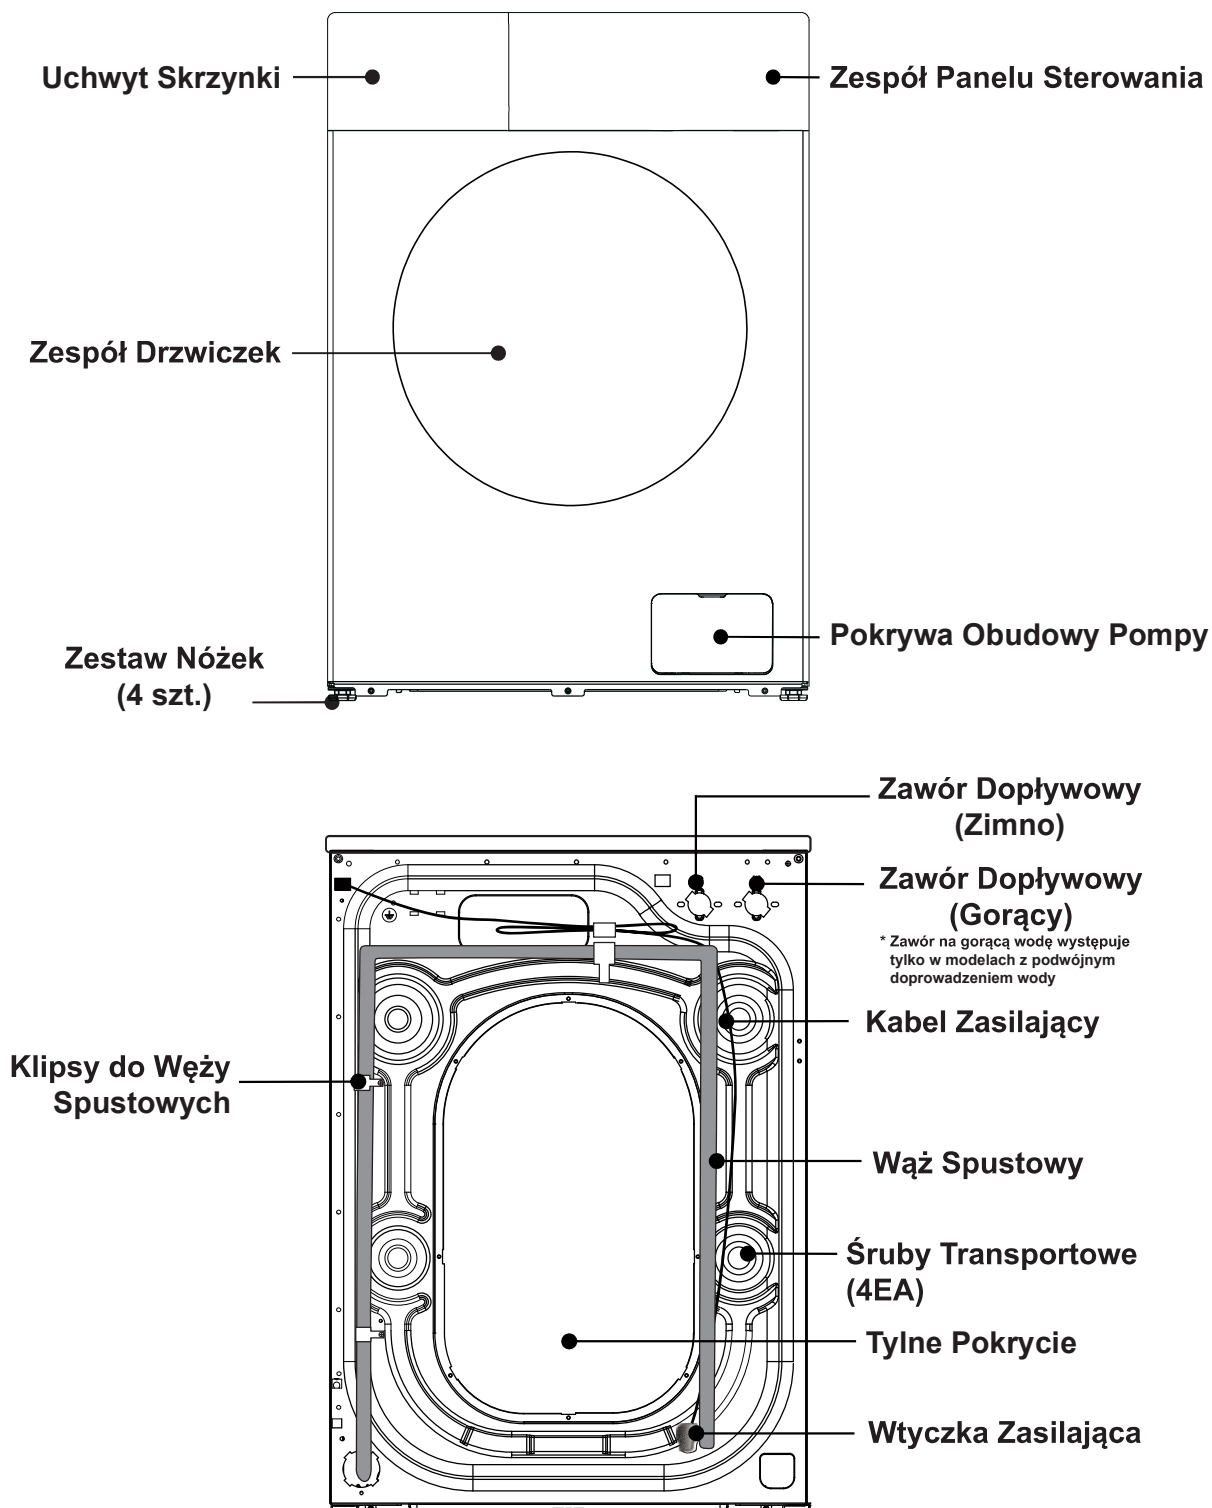

# Instalacja Pralki



Zaleca się, aby nowa pralka została zainstalowana przez wykwalifikowanego technika. Jeśli użytkownik uważa, że ma umiejętności potrzebne do zainstalowania pralki, powinien przedtem uważnie przeczytać instrukcję instalacji.

## ■ Potrzebne narzędzia


Podczas instalacji pralki mogą być potrzebne następujące narzędzia:

- Nożyczki
- Szczypce
- Standardowy Śrubokręt
- Rękawice
- Klucz

## ■ Rozpakowywanie pralki

Rozpakować pralkę i sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Sprawdzić również, czy wszystkie elementy (jak pokazano poniżej) w załączonym opakowaniu zostały dostarczone. W przypadku uszkodzenia pralki podczas transportu, braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

**\* Jeśli pralka nie jest wyposażona w podwójny wlot, nie będzie miała ona możliwości podłączyć do źródła gorącej wody.**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wąż Dopływowy<br>(Do podłączania do zimnej wody)                                    | Wąż Dopływowy do Gorącej Wody<br>(Do podłączania do gorącej wody)                   | Zaślepka Otworu (4 szt.)<br>(Do zaślepiania otworów po śrubach transportowych)      | Uchwyt do Węża Odpływowego<br>(Do mocowania końcówki węża odpływowego)               | Klucz<br>(1. Do regulacji poziomu pralki,<br>2. Odkręcić śrubę transportową z tyłu pralki) |
|  |  |  |  |       |

## ■ Wybór miejsca

Przed zainstalowaniem pralki należy wybrać lokalizację, która spełnia wymagania poniżej:


- Twarda, sucha i wypoziomowana powierzchnia (jeśli nie jest wypoziomowana, należy ją wypoziomować zgodnie z poniższym rysunkiem „Regulowana Nóżka”).
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Miejsce z odpowiednią wentylacją.
- Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie 0-40°C.
- Wilgotność otoczenia powinna wynosić poniżej 95% (przy temperaturze 25°C).
- W pobliżu nie znajduje się źródło ciepła, takich jak grzejnik węgla lub gazowy. Należy zwrócić uwagę, aby pralka nie znajdowała się na przewodzie zasilającym. Nie należy instalować pralki na dywanie.

# Instalacja Pralki


## ■ Usuwanie śrub transportowych

Przed użyciem pralki należy usunąć śruby transportowe z tylnej części urządzenia. Wykonać następujące kroki, aby usunąć śruby:


⚠ Przechowaj śruby transportowe na później.

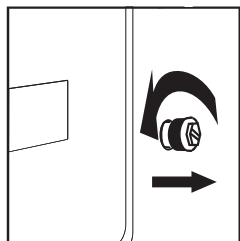

1. Poluzować cztery śruby mocujące za pomocą klucza płaskiego.

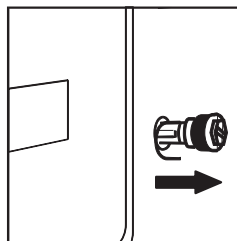



2. Przeciągnąć każdą śrubę przez szeroką część otworu.

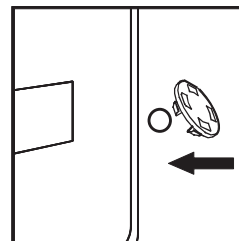

3. Otwory należy zaślepić dołączonymi plastikowymi zaślepkami.

## ■ Wypoziomowanie pralki

Zamontuj lub ustaw pralkę w miejscu, gdzie temperatura otoczenia nie spada poniżej 0°C, ale nie na zewnątrz, gdyż może to uszkodzić sterownik programatora.

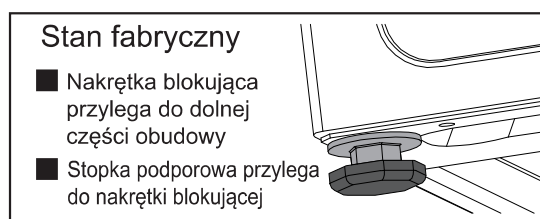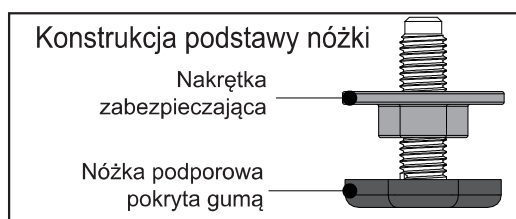


⚠ **Uwaga:** Ze względu na ułatwienie instalacji wszystkie nóżki pralki mogą nie być fabrycznie zablokowane, dlatego przed przystąpieniem do regulacji poziomu należy je zablokować.


1. Podczas ustawiania pralki sprawdź, czy stopka dolna znajduje się w pozycji fabrycznej. Jeśli nie, przywróć ją do pozycji fabrycznej: nakrętka blokująca powinna być dokręcona do dolnej części obudowy, a stopka podporowa mocno dokręcona do nakrętki blokującej:



2. Po ustawieniu pralki kolejno naciśnij obiema rękoma przeciwległe narożniki górnej pokrywy i potrząśnij pralką pionowo w dół, aby sprawdzić, czy stopki podporowe przylegają do podłoża i czy pralka się nie chwieje.

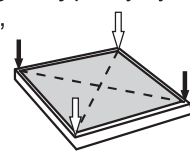


3. Aby upewnić się, że maszyna jest ustawiona we właściwym położeniu, należy poluzować nakrętkę kontrującą zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie za pomocą dołączonego klucza na odpowiednią wysokość, aż nóżki podporowe znajdują się blisko podłoża, a pralka nie będzie się trząść.



Podstawa podparcia znajduje się blisko podłoża

4. Na koniec przy pomocy klucza dokręć nakrętkę blokującą do dolnej części obudowy, aby ją zablokować (możesz także lekko przytrzymać stopkę podporową ręką, aby nie przesunęła się ponownie).

Sprawdzić, czy nóżki podporowe poruszają się ponownie.



### ⚠ OSTROŻNOŚĆ

1. Pralka musi być odpowiednio wypoziomowana i ustabilizowana, gdy cztery nóżki podporowe znajdują się blisko podłoża. Obniżyć nóżki do oporu przy założeniu, że pralka jest wypoziomowana.
2. Nieprawidłowe wypoziomowanie może powodować głośną pracę, wibracje, przesuwanie się pralki lub inne nieprawidłowości.


# Instalacja Pralki

**3.** Odpowietrznik znajduje się na spodzie pralki (w celu unikania blokowania). Pralkę należy zainstalować na twardym, gładkim i antypoślizgowym podłożu. Nie należy umieszczać pralki na miękkich dywanach lub drewnianych podłogach, ani na różnych blatach i podstawach, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.


Dostarczony wąż wodny może różnić się w zależności od modelu. Proszę postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do węża wodnego.

## ■ Podłączanie węża dopływowego


Podłączanie do kranu z gwintem

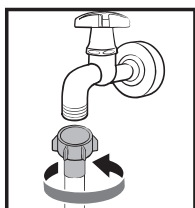

1. Podłącz wąż wodny do kranu, a następnie przekręć złącze zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na rysunku.

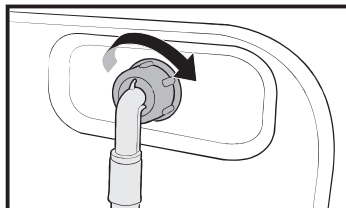


2. Podłącz drugi koniec węża wodnego do zaworu wlotowego z tyłu pralki. Przekręć wąż zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.

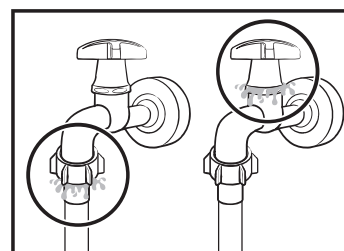


3. Otwórz kran z wodą i sprawdź, czy nie ma wycieków w okolicach połączeń. Jeśli występują wycieki wody, powtórz powyższe kroki.


Podłączanie do kranu bez gwintu

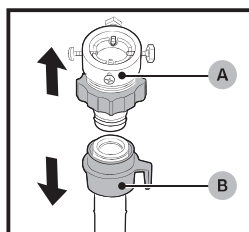


1. Zdejmij **adapter (A)** z węża **wodnego (B)**.

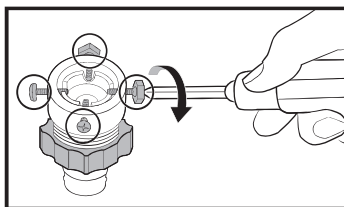


2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj cztery śruby na adapterze.

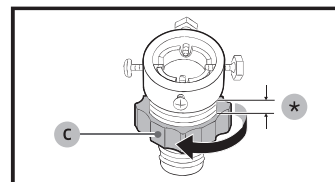

3. Przytrzymaj adapter i przekręć **część (C)** w kierunku wskazanym strzałką, aby poluzować ją o 5 mm (\*).

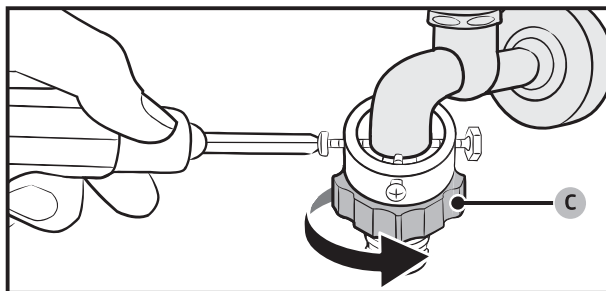

4. Załóż adapter na kran, a następnie dokręć śruby, unosząc adapter do góry.  
5. Przekręć **część (C)** w kierunku wskazanym strzałką, aby ją dokręcić.

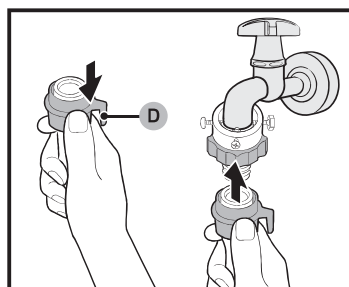

6. Pociągając w dół **część (D)** węża wodnego, podłącz wąż wodny do adaptera. Następnie zwolnij **część (D)**. Wąż wskoczy do adaptera z odgłosem kliknięcia.  
7. Aby zakończyć podłączanie węża wodnego, patrz punkty 2 i 3 w sekcji „Podłączanie do kranu z gwintem”.




# Instalacja Pralki

## ⚠ UWAGA

- Jeśli po podłączeniu węża wystąpi wyciek, należy powtórzyć czynności w celu prawidłowego podłączenia.
- Nie zginać węża.
- Przed każdą obsługą pralki należy dokładnie sprawdzić podłączenie węża dopływowego.

## ■ Podłączanie węża odpływowego

- Wąż odpływowy powinien być umieszczony na wysokości 65–100 cm nad podłogą, w przeciwnym razie może to powodować nieprawidłowy odpływ wody.
- Wąż spustowy można doprowadzić na ścianie, rurze stojącej lub rurze pralniczej za pomocą dołączonego wspornika węża spustowego.
- Sprawdzić, czy wszystkie połączenia węży są prawidłowe.

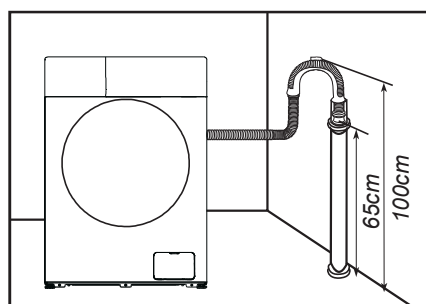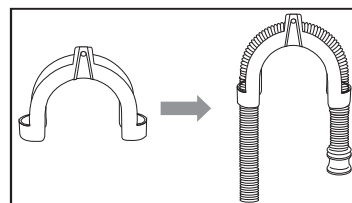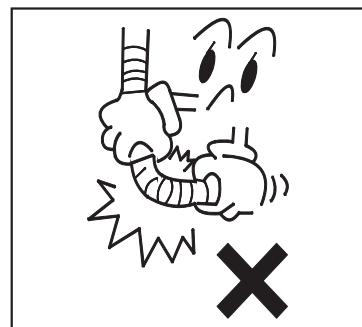


## ⚠ UWAGA

- Końcówka węża spustowego nie może być zanurzona w wodzie, ponieważ spowoduje to nieprawidłowe działanie pralki.

## ■ Podłączanie zasilania

- Ponieważ maksymalny prąd pobierany przez urządzenie wynosi 10A podczas korzystania z funkcji grzania, proszę upewnić się, że system zasilania w Twoim domu (prąd, napięcie oraz przewody) spełnia wymagania dotyczące normalnego obciążenia urządzeń elektrycznych.
- Należy podłączyć zasilanie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda.
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania na płycie jest zgodne z napięciem znamionowym pralki.
- Wtyczka zasilania musi być dostosowana do gniazda.
- Nie używać wtyczki lub gniazda wielofunkcyjnego jako przedłużacza.
- Nie podłączać i nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami.
- Podczas wyciągania wtyczki należy ją mocno przytrzymać, a następnie wyciągnąć. Nie ciągnąć za przewód zasilający na siłę.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub widoczne są jakiekolwiek na nim oznaki zerwania, należy go wymienić na dedykowany przewód zasilający lub zakupić odpowiedni u producenta lub w centrum serwisowym.

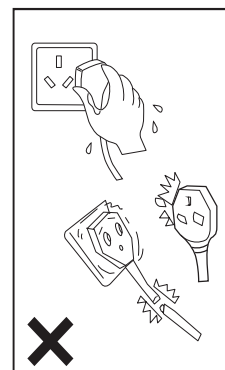

## ⚠ OSTRZEŻENIE

1. Pralka musi być prawidłowo uziemiona, ponieważ w przypadku zwarcia prawidłowe uziemienie może zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
2. Pralka powinna być podłączona do obwodu oddzielnego od innych urządzeń elektrycznych. W przeciwnym razie może dojść do zadziałania zabezpieczenia zasilania lub przepalenia bezpiecznika.

## ⚠ UWAGA

### Przed użyciem należy sprawdzić, czy pralka jest prawidłowo zainstalowana.

Przed pierwszym praniem ubrań należy przeprowadzić pełny cykl bez ubrań.

#### Sposób wykonania:

1. Podłączyć źródło zasilania i wodę.
2. Wlać niewielką ilość środka do prania (około 10 g) do szuflady i zamknąć ją.
3. Naciśnij przycisk **Włączenie/Wyłączenie** ⏻.
4. Przekręć pokrętkę, aby ustawić program „Bawełna”.
5. Naciśnij przycisk **Start/Pauza** ▶||.


Spowoduje to usunięcie z pralki wody pozostałej z przebiegu próbnego przeprowadzonego przez producenta.

### ■ Sortowanie ubrań

Proszę uważnie przeczytać niniejsze zalecenie, aby uniknąć problemów z pralką oraz uszkodzenia ubrań.

1. Nie należy wkładać ubrań przekraczających pojemność znamionową.
2. Posortować pranie według koloru i wszywki. Wszywki na większości ubrań znajdują się na kołnierzu lub szwie bocznym.
3. Upewnij się, że wszystkie kieszenie są puste. Ciała obce (np. gwoździe, monety, spinacze itp.) mogą uszkodzić odzież oraz komponenty pralki.
4. Przed praniem należy zapiąć zamek błyskawiczny, zapiąć haczyki itp.
5. Podczas prania ubrania należy sortować według kolorów. Zwłaszcza nie zaleca się prania ciemnych ubrań razem z jasnymi.


6. Mocno zabrudzone obszary oraz miejsca z plamami należy wstępnie oczyścić przy użyciu płynnych środków do prania.
7. Przed włożeniem do pralki należy wywrócić na lewą stronę ubrania, które są bardziej podatne na strzępienie się.

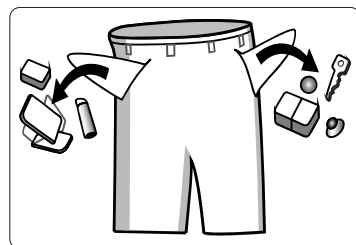

**! UWAGA:** Sprawdzić, czy między drzwiczkami a uszczelką znajdują się części ubrania.

## ■ Wprowadzenie do Automatycznego Dozowania

1. Jak pokazano na rysunku, szuflada na detergenty jest podzielona na komorę do jednorazowego dozowania (płynnego detergentu/proszku), komorę do automatycznego dozowania płynnego detergentu oraz komorę na miękczacz;
2. Niniejsza pralka posiada funkcję automatycznego dozowania, nie dolewaj płynnego detergentu kilkakrotnie. Zbyt duża ilość płynnego detergentu może powodować nadmierne pienienie, utrudnić jego rozpuszczenie i prowadzić do niedokładnego płukania;
3. Proszę używać płynnego detergentu i miękczacza o niskim poziomie pienienia, odpowiednich dla pralek bębnowych. Nie przekraczaj linii MAX podczas dolewania miękczacza.

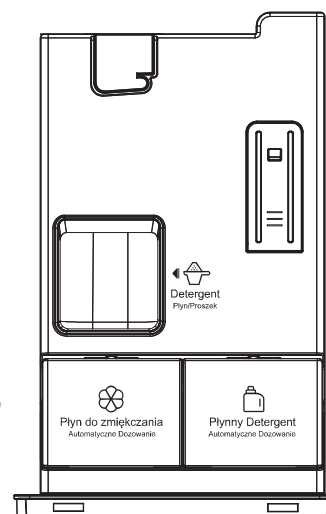

- Wybrać odpowiedni rodzaj środków do prania dla różnych temperatur prania, aby zapewnić najlepszy efekt prania przy mniejszym zużyciu wody i energii.
- Stosowana ilość środków do prania/płynu do zmiękczenia powinna być dodawana jednorazowo. Należy zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi dozowania środków do prania/płynu do zmiękczenia.
- Nadmierne ilości środków do prania mogą wytwarzać duże ilości piany, która zazwyczaj utrudnia płukanie.


**! UWAGA**

1. Przy pierwszym użyciu płynnego detergentu i funkcji automatycznego dozowania uruchom program „Express 15'/30'”, aby wypłukać bęben.
2. To normalne, że niewielka ilość płynnego detergentu spływa do zbiornika na wodę podczas wyciągania szuflady. Należy ograniczyć ilość wyciągnięcia skrzynki na środki do prania, aby zmniejszyć ich zużycie.
3. Ilość płynu do zmiękczenia należy sprawdzić w instrukcji obsługi. Nadmiar miękczacza może uszkodzić włókna syntetyczne.
4. Poziom płynu nie może przekraczać MAKŚ skrzynki dozownika.
5. Najpierw należy rozcieńczyć gęsty płyn do zmiękczenia lub wybielacz, a następnie wlać go do skrzynki dozownika.


# Obsługa Pralki

## ■ Etapy prania


① Podłącz węz dopływowy i odkręć kran




② Podłącz wtyczkę do gniazda



③ Umieść węz odpływowy

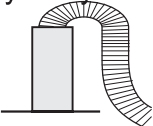

④ Otwórz drzwi, włóż ubrania i zamknij drzwi; wlej detergent do odpowiedniej szuflady i zamknij szufladę;

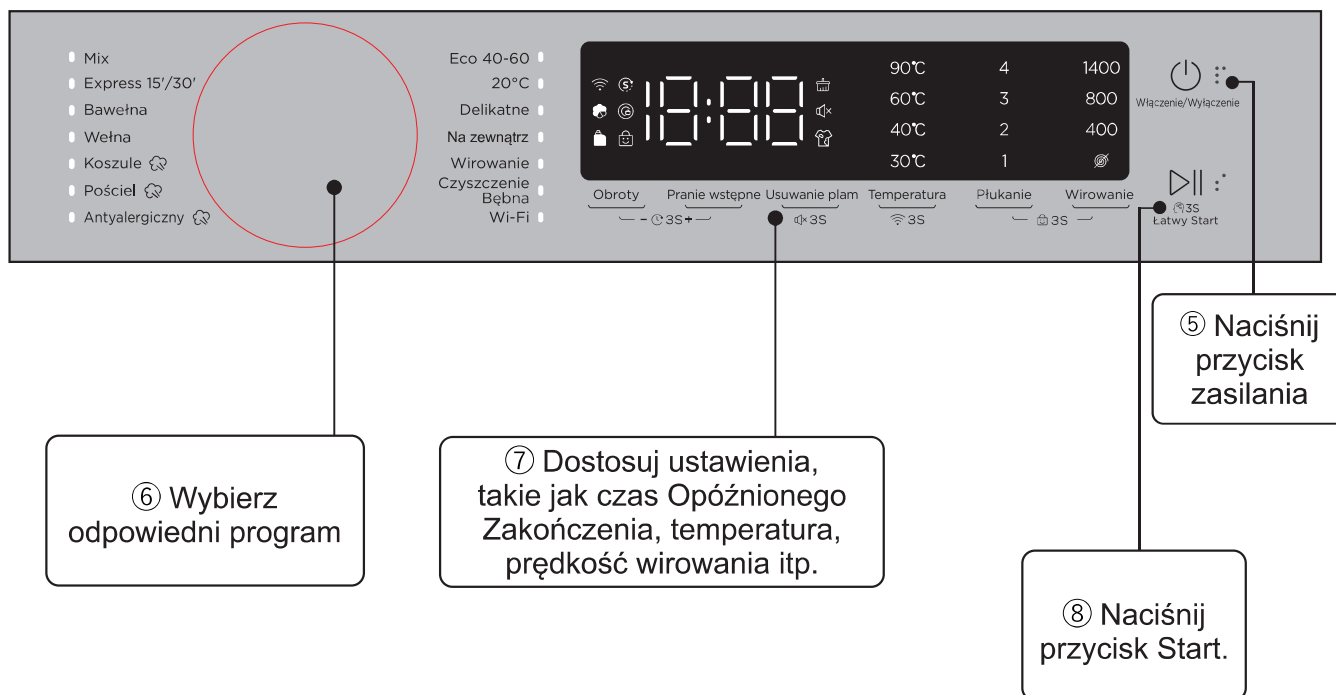

The diagram shows the control panel of a washing machine with the following features and callouts:

- Callout 5:** Points to the **Włączenie/Wyłączenie** (Power On/Off) button, represented by a power symbol.
- Callout 6:** Points to the **Selektor Cyklu** (Cycle Selector) dial, which has various program settings like Mix, Express 15'/30', Bawełna, Wełna, Koszule, Pościel, and Antyalergiczny.
- Callout 7:** Points to the digital display and touch controls for **Obroty** (Spins), **Pranie wstępne** (Pre-wash), **Usuwanie plam** (Stain removal), **Temperatura** (Temperature), **Płukanie** (Rinse), and **Wirowanie** (Spin). The display shows 18:00 and a temperature of 90°C.
- Callout 8:** Points to the **Start/Pauza** button, represented by a play/pause symbol.

- Naciśnij przycisk zasilania **Włączenie/Wyłączenie** (Power On/Off), aby włączyć pralkę.
- Ustawić pokrętko Selektor Cyklu, aby wybrać cykl.
- W razie potrzeby zmienić ustawienia cyklu (Temperatura, Obroty wirowania itp.).
- Ustaw czas Opóźnienia Zakończenia, jeśli chcesz, aby program zakończył się o określonej porze.
- Naciśnij przycisk **Start/Pauza** (Start/Pause).


### Zmiana cyklu podczas pracy

- Naciśnij przycisk **Start/Pauza** (Start/Pause), aby zatrzymać program.
- Wybierz inny program.
- Naciśnij ponownie przycisk **Start/Pauza** (Start/Pause), aby rozpocząć nowy program.

# Obsługa Pralki

## ■ Panel sterowania

\* Poniższa ilustracja jest uproszczonym przykładem panelu sterowania modelu. Ilustracja ma charakter poglądowy. Proszę kierować się rzeczywistym wyglądem urządzenia.

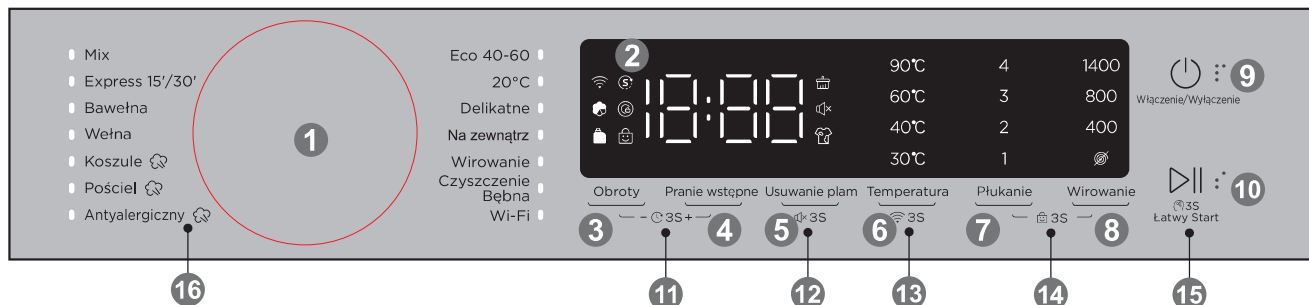

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Selektor Cyklu        | Obrócić pokrętkę, aby wybrać cykl.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02 Wyświetlacz           | Wyświetlacz pokazuje informacje o bieżącym cyklu i szacowany pozostały czas lub kod informacyjny w przypadku wystąpienia problemu. Szczegółowy opis ikon na wyświetlaczu znajduje się w sekcji „Wprowadzenie do obszaru wyświetlacza” w niniejszej instrukcji.        |
| 03 Obroty                | Dotknij, aby włączyć funkcję skracającą czas trwania programu (dostępna w niektórych programach). Możesz także przełączać czas programu Express 15/30, naciskając odpowiedni przycisk.                                                                                |
| 04 Pranie wstępne        | Naciśnij, aby dodać pranie wstępne przed rozpoczęciem programu.                                                                                                                                                                                                       |
| 05 Usuwanie plam         | Naciśnij, aby włączyć funkcję „Usuwanie plam”, np. plam ze soku, mleka lub wina. Nie wszystkie programy umożliwiają skorzystanie z tej funkcji.                                                                                                                       |
| 06 Temperatura           | Nacisnąć, aby zmienić temperaturę wody dla bieżącego cyklu. Dostępny zakres temperatur zależy od cyklu. Wybrana temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.                                                                                                     |
| 07 Płukanie              | Naciśnij, aby wybrać liczbę płukań. Dostępna liczba płukań zależy od programu. Wybrana liczba płukań zostanie wyświetlona na ekranie.                                                                                                                                 |
| 08 Wirowanie             | Nacisnąć, aby zmienić obroty wirowania dla bieżącego cyklu. Dostępne obroty wirowania zależą od cyklu. Wybrane obroty wirowania zostaną wyświetlone na wyświetlaczu.                                                                                                  |
| 09 Włączenie/ Wyłączenie | Nacisnąć, aby Włączenie/Wyłączenie pralkę. Jeśli pralka zostanie włączona i nie będzie używana przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.                                                                                                                             |
| 10 Start/Pauza           | Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać pracę pralki. Nacisnąć przycisk jeden raz, aby rozpocząć cykl. Aby wstrzymać pracę pralki, nacisnąć przycisk ponownie. Można zmienić ustawienia i opcje cyklu. Aby wznowić wstrzymane pracę pralki, nacisnąć przycisk ponownie. |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 Opóźnione zakończenie prania  3S | Przytrzymaj jednocześnie przyciski <b>Obroty</b> i <b>Pranie wstępne</b> przez 3 sekundy, aby przełączać dostępne opcje opóźnionego startu (od 3 do 24 godzin, co godzinę).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 Wyciszenie Dźwięku  3S           | Dźwięk selektora cyklu i wszystkich przycisków można włączyć lub wyłączyć.<br>Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk, przytrzymaj przycisk <b>Plamy</b> . Jednocześnie przez 3 sekundy. Gdy dźwięk jest wyłączony, wskaźnik  3S świeci się.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 Wifi                             | Przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować parowanie WiFi (tylko w trybie czuwania).<br>Aby sparować urządzenie lub korzystać z funkcji WiFi, obróć pokrętko na program „WiFi”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 Blokada przed Dziećmi            | Jako zabezpieczenie przed ewentualnymi wypadkami z udziałem dzieci, Blokada przed Dziećmi blokuje wszystkie przyciski z wyjątkiem <b>Włączenie/Wyłączenie</b>  .<br>Aby aktywować lub dezaktywować Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski <b>Płukanie</b> i <b>Wirowanie</b> zakończenia przez 3 sekundy.<br>Gdy Blokada przed Dziećmi jest włączona, wskaźnik  świeci się. |
| 15 Łatwy Start  3S                | W stanie wyłączenia przytrzymaj przycisk Start/Pauza przez 3 sekundy, aby uruchomić program MIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 Ikona prania parowego          | Para chroni przed alergiami i usuwa powszechne bakterie.<br>Ze względu na różną konfigurację modeli, w niektórych modelach nie ma tej funkcji, należy zapoznać się z rzeczywistym modelem.<br>Pranie parowe będzie dostępne tylko wtedy, gdy ustawiona temperatura wody wynosi 30°C lub więcej.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Uwaga:

Sprawdzanie trybu licznika: Podczas pracy urządzenia przytrzymaj przycisk Temperatura przez 3 sekundy, aby wyświetlić licznik. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść.

## Przewodnik po Programach Prania

| Cykl            | Zalecane Tkaniny                                                                                                                                                                                                                                         | Opcjonalna Temperatura (°C) | Obroty Opcjonalne (obr/min) | Sugerowana Maksymalna Ładowność na Sucho (kg) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Mix             | Program używany do prania ubrań z bawełny i materiałów syntetycznych.                                                                                                                                                                                    | (--)/30/40/60               | 0/400/800/1400              | 11                                            |
| Express 15'/30' | Do prania ubrań bez plam, letnich, wykonanych z cienkich materiałów lub nowych ubrań (Naciśnij przycisk Obroty, aby zmienić czas trwania szybkiego prania)                                                                                               | (--)                        | 0/400/800/1400              | 2                                             |
| Bawełna         | Program używany do bawełny, pościeli, bielizny stołowej, ręczników lub koszul.                                                                                                                                                                           | (--)/30/40/60/90            | 0/400/800/1400              | 11                                            |
| Wełna           | Program przeznaczony do prania tkanin wełnianych.                                                                                                                                                                                                        | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 2                                             |
| Koszule         | Program przeznaczony do prania koszul.                                                                                                                                                                                                                   | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 2                                             |
| Pościel         | Program ten jest odpowiedni do prania cięższych ubrań. Dżinsy, pościel itp.                                                                                                                                                                              | (--)/30/40/60/90            | 0/400/800/1400              | 6                                             |
| Antyalergiczny  | Program przeznaczony do redukcji alergenów.                                                                                                                                                                                                              | 60/90                       | 0/400/800/1400              | 5                                             |
| Eco 40-60       | Program do prania normalnie zabrudzonych rzeczy bawełnianych, które są przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub 60°C i mogą być prane razem w tym samym cyklu.                                                                                     | 60                          | 1400                        | 11                                            |
| 20°C            | Ten program jest specjalnym programem, który spełnia nowe normy europejskie i jest używany do prania ubrań wymagających delikatnych warunków, w których temperatura podczas prania może być wybrana tylko na 20°C, co chroni przed uszkodzeniem ubrania. | 20                          | 0/400/800/1400              | 5                                             |
| Delikatne       | Program używany do tkanin prześwitujących, biustonoszy, bielizny (jedwabnej) i innych tkanin przeznaczonych do prania ręcznego. Aby zapewnić najlepszą skuteczność prania, należy używać środków do prania płynnych.                                     | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 2                                             |
| Na zewnątrz     | Program przeznaczony do prania odzieży wierzchniej                                                                                                                                                                                                       | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 2                                             |
| Wirowanie       | Program przeznaczony wyłącznie do wirowania.                                                                                                                                                                                                             | (--)                        | 0/400/800/1400              | 11                                            |

## Przewodnik po Programach Prania

| Cykl              | Zalecane Tkaniny                                                                                                                                                                                                                                                          | Opcjonalna Temperatura (°C) | Obroty Opcjonalne (obr/min) | Sugerowana Maksymalna Ładowność na Sucho (kg) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Czyszczenie Bębna | Program służy do czyszczenia bębna, usuwając z niego brud i bakterie. Sprawdzić, czy bęben jest pusty. Do czyszczenia bębna nie należy używać żadnych środków do prania.                                                                                                  | 60/90                       | 0/400/800                   | 0                                             |
| Wi-Fi             | Program przeznaczony do połączenia z Wi-Fi, parowania lub korzystania z funkcji Wi-Fi. Gdy urządzenie nie jest połączone z Internetem lub program nie został zsynchronizowany po połączeniu z Internetem, parametry programu „Wi-Fi” są takie same jak w programie „MIX”. | (--)/30/40/60               | 0/400/800/1400              | 11                                            |

## Przewodnik po programach prania w aplikacji

| Cykl                  | Zalecane Tkaniny                                    | Opcjonalna Temperatura (°C) | Obroty Opcjonalne (obr/min) | Sugerowana Maksymalna Ładowność na Sucho (kg) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Dzieci (Aplikacja)    | Program przeznaczony do prania ubrań dziecięcych    | (--)/30/40/60/90            | 0/400/800/1400              | 5                                             |
| Sport (Aplikacja)     | Program przeznaczony do prania odzieży sportowej    | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 3                                             |
| Kolor (Aplikacja)     | Program przeznaczony do prania kolorowej odzieży    | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 3                                             |
| Puch (Aplikacja)      | Program przeznaczony do prania kurtek puchowych     | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 2                                             |
| Syntetyki (Aplikacja) | Program przeznaczony do prania tkanin syntetycznych | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 4                                             |
| Dżins (Aplikacja)     | Program przeznaczony do prania dżinsu               | (--)/30/40                  | 0/400/800                   | 4                                             |
| Bielizna (Aplikacja)  | Program przeznaczony do prania bielizny             | 40/60/90                    | 0/400/800                   | 3                                             |


## Przypomnienie

- W przypadku lekko zabrudzonych ubrań czas prania i skuteczność każdego programu można łatwo kontrolować. Jednak w przypadku ubrań mocno zabrudzonych należy zmniejszyć ilość wsadu lub wybrać program o dłuższym czasie pracy według potrzeb.
- Niektóre programy prania w urządzeniu są wyposażone w funkcję ważenia wsadu. Gdy funkcja ważenia wsadu tkaniny jest włączona, kontrolka w obszarze wyświetlacza zaczyna migać, a czas na wyświetlaczu zostaje zatrzymany. Urządzenie ponownie wyświetli potrzebny czas pracy po zważeniu wsadu, co zajmuje 2–3 minuty.
- Niniejsza pralka jest wyposażona w funkcję ochrony przed nierównomiernym rozkładem wsadu. W jej ramach urządzenie może kilkakrotnie przemieszczać i rozluźniać ubrania, co może wydłużyć całkowity czas prania. Jest to zjawisko normalne.
- Nie dotykaj urządzenia podczas trwania programu suszenia, aby uniknąć poparzenia! (Odpowiedni do suszarek)

# Przewodnik po Programach Pralki

## Wprowadzenie do obszaru wyświetlacza

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy wygląd panelu wyświetlacza. Należy pamiętać, że ma ona charakter poglądowy, a wygląd rzeczywisty może się różnić.

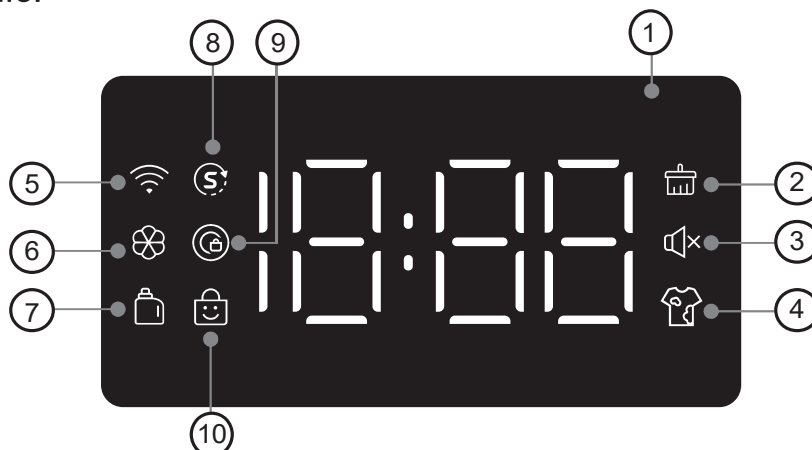

### ① Obszar Wyświetlania

Wyświetla czas zakończenia z opóźnieniem, pozostały czas, informacje ostrzegawcze itp.

### ② Czyszczenie

Gdy ta ikona się zapali, należy uruchomić program „Czyszczenie Bębna” w celu wyczyszczenia pralki, a jednocześnie wyczyścić pompę odpływową, zawór dopływowy, zbiornik na wodę, obudowę oraz inne elementy. Po zakończeniu programu „Czyszczenie Bębna” ikona gaśnie. Jeśli program „Czyszczenie Bębna” nie jest uruchomiony, ikona zgaśnie automatycznie podczas kolejnego prania.

### ③ Wyciszenie Dźwięku

Gdy ta ikona się zapali, włączona jest funkcja wyciszenia i wszystkie przyciski będą wyciszone.

### ④ Plama

Gdy ta ikona się zapali, włączona jest funkcja „Usuwanie Plam”.

### ⑩ Blokada przed Dziećmi

Gdy ta ikona się zapali, program zostanie zablokowany. Każda próba zmiany programu będzie nieskuteczna.

### ⑤ Wifi

Jeśli ikona świeci światłem ciągłym, funkcja WiFi jest włączona i skonfigurowana poprawnie, a sterowanie zdalne jest możliwe. Szczegóły znajdują się w sekcji instrukcji dotyczącej WiFi.

### ⑥ Płyn do zmiękczenia

Jeśli ikona świeci światłem ciągłym, ilość zmiękczacza jest wystarczająca. Jeśli ikona miga, należy uzupełnić płyn.

### ⑦ Detergent

Jeśli ikona świeci światłem ciągłym, ilość detergentu jest wystarczająca. Jeśli ikona miga, należy uzupełnić detergent.

### ⑧ Obroty

Gdy ta ikona się zapali, funkcja przyspieszenia jest włączona, a czas prania zostanie skrócony.

### ⑨ Blokada Drzwiczek

Jeśli drzwi nie są zamknięte lub zablokowane prawidłowo, ikona się nie zapali. Jeśli drzwi są prawidłowo zablokowane, ikona będzie świecić światłem ciągłym.

Uwaga: Ze względu na różnice w konfiguracji urządzenia, obszar wyświetlacza przedstawiony na ilustracji ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

### ■ Wprowadzenie do innych funkcji

#### Odblokowanie drzwiczek awaryjnych (nie dotyczy niektórych modeli)


■ Jeśli chcesz wyjąć ubrania w przypadku długotrwałego braku zasilania, upewnij się, że poziom wody w bębnie znajduje się poniżej bezpiecznego poziomu, temperatura wynosi poniżej 40°C, a bęben się nie obraca. Następnie odłącz wąż odpływowy i opuść go, po opróżnieniu wody zamontuj wąż ponownie;

■ Otworzyć pokrywę pompy spustowej w prawym dolnym rogu z przodu, lekko pociągnąć pręt w dół, po usłyszeniu lekkiego dźwięku otworzyć drzwiczki i wyjąć lub włożyć ubrania;

■ Wymiana pokrywy pompy odpływowej;

■ Metoda ta może być używana tylko w sytuacjach awaryjnych.

Awaryjne pociągnięcie  
za linę

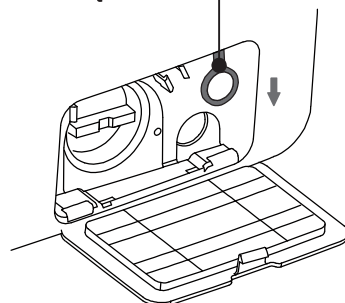

#### Automatyczne dozowanie (nie dotyczy niektórych modeli)

■ Pralka może automatycznie dozować środek do prania. W celu samodzielnego dozowania proszku do prania należy wyłączyć przycisk kombinacji, aby wyłączyć tę funkcję;

■ Po uruchomieniu urządzenia, jeśli wskaźnik detergentu pokazuje pełny poziom, oznacza to, że detergentu jest wystarczająco dużo. Po zakończeniu prania, jeśli ikona detergentu świeci światłem ciągłym, oznacza to, że detergentu jest wystarczająco dużo; jeśli ikona miga, oznacza to, że konieczne jest jego uzupełnienie.

■ Przed rozpoczęciem prania należy wsypać środek do prania do dozownika, a następnie pralka będzie automatycznie dozować środek w zależności od wagi ubrań podczas prania.

■ Więcej informacji na temat domyślnego stanu tej funkcji znajduje się w tabeli programów.

#### Funkcja Przywracania

■ Niniejsze urządzenie posiada funkcję wznowiania pracy po przerwie w zasilaniu. W przypadku awarii prądu lub poluzowania wtyczki w trakcie pracy, pralka zapamięta bieżący stan programu i automatycznie wznowi działanie po przywróceniu zasilania.

#### Funkcja pamięci (nie dotyczy niektórych modeli)

■ Pralka może automatycznie zapamiętać ostatni program używany. Po ponownym włączeniu pralki zapamiętany zostanie ostatni program prania i jego ustawienia (oznacza to, że po uruchomieniu domyślnie wybrany zostanie cały proces ostatniego programu).

## Obsługa Pralki

### Ochrona przed Niezrównoważeniem

- Gdy pralka jest gotowa do wirowania, jeśli ubranie jest niewyważone, zajęłoby trochę czasu, zanim pralka zrównoważy pranie.
- Jeśli ubranie nadal jest niewyważone w bębnie, obroty wirowania zostaną zmniejszone, co ograniczy wibracje podczas wirowania.
- Jeśli w bębnie znajduje się zbyt mało ubrań, urządzenie może nie wirować ze względu na zabezpieczenie przed niewyważeniem, w którym to momencie należy dodać więcej ubrań.

### Pranie Natryskowe (nie dotyczy niektórych modeli)

- Pralka jest wyposażona w technologię automatycznego dozowania środka do prania; woda będzie wypływać ze skrzynki środków, dostarczając środek do wewnętrznego bębna. Ponadto woda jest rozpylana na szybę okienka obserwacji, co zapewnia lepszy efekt czyszczenia piany i plam na ubraniu i oknie. Dzięki temu proces prania jest czystszy, a środowisko prania bardziej efektywne i oszczędne pod względem zużycia wody!

### Lampa bębnowa (nie dotyczy niektórych modeli)

- Na początku i końcu programu prania oraz podczas przerwy w praniu zapali się lampa bębna pralki. Można wtedy obserwować sytuację ubrań w pralce w sensie ułatwiającego życia.

**Uwaga:** Ze względu na modernizację modelu pralki, konfiguracja funkcji może różnić się od tego opisu, należy zwrócić się do funkcji rzeczywistych.

## Konserwacja

Prawidłowa konserwacja pralki może wydłużyć jej żywotność.

### OSTRZEŻENIE

**Przed rozpoczęciem konserwacji należy wyciągnąć wtyczkę zasilania lub odłączyć zasilanie i zamknąć zawór.**

#### ■ Wnętrze bębna

Rdza pozostała w bębnie po metalowych przedmiotach powinna być niezwłocznie usunięta przy użyciu detergentów niezawierających chloru. Nigdy nie używać wełny stalowej.

#### ■ Czyszczenie powierzchni

1. Jeśli dojdzie do przelania wody, należy natychmiast wytrzeć ją suchą szmatką. W pralkę nie wolno uderzać ostrymi przedmiotami.
2. W razie potrzeby powierzchnię można czyścić rozcieńczonymi, nieściernymi, neutralnymi środkami czyszczącymi.


## Konserwacja

- \* Utrzymuj pralkę w czystości, aby zapobiec spadkowi wydajności i przedłużyć jej żywotność.
- \* Przed czyszczeniem wnętrza pralki odłącz przewód zasilający z gniazdka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

### Czyszczenie



#### Powierzchnia pralki

Czyść miękką ściereczką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego do użytku domowego. Nie rozpylaj wody na pralkę.

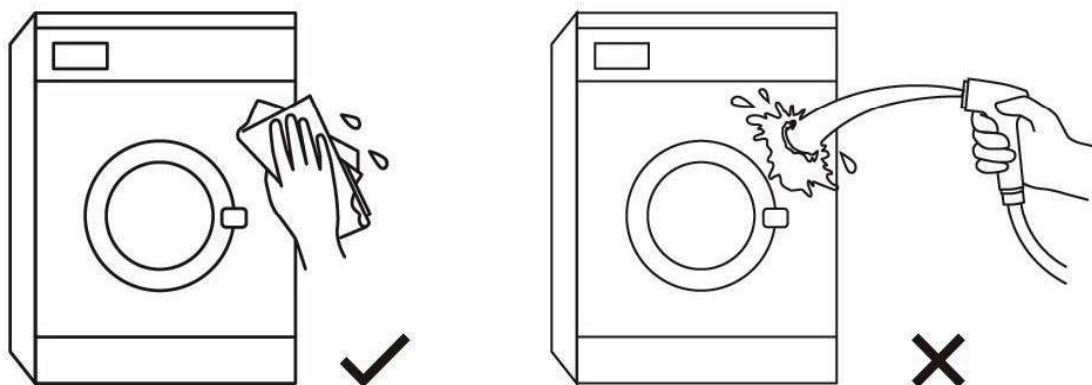

#### Filtr siatkowy

Czyść filtr siatkowy węża wodnego raz lub dwa razy w roku.

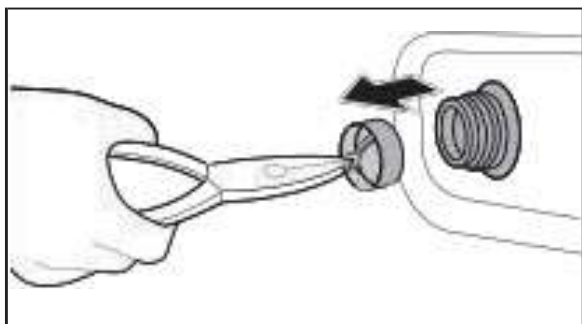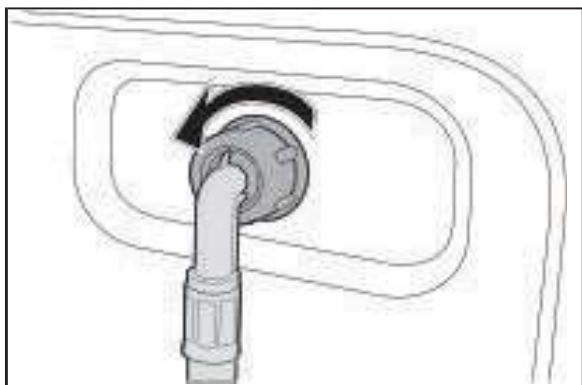


1. Wyłączyć wtedy pralkę i odłączyć przewód zasilający.
2. Zakręć zawór dopływu wody.
3. Poluzuj i odłącz wąż dopływowy z tyłu pralki. Owiń wąż ściereczką, aby zapobiec wyciekaniu wody.
4. Użyj szczypiec, aby wyjąć filtr siatkowy z zaworu dopływowego.
5. Zanurz filtr siatkowy całkowicie w wodzie, gwintowana końcówka również powinna być pod wodą.
6. Dokładnie wysusz filtr siatkowy w cieniu.
7. Włóż filtr siatkowy z powrotem do zaworu dopływowego i podłącz ponownie wąż dopływowy.
8. Otwórz zawór wody.

## Konserwacja


### Filtr zanieczyszczeń

Zaleca się czyścić filtr zanieczyszczeń 5–6 razy w roku, aby zapobiec jego zapychaniu.


### Czyszczenie pompy odpływowej

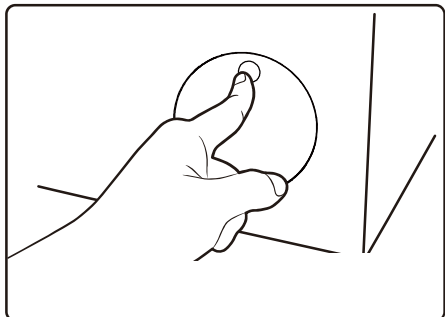


1. Delikatnie naciśnij, aby otworzyć pokrywę ochronną pompy odpływowej.

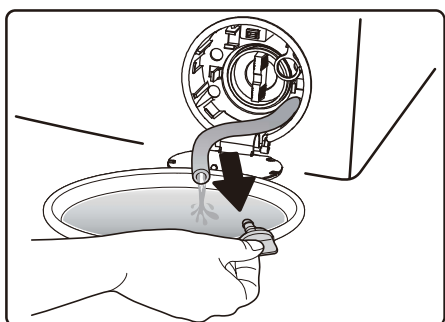

2. Wyjmij wąż awaryjnego odpływu z uchwytu, wyciągnij korek z węża, spuść pozostałą wodę, a po zakończeniu odprowadzania wody włóż korek z powrotem na miejsce.

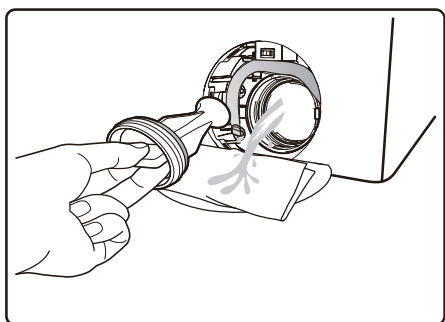

3. Powoli odkręć pokrywę pompy odpływowej, usuń z niej resztki odzieży i dokładnie wyczyść, aż wirnik będzie mógł swobodnie się obracać;

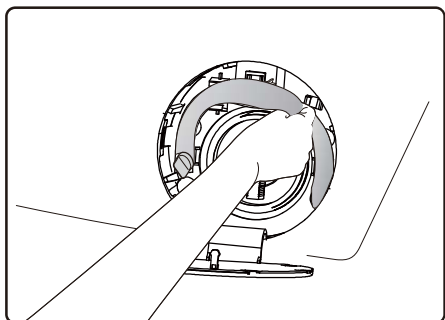


4. Załóż pokrywę pompy odpływowej i dokręć ją, ustawiając pokrętkę w pozycji pionowej. Przymocuj wąż awaryjnego odpływu z powrotem w pierwotnym miejscu i zamontuj osłonę pompy.




- Upewnij się, że pokrętko filtra zostało dokładnie zamknięte po czyszczeniu. W przeciwnym razie może dojść do wycieku.
- Upewnij się, że filtr został prawidłowo włożony po jego oczyszczeniu. Przeciwnym razie może to spowodować awarię urządzenia lub wyciek.

# Konserwacja


## Szuflada na detergent

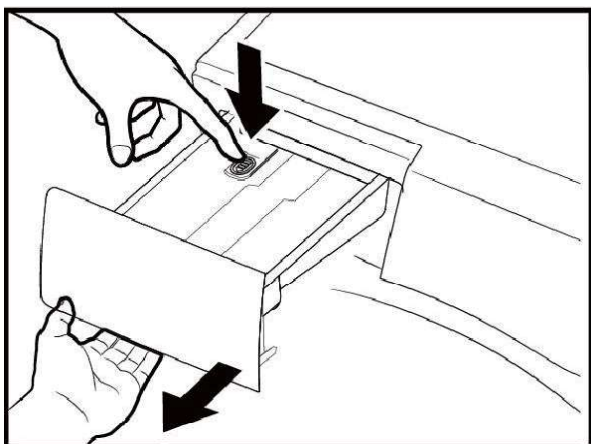

1. Podczas naciskania dźwigni zwalniającej znajdującej się wewnątrz szuflady, przesunąć szufladę, aby ją otworzyć.
2. Wyjąć prowadnicę płynnego detergentu z szuflady.

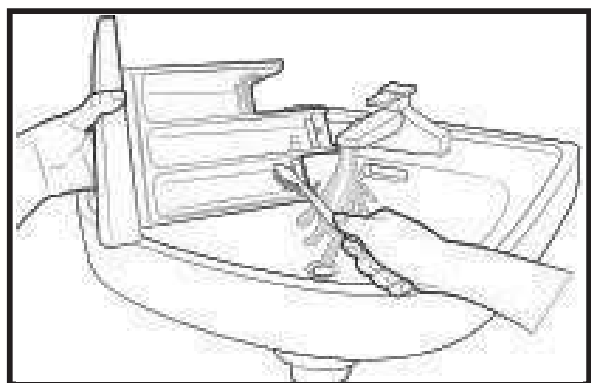

3. Wyczyścić elementy szuflady pod bieżącą wodą, używając miękkiej szczoteczki.

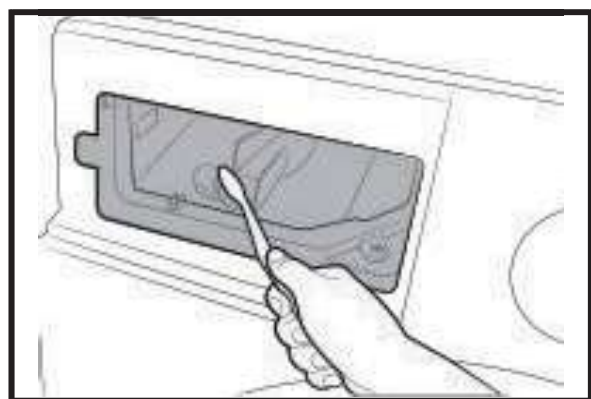

4. Wyczyścić również wnękę, w której umieszczona jest szuflada, za pomocą miękkiej szczoteczki.
5. Włożyć prowadnicę płynnego detergentu z powrotem do szuflady.
6. Przesunąć szufladę do środka, aby ją zamknąć.

### **! UWAGA:**

Aby usunąć pozostałości detergentu, uruchom program „Płukanie + Wirowanie” przy pustym bębnie.

# Konserwacja

## Wnętrze drzwi

Wytrzyj gumową uszczelkę do sucha i usuń wszelkie ciała obce.



## Bęben pralki

- Jeśli mieszkasz w rejonie z twardą wodą, osad z kamienia może stopniowo odkładać się w miejscach niewidocznych i trudnych do usunięcia.
- Z czasem nagromadzony kamień może zatykać elementy urządzenia, a jeśli nie będzie usuwany, może prowadzić do konieczności ich wymiany. Mimo że bęben pralki wykonany jest ze stali nierdzewnej, drobne plamki rdzy mogą pojawić się na skutek pozostawienia w nim małych metalowych przedmiotów (np. spinaczy, agrahek).
- Bęben pralki należy czyścić regularnie.
- Jeśli stosujesz środki do odkamieniania, barwniki lub wybielacze, upewnij się, że są przeznaczone do użycia w pralkach.
- \* Środki do odkamieniania mogą zawierać substancje chemiczne, które mogą uszkodzić niektóre elementy pralki.
- \* Ewentualne plamy usuwaj środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.
- \* Nigdy nie używać wełny stalowej.

## Odmrażanie

Gdy temperatura spadnie poniżej 0 °C, w systemie pralki może pojawić się lód.

1. Wyłączyć wtedy pralkę i odłączyć przewód zasilający.
2. Podać kran ciepłą wodą, aby poluzować wąż.
3. Odłączyć wtedy wąż dopływowy i namoczyć go w ciepłej wodzie.
4. Włączyć ciepłą wodę do bębna i pozostawić na około 10 minut.
5. Ponownie podłączyć wąż dopływowy do kranu.

## **! UWAGA:**

Jeśli pralka nadal nie działa prawidłowo, powtórz powyższe kroki, aż do momentu, gdy urządzenie zacznie działać normalnie.

# Konserwacja

## Ochrona przed nieużywaniem przez dłuższy czas

---

Unikaj pozostawiania pralki nieużywanej przez dłuższy czas. W takim przypadku spuść wodę z pralki i odłącz przewód zasilający.

1. Obróć pokrętkę **Wyboru Programu** do pozycji „**Express 15'/30''**”.
2. Opróżnij bęben i naciśnij przycisk **Start/Pauza**.
3. Po zakończeniu programu zamknij zawór wody i odłącz wąż dopływowy.
4. Wyłączyć wtedy pralkę i odłączyć przewód zasilający.
5. Otwórz drzwi, aby umożliwić cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.

## Rozwiązywanie problemów

### PROBLEMÓW

### ROZWIĄZANIA

W pralce znajduje się niewielka ilość wody



Jest to typowe spotkanie i wynika z testów przeprowadzonych w fabryce.

Pralka nie działa



Sprawdzić, czy wtyczka zasilania jest odpowiednio włożona.  
Sprawdzić, czy kran jest otwarty.  
Sprawdzić, czy przycisk „Zasilania” jest wciśnięty.  
Sprawdzić, czy przycisk „Start/Pauza” jest wciśnięty.  
Sprawdzić, czy funkcja opóźnienia jest włączona.

Wyciek wody



Sprawdzić i zamocować wąż dopływowy.  
Wyczyścić wąż spustowy i w razie potrzeby zwrócić się do specjalisty o jego naprawę.

Nietypowy hałas i występuje dużo wibracji



Sprawdzić, czy śruby transportowe zostały usunięte.  
Sprawdzić, czy regulowane nóżki są ustawione poziomo.  
Sprawdzić, czy pralka jest zainstalowana na twardej i równej podłodze.  
Sprawdzić, czy w środku nie znajdują się spinki do włosów lub metalowe przedmioty.

Wydajność prania nie jest zgodna z oczekiwaniem



Wybrać odpowiedni program prania.  
Dodać odpowiednią ilość środka do prania zgodnie z instrukcjami na opakowaniu środka.

Palka nie odbiera odpowiedzi po naciśnięciu przycisków



Sprawdzić, czy funkcja „Blokady przed dziećmi” została włączona.  
Nacisnąć najpierw przycisk „Start/Pauza”, a następnie inne przyciski.

## Rozwiązywanie problemów

### PROBLEMÓW

### ROZWIĄZANIA

Rzeczywisty czas pracy nie odpowiada tym na wyświetlaczu



Sprawdzić, czy ubrania w bębnie są odpowiednio rozproszone.  
Sprawdzić, czy woda jest płynnie odprowadzana lub doprowadzana.

Pralka napełnia się wodą podczas opróżniania



Sprawdzić, czy maksymalna wysokość węża spustowego jest mniejsza niż 65 cm.  
Sprawdzić, czy wąż spustowy jest zanurzony.

### WYŚWIETLACZ

### OZNACZA

### ROZWIĄZANIA

E 1



Zbyt długi czas pobierania wody w pralce



Sprawdzić, czy kran jest otwarty.  
Sprawdzić, czy ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.  
Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest zatkany.

E 2



Zbyt długi czas odprowadzania wody



Sprawdzić, czy pompa spustowa nie jest zatkana.  
W razie potrzeby zwrócić się do technika.

E 3



Blokada drzwiczek jest uszkodzona



Zamknąć drzwiczki poprawnie. Sprawdzić, czy ubrania nie zostały przytrzaśnięte między drzwiczkami a uszczelką.  
W razie potrzeby zwrócić się do technika.

## Rozwiązywanie problemów

| WYŚWIETLACZ | OZNACZA                                                                      | ROZWIĄZANIA                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4          | Woda przepełniona                                                            | Automatycznie, aż poziom wody będzie odpowiedni do przeprowadzenia programu prania.<br>W razie potrzeby zwrócić się do technika. |
| E5          | Silnik elektryczny jest uszkodzony                                           | Zwrócić się do technika.                                                                                                         |
| E6          | Grzejnik nie działa                                                          | Zwrócić się do technika.                                                                                                         |
| E7          | Wystąpił błąd czujnika temperatury                                           | Zwrócić się do technika.                                                                                                         |
| E8          | Oprogramowanie/sprzęt na płytach głównych i płytach falowników nie są zgodne | Zwrócić się do technika.                                                                                                         |
| E9          | Awaria komunikacji                                                           | Zwrócić się do technika.                                                                                                         |
| E10         | Awarie falownika                                                             | Zwrócić się do technika.                                                                                                         |

### Uwaga:

Należy odnieść się do faktycznego modelu w sprawie wyświetlenia błędów. W różnych modelach wyświetlane są różne błędy.

## Załącznik

### ■ Etykiety dotyczące pielęgnacji tkanin

|                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Odporny materiał                          |    | Można prasować w temperaturze maks. 100°C                                                                   |
|                                                                                    | Delikatny materiał                        |    | Nie prasować                                                                                                |
|   | Można prać w temperaturze 90°C            |    | Nadaje się do prania chemicznego przy użyciu dowolnego rozpuszczalnika                                      |
|   | Można prać w temperaturze 60°C            |    | Nadaje się do prania chemicznego wyłącznie nadchlorkiem, paliwem do zapalniczek, czystym alkoholem lub R113 |
|   | Można prać w temperaturze 40°C            |    | Nadaje się do prania chemicznego wyłącznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub R113                    |
|   | Można prać w temperaturze 60°C            |    | Nie nadaje się do prania chemicznego                                                                        |
|                                                                                   | Prać ręcznie                              |   | Płasko do wyschnięcia                                                                                       |
|                                                                                  | Wyłącznie pranie chemiczne                |  | Można powiesić do wyschnięcia                                                                               |
|                                                                                  | Można wybielać w zimnej wodzie            |  | Suszyć na wieszaku                                                                                          |
|                                                                                  | Nie wybielać                              |  | Suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze                                                        |
|                                                                                  | Można prasować w temperaturze maks. 200°C |  | Suszyć w suszarce bębnowej w obniżonej temperaturze                                                         |
|                                                                                  | Można prasować w temperaturze maks. 150°C |  | Nie suszyć w suszarce bębnowej                                                                              |

### ■ Ostrzeżenie elektryczne

Należy stosować się do poniższych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych potencjalnych wypadków:

- Można używać wyłącznie napięcia wskazanego na etykiecie zasilania. W przypadku wątpliwości dotyczących napięcia w domu należy skontaktować się z lokalnym zakładem energetycznym.
- Podczas korzystania z funkcji ogrzewania maksymalny prąd przepływający przez pralkę osiągnie 10 A. W związku z tym, proszę upewnić się, że instalacja elektryczna (prąd, napięcie, przewód) spełnia normalne wymagania obciążeniowe pralki.

- Prawidłowo zabezpieczyć przewód zasilający. Przewód zasilający powinien być odpowiednio zamocowany, aby nie potknął się o ludzi lub inne rzeczy. Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację wtyczki.
- Nie przeciążaj gniazda ściennego ani nie przedłużaj przewodów. Nadmierne obciążenie okablowania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wyciągać wtyczki mokrą ręką.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, wtyczka przewodu zasilającego musi być podłączona do uziemionego gniazda. Dokładnie sprawdzić, czy gniazdo jest prawidłowo i niezawodnie uziemione.

### ■ Ochrona środowiska

- Pralka została wyprodukowana z materiałów nadających się do recyklingu. Jeśli zdecydujesz się ją zutylizować, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Odłączyć przewód zasilający, aby uniemożliwić podłączenie pralki do zasilania. Zdemontować drzwiczki, aby uniemożliwić uwięzienie wewnątrz pralki małych zwierząt i dzieci.
- Nie należy przekraczać ilości środków do prania zalecanych w instrukcji producenta.
- Środki do usuwania plam i wybielacze powinny być używane przed praniem tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, piorąc wyłącznie pełne wsady (dokładna ilość zależy od wybranego programu).
- Prawidłowa Utylizacja tego Produktu.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

### **! UWAGA:**

1. Klasa efektywności energetycznej została przetestowana w programie „Eco 40-60”.
2. Więcej informacji o produkcie można znaleźć, skanując kod QR znajdujący się na etykiecie energetycznej.
3. W przypadku wyświetlenia kodu błędu skontaktuj się z naszym serwisem posprzedażnym w celu przeprowadzenia naprawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z nieautoryzowanej naprawy.
4. W przypadku konieczności zamówienia akcesoriów możemy je wysłać w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia.
5. W celu poprawy wydajności całej pralki, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadomienia.
6. Panel wyświetlacza powinien pokazywać „KONIEC” przez 1 minut po zakończeniu cyklu. Podczas korzystania z programu oszczędzania energii zaleca się umieścić 1/3 detergentu w szufladzie na detergent, a pozostałą część wlać bezpośrednio do bębna. W przeciwnym razie może dojść do zatkania węża dopływowego.

# Karta Produktów

| FP1154SA0PL          | Jednostka | Eco 40-60       |                |                | 20°C  | Bawełna 90 | Wełna | Express 15/30 | Pościel |
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
|                      |           | 100% obciążenia | 50% obciążenia | 25% obciążenia |       |            |       |               |         |
| Pojemność znamionowa | kg        | 11,0            | 5,5            | 3,0            | 5,0   | 11,0       | 2,0   | 2,0           | 6,0     |
| czas trwania         | h:mm      | 4:00            | 3:00           | 3:00           | 0:53  | 2:02       | 0:37  | 0:15          | 1:43    |
| energia              | kWh/cykl  | 0,678           | 0,292          | 0,142          | 0,251 | 1,620      | 0,128 | 0,058         | 0,875   |
| woda                 | L/cykl    | 75,0            | 52,0           | 44,0           | 72,0  | 85,0       | 68,0  | 48,0          | 78,0    |
| Maks. temperatura    | °C        | 28              | 24             | 22             | 20    | 80         | 18    | 17            | 30      |
| RMC                  | %         | 62,9            | 62,9           | 62,9           | 75    | 74         | 72    | 78            | 75      |
| Obroty Wirowania     | rpm       | 1400            | 1400           | 1400           | 800   | 800        | 800   | 800           | 800     |

# Karta Produktów

Nazwa lub znak towarowy dostawcy: TCL

Adres Dostawcy: ul. Yunhu 10, Strefa Rozwoju Gospodarczego, Hefei, Anhui, Chiny

Identyfikator Modelu: **FP1154SA0PL**

## Ogólne Parametry Produktu:

| Parametr                                                                                                                              | Wartość              |    | Parametr                                                                                                                                                             | Wartość   |                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|
| Pojemność Znamionowa (kg)                                                                                                             | 11,0                 |    | Wymiary w cm                                                                                                                                                         | Wysokość  | 85                   |       |
|                                                                                                                                       |                      |    |                                                                                                                                                                      | Szerokość | 60                   |       |
|                                                                                                                                       |                      |    |                                                                                                                                                                      | Głębokość | 62                   |       |
| EEI <sub>w</sub>                                                                                                                      | 31,2                 |    | Klasa efektywności energetycznej                                                                                                                                     | A         |                      |       |
| Wskaźnik Skuteczności Prania                                                                                                          | 1,031                |    | Skuteczność płukania (g/kg)                                                                                                                                          | 5,0       |                      |       |
| Zużycie energii w kWh na cykl, na podstawie programu Eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. | 0,318                |    | Zużycie wody w litrach na cykl, na podstawie programu Eco 40-60. Rzeczywisty pobór wody będzie zależeć od tego, jak używane jest urządzenie, oraz od twardości wody. |           | 54                   |       |
| Maksymalna temperatura wewnątrz tkaniny w praniu (°C)                                                                                 | Pojemność Znamionowa | 28 | Pozostała zawartość wilgoci (%)                                                                                                                                      | 62,9      | Pojemność Znamionowa | 62,90 |
|                                                                                                                                       | Przy połowie         | 24 |                                                                                                                                                                      |           | Przy połowie         | 62,90 |
|                                                                                                                                       | Przy jednej czwartej | 22 |                                                                                                                                                                      |           | Przy jednej czwartej | 62,90 |

## Karta Produktów

|                                                                                |                         |      |                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Obroty wirowania<br>(obr./min)                                                 | Pojemność<br>znamionowa | 1400 | Klasa skuteczności<br>suszenia wirowego                   | C            |
|                                                                                | Przy połowie            | 1400 |                                                           |              |
|                                                                                | Przy jednej<br>czwartej | 1400 |                                                           |              |
| Czas trwania<br>programu (godz:min)                                            | Pojemność<br>znamionowa | 4:00 | Typ                                                       | wolnostojący |
|                                                                                | Przy połowie            | 3:00 |                                                           |              |
|                                                                                | Przy jednej<br>czwartej | 3:00 |                                                           |              |
| Emisja hałasu<br>akustycznego w fazie<br>wirowania (dB(A) re<br>1 pW)          | 72                      |      | Klasa emisji hałasu<br>akustycznego<br>(faza wirowania)   | A            |
| Tryb wyłączenia (W)                                                            | 0,50                    |      | Tryb czuwania (W)                                         | -            |
| Opóźnienie startu (W)<br>(jeśli dotyczy)                                       | 4,00                    |      | Tryb gotowości przy<br>podłączeniu (W)<br>(jeśli dotyczy) | -            |
| Minimalny okres obowiązywania gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące |                         |      |                                                           |              |
| Pralka ta umożliwia uwalnianie jonów srebra<br>podczas cyklu prania.           |                         |      | NIE                                                       |              |

## Karta Produktów

| PARAMETR                                                                                               | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Pojemność znamionowa dla programu Eco 40-60, co 0,5 kg (c)                                             | kg        | 11,0    |
| Zużycie energii w programie Eco 40-60 przy pojemności znamionowej ( $E_{W,pe\ln y}$ )                  | kWh/cykl  | 0,678   |
| Zużycie energii w programie Eco 40-60 przy połowie pojemności znamionowej ( $E_{W, \frac{1}{2}}$ )     | kWh/cykl  | 0,292   |
| Zużycie energii w programie Eco 40-60 przy ćwiartce pojemności znamionowej ( $E_{W, \frac{1}{4}}$ )    | kWh/cykl  | 0,142   |
| Ważone zużycie energii w programie Eco 40-60 ( $E_W$ )                                                 | kWh/cykl  | 0,318   |
| Standardowe zużycie energii w programie Eco 40-60 ( $SCE_W$ )                                          | kWh/cykl  | 1,020   |
| Wskaźnik efektywności energetycznej ( $EEL_W$ )                                                        | -         | 31,2    |
| Zużycie wody w programie Eco 40-60 przy wydajności znamionowej ( $W_{W,pe\ln y}$ )                     | L/cykl    | 75,0    |
| Zużycie wody w programie Eco 40-60 przy połowie wydajności znamionowej ( $W_{W, \frac{1}{2}}$ )        | L/cykl    | 52,0    |
| Zużycie wody w programie Eco 40-60 przy wydajności jednej czwartej nominalnej ( $W_{W, \frac{1}{4}}$ ) | L/cykl    | 44,0    |
| Ważone zużycie wody ( $W_W$ )                                                                          | L/cykl    | 54      |
| Wskaźnik wydajności prania programu Eco 40-60 przy pojemności znamionowej ( $I_W$ )                    | -         | 1,031   |
| Wskaźnik wydajności prania programu Eco 40-60 przy połowie pojemności znamionowej ( $I_W$ )            | -         | 1,031   |
| Wskaźnik wydajności prania programu Eco 40-60 przy ćwiartce pojemności znamionowej ( $I_W$ )           | -         | 1,031   |
| Skuteczność płukania programu Eco 40-60 przy wydajności znamionowej ( $I_R$ )                          | g/kg      | 5,0     |

## Karta Produktów

|                                                                                                                                    |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Skuteczność płukania programu Eco 40-60 przy połowie nominalnej wydajności ( $l_R$ )                                               | g/kg       | 5,0   |
| Skuteczność płukania programu Eco 40-60 przy wydajności równej jednej czwartej nominalnej ( $l_R$ )                                | g/kg       | 5,0   |
| Czas trwania programu Eco 40-60 przy pojemności znamionowej ( $t_w$ )                                                              | (godz:min) | 4:00  |
| Czas trwania programu Eco 40-60 przy połowie wydajności znamionowej ( $t_w$ )                                                      | (godz:min) | 3:00  |
| Czas trwania programu Eco 40-60 przy wydajności kwartalnej ( $t_w$ )                                                               | (godz:min) | 3:00  |
| Temperatura osiągnięta przez co najmniej 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu Eco 40-60 przy pojemności znamionowej (T)         | °C         | 28    |
| Temperatura osiągnięta przez co najmniej 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu Eco 40-60 przy połowie pojemności znamionowej (T) | °C         | 24    |
| Temperatura osiągnięta przez co najmniej 5 minut wewnątrz wsadu podczas programu Eco 40-60 przy połowie pojemności znamionowej (T) | °C         | 22    |
| Obroty wirowania w fazie wirowania programu Eco 40-60 przy pojemności znamionowej (S)                                              | rpm        | 1400  |
| Obroty wirowania w fazie wirowania programu Eco 40-60 przy połowie pojemności znamionowej (S)                                      | rpm        | 1400  |
| Obroty wirowania w fazie wirowania programu Eco 40-60 przy jednej czwartej nominalnej pojemności (S)                               | rpm        | 1400  |
| Wilgotność resztkowa dla programu Eco 40-60 przy pojemności znamionowej ( $D_{\text{pełny}}$ )                                     | %          | 62,90 |
| Wilgotność resztkowa dla programu Eco 40-60 przy połowie pojemności znamionowej ( $D_{1/2}$ )                                      | %          | 62,90 |
| Wilgotność resztkowa dla programu Eco 40-60 przy połowie pojemności znamionowej ( $D_{1/2}$ )                                      | %          | 62,90 |
| Zmierzona pozostała zawartość wilgoci (D)                                                                                          | %          | 62,9  |

## Karta Produktów

|                                                                                             |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Emisja hałasu akustycznego podczas programu Eco 40-60 (faza wirowania)                      | dB(A) re 1 pW | 72   |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia ( $P_o$ )                                               | S             | 0,50 |
| Zużycie energii w „trybie gotowości” ( $P_{sm}$ )                                           | S             | -    |
| Czy „tryb gotowości” obejmuje wyświetlanie informacji?                                      | -             | -    |
| Zużycie energii w „trybie gotowości” ( $P_{sm}$ ) przy podłączeniu do sieci (jeśli dotyczy) | S             | -    |
| Zużycie energii przy „opóźnionym starcie” ( $P_{ds}$ ) (jeśli dotyczy)                      | S             | 4,00 |





**By service email:[www.tcl.com](http://www.tcl.com)**

**8C104-003316**

**A.1**