

# SIEMENS

SN61IX00VE

# Zmywarka



PL Instrukcja obsługi



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**Dodatkowe informacje i objaśnienia są dostępne online. Zeskanuj kod QR na stronie tytułowej.**



## Spis treści

|                                                       |           |                                                          |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezpieczeństwo .....</b>                         | <b>4</b>  | 8.1 Górny kosz na naczynia .....                         | 20        |
| 1.1 Definicja haseł ostrzegawczy-<br>ch .....         | 4         | 8.2 Półki .....                                          | 21        |
| 1.2 Wskazówki ogólne .....                            | 4         | 8.3 Dolny kosz na naczynia .....                         | 22        |
| 1.3 Użytkowanie zgodne z prze-<br>znaczeniem .....    | 4         | 8.4 Szuflada na sztućce .....                            | 22        |
| 1.4 Ograniczenie grupy użytkow-<br>ników .....        | 4         | 8.5 Wysokości kosza na naczynia .....                    | 22        |
| 1.5 Bezpieczna instalacja .....                       | 5         | <b>9 Przed pierwszym użyciem .....</b>                   | <b>23</b> |
| 1.6 Bezpieczne użytkowanie .....                      | 7         | 9.1 Pierwsze uruchomienie urzą-<br>dzenia .....          | 23        |
| 1.7 Uszkodzone urządzenie .....                       | 8         | <b>10 Zmiękcacz wody .....</b>                           | <b>23</b> |
| 1.8 Zagrożenia dla dzieci .....                       | 9         | 10.1 Przegląd ustawień twardości<br>wody .....           | 23        |
| <b>2 Wykluczanie szkód materialny-<br/>ch .....</b>   | <b>10</b> | 10.2 Ustawianie zmiękczacza .....                        | 24        |
| 2.1 Bezpieczna instalacja .....                       | 10        | 10.3 Sól specjalna .....                                 | 24        |
| 2.2 Bezpieczne użytkowanie .....                      | 11        | 10.4 Wyłączanie zmiękczacza wo-<br>dy .....              | 25        |
| <b>3 Ochrona środowiska i oszczęd-<br/>ność .....</b> | <b>11</b> | 10.5 Regeneracja zmiękczacza<br>wody .....               | 25        |
| 3.1 Usuwanie opakowania .....                         | 11        | <b>11 Dozownik nabłyszczacza .....</b>                   | <b>26</b> |
| 3.2 Oszczędzanie energii .....                        | 11        | 11.1 Nabłyszczacz .....                                  | 26        |
| <b>4 Ustawianie i podłączanie .....</b>               | <b>12</b> | 11.2 Ustawianie ilości nabłyszczą-<br>cza .....          | 27        |
| 4.1 Zakres dostawy .....                              | 12        | 11.3 Wyłączanie dozownika na-<br>błyszczacza .....       | 27        |
| 4.2 Ustawianie i podłączanie urzą-<br>dzenia .....    | 12        | <b>12 Środek czyszczący .....</b>                        | <b>27</b> |
| 4.3 Przyłącze kanalizacji .....                       | 12        | 12.1 Odpowiednie środki czysz-<br>czące .....            | 27        |
| 4.4 Przyłącze wody pitnej .....                       | 13        | 12.2 Nieodpowiednie środki czysz-<br>czące .....         | 29        |
| 4.5 Przyłącze elektryczne .....                       | 13        | 12.3 Wskazówki dotyczące środ-<br>ków czyszczących ..... | 29        |
| <b>5 Poznawanie urządzenia .....</b>                  | <b>14</b> | 12.4 Napełnianie środkiem czysz-<br>czącym .....         | 29        |
| 5.1 Urządzenie .....                                  | 14        | <b>13 Naczynia .....</b>                                 | <b>30</b> |
| 5.2 Elementy obsługowe .....                          | 15        | 13.1 Uszkodzenia szkła i naczy-<br>ń .....               | 31        |
| <b>6 Programy .....</b>                               | <b>18</b> | 13.2 Wkładanie naczyń .....                              | 31        |
| 6.1 Wskazówki dla instytucji ba-<br>dawczych .....    | 19        |                                                          |           |
| 6.2 Favourite ☆ .....                                 | 19        |                                                          |           |
| <b>7 Funkcje dodatkowe .....</b>                      | <b>19</b> |                                                          |           |
| <b>8 Wyposażenie .....</b>                            | <b>20</b> |                                                          |           |

|                                                                                                                     |           |                                                                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.3 Wyjmowanie naczyń .....                                                                                        | 32        | 19.2 Zabezpieczanie urządzenia<br>przed mrozem .....                                       | 49        |
| <b>14 Podstawowy sposób<br/>obsługi .....</b>                                                                       | <b>33</b> | 19.3 Transport urządzenia .....                                                            | 50        |
| 14.1 Włączanie urządzenia .....                                                                                     | 33        | 19.4 Utylizacja zużytego urządze-<br>nia .....                                             | 50        |
| 14.2 Ustawianie programu .....                                                                                      | 33        | <b>20 Serwis .....</b>                                                                     | <b>51</b> |
| 14.3 Ustawianie funkcji dodatko-<br>wej .....                                                                       | 33        | 20.1 Numer produktu (E-Nr.), nu-<br>mer fabryczny (FD) i numer<br>porządkowy (Z-Nr.) ..... | 51        |
| 14.4 Ustawianie czasu włączenia <sup>1</sup><br>.....                                                               | 33        | 20.2 Gwarancja AQUA-STOP .....                                                             | 51        |
| 14.5 Włączanie programu .....                                                                                       | 33        | <b>21 Dane techniczne .....</b>                                                            | <b>52</b> |
| 14.6 Przerywanie programu .....                                                                                     | 34        | 21.1 Informacje o oprogramowa-<br>niu wolnym i otwartym .....                              | 52        |
| 14.7 Anulowanie programu .....                                                                                      | 34        | <b>22 Deklaracja zgodności .....</b>                                                       | <b>53</b> |
| 14.8 Wyłączanie urządzenia .....                                                                                    | 34        |                                                                                            |           |
| <b>15 Ustawienia podstawowe .....</b>                                                                               | <b>34</b> |                                                                                            |           |
| 15.1 Przegląd ustawień podstawo-<br>wych .....                                                                      | 34        |                                                                                            |           |
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                                                        | <b>37</b> |                                                                                            |           |
| 16.1 Konfiguracja Home Connec-<br>t .....                                                                           | 38        |                                                                                            |           |
| 16.2 Remote Start  .....           | 38        |                                                                                            |           |
| 16.3 Smart Start <sup>1</sup> .....                                                                                 | 39        |                                                                                            |           |
| 16.4 Ochrona danych .....                                                                                           | 39        |                                                                                            |           |
| <b>17 Czyszczenie i pielęgnacja .....</b>                                                                           | <b>39</b> |                                                                                            |           |
| 17.1 Czyszczenie komory zmywa-<br>nia .....                                                                         | 39        |                                                                                            |           |
| 17.2 Środki czyszczące .....                                                                                        | 40        |                                                                                            |           |
| 17.3 Przydatne wskazówki doty-<br>czące pielęgnacji urządze-<br>nia .....                                           | 40        |                                                                                            |           |
| 17.4 Czyszczenie zmywarki  ..... | 40        |                                                                                            |           |
| 17.5 System filtrujący .....                                                                                        | 41        |                                                                                            |           |
| 17.6 Czyszczenie ramion sprysku-<br>jących .....                                                                    | 42        |                                                                                            |           |
| <b>18 Usuwanie usterek .....</b>                                                                                    | <b>43</b> |                                                                                            |           |
| 18.1 Wyczyścić pompę odpływo-<br>wą .....                                                                           | 48        |                                                                                            |           |
| <b>19 Transport, przechowywanie i<br/>utylizacja .....</b>                                                          | <b>49</b> |                                                                                            |           |
| 19.1 Demontaż urządzenia .....                                                                                      | 49        |                                                                                            |           |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia



# 1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

## 1.1 Definicja haseł ostrzegawczych

Poniżej podane jest znaczenie haseł ostrzegawczych użytych w niniejszej instrukcji.

### **OSTRZEŻENIE**

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć ewentualnie poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

### **UWAGA**

Przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia lub innym szkodom materialnym.

**Uwaga:** Wskazuje to na ważne informacje.

## 1.2 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

## 1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do zmywania naczyń domowych.
- w zamkniętych pomieszczeniach domowych lub w przypadku podobnych sposobów używania, na przykład: w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; w gospodarstwach rolnych; przez klientów w hotelach, motelach i innych typowych otoczeniach mieszkalnych; w pensjonatach oferujących śniadania.
- do wysokości 4000 m nad poziomem morza.

## 1.4 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-

sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

## 1.5 Bezpieczna instalacja

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zranienia.

- ▶ Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elektrycznej należy się ściśle stosować do wskazówek podanych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego nowego urządzenia.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
- ▶ Nigdy nie zasilать urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Jeśli urządzenie jest zabudowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi.

- ▶ Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-  
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.

Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu AquaStop w wodzie jest niebezpieczne.

- ▶ Nigdy nie zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie. W wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża dopływowego znajduje się elektryczny zawór.
- ▶ Nigdy nie przecinać węża dopływowego. W wężu dopływowym znajdują się przewody elektryczne.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!**

Używanie przedłużonego przewodu zasilającego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.

- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki i nie jest dostępny dłuższy przewód sieciowy, należy się skontaktować ze specjalistyczną firmą elektryczną, która dokona odpowiedniej adaptacji domowej instalacji elektrycznej.

Kontakt między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi może spowodować uszkodzenie przewodów instalacyjnych, takich jak np. przewody gazowe i elektryczne. Gaz ulatniający się ze skoro-  
dowanego przewodu może się zapalić. Uszkodzony przewód elek-  
tryczny może spowodować zwarcie.

- ▶ Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek urządzenia zawiasy wyko-  
nują ruchy i mogą spowodować zranienie.

- ▶ Jeżeli zabudowane niżej urządzenia lub urządzenia integrowane nie stoją w niszy i jest możliwy dostęp do bocznej ściany urzą-  
dzenia, strefa zawiasów musi być osłonięta bocznie. Odpowied-  
nie osłony są dostępne w handlu lub w naszym serwisie.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko przewrócenia!**

Nieprawidłowa instalacja może spowodować przewrócenie urządzenia.

- ▶ Urządzenia przeznaczone do zabudowy poniżej urządzenia i urządzenia integrowane muszą być zabudowane pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwale połączony z sąsiednimi szafkami.

**1.6 Bezpieczne użytkowanie****⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!**

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu.

- ▶ Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!**

Znalezienie się rozpuszczalnika w komorze zmywania urządzenia może spowodować wybuch.

- ▶ Nigdy nie wlewać żadnego rodzaju rozpuszczalników do komory zmywania.

Obecność żrących, silnie zasadowych lub kwasowych środków czyszczących w połączeniu z elementami aluminiowymi w komorze zmywania może spowodować wybuch.

- ▶ Przy stosowaniu żrących zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, np. w ramach pielęgnacji i czyszczenia zmywarki, w zmywarce nie wolno nigdy umieszczać części wykonanych z aluminium (np. filtrów tłuszczu okapów kuchennych, garnków aluminiowych).

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Otwarte drzwiczki urządzenia mogą spowodować zranienie.

- ▶ W celu wykluczenia wypadku, np. wskutek potknięcia, należy otwierać drzwiczki urządzenia tylko w celu włożenia naczyń do zmywarki lub wyjęcia naczyń ze zmywarki.
- ▶ Nie siadać i nie stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.

Noże i przybory posiadające ostre czubki mogą powodować zranienia.

- ▶ Noże i inne przybory z ostrymi czubkami należy wkładać do koszyka na sztućce z ostrzami skierowanymi w dół albo układać poziomo na płócie na noże lub w szufladzie na sztućce.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!**

Po otwarciu drzwiczek w czasie wykonywania programu z urządzenia może wytrysnąć gorąca woda.

- ▶ Podczas wykonywać programu należy otwierać drzwiczki ostrożnie.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

## **1.7 Uszkodzone urządzenie**

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.

- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć zawór wody.

▶ Skontaktować się z serwisem. → *Strona 51*

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.

## 1.8 Zagrożenia dla dzieci

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!**

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić.

- ▶ Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i jego obsługą.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!**

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zmiążdżenia!**

W przypadku urządzeń zabudowanych nad szafkami dzieci mogą się zakleszczyć pomiędzy drzwiczkami urządzenia i drzwiami znajdującej się niżej szafki.

- ▶ Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek należy zwracać uwagę na dzieci.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń chemicznych!**

Nabłyszczacze i środki czyszczące mogą powodować chemiczne oparzenia ust, gardła i oczu.

- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do nabłyszczaczy i produktów czyszczących.
- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia. Woda znajdująca się w komorze zmywania nie nadaje się do picia. Mogą się w niej znajdować resztki środka czyszczącego i nabłyszczacza.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Małe palce dzieci mogą się zakleszczyć w otworach pojemnika na tabletki do zmywarki, co może doprowadzić do zranienia.

- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia.

## **2 Wykluczanie szkód materialnych**

### **2.1 Bezpieczna instalacja**

#### **UWAGA**

Nieprzepisowe sposoby instalacji urządzenia mogą spowodować zranienia.

- ▶ W razie zabudowy zmywarki pod lub nad innymi urządzeniami gospodarstwa domowego należy się zastosować do wskazówek dotyczących zabudowy w połączeniu ze zmywarką, zawartych w instrukcji montażu odpowiedniego urządzenia.
- ▶ Jeżeli nie są dostępne informacje lub instrukcja montażu nie zawiera odpowiednich wskazówek, należy

się skontaktować z producentem odpowiedniego urządzenia, aby sprawdzić możliwość zabudowy zmywarki pod lub nad tym urządzeniem.

- ▶ Jeżeli producent nie udostępnił żadnych innych informacji, zmywarki nie wolno zabudowywać pod ani nad tymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
- ▶ W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego należy się ponadto zastosować do instrukcji montażu zmywarki.
- ▶ Zmywarki nie należy zabudowywać pod płytą grzewczą.
- ▶ Nie instalować zmywarki w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub

innych urządzeń wydzielających ciepło.

Kontakt między urządzeniem i przewodami wodociągowymi może spowodować korozję i nieszczelność przewodu wodociągowego.

- ▶ Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodem wodociągowym. Nie dotyczy to dostarczonych z urządzeniem przewodów przyłączy wody pitnej i kanalizacji ściekowej.

Zmodyfikowane lub uszkodzone węże wodne mogą spowodować uszkodzenia materialne i uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nigdy nie załamywać, zgniatać, modyfikować ani przecinać przewodu sieciowego.
- ▶ Używać tylko dostarczonych z urządzeniem węży wodnych lub oryginalnych węży zamiennych.
- ▶ Nigdy nie używać ponownie używanych już wcześniej węży wodnych.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie wody może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.

- ▶ Upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 50 kPa (0,5 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Jeśli ciśnienie wody przekracza podaną wartość maksymalną, należy zainstalować zawór redukcyjny między przyłączem wody pitnej a zestawem węży urządzenia.

## 2.2 Bezpieczne użytkowanie

### UWAGA

Wydostająca się z urządzenia para wodna może uszkodzić meble.

- ▶ Przed otwarciem urządzenia po zakończeniu programu należy zacząć, aż urządzenie ostygnie.

Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.

- ▶ Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.

Środek czyszczący może uszkodzić zmiękczacza wody.

- ▶ Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.

- ▶ Nie stosować urządzeń myjek parowych.
- ▶ Nie używać gąbek o szorstkiej powierzchni i środków do szorowania, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni.
- ▶ W przypadku zmywarek z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej nie należy stosować ściereczek gąbczastych lub należy kilkakrotnie płukać takie ściereczki przed pierwszym użyciem.

---

## 3 Ochrona środowiska i oszczędność

### 3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

### 3.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu i wody.

Należy użyć programu Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° jest programem energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska.  
→ *"Programy", Strona 18*

Przy zmywaniu niewielkiej ilości naczyń należy używać funkcji dodatkowej Half Load.<sup>1</sup>

- ✓ Program dopasowuje się do mniejszej ilości naczyń i redukuje wartości zużycia.  
→ *"Funkcje dodatkowe", Strona 19*

---

## 4 Ustawianie i podłączanie

Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest jego zgodne z zasadami fachu podłączenie do sieci elektrycznej i wodociągowej. Należy przestrzegać wymaganych kryteriów i instrukcji montażu.

### 4.1 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

W razie reklamacji należy zwrócić się do punktu zakupu lub naszego serwisu.

**Uwaga:** W zakładzie produkcyjnym została przetestowana prawidłowość działania zmywarki. Po teście na urządzeniu mogły pozostać plamy wodne. Plamy wodne znikają po pierwszym procesie zmywania.

W zakres dostawy wchodzi:

- Zmywarka
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja montażu
- Dalsze dokumenty informacyjne

- Materiał montażowy
- Ochrona przed parą
- Kabel sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi

### 4.2 Ustawianie i podłączanie urządzenia

Urządzenia podblatowe lub urządzenia integrowane można montować w jednostce kuchennej między ścianami drewnianymi i ścianami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa. → *Strona 4*
2. Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.
3. Sprawdzić zakres dostawy i stan urządzenia.
4. Wymagane wymiany montażowe są podane w instrukcji montażu.
5. Po ustawieniu urządzenie należy wypoziomować przy użyciu regulowanych nóżek.  
Zapewnić stabilne ustawienie.
6. Zainstalować przyłączyce kanalizacji.  
→ *Strona 12*
7. Zainstalować przyłączyce wody pitnej. → *Strona 13*
8. Podłączyć urządzenie do źródła prądu.

### 4.3 Przyłączyce kanalizacji

Podłączyć urządzenie do przyłączyce kanalizacyjnego, aby umożliwić odpływ brudnej wody.

#### Instalacja przyłączyce kanalizacji

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Połączyć wąż odpływowy z króćcem odpływowym syfonu przy uży-

---

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

ciu dostarczonych z urządzeniem części.

3. Uważać, by wąż odpływowy nie był załamany, przygnieciony ani zapętlony.
4. Uważać, by odpływ wody nie był blokowany przez pokrywę w przyłączy kanalizacji.

#### 4.4 Przyłącze wody pitnej

Połączyć urządzenie z przyłączem wody pitnej.

##### Instalacja przyłącza wody pitnej

**Uwaga:** W przypadku wymiany urządzenia należy użyć nowego węża dopływowego dla wody.

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Podłączyć urządzenie do przyłącza wody pitnej przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.  
Uwzględnić dane techniczne.

3. Uważać, by przyłącze wody pitnej nie było załamane, przygniecionie ani zapętlone.

#### 4.5 Przyłącze elektryczne

##### Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej


###### Uwagi

- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa → *Strona 5*.
  - Należy pamiętać, że system zabezpieczający przed wypływem wody funkcjonuje tylko, gdy urządzenie jest zasilane prądem.
1. Podłączyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego do urządzenia.
  2. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego w pobliżu urządzenia. Wymagane parametry sieci elektrycznej są podane na tabliczce znamionowej.
  3. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

## 5 Poznawanie urządzenia

### 5.1 Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

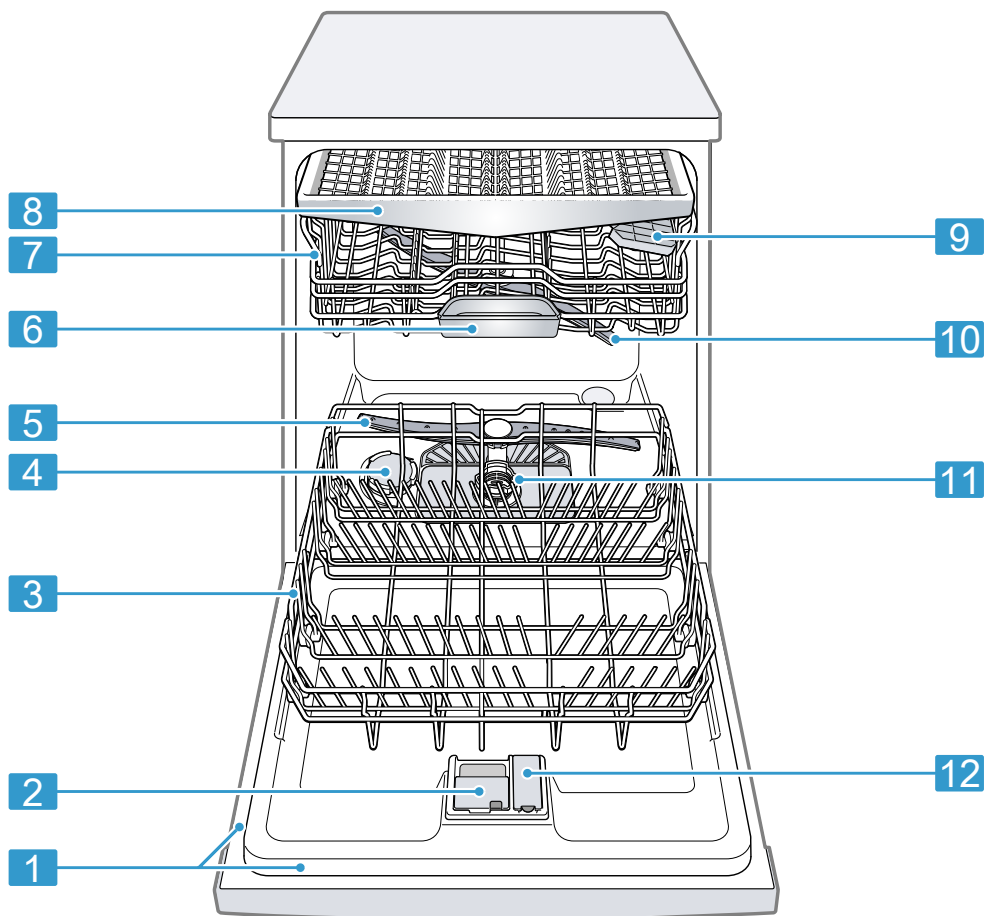

**1** Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa z numerem produktu (E-Nr) i numerem fabrycznym (FD-Nr) → *Strona 51*.  
Te dane są potrzebne w razie kontaktu z serwisem → *Strona 51*.

**2** Pojemnik na środek czyszczący

Napełnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym.  
→ *"Środek czyszczący", Strona 27*


|           |                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | Dolny kosz na naczynia           | Dolny kosz na naczynia → <i>Strona 22</i>                                                                                                                                                                                |
| <b>4</b>  | Zbiornik na sól specjalną        | Zbiornik na sól specjalną należy napełniać solą specjalną.<br>→ <i>"Zmiękcacz wody", Strona 23</i>                                                                                                                       |
| <b>5</b>  | Dolne ramię spryskujące          | Dolne ramię spryskujące czyści naczynia w dolnym koszu na naczynia.<br>Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące.<br>→ <i>"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 42</i> |
| <b>6</b>  | Pojemnik na tabletki do zmywarki | W trakcie procesu zmywania tabletki wypadają automatycznie z pojemnika na środek czyszczący do pojemnika na tabletki, gdzie mogą się optymalnie rozpuszczać.                                                             |
| <b>7</b>  | Górny kosz na naczynia           | Górny kosz na naczynia → <i>Strona 20</i>                                                                                                                                                                                |
| <b>8</b>  | Szuflada na sztućce              | Szuflada na sztućce → <i>Strona 22</i>                                                                                                                                                                                   |
| <b>9</b>  | Półki <sup>1</sup>               | Półki → <i>Strona 21</i>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>10</b> | Górne ramię spryskujące          | Górne ramię spryskujące czyści naczynia w górnym koszu na naczynia.<br>Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące.<br>→ <i>"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 42</i> |
| <b>11</b> | System filtrujący                | System filtrujący → <i>Strona 41</i>                                                                                                                                                                                     |
| <b>12</b> | Zbiornik na nabłyszczacz         | Zbiornik na nabłyszczacz należy napełniać nabłyszczaczem.<br>→ <i>"Dozownik nabłyszczacza", Strona 26</i>                                                                                                                |

## 5.2 Elementy obsługowe

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

Niektóre przyciski umożliwiają wykonywanie kilku różnych funkcji.

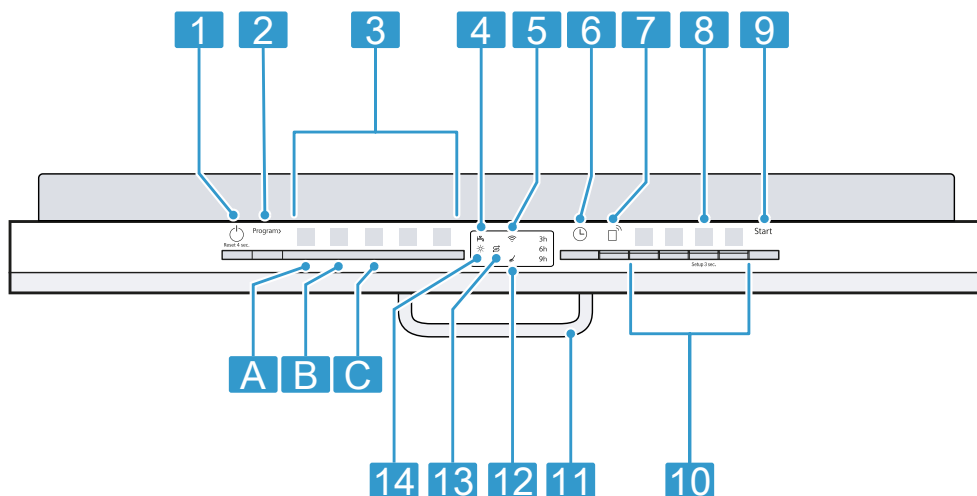

|           |                                                      |                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ  i przycisk Reset Reset 4 sec. | Włączanie urządzenia → <i>Strona 33</i><br>Wyłączanie urządzenia → <i>Strona 34</i><br>Anulowanie programu → <i>Strona 34</i> |
| <b>2</b>  | Przycisk programowy                                  | Programy → <i>Strona 18</i>                                                                                                   |
| <b>3</b>  | Programy                                             | Programy                                                                                                                      |
| <b>4</b>  | Wskaźnik dopływu wody                                | Wskaźnik dopływu wody                                                                                                         |
| <b>5</b>  | Wskaźnik WLAN                                        | Home Connect → <i>Strona 37</i>                                                                                               |
| <b>6</b>  | Ustawianie czasu <sup>1</sup>                        | Ustawianie czasu włączenia<br>→ <i>Strona 33</i>                                                                              |
| <b>7</b>  | Remote Start                                         | → " <i>Remote Start </i> ", <i>Strona 38</i>                                                                                  |
| <b>8</b>  | Przycisk Setup 3 sec.                                | Naciskanie przycisku Setup 3 sec. przez ok. 3 sekund otwiera menu ustawień podstawowych.                                      |
| <b>9</b>  | Przycisk Start Start                                 | Włączanie programu<br>→ " <i>Włączanie programu</i> ", <i>Strona 33</i>                                                       |
| <b>10</b> | Przyciski programów i funkcje dodatkowe              | Programy<br>→ " <i>Programy</i> ", <i>Strona 18</i><br>Funkcje dodatkowe<br>→ " <i>Funkcje dodatkowe</i> ", <i>Strona 19</i>  |
| <b>11</b> | Uchwyt drzwi <sup>1</sup>                            | Otworzyć drzwiczki urządzenia.                                                                                                |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

|           |                                |                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | Wskaźnik przebiegu programu    | Wskaźnik przebiegu programu informuje, na jakim etapie programu znajduje się urządzenie, np. zmywania, nabłyszczania. |
| <b>13</b> | Wskaźnik braku soli specjalnej | Zmiękcacz wody<br>→ <i>"Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 24</i>                                          |
| <b>14</b> | Wskaźnik braku nabłyszczacza   | Dozownik nabłyszczacza<br>→ <i>"Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 26</i>                                  |

## Symbole na wyświetlaczu <sup>1</sup>

W zależności od wyposażenia urządzenia wyświetlacz pokazuje opisane niżej symbole. Proszę znaleźć odpowiednie objaśnienie.

| <b>Symbol</b>                                                                      | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Gdy na wyświetlaczu świeci symbol pielęgnacji urządzenia, należy wykonać program pielęgnacji urządzenia.<br>→ <i>"Czyszczenie zmywarki", Strona 40</i>                                                        |
|    | Gdy na wyświetlaczu świeci wskaźnik braku nabłyszczacza, należy uzupełnić nabłyszczacz.<br>→ <i>"Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 26</i>                                                         |
|  | Gdy na wyświetlaczu świeci wskaźnik braku soli specjalnej, należy bezpośrednio przed uruchomieniem programu napełnić pojemnik na sól specjalną.<br>→ <i>"Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 24</i> |

| <b>Symbol</b>                                                                       | <b>Opis</b>                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ten symbol świeci na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest połączone z domową bezprzewodową siecią Wi-Fi.<br>→ <i>"Home Connect", Strona 37</i>  |
|    | Gdy na wyświetlaczu świeci ten symbol, urządzenie znajduje się w fazie czyszczenia.                                                          |
| <b>3h.6h.9h.</b>                                                                    | Odpowiedni symbol świeci na wyświetlaczu, gdy jest aktywna funkcja programowania czasu.<br>→ <i>"Ustawianie czasu włączenia", Strona 33</i>  |
|  | Ten symbol świeci na wyświetlaczu, jeżeli został uruchomiony jeden z programów.                                                              |
|  | Ten symbol świeci lub miga na wyświetlaczu, jeżeli wystąpiło zakłócenie dopływu albo odpływu wody.<br>→ <i>"Usuwanie usterek", Strona 43</i> |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## 6 Programy

W tym miejscu można znaleźć przegląd programów z możliwością wprowadzania ustawień. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne programy, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia.

Czas trwania programu może być różny w zależności od wybranego programu. Czas trwania programu zależy od temperatury wody, ilości naczyń, stopnia zabrudzenia naczyń i wybranej funkcji dodatkowej → *Strona 19*. Przy wyłączonym dozowniku nabłyszczacza lub braku nabłyszczacza wydłuża się czas trwania programu i rośnie zużycie energii.

Parametry zużycia są podane w skróconej instrukcji obsługi. Parametry zużycia odnoszą się do normalnych warunków użytkowania i normalnego stopnia twardości wody 7 - 16 °dH. Różne czynniki, takie jak np. temperatura wody lub ciśnienie w przewodzie, mogą powodować zmianę podanych parametrów.

| Program                                                                                            | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przebieg programu                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intensywny 70° | Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ garnki, patelnie, niewrażliwe naczynia i sztucze</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie silnie przylegających, przypalonych, przyschniętych lub zawierających skrobię albo białko resztek potraw</li> </ul> | Intensywnie: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie wstępne</li> <li>■ Zmywanie 70°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczające 69°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>               |
| Auto<br>Auto 45-65°                                                                                | Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ różne naczynia i sztucze</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw</li> </ul>                                                           | Optymalizacja sensorem: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ podlega optymalizacji przez czujniki odpowiednio do stopnia zabrudzenia wody z płukania.</li> </ul>                                               |
| Eco<br>Eco 50°                                                                                     | Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ różne naczynia i sztucze</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw</li> </ul>                                                           | Najoszczędniejszy program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie wstępne</li> <li>■ Zmywanie 50°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczające 68°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul> |
| <br>Speed 65°    | Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ różne naczynia i sztucze</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw</li> </ul>                                                           | Optymalizacja czasu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie 65°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczające 69°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>                                   |

| Program                                                                                                  | Funkcja                              | Przebieg programu        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <br>Czyszczenie zmywarki | Używać tylko przy pustym urządzeniu. | Pielęgnacja maszyny 70°C |
| <br>Favourite            | -<br>→ "Favourite ☆", Strona 19      | -                        |

**Uwaga:** Stosunkowo długi czas wykonywania programu Eco 50° wynika z dłuższego czasu namaczania i suszenia. Zapewnia to optymalizację parametrów zużycia.

## 6.1 Wskazówki dla instytutów badawczych

Instytuty badawcze otrzymają wskazówki dotyczące badań porównawczych, np. zgodne z normą EN 60436.

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania testów – nie o rezultaty lub parametry zużycia.

Zapytanie pocztą elektroniczną na adres:

dishwasher@test-appliances.com

Potrzebny będzie numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD), oba te numery znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiczkach urządzenia.

## 6.2 Favourite ☆

Przycisk ☆ umożliwi zapisanie jednego połączenia programu i funkcji dodatkowej.

Zapisać program przy użyciu aplikacji Home Connect.

Fabrycznie przycisk ten jest zaprogramowany na program płukania wstępnego. Płukanie wstępne jest przystosowane do wszystkich rodzajów naczyń. Płukanie zimną wodą zapewnia przejściowe mycie naczyń.

### Wskazówki

- Aplikacja Home Connect umożliwia pobieranie dodatkowych programów i ich zapisywanie jako funkcji przycisku ☆.<sup>1</sup>
- W celu przywrócenia ustawionego fabrycznie programu mycia wstępnego należy użyć aplikacji Home Connect<sup>1</sup> lub przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

## 7 Funkcje dodatkowe

W tym miejscu można znaleźć przegląd funkcji dodatkowych oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne funkcje dodatkowe, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia. Zależnie od programu można wybierać określone funkcje dodatkowe.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

| Symbol                                                                           | Funkcja dodatkowa | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Połowa załadunku  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Włączać przy niewielkiej ilości naczyń.</li> <li>■ Wsypać do komory zmywania nieco mniej środka czyszczącego niż w przypadku pełnego załadunku maszyny.</li> <li>■ Skraca się czas trwania programu.</li> <li>■ Maleje zużycie wody i energii.</li> </ul>                                                                                                                                |
|  | Strefa intensywna | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Włączać przy wsadzie mieszanym i silnie oraz słabo zabrudzonych naczyniach, umieszczając np. silniej zabrudzone garnki i patelnie w koszu dolnym, a normalnie zabrudzone naczynia w koszu górnym.</li> <li>■ Ciśnienie spryskiwania w koszu dolnym jest zwiększane, a temperatura maksymalna utrzymywana dłużej. Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.</li> </ul> |
|  | VarioSpeed        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Czas trwania skraca się w zależności od wybranego programu zmywania o 15% do 75%<sup>1</sup>.</li> <li>■ Funkcję dodatkową można uaktywnić przed uruchomieniem programu i w każdej chwili w trakcie wykonywania programu.</li> <li>■ Wzrasta zużycie wody i energii.</li> </ul>                                                                                                          |


## 8 Wyposażenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwego wyposażenia urządzenia i jego funkcji.

Wyposażenie jest zależne od posiadanego wariantu urządzenia.

### 8.1 Górny kosz na naczynia

Filiżanki, szklanki i mniejsze naczynia należy umieszczać w górnym koszu na naczynia.

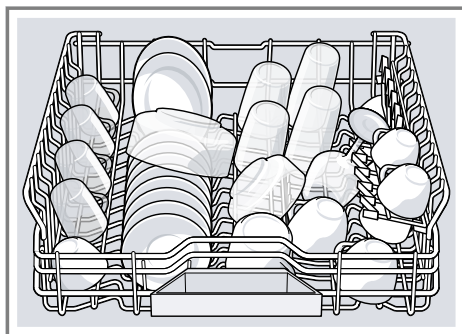


<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

Aby uzyskać miejsce na większe naczynia, można zmienić wysokość górnego kosza na naczynia.


### Ustawianie górnego kosza na naczynia dźwigniami bocznymi

Aby umożliwić zmywanie w koszach na naczynia większych naczyń, należy ustawić wysokość górnego kosza na naczynia.

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
2. Aby uniemożliwić nagłe opadnięcie kosza na naczynia, należy przytrzymać go z boku za górną krawędź.
3. Wcisnąć dźwignie po lewej i prawej stronie zewnętrznej strony kosza na naczynia do wewnątrz.

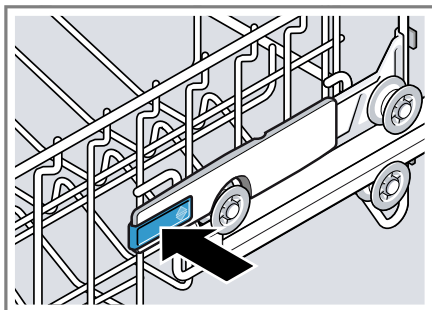

4. Równo opuścić lub podnieść kosz na naczynia na odpowiedni poziom.

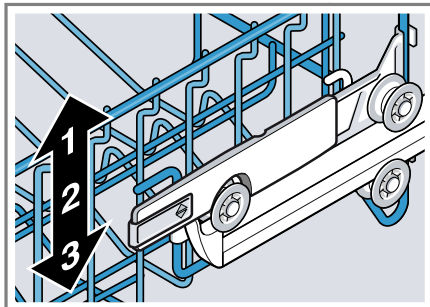


Upewnić się, że górny kosz na naczynia znajduje się po obydwóch stronach na tej samej wysokości.

5. Zwolnić dźwignie.
- ✓ Kosz na naczynia zostaje zablokowany.
6. Wsunąć kosz na naczynia.

### 8.2 Półki


Półki oraz miejsca pod nią można używać do rozmieszczania małych filiżanek oraz szklanek lub dużych sztućców, takich jak np. chochle czy sztućce półmiskowe.

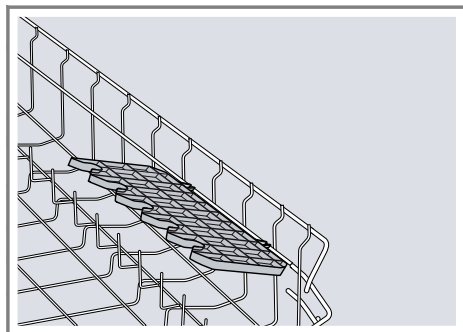


Jeżeli półka nie jest potrzebna, można ją podnieść i złożyć.

### 8.3 Dolny kosz na naczynia

Do dolnego kosza na naczynia należy wkładać garnki i talerze.

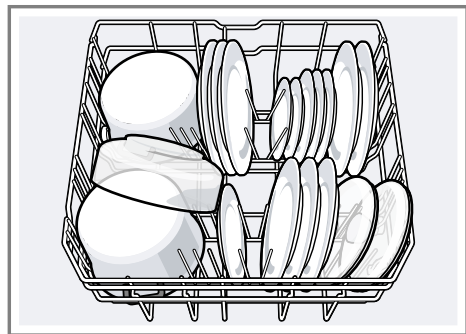


Duże talerze o średnicy do 31 cm wkładać w sposób pokazany na rysunku do dolnego kosza na naczynia.

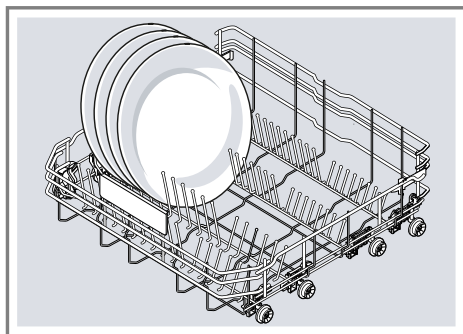

### 8.4 Szuflada na sztućce

Sztućce umieszczać w szufladzie na sztućce.

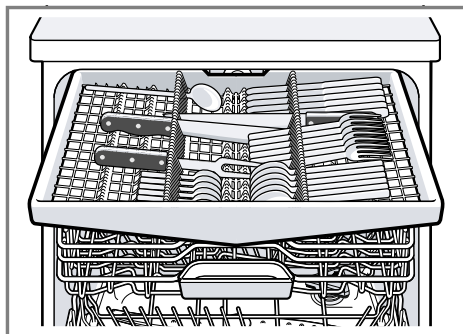

Sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.

### 8.5 Wysokości kosza na naczynia

Ustawić kosze na naczynia na odpowiednią wysokość.

**Wysokość urządzenia 81,5 cm z szufladą na sztućce**

| Poziom    | Kosz górny | Kosz dolny                     |
|-----------|------------|--------------------------------|
| 1 maks. ø | 16 cm      | 30 cm/31 cm → <i>Strona 22</i> |
| 2 maks. ø | 18,5 cm    | 27,5 cm                        |
| 3 maks. ø | 21 cm      | 25 cm                          |

## 9 Przed pierwszym użyciem

### 9.1 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych konieczne jest dokonanie ustawień.

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

→ "Home Connect", Strona 37

**Wymaganie:** Urządzenie jest ustawione i podłączone. → Strona 12

1. Napełnić zbiornik solą specjalną.  
→ Strona 24
2. Napełnić zbiornik nabtyszczaczem.  
→ Strona 26
3. Włączyć urządzenie. → Strona 33
4. Ustawić zmiękcacz wody.  
→ Strona 24
5. Ustawić ilość nabtyszczacza.  
→ Strona 27

6. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym → Strona 27.

7. Uruchomić program o najwyższej temperaturze zmywania bez naczyń. → Strona 33

Ze względu na to, że w urządzeniu mogły pozostać resztki wody i inne pozostałości, przed pierwszym użyciem urządzenia zalecamy wykonanie cyklu zmywania bez naczyń.

**Wskazówka:** Te ustawienia i dalsze ustawienia podstawowe → Strona 34 można w każdej chwili zmieniać.







## 10 Zmiękcacz wody

Twarda, zawierająca wapń woda pozostawia na naczyniach i w komorze zmywania resztki związków wapnia, które mogą spowodować zatkanie elementów urządzenia.


W celu zapewnienia wysokiej jakości zmywania można zmiękczać używaną wodę przy użyciu zmiękczacza i soli specjalnej. W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenia należy zawsze zmiękczać wodę, której stopień twardości przekracza 7 °dH.

### 10.1 Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym lub przy użyciu specjalnego miernika specjalnym miernikiem.

| Stopień twardości wody °dH | Przedział twardości | mmol/l    | Stopień | LED A                                                                               | LED B                                                                               | LED C                                                                                |
|----------------------------|---------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - 6                      | miękka              | 0 - 1,1   | 0       |  |  |  |
| 7 - 16                     | średnia             | 1,2 - 2,9 | 1       |  |  |  |
| 17 - 21                    | twarda              | 3,0 - 3,7 | 2       |  |  |  |

| Stopień twardości wody °dH | Przedział twardości | mmol/l    | Stopień | LED A | LED B | LED C |
|----------------------------|---------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 22 - 50                    | twarda              | 3,8 - 8,9 | 3       |       |       |       |

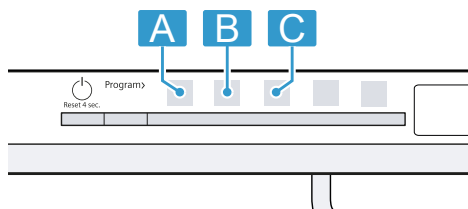

**Uwaga:** Ustawić urządzenie na ustalony stopień twardości wody.

→ "Ustawianie zmiękczacza", Strona 24

Przy stopniu twardości wody równym 0 - 6 °dH można zrezygnować z soli specjalnej do zmywarek i wyłączyć zmiękcacz.

→ "Wyłączanie zmiękczacza wody", Strona 25

## 10.2 Ustawianie zmiękczacza

Ustawić urządzenie na stopień twardości używanej wody.


1. Określić stopień twardości wody i pasujące do niego ustawienie.  
→ "Przegląd ustawień twardości wody", Strona 23

2. Nacisnąć .

3. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.

✓ Miga .

4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.

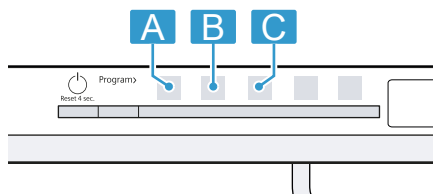

Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.

→ "Przegląd ustawień twardości wody", Strona 23

Fabrycznie ustawiony jest poziom 1 (LED A → Strona 15).

5. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

✓ Zmiękcacz wody jest ustawiony.

## 10.3 Sól specjalna

Używaną wodę można zmiękczać przy użyciu soli specjalnej.

### Napełnianie zbiornika solą specjalną

Gdy świeci wskaźnik braku soli specjalnej, bezpośrednio przed uruchomieniem programu napełnić pojemnik na sól specjalną. Zużycie soli specjalnej jest zależne od stopnia twardości wody. Im wyższy stopień twardości wody, tym większe zużycie soli specjalnej.

### UWAGA


Środek czyszczący może uszkodzić zmiękcacz wody.

► Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.

Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.

► Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.
3. **Uwaga:** Stosować tylko sól specjalną do zmywarek.  
Nie stosować soli w tabletkach.  
Nie stosować soli kuchennej.  
Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą.

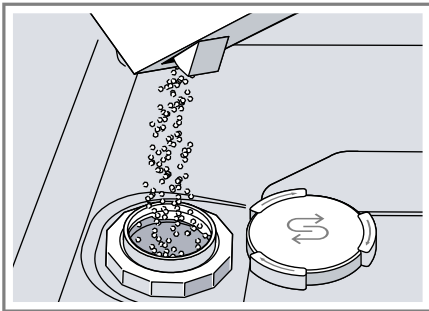

Napełnić solą specjalną cały zbiornik na sól specjalną. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa.

4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

## 10.4 Wyłączanie zmiękczacza wody

Jeżeli świecenie wskaźnika braku soli specjalnej jest uciążliwe, np. w przypadku stosowania środka czyszczącego zawierającego substytut soli, wskaźnik braku soli specjalnej można wyłączyć.

### Uwaga

Aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia, wskaźnik braku soli należy wyłą-

czać tylko w następujących sytuacjach:

- Stopień twardości wody wynosi maksymalnie 21 °dH i używany jest środek czyszczący zawierający substytut soli. Zgodnie z informacjami producenta środki czyszczące zawierające substytuty soli można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do stopnia twardości wody 21 °dH.
- Stopień twardości wody wynosi 0 - 6 °dH. Stosowanie soli specjalnej nie jest konieczne.

1. Nacisnąć .
2. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.

✓ Miga .

3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż przestaną świecić wszystkie diody LED (poziom 0).  
→ *"Przegląd ustawień twardości wody", Strona 23*

4. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

✓ Zmiękcacz wody i wskaźnik braku soli są wyłączone.

**Uwaga:** Przy przechodzeniu z wielofunkcyjnych środków czyszczących zawierających zamienniki soli na jednofunkcyjne środki czyszczące należy pamiętać o konieczności ponownego ustawienia zmiękczacza wody na odpowiedni stopień twardości wody.

→ *"Ustawianie zmiękczacza", Strona 24*

## 10.5 Regeneracja zmiękczacza wody

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zmiękczacza wody urządzenie przeprowadza w regularnych odstę-

pach czasu proces regeneracji tego systemu.

Regeneracja zmiękczacza wody jest przeprowadzana we wszystkich programach przed zakończeniem głównego procesu zmywania. Wydłuża to czas wykonywania programu i zwiększa parametry zużycia mediów, np. wody i prądu.

## Przegląd wartości zużycia podczas regeneracji zmiękczacza wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd maksymalnych dodatkowych czasów wykonywania programów i maksymalnych parametrów dodatkowego zużycia mediów przez zmiękczczacz wody.

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Regeneracja zmiękczacza wody po x zmywaniach | 6    |
| Dodatkowy czas w minutach                    | 7    |
| Dodatkowe zużycie wody w litrach             | 5    |
| Dodatkowe zużycie prądu w kWh                | 0,05 |

Podane parametry zużycia mediów są wartościami pomiarowymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych przy użyciu programu Eco 50° przy ustawionym fabrycznie domyślnym stopniu twardości wody wynoszącym 7 - 16 °dH.

## 11 Dozownik nabłyszczacza


### 11.1 Nabłyszczacz

Aby zapewnić optymalną jakość suszenia, należy używać nabłyszczacza. Stosować tylko nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.


## Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem

Gdy świeci wskaźnik braku nabłyszczacza, należy uzupełnić nabłyszczacz. Stosować tylko nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabłyszczacza ① i podnieść ②.

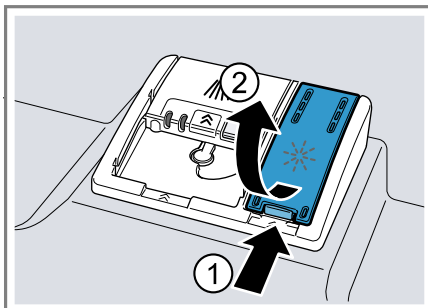

2. Napełnić zbiornik nabłyszczaczem do poziomu znacznika max.

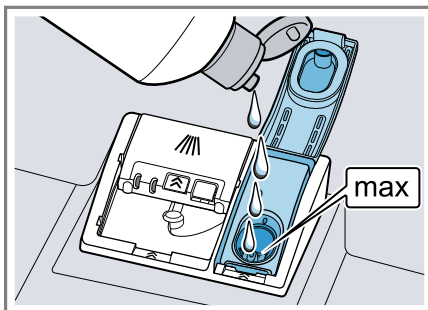


3. Jeżeli doszło do przełania nabłyszczacza, usunąć nabłyszczacz z komory zmywania. Przełany nabłyszczacz może powodować tworzenie nadmiernej ilości piany w czasie zmywania.
  4. Zamknąć pokrywę zbiornika nabłyszczacza.
- ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

## 11.2 Ustawianie ilości nabłyszczacza

Ilość płynu nabłyszczającego należy zmieniać, jeżeli na naczyniach pozostają smugi lub plamy wodne.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
- ✓ Miga .
3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż zaczną migać \*.
4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiona odpowiednia ilość nabłyszczacza.

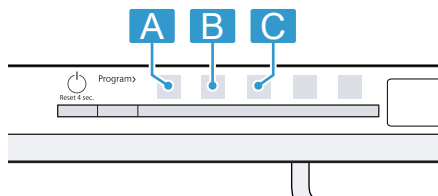

Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.

Fabrycznie ustawiony jest poziom 2 (LED A i LED B → *Strona 15*).

- Niższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie mniejsza ilość nabłyszczacza, co redukuje smugi na naczyniach.
  - Wyższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie większa ilość nabłyszczacza, co redukuje plamy wodne i zapewnia wysoką jakość suszenia.
5. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.
  - ✓ Ilość nabłyszczacza jest ustawiona.

## 11.3 Wyłączanie dozownika nabłyszczacza

Jeżeli świecenie wskaźnika braku nabłyszczacza jest uciążliwe, np. gdy

jest używany środek czyszczący zawierający już składnik nabłyszczający, wskaźnik ten można wyłączyć.

**Wskazówka:** Skuteczność działania nabłyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskiwać przez stosowanie dodatkowego nabłyszczacza.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
- ✓ Miga .
3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż zaczną migać \*.
4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż przestaną świecić wszystkie diody LED → *Strona 15* (poziom 0).
5. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.
- ✓ Dozownik nabłyszczacza i wskaźnik braku nabłyszczacza są wyłączone.

**Uwaga:** Przy przechodzeniu z wielofunkcyjnych środków czyszczących zawierających nabłyszczacz na jednofunkcyjne środki czyszczące należy pamiętać o konieczności ponownego ustawienia dozownika nabłyszczacza na odpowiednią ilość nabłyszczacza.

→ "Ustawianie ilości nabłyszczacza", *Strona 27*

## 12 Środek czyszczący

### 12.1 Odpowiednie środki czyszczące

Używać tylko środków czyszczących przystosowanych do zmywarek. Nadają się do tego celu zarówno środki

jednoskładnikowe, jak i środki wieloskładnikowe.

W celu zapewnienia optymalnej jakości zmywania i suszenia należy stosować jednoskładnikowe środki czyszczące w połączeniu z dodatkową solą specjalną → *Strona 24* i dodatkowym nabłyszczaczem → *Strona 26*. Nowoczesne, wydajne środki czyszczące stosują głównie formułę enzymatyczną o niskiej zasadowości. Enzymy rozkładają skrobię i rozszczepiają białko. Do usuwania kolorowych plam, np. z herbaty czy keczupu, stosuje się najczęściej środki wybielające na bazie tlenu.

**Uwaga:** Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących sposobu stosowania środka czyszczącego.

### **Tabletki**

Tabletki nadają się do każdego rodzaju zmywania i nie wymagają dozwolenia.

W przypadku skróconych programów tabletki mogą się niecałkowicie rozpuszczać i pozostawiać resztki. Może to zmniejszać jakość zmywania.

### **Środki czyszczące w proszku**

Środki czyszczące w proszku zaleca się w przypadku skróconych programów.

Dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

### **Płynne środki czyszczące**

Płynne środki czyszczące działają szybciej i są zalecane w przypadku skróconych programów nie obejmujących fazy płukania wstępnego.

Wlany płynny środek czyszczący może wypływać z urządzenia mimo zamknięcia komory zmywania. Nie jest to wada i jest niegroźne pod warunkiem

przestrzegania następujących wskazówek:

- Wybierać tylko program nie obejmujący płukania wstępnego.
- Nie ustawiać opóźnionego czasu włączenia programu.

Dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

### **Jednoskładnikowe środki czyszczące**

Jednoskładnikowe środki czyszczące to produkty, które oprócz środka czyszczącego nie zawierają żadnych innych składników, np. środka czyszczącego w proszku czy w płynie.

Dawkę środków czyszczących w proszku i w płynie można indywidualnie dostosowywać do stopnia zabrudzenia naczyń.

Aby uzyskać lepszy rezultat suszenia i wykluczyć uszkodzenia urządzenia, należy dodatkowo stosować sól specjalną → *Strona 24* i nabłyszczacz → *Strona 26*.

### **Wieloskładnikowe środki czyszczące**

Oprócz standardowych jednoskładnikowych środków czyszczących na rynku dostępne są produkty z dodatkowymi funkcjami. Produkty te zawierają często oprócz środka czyszczącego także składnik nabłyszczający i substytut soli (3w1), a także, w zależności od kombinacji (4w1, 5w1, ...) także inne składniki, np. środek do ochrony szkła czy środek nabłyszczający do stali szlachetnej.

Wieloskładnikowe środki czyszczące działają zgodnie z informacjami producenta z reguły tylko do stopnia twardości wody równego 21 °dH. Powyżej stopnia twardości wody równego 21 °dH należy dodawać sól specjalną i nabłyszczacz. W celu zapew-

niania najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej i nabłyszczacza. Jeśli stosowane są wieloskładnikowe środki czyszczące, przebieg programu zmywania jest automatycznie dopasowywany tak, by zapewniał najlepszą możliwą jakość zmywania i suszenia.

## 12.2 Nieodpowiednie środki czyszczące

Nie używać środków czyszczących, które mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożenia dla zdrowia.

### Płyny do zmywania naczyń

Płyn do zmywania naczyń może powodować nadmierne pienienie i uszkodzenia urządzenia.

### Środki czyszczące zawierające chlor

Pozostałości chloru na naczyniach mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

## 12.3 Wskazówki dotyczące środków czyszczących

Środki czyszczące należy stosować zgodnie z podanymi wskazówkami.

- Środki czyszczące posiadające oznaczenie "bio" lub "eko" zawierają (ze względu na ochronę środowiska) z reguły mniejsze ilości substancji czynnych lub nie zawierają określonych składników. Ich skuteczność może być ograniczona.
- Ustawić dozownik nabłyszczacza i zmiękczacza wody na używany jedno- lub wieloskładnikowy środek czyszczący.
- Zgodnie z informacjami producenta wieloskładnikowe środki czyszczące można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do określo-


nego stopnia twardości wody, przeważnie równego 21 °dH. W celu zapewnienia najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej.

- Aby wykluczyć sklejanie, należy dotykać środków czyszczących dostępnych w rozpuszczalnej w wodzie otoczce tylko suchymi rękami, a środek czyszczący wsypywać tylko do całkiem suchego pojemnika na środek czyszczący.
- Przy stosowaniu wieloskładnikowych środków czyszczących programu zmywania przebiegają prawidłowo nawet, gdy świecą wskaźniki braku nabłyszczacza lub soli specjalnej.
- Skuteczność działania nabłyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskiwać przez stosowanie dodatkowego nabłyszczacza.
- Stosować tabletki zapewniające lepszą skuteczność suszenia.

## 12.4 Napełnianie środkiem czyszczącym

1. Aby otworzyć pojemnik na środek czyszczący, należy nacisnąć za-  
padkę.


2. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

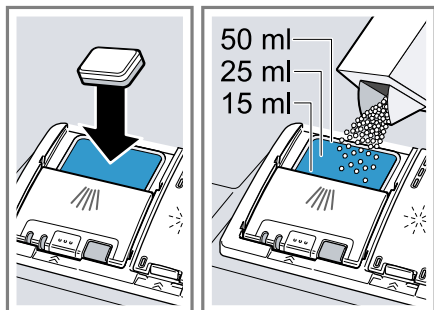

Jeżeli stosowane są tabletki, wystarczająca jest jedna tabletka. Wkładać tabletki poprzecznie. Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku lub w płynie, należy się stosować do wskazówek jego producenta dotyczących dozowania środka i używać odpowiednich przegródek pojemnika na środek czyszczący.

Przy normalnym zabrudzeniu wystarczy 20 ml do 25 ml środka czyszczącego. W przypadku słabiej zabrudzonych naczyń wystarczy nieco mniejsza niż podana ilość środka czyszczącego.

3. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.

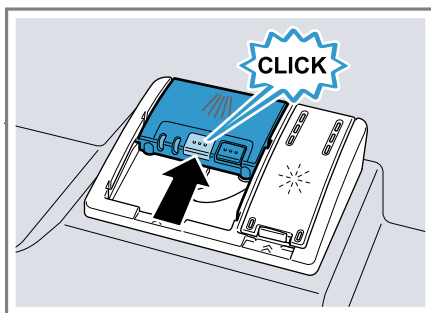

- ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.
- ✓ Pojemnik na środek czyszczący otwiera się automatycznie w odpowiednim momencie zależnie od programu. Środek czyszczący w proszku lub w płynie jest rozpraszany w komorze zmywania i rozpuszczany. Tabletki wpadają do pojemnika na tabletki i rozpuszczając się dozują środek czyszczący. Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na tabletki, aby nie zakłócać ich równomiernego rozpuszczania.

**Wskazówka:** Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku i ma zostać wybrany program obejmujące zmywanie wstępne, można dodatkowo nasypać niewielką ilość proszku na wewnętrzną powierzchnię drzwiiczek urządzenia.

## 13 Naczynia

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia.

**Uwaga:** Ozdoby na szkło i przedmioty z aluminium lub srebra mogą wskutek zmywania tracić lub zmieniać kolor. Wrażliwe rodzaje szkła mogą po kilku zmywaniach mętnieć.

### 13.1 Uszkodzenia szkła i naczyń

Należy myć wyłącznie szkło i naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach. Unikać uszkodzeń szkła i naczyń.

| Przyczyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Wymienione niżej naczynia nie nadają się do zmywania w zmywarkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sztuće i naczynia z drewna</li> <li>■ Szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyczne</li> <li>■ Przedmioty z tworzywa sztucznego nieodpornego na wysokie temperatury</li> <li>■ Naczynia z miedzi i cyny</li> <li>■ Naczynia zanieczyszczone popiołem, woskiem, smarem czy farbą</li> <li>■ Bardzo małe naczynia</li> </ul> | <p>Należy myć wyłącznie naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach.</p>                                                                                                              |
| <p>Skład chemiczny środka czyszczącego powoduje szkody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Stosować środek czyszczący oznakowany przez producenta jako nieszkodliwy dla naczyń.</p>                                                                                                                                      |
| <p>W zmywarkach do naczyń nie należy stosować żrących, silnie zasadowych albo kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w połączeniu z aluminium.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Podczas stosowania żrących, silnie zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w zmywarce nie należy umieszczać części wykonanych z aluminium</p> |
| <p>Temperatura wody programu jest za wysoka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Wybrać program o niższej temperaturze.<br/>Szkło i sztucę należy wyjmować z urządzenia jak najszybciej po zakończeniu programu.</p>                                                                                           |


### 13.2 Wkładanie naczyń

W celu uzyskania optymalnej jakości zmywania i wykluczenia uszkodzeń naczyń oraz urządzenia należy prawidłowo rozmieszczać przedmioty w zmywarce.

**Uwaga:** Rozmieszczać naczynia w koszach tak, by wystające części naczyń nie uniemożliwiały szczelnego zamknięcia drzwiczek. Wystające części naczyń mogą doprowadzić do otwarcia drzwiczek pod działaniem


ciśnienia podczas wykonywania programu i ułotnienia się pary oraz wycieku wody w obszarze drzwiczek. Może to spowodować uszkodzenie

mebli kuchennych, w których zabudowane jest urządzenie.

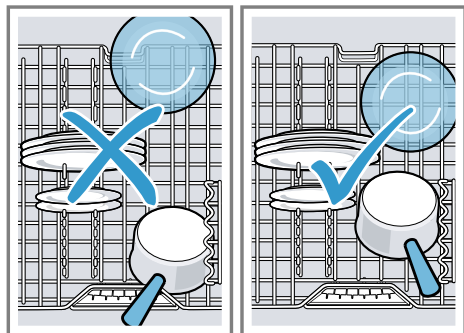

### Wskazówki


- Korzystanie ze zmywarki zamiast ręcznego zmywania zapewnia oszczędność energii i wody.
- Na naszej stronie można znaleźć przykłady skutecznego rozmieszczania przedmiotów w zmywarce.
- W celu zapewnienia oszczędności energii i wody należy w miarę możliwości napełniać urządzenie maksymalną podaną ilością nakryć normowanych (standardowy wsad naczyń i sztućców).  
→ "Dane techniczne", Strona 52
- Aby polepszyć jakość zmywania i suszenia, należy ustawiać przedmioty wypukłe lub wklęsłe ukośnie, aby mogła po nich spływać woda.

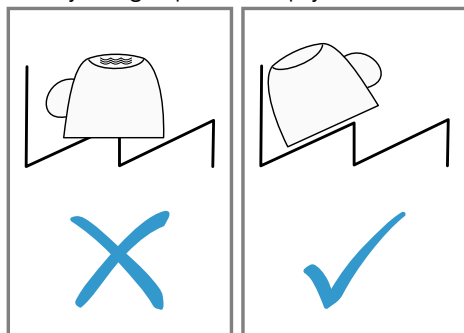

1. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw.  
Przed umieszczeniem w zmywarce nie płukać naczyń pod bieżącą wo-

dą, aby zapewnić oszczędność zasobów.

2. Przy wkładaniu naczyń należy uwzględnić następujące wskazówki:
  - Silnie zbrudzone naczynia, np. garnki, należy wkładać do dolnego kosza na naczynia. Użyty skany wynik zmywania jest lepszy ze względu na silny strumień wody.
  - W celu wykluczenia uszkodzeń naczyń należy je ustawiać stabilnie.
  - W celu wykluczenia zranień sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.
  - Naczynia rozmieszczać z otworami skierowanymi w dół, aby nie gromadziła się w nich woda.
  - Nie blokować ramion spryskujących, muszą się one swobodnie obracać.
  - Nie wkładać małych części do pojemnika na tabletki i nie przykrywać go naczyniami, aby nie blokować pokrywy komory zmywania.

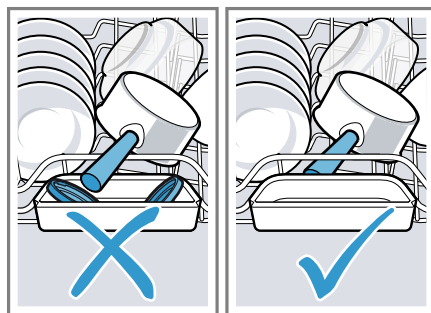

### 13.3 Wyjmowanie naczyń

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Gorące naczynia mogą powodować oparzenia skóry. Gorące naczynia są

wrażliwe na uderzenia, mogą się stłuc i spowodować zranienie.

- ▶ Po zakończeniu programu poczekać, aż urządzenie ostygnie.

1. Aby wykluczyć spadanie na naczynia kropel wody, wyjmować je od dołu do góry.
2. Sprawdzić komorę zmywania i akcesoria pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić.  
→ *"Czyszczenie i pielęgnacja", Strona 39*

## 14 Podstawowy sposób obsługi

### 14.1 Włączanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć .
- Jako program domyślny ustawiony jest program Eco 50°.  
Program Eco 50° jest programem minimalnie obciążającym środowisko, świetnie przystosowanym do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to program najwydajniejszy z punktu widzenia połączonego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń, zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.  
Jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.

### 14.2 Ustawianie programu

Aby dostosować cykl zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń, należy ustawić odpowiednio dobrany program.

- ▶ Nacisnąć przycisk programu odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony pasujący program.
- ✓ Program jest ustawiony, miga dioda LED.

### 14.3 Ustawianie funkcji dodatkowej

W celu uzupełnienia wybranego programu zmywania można wybierać funkcje dodatkowe.

**Uwaga:** Dostępne funkcje dodatkowe są zależne od wybranego programu.

- ▶ Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.  
→ *"Funkcje dodatkowe", Strona 19*
- ✓ Funkcja dodatkowa jest ustawiona i miga przycisk funkcji dodatkowej.

### 14.4 Ustawianie czasu włączenia<sup>1</sup>

Włączenie programu można przesunąć o 3, 6 lub 9 godzin.

1. Nacisnąć przycisk  odpowiednią ilość razy, aż zacznie świecić odpowiedni wskaźnik.
2. Aby uaktywnić wybrany czas włączenia, należy nacisnąć przycisk Start.

**Uwaga:** W celu anulowania ustawionego czasu włączenia nacisnąć przycisk  odpowiednią ilość razy, aż znikną wszystkie wskaźniki 3h, 6h lub 9h.

### 14.5 Włączanie programu

- ▶ Nacisnąć Start.
- ✓ Podczas wykonywania programu na podłodze pod drzwiczkami urządzenia widać punkt świetlny. Punkt świetlny nie jest widoczny w przypadku zabudowy urządzenia

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

w pionie na jednej płaszczyźnie z frontem mebla.

- ✓ Program jest zakończony, gdy nie świecą żadne diody LED elementów obsługowych.
- ✓ Program jest zakończony, gdy na podłodze nie widać już punktu świetlnego.

### Uwagi

- Nie używać pojemnika na tabletkę jako uchwytu dla kosza górnego przy ewentualnym wkładaniu dodatkowych naczyń w trakcie programu zmywania. Grozi to kontaktem z rozpuszczoną częściowo tabletką.
- Bieżący program można zmienić tylko przez jego przerwanie.  
→ "Anulowanie programu",  
*Strona 34*
- Aby zapewnić oszczędność energii, zmywarka wyłącza się automatycznie w ciągu 1 minuty po zakończeniu programu. Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte od razu po zakończeniu programu, urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 sekundach.

## 14.6 Przerwywanie programu

**Uwaga:** Jeżeli zostały otwarte drzwiczki nagrzanego już urządzenia, należy najpierw na kilka minut lekko przymknąć drzwiczki, a dopiero potem zamknąć je całkowicie. Wyklucza to powstanie ciśnienia we wnętrzu urządzenia i przypadkowe otwarcie drzwiczek.

## 15.1 Przegląd ustawień podstawowych

Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia.

| Ustawienie podstawowe | Wybór             | Opis                       |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Twardość wody         | Skala 4-poziomowa | Ustawianie twardości wody. |

1. Drzwiczki urządzenia należy otwierać ostrożnie.
2. Nacisnąć ☹.
- ✓ Program zostaje zapisany, urządzenie wyłącza się.
3. Aby kontynuować program, nacisnąć ☹.
4. Zamknąć drzwiczki urządzenia.

## 14.7 Anulowanie programu

Aby zakończyć program wcześniej lub zmienić rozpoczęty już program, należy przerwać program.

1. Otworzyć drzwiczki urządzenia.
2. Naciskać Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.
3. Zamknąć drzwiczki urządzenia.
- ✓ Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

## 14.8 Wyłączanie urządzenia

1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa użytkowania → *Strona 11*.
2. Nacisnąć ☹.

**Wskazówka:** Naciśnięcie ☹ w czasie zmywania powoduje przerwanie bieżącego programu. Po włączeniu urządzenia program będzie automatycznie kontynuowany.

---

## 15 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.


| <b>Ustawienie podstawowe</b> | <b>Wybór</b>             | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozowanie nabyśzcza-<br>cza  | Skala 4-poziomowa        | Ustawianie ilości nabyśz-<br>czacza lub wyłączanie tej<br>funkcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekstra Suszenie              | Wł.<br>Wył. <sup>1</sup> | Włączanie i wyłączanie<br>funkcji Ekstra Suszenie<br>dla każdego zmywania.<br>W celu uzyskania lepszej<br>jakości suszenia w trakcie<br>fazy płukania nabyśzcza-<br>jącego zwiększana jest<br>temperatura. Może to nie-<br>znacznie przedłużyć czas<br>trwania programu.<br><b>Uwaga:</b> Uważać na deli-<br>katne naczynia.<br>→ <i>"Ustawianie funkcji Eks-<br/>tra Suszenie", Strona 36</i> |
| Głośność sygnału             | Skala 4-poziomowa        | Regulacja głośności sy-<br>gnału.<br>→ <i>"Ustawianie głośności<br/>sygnałów", Strona 36</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wi-Fi                        | Wł.<br>Wył. <sup>1</sup> | Włączanie i wyłączanie<br>beprzewodowego połą-<br>czenia sieciowego.<br>→ <i>"Ustawianie funkcji Wi-<br/>Fi", Strona 36</i><br>To ustawienie podstawo-<br>we jest dostępne dopiero<br>po połączeniu urządzenia<br>z aplikacją Home Con-<br>nect.<br>→ <i>"Home Connect ",<br/>Strona 37</i>                                                                                                    |
| Remote Start                 | Skala 3-poziomowa        | Aktywacja lub dezaktyw-<br>acja funkcji.<br>→ <i>"Aktywacja Remote<br/>Start □", Strona 37</i><br>To ustawienie podstawo-<br>we jest dostępne dopiero<br>po połączeniu urządzenia                                                                                                                                                                                                              |

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

| Ustawienie podstawowe | Wybór    | Opis                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          | z aplikacją Home Connect.<br>→ "Home Connect",<br>Strona 37                                                                                                                   |
| Ustawienie fabryczne  | Przywróć | Przywracanie ustawień fabrycznych.<br>Muszą już być dokonane ustawienia konieczne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.<br>→ "Przywrócenie ustawień fabrycznych", Strona 37 |

## Ustawianie funkcji Ekstra Suszenie

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
- ✓ Miga .
3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu zaczęła migać symbole  i .
4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż diody LED pokażą odpowiednią wartość.

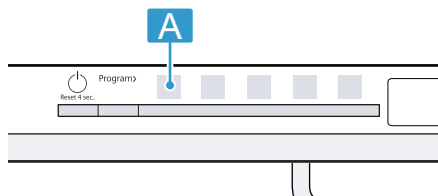

Jeżeli dioda LED A nie świeci, funkcja Ekstra Suszenie jest wyłączona.


Jeżeli dioda LED A świeci, funkcja Ekstra Suszenie jest włączona.

5. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

## Ustawianie głośności sygnałów

1. Nacisnąć .

2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
- ✓ Miga .
3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu zaczęła migać symbole  i .
4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiona odpowiednia głośność sygnału.

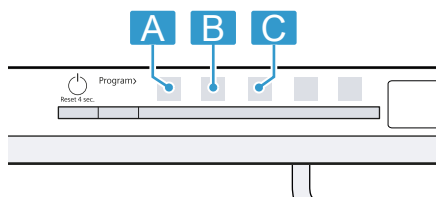

Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED. Słychać ustawiony sygnał akustyczny.


Fabrycznie ustawiony jest poziom 2 (LED A i LED B).

5. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

## Ustawianie funkcji Wi-Fi

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
- ✓ Miga .

3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu zacznie migać symbole  i .
4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż diody LED pokażą odpowiednią wartość.

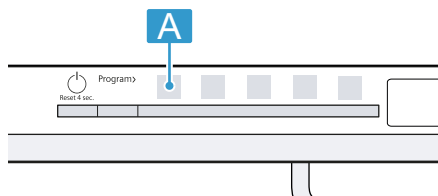

Jeżeli dioda LED A nie świeci, bezprzewodowe połączenie sieciowe jest wyłączone.


Jeżeli świeci dioda LED A, bezprzewodowe połączenie sieciowe jest włączone.

5. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

### Aktywacja Remote Start

1. Nacisnąć .
  2. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
- ✓ Miga .
3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż zacznie migać .

4. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż diody LED pokażą odpowiednią wartość.

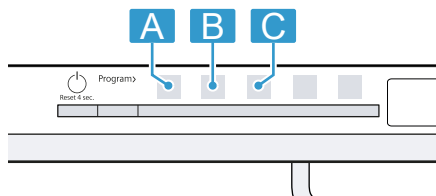

Jeżeli świeci dioda LED A, funkcja jest permanentnie wyłączona.

Jeżeli świecą diody LED A i LED B, funkcję można włączać przyciskiem .

Jeżeli świecą diody LED A, LED B i LED C, funkcja jest permanentnie włączona.

Fabrycznie ustawiony jest poziom 2 (LED A i LED B).

5. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

### Przywrócenie ustawień fabrycznych

1. Nacisnąć .
  2. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
- ✓ Miga .
3. Nacisnąć Setup 3 sec. odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu zacznie migać symbole ,  i .
  4. Nacisnąć Start, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
- ✓ Urządzenie zostaje zresetowane.

## 16 Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i

monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi<sup>1</sup>) i aplikacją Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. Postępować zgodnie z instrukcjami i ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

**Uwaga:** Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one też przestrzegane w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.

→ "Bezpieczeństwo", Strona 4

## 16.1 Konfiguracja Home Connect

**Wymaganie:** W miejscu ustawienia urządzenie znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).

1. Zeskanować następujący kod QR.



Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.

2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

## 16.2 Remote Start

Za pośrednictwem aplikacji Home Connect można korzystać z następujących funkcji urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

**Wskazówka:** Jeżeli w ramach ustawień podstawowych funkcja ta została permanentnie aktywowana, możliwe jest włączanie urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

### Aktywacja Remote Start

Jeżeli w ramach ustawień podstawowych tej funkcji został ustawiony stopień 2, należy aktywować tę funkcję przy użyciu elementów urządzenia.

#### Wymaganie

- Urządzenie jest połączone z domową siecią Wi-Fi.
- Urządzenie jest połączone z aplikacją Home Connect.
- W ramach ustawień podstawowych → Strona 35 tej funkcji został ustawiony stopień 2.
- Jest wybrany program.

<sup>1</sup> Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

- ▶ Nacisnąć . Otwarcie drzwiczek urządzenia powoduje automatyczną dezaktywację tej funkcji.
- ✓ Świeci przycisk .

**Wskazówka:** W celu dezaktywacji tej funkcji nacisnąć .

## 16.3 Smart Start<sup>1</sup>

Funkcja Smart Start autokratycznie określa optymalny moment uruchomienia programu.

Funkcję tę można aktywować i dezaktywować przy użyciu aplikacji Home Connect.

### Aktywować Smart Start

#### Wymagania

- Funkcja Smart Start została aktywowana za pośrednictwem aplikacji Home Connect.
- Preferencje dotyczące czasu i energii są ustawione w aplikacji Home Connect.

#### 1. Nacisnąć .

- ✓ W zależności od optymalnego czasu uruchomienia świecą wskaźniki LED 3h, 6h albo 9h.

#### 2. Nacisnąć Start.

- ✓ Funkcja Smart Start jest aktywna.
- ✓ Program rozpoczyna się z chwilą osiągnięcia optymalnego momentu.

**Wskazówka:** Jednorazowa dezaktywacja funkcji jest możliwa przez naciśnięcie .

## 16.4 Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas pierwszego połączenia urządzenia z podłączoną do Internetu siecią domową urządzenie przesyła na-

stępujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa urządzenia.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

**Uwaga:** Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

# 17 Czyszczenie i pielęgnacja

## 17.1 Czyszczenie komory zmywania

### OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Używanie środków czyszczących zawierających chlor może spowodować szkody na zdrowiu.

- ▶ Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających chlor.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
2. Napełnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym.
3. Wybrać program o najwyższej temperaturze.
4. Włączyć program bez naczyń.  
→ *Strona 33*

## 17.2 Środki czyszczące

Do czyszczenia urządzenia używać tylko przystosowanych do tego celu środków czyszczących.

→ *"Bezpieczne użytkowanie", Strona 11*

## 17.3 Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia

Stosowanie się do wskazówek dotyczących pielęgnacji urządzenia zapewni jego długie sprawne działanie.

| Czynność                                                                                                                   | Zaleta                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wycierać regularnie uszczelki drzwiczek, front zmywarki i panel obsługowy wilgotną ściereczką z płynem do zmywania naczyń. | Części urządzenia pozostają czyste i higieniczne. |
| Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, pozostawić drzwiczki lekko uchylone.                              | Eliminuje to nieprzyjemne zapachy.                |

## 17.4 Czyszczenie zmywarki

Osady, np. w postaci resztek potraw i kamienia, mogą powodować zakłócenia pracy urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i wyeliminować nieprzyjemne zapachy, zalecamy regularne czyszczenie urządzenia.

Czyszczenie zmywarki to najlepszy program do czyszczenia urządzenia przy użyciu środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń.

**Wskazówka:** Nasz przetestowany i zaaprobowany środek do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń można nabyć w Internecie na stronie <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> albo za pośrednictwem serwisu.

Czyszczenie zmywarki to program służący do usuwania różnych osadów w trakcie jednego cyklu zmywania. Mycie odbywa się w dwóch fazach:

| Faza | Usuwane zanieczyszczenia | Środek czyszczący                                                              | Pozycja                                                                                        |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Tłuszcz i kamień         | Płynny środek do pielęgnacji zmywarek albo odkamieniacz do zmywarek w proszku. | Wnętrze urządzenia, np. butelka zawieszona w koszu na sztućce albo proszek wsypany do wnętrza. |
| 2    | Resztki potraw i osady   | Środek do czyszczenia zmywarek                                                 | Pojemnik na środek czyszczący                                                                  |

Aby zapewnić optymalny efekt czyszczenia, program dozuje środki czyszczące oddzielnie w odpowiedniej fazie czyszczenia. Wymaga to rozmieszczenia środków czyszczących w odpowiednich pozycjach. Jeżeli na panelu obsługowym świeci wskaźnik Czyszczenie zmywarki lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiedni monit, należy wykonać bez naczyń program Czyszczenie zmywarki. Wskaźnik gaśnie po wykonaniu programu Czyszczenie zmywarki. Jeżeli posiadane urządzenie nie dysponuje funkcją przypominania, zalecamy przeprowadzanie pielęgnacji zmywarki co 2 miesiące.

## Wykonać program Czyszczenie zmywarki


### Uwagi

- Wykonać program Czyszczenie zmywarki bez naczyń.
  - Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
  - Uważać, by w komorze zmywania urządzenia nie znalazły się żadne aluminiowe przedmioty, np. filtry tłuszczu okapów kuchennych czy aluminiowe garnki.
  - Jeżeli program Czyszczenie zmywarki nie został wykonany po 3 zmywaniach, wskaźnik Czyszczenie zmywarki znika samoczynnie.
  - W celu zapewnienia optymalnego efektu czyszczenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczenie środków czyszczących.
  - Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podanymi na opakowaniach środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
1. Usunąć większe zanieczyszczenia z komory zmywania urządzenia wilgotną ściereczką.

2. Wyczyścić filtry.
  3. Umieścić środek do pielęgnacji zmywarek we wnętrzu komory zmywania.  
Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji zmywarek do naczyń.
  4. Całkowicie napełnić środkiem czyszczącym do zmywarek komorę na środek czyszczący.  
Nie wsypywać żadnego dodatkowego środka czyszczącego do komory zmywania urządzenia.
  5. Nacisnąć .
  6. Nacisnąć Start.
- ✓ Wykonywana jest funkcja Czyszczenie zmywarki.
  - ✓ Po zakończeniu programu urządzenia gaśnie wskaźnik Czyszczenie zmywarki.

## 17.5 System filtrujący

System filtrujący filtruje z obiegu zmywarki większe zanieczyszczenia.

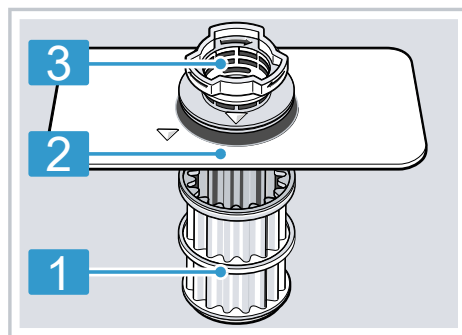


- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | mikrofiltra   |
| 2 | Filtr drobny  |
| 3 | Filtr zgrubny |


### Czyszczenie filtrów

Zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatkać filtry.


1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.
  - ▶ Uważać, by do komory pompy nie wpadły żadne ciała obce.

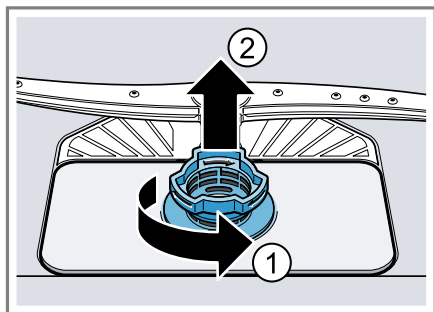


3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.

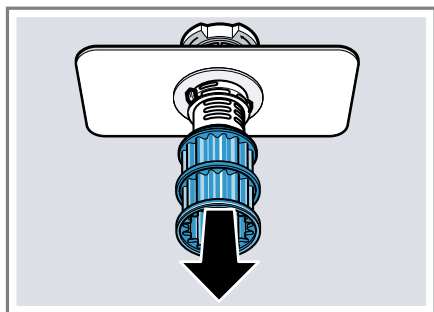

4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć filtr zgrubny ② do góry.

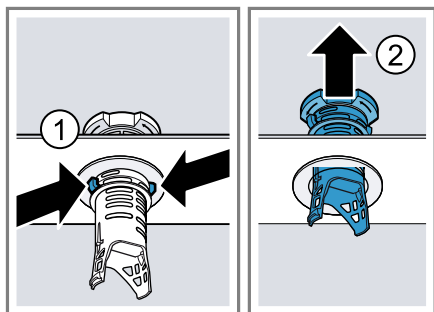

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą. Starannie wyczyścić krawędź pomiędzy filtrem zgrubnym i filtrem drobnym.
6. Zmontować system filtrujący. Zwrócić uwagę, czy zostały zablokowane zatrzaski filtra zgrubnego.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara.
  - ▶ Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

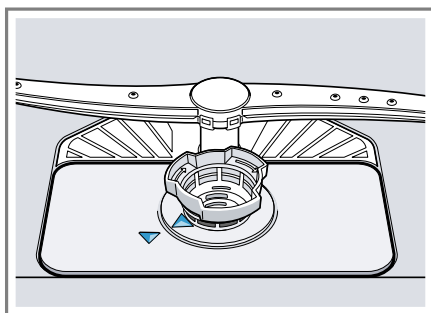


**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect informuje o konieczności wyczyszczenia filtrów.

→ "Home Connect", Strona 37


## 17.6 Czyszczenie ramion spryskujących

Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących. Ramiona spryskujące należy czyścić regularnie.

1. Odkręcić górne ramię spryskujące  
① zdjąć je do dołu ②.

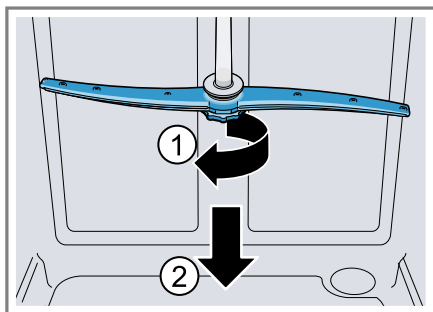

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.

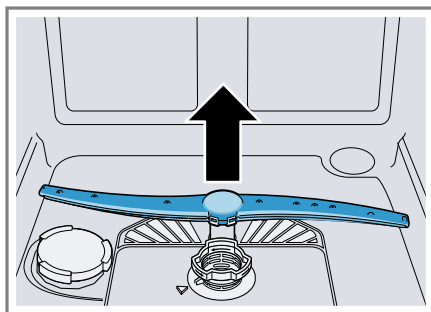

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

## 18 Usuwanie usterek

Mniejsze usterek urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

### Wskazówki

- Połączenie posiadanych urządzeń na stałe z aplikacją Home Connect umożliwia automatyczne otrzymywanie aktualizacji oprogramowania. W ten sposób usuwane są błędy, wprowadzane są ulepszenia wydajności i nowe funkcje.
- Dalsze informacje i objaśnienia dotyczące usuwania usterek można znaleźć online po zeskanowaniu kodu QR na stronie tytułowej lub na naszej stronie internetowej [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód

zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.
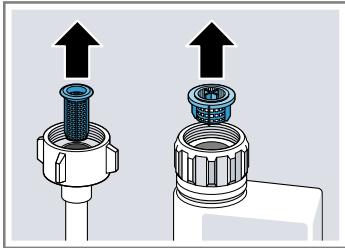
| Usterka                      | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci wskaźnik dopływu wody | <p>Wąż dopływowy wody jest załamany.</p> <p>► Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | <p>Zakręcony zawór wody.</p> <p>► Otworzyć zawór wody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | <p>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.</p> <p>► Otworzyć zawór wody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | <p>Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyłączyć urządzenie.</li> <li>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.</li> <li>3. Zakręcić zawór wody.</li> <li>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.</li> <li>5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody</li> </ol>                                      |
|                              |  <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Wyczyścić filtr.</li> <li>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.</li> <li>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.</li> <li>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.</li> <li>10. Zapewnić zasilanie prądem.</li> <li>11. Włączyć urządzenie.</li> </ol> |
|                              | <p>Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.</p> <p>► Wyczyścić filtry.</p> <p>→ "Czyszczenie filtrów", Strona 41</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Nie jest to błąd urządzenia. Złącze syfonu jest jeszcze zamknięte, albo wąż odpływowy jest załamany lub zatkany.

1. Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć.
2. Ułożyć wąż odpływowy bez załamania.
3. Usunąć resztki.

| Usterka                                | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci wskaźnik dopływu wody           |  <p>Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowana lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyczyścić pompę odpływową.<br/>→ <i>"Wyczyścić pompę odpływową", Strona 48</i></li> <li>2. Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.<br/>→ <i>"Wyczyścić pompę odpływową", Strona 48</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miga wskaźnik „Sprawdzić dopływ wody“  | <p>Wystąpiła usterka techniczna.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nacisnąć .</li> <li>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik.</li> <li>3. Odczekać co najmniej 2 minuty.</li> <li>4. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda albo włączyć bezpiecznik.</li> <li>5. Włączyć urządzenie.</li> <li>6. Jeżeli problem wystąpił ponownie: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nacisnąć .</li> <li>▶ Zamknąć zawór wody.</li> <li>▶ Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.</li> <li>▶ Skontaktować się z serwisem → <i>Strona 51</i>, podając kod błędu.</li> </ul> </li> </ol> |
| Migają wskaźniki                       | <p>Drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamknąć drzwiczki urządzenia.</li> <li>▶ Rozmieszczać naczynia tak, by żadne ich części nie wystawały poza krawędź kosza i nie uniemożliwiały dokładnego zamknięcia drzwiczek urządzenia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Świecą lub migają wszystkie diody LED. | <p>Może właśnie trwać instalacja aktualizacja oprogramowania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaczekać na zakończenie instalacji aktualizacji oprogramowania.</li> </ol> <p>Proces ten może trwać ok. 30 minut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Usterka                                       | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Świecą lub migają wszystkie diody LED.</p> | <p>2. Jeżeli urządzenie nie jest gotowe do pracy po 30 minutach, należy przeprowadzić reset.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naciskać przycisk włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy.</li> <li>✓ Urządzenie zostaje zresetowane.</li> </ul> <hr/> <p>System elektroniczny rozpoznał błąd.</p> <p>1. Naciskać przycisk włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy.</p> <p>→ <i>"Elementy obsługowe", Strona 15</i></p> <p>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.</p> <p>2. Jeżeli problem wystąpił ponownie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyłączyć urządzenie.</li> <li>▶ Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.</li> <li>▶ Odczekać co najmniej 2 minuty.</li> <li>▶ Włączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej lub podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda.</li> <li>▶ Włączyć urządzenie.</li> </ul> <p>3. Jeżeli problem wystąpił ponownie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontaktować się z serwisem.</li> </ul> <p>→ <i>"Serwis", Strona 51</i></p> |
| <p>Resztki potraw na naczyniach.</p>          | <p>Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.</p> <p>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca.</p> <p>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.</p> <p>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | <hr/> <p>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.</li> </ul> <hr/> <p>Dysze ramion spryskujących są zatkane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić ramiona spryskujące.</li> </ul> <p>→ <i>"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 42</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Usterka                                                               | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resztki potraw na naczyniach.                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | <p>Filtry są zanieczyszczone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić filtry.</li> <li>→ <i>"Czyszczenie filtrów", Strona 41</i></li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | <p>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowo włożyć filtry.</li> <li>→ <i>"System filtrujący", Strona 41</i></li> <li>2. Zablokować filtry.</li> </ol>                                                               |
|                                                                       | <p>Wybrano za słaby program zmywania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.</li> <li>→ <i>"Programy", Strona 18</i></li> </ul>                                                                                                                    |
|                                                                       | <p>Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.</li> </ul> |
|                                                                       | <p>Wysokie, wąskie szkła nie są dostatecznie wypłukiwane w rogach zmywarki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nie układać wysokich, wąskich naczyń zbyt ukośnie i nie ustawiać ich w narożnikach zmywarki.</li> </ul>                                                                  |
|                                                                       | <p>Górny kosz na naczynia nie jest ustawiony na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić górny kosz na naczynia na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.</li> <li>→ <i>"Górny kosz na naczynia", Strona 20</i></li> </ul>     |
| Możliwe do usunięcia smugi na szkłe, szkłe metalizowanym i sztućcach. | <p>Za duża ilość nabłyszczacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.</li> <li>→ <i>"Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 27</i></li> </ul>                                                                                           |
|                                                                       | <p>Brak nabłyszczacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzupełnić nabłyszczacz.</li> <li>→ <i>"Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 26</i></li> </ul>                                                                                                                        |
|                                                                       | <p>Resztki środka czyszczącego w fazie płukania nabłyszczającego. Pokrywa zbiornika na środek czyszczący</p>                                                                                                                                                                                      |

| Usterka                                                                                              | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach.                                | <p>były zablokowana przez naczynia i nie otworzyła się całkowicie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia.<br/>→ <i>"Wkładanie naczyń", Strona 31</i><br/>Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący.</li> <li>2. Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.</li> </ol> <p>Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.</li> </ul> |
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                             | <p>Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Używać nierdzewnych naczyń.</li> </ul> <p>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.</li> </ul> <p>Za wysoka zawartość soli w wodzie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usunąć rozsypaną sól specjalną z komory zmywania.</li> <li>2. Dobrze zakręcić pokrywę zbiornika na sól specjalną.</li> </ol>                                                                                                                                              |
| Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki. | <p>Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.</li> </ul> <p>Komora na środek czyszczący była wilgotna podczas napełniania środkiem czyszczącym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wsypywać środek czyszczący tylko do suchego zbiornika na środek czyszczący.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Świeci wskaźnik braku soli specjalnej.                                                               | <p>Brak soli specjalnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wsypać sól specjalną → <i>Strona 24.</i></li> </ul> <p>Czujnik nie rozpoznaje tabletek soli specjalnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nie używać soli specjalnej w tabletkach.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 18.1 Wyczyścić pompę odpływową

Duże resztki potraw lub ciała obce mogą zablokować pompę odpływo-


wą. Jeżeli woda nie odpływa z urządzenia prawidłowo, należy wyczyścić pompę odpływową.

**⚠ OSTRZEŻENIE****Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Ostre i spiczaste przedmioty, takie jak szklane odłamki, mogą zablokować pompę odpływową i spowodować zranienie.


► Ciała obce należy usuwać ostrożnie.

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć górny i dolny kosz na naczynia.
3. Wyjąć system filtrujący.
4. Ręcznie wyczerpać resztki wody. W razie potrzeby użyć gąbki.
5. Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

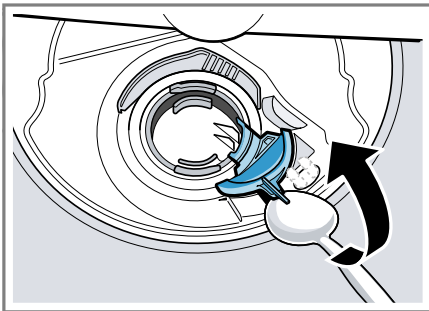

6. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- ✓ Teraz można dosięgnąć wirnika ręką.
7. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

8. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.

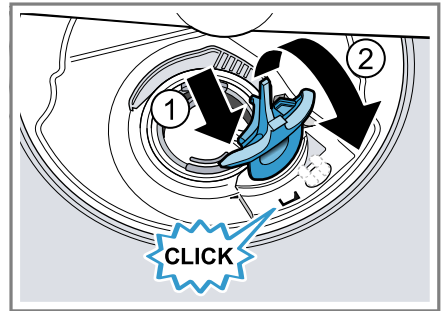

- ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.
9. Założyć system filtrujący.
  10. Włożyć dolny i górny kosz na naczynia.
  11. Połączyć urządzenie z siecią elektryczną.

## 19 Transport, przechowywanie i utylizacja

### 19.1 Demontaż urządzenia

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Rozłączyć przyłącze kanalizacji ściekowej.
4. Rozłączyć przyłącze wody pitnej.
5. Jeżeli występują, wykręcić śruby mocujące urządzenie do mebli.
6. Jeżeli występuje, zdemontować panel cokołowy.
7. Ostrożnie wyciągnąć urządzenie i dostateczną długość węża.

### 19.2 Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem

Jeżeli urządzenie stoi w pomieszczeniu zagrożonym mrozem, np. w domu letniskowym, należy je całkowicie opróżnić.

- ▶ Opróżnić urządzenie.  
→ *"Transport urządzenia", Strona 50*

## 19.3 Transport urządzenia

W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenie należy przed transportem opróżnić.

**Uwaga:** Transportować urządzenie tylko w pozycji pionowej, aby wykluczyć możliwość dostania się wody do układu sterowania i uszkodzenia urządzenia.

1. Wyjąć z urządzenia naczynia.
2. Zabezpieczyć luźne części.
3. Włączyć urządzenie. → *Strona 33*
4. Wybrać program o najwyższej temperaturze.  
→ *"Programy", Strona 18*
5. Uruchomić program. → *Strona 33*
6. W celu opróżnienia urządzenia przerwać program po upływie ok. 4 minut.  
→ *"Anulowanie programu", Strona 34*
7. Wyłączyć urządzenie. → *Strona 34*
8. Zakręcić zawór wody.
9. Odłączyć wąż dopływowy i zacząć, aż wypłynie z niego woda, aby dokładnie opróżnić urządzenie.

## 19.4 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

### OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie

przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## 20 Serwis

Istotne dla prawidłowego działania urządzenia, oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dostępne są w naszym dziale obsługi klienta przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto przez okres do 15 lat po wprowadzeniu urządzenia na rynek można nabyć w naszym dziale obsługi klienta inne istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne, które dostępne są w magazynie.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do naszego działu obsługi klienta.

**Uwaga:** W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji w danym kraju można uzyskać, korzystając z kodu QR na załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji, od pracowników naszego serwisu, od sprzedawcy lub znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe obsługi klienta można znaleźć za pomocą kodu QR w załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji lub na naszej stronie internetowej.

### 20.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia i numer porządkowy (Z-Nr.); numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tabliczkę znamionową z numerem można znaleźć na wewnętrznej stronie drzwiczek urządzenia.

→ *"Poznanie urządzenia",*

*Strona 14*

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

### 20.2 Gwarancja AQUA-STOP

Oprócz uprawnień gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy urządzenia wynikających z umowy sprzedaży i dodatkowo do naszej gwarancji producenckiej zapewniamy świadczenia odszkodowawcze w opisanych niżej sytuacjach.

- W razie wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę wskutek usterki systemu AquaStop wypłacamy odszkodowania konsumentom prywatnym. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekiem wody urządzenie musi być ciągle podłączone do sieci elektrycznej.

- Gwarancja odszkodowawcza obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
- Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z systemem AquaStop w sposób zgodny z naszą instrukcją; obejmuje ona także prawidłowo zamontowane przedłużenie systemu AquaStop (oryginalne akcesoria dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów dopływowych i armatur do poziomu przyłącza systemu AquaStop w zaworze wody.
- Urządzenia wyposażone w system AquaStop nie wymagają generalnego nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczania po pracy przez zamknięcie zaworu wody. Zawór wody należy zakręcać tylko w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowego urlopu.

## 21 Dane techniczne

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa             | Maks.: 60 kg                                                                                              |
| Napięcie         | 220-240 V, 50 Hz albo 60 Hz                                                                               |
| Moc przyłączona  | 2000 - 2400 W                                                                                             |
| Bezpiecznik      | 10 - 16 A                                                                                                 |
| Ciśnienie wody   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li><li>■ maks. 1000 kPa (10 bar)</li></ul> |
| Ilość dopływu    | min. 10 l/min                                                                                             |
| Temperatura wody | Zimna woda.<br>Ciepła woda maks.: 60°C                                                                    |
| Pojemność        | 13 nakryć normowanych                                                                                     |

Więcej informacji na temat posiadanego modelu można znaleźć w Internecie na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2620761><sup>1</sup>. Ten adres internetowy zawiera link do oficjalnej unijnej bazy danych produktów EPREL.

### 21.1 Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich

jako oprogramowanie bezpłatne lub open source.

Informacje dotyczące odpowiednich licencji są zapisane w urządzeniu AGD. Dostęp do informacji dotyczących licencji jest też możliwy za pośrednictwem aplikacji Home Connect: „Profil -> Informacje prawne -> Informacje dotyczące licencji”.<sup>2</sup> Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Proszę znaleźć na stronie dedykowanej produktowi model posiadanego urządze-

<sup>1</sup> Dotyczy tylko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

<sup>2</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

nia i dalsze dokumenty.) Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo od firmy BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Właściwy kod źródłowy jest udostępniany na żądanie.

Odpowiednie żądanie należy wysłać na adres [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo

na adres BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Temat: „OSSREQUEST”

Koszty opracowania zapytania będą fakturowane klientowi. Oferta ta jest ważna w ciągu trzech lat od daty zakupu urządzenia wzgl. co najmniej przez okres, przez który producent zapewnia dostępność pomocy technicznej i części zamiennych dla tego urządzenia.

## 22 Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie wyposażone w funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



2,4-GHz-pasmo (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pasmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | Is | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

PL Wyprodukowane przez BSH Hausgeräte GmbH na mocy licencji Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9002066815** (060319) 642 E5  
pl