



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ścienna myjka ciśnieniowa
W61001



Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!

Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.



1. Wstęp

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi ze zrozumieniem oraz zapoznaj się z zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Chronić urządzenie przed wodą i wilgocią



Zaleca się używanie zimnej wody z sieci.



Maksymalna temperatura wody to 60°C.



Uwaga! Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo! Zachowaj szczególną ostrożność.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



Zwróć szczególną uwagę na części i systemy pod ciśnieniem.



Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę sieciową przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych czy regulacyjnych lub jeśli przewód sieciowy jest splątany lub uszkodzony.



Niebezpieczeństwo urazu.
Zachować bezpieczną odległość od osób postronnych i zwierząt od pracującego urządzenia.



Nie dotykaj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami - Niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Zakaz bezpośredniego podłączania urządzenia do instalacji wody pitnej bez zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed cofaniem wody.



Nie czyścić urządzenia za pomocą pełnego strumienia wody. Nie polewać urządzenia wodą.



Zakaz zanurzania urządzenia w wodzie.



Ryzyko zranienia lub obrażeń ciała – nie kieruj strumienia wylotowego w stronę urządzeń i instalacji elektrycznych



Ryzyko zranienia lub obrażeń ciała – nie kieruj strumienia wylotowego w stronę osób i zwierząt.



Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Zabrania się przebywania dzieci w strefie pracy urządzenia.



Zakaz używania środków łatwopalnych.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



Urządzenie klasy II (podwójna izolacja).



Przechowywać w pomieszczeniach.



LWA (Sound Power Level) – poziom mocy akustycznej urządzenia. Maksymalny poziom hałasu generowany przez urządzenie – 94 dB.



Ingress Protection (stopień ochrony przed wnikaniem).
X – brak określonej ochrony przed pyłem.
5 – ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku.



3. Bezpieczeństwo

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- NIE WOLNO używać urządzenia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora urządzenia.

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest w pełni sprawne.
- Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia, wykorzystywane do przygotowania urządzenia do pracy.
- Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy usunąć źródło zasilania, by uniknąć przypadkowego włączenia.
- Nie zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
- Zawsze odłączaj baterię, gdy narzędzie nie jest użytkowane.
- Zawsze po zakończeniu pracy odczekaj, by silnik ostygł zanim schowasz urządzenie.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenie osoby będącej w otoczeniu akumulatora.



- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.
- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem urządzenia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części urządzenia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzeba w trakcie pracy.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziem

- Nie kieruj strumienia wody w stronę urządzeń zawierających elementy elektryczne.
- Nie kieruj strumienia wody w stronę ludzi.
- Unikaj niebezpiecznych materiałów. Nie wolno wciągać cieczy łatwopalnych i chemicznych.
- Nie używaj akcesoriów innych niż te, które znajdują się w opakowaniu.



- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Nie wolno modyfikować ani naprawiać urządzenia samemu.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Urządzenie musi mieć stały przepływ powietrza, w przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

4. Praca z urządzeniem

Myjka ciśnieniowa to urządzenie umożliwiające skuteczne czyszczenie różnych powierzchni przy użyciu strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Przeznaczona jest wyłącznie do użytku na zewnątrz, szczególnie w warunkach gospodarstwa domowego. Doskonale sprawdza się przy myciu samochodów, rowerów, elewacji, tarasów, kostki brukowej czy narzędzi ogrodowych.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach z segmentu DIY (Do It Yourself), którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność oraz możliwość samodzielnego wykonywania prac porządkowych wokół domu. Intuicyjna obsługa oraz uniwersalne zastosowanie sprawiają, że myjka jest idealnym rozwiązaniem zarówno do codziennych zadań, jak i bardziej wymagających prac czyszczących.

Zasady ogólne


- Nie przeciążaj urządzenia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.
- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie obejrzeć urządzenie, by sprawdzić jego sprawność. Wszelkie niedokręcone elementy należy dokręcić, a widoczne uszkodzenia naprawić.



Przygotowanie do pracy / Montaż




Montaż wspornika ściennego

- Wybierz solidną, twardą ścianę (nie montuj na pustych lub miękkich).
- Zaznacz miejsca pod otwory i wywierć je wiertłem $\Phi 10$ mm. Rozstaw otworów 118,4x322 mm. Głębokość min. 100 mm. Oczyść otwory.
- Włóż śruby i lekko dokręć, zostawiając miejsce na wspornik.
- Zawieś wspornik na śrubach i dokręć je.
- Sprawdź, czy całość jest stabilna.

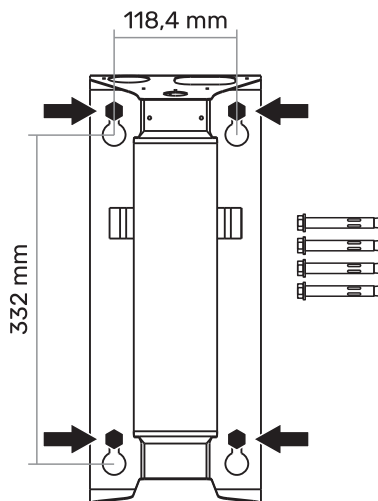

Montaż korpusu myjki na wsporniku

- Zaleca się wykonanie montażu przez dwie osoby.
- Podnieść selektor i obrócić go o 90° w celu zablokowania w górnym położeniu.
- Umieścić korpus myjki w uchwycie ściennym, ustawiając otwory montażowe w jednej osi.
- Włożyć oś uchwytu w otwór montażowy i zamocować za pomocą śruby.
- Opuścić selektor.

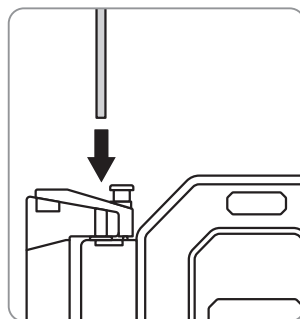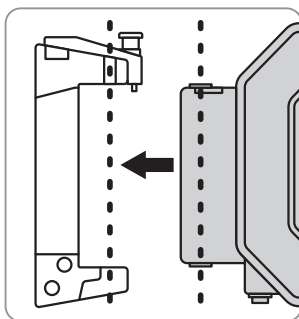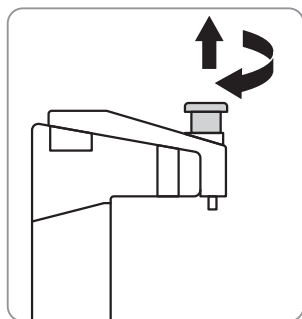





Demontaż korpusu myjki

- Podnieść selektor i zablokować go w górnym położeniu.
- Odkręcić śrubę i wyjąć oś uchwyty.
- Zdjąć korpus myjki z uchwyty.



Montaż i demontaż dyszy

- Podczas zmiany dyszy należy wyłączyć pistolet.
- Przesunąć pierścień na końcu lancy by zwolnić blokadę
- Włożyć wybraną dyszę lub pianownicę
- Zwolnić pierścień
- Aby wyjąć dyszę, ponownie przesunąć pierścień i wyjąć dyszę.

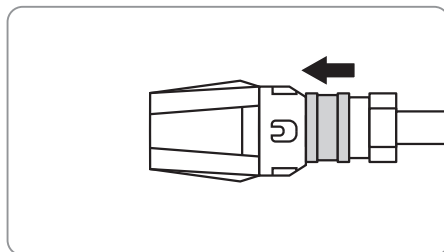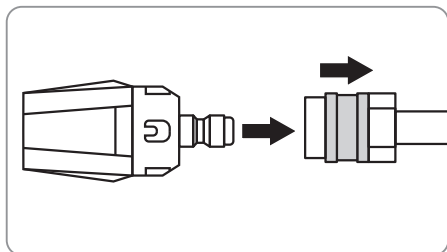

Montaż i demontaż lancy do pistoletu



- Włożyć lancę do gniazda w korpusie pistoletu
- Zakręcić lancę, a następnie dokręcić również osłonę
- Aby odłączyć lancę, odkręcić ją w kierunku przeciwnym

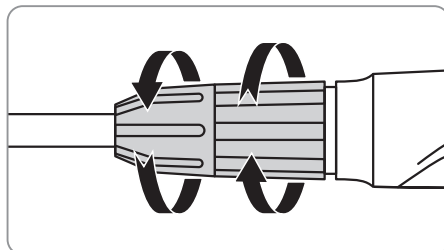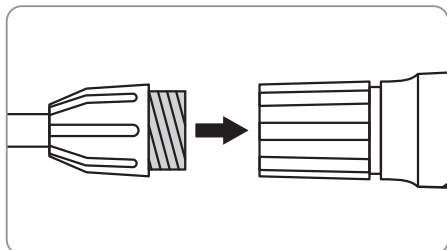



Montaż węża wysokociśnieniowego z pistoletem



- Przesuń pierścień na końcu węża wysokociśnieniowego by zwolnić blokadę
- Włóż gniazdo węża do wtyku w pistolecie
- Zwolnij pierścień
- Aby wyjąć, ponownie przesuń pierścień i wyjmij wąż.

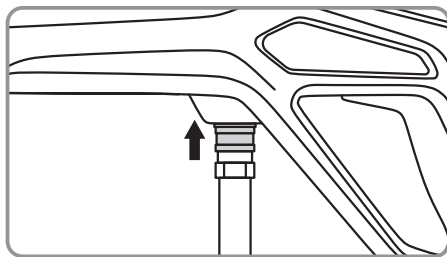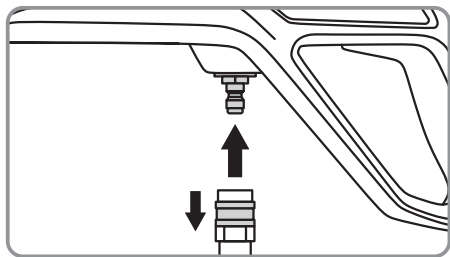



Montaż przewodu wlotowego

- Upewnij się, że wlot wody w myjkę jest czysty.
- Nakręć filtr wody na króciec wlotowy myjki (od spodu).
- Podłącz węz ogrodowy do myjki za pomocą szybkozłączki.
- Upewnij się że złączka jest zamontowana poprawnie.
- Drugi koniec węża podłącz do źródła wody (np. kranu).
- Odkręć wodę i sprawdź, czy połączenia są szczelne.

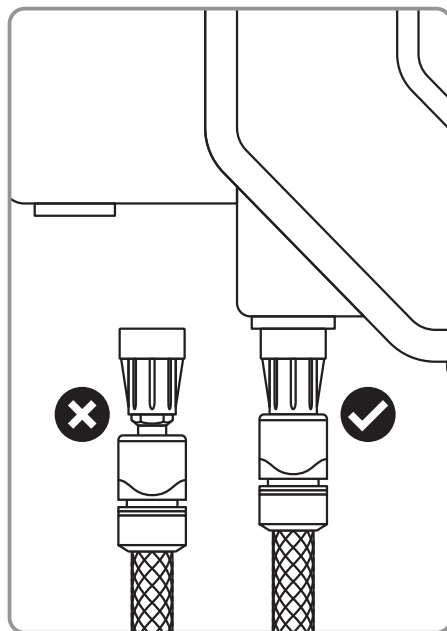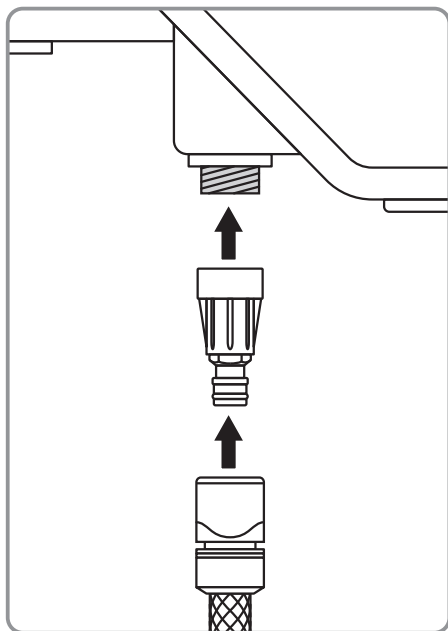



Montaż i demontaż pilota zdalnego

- Włóż tylny koniec pilota do zaczepu w pistolecie
- Następnie umieść pilot w pistolecie.
- Aby wyjąć pilot, złap go w zagłębieniach po obu stronach korpusu pistoletu i delikatnie pociągnij.



Ładowanie pilota

- Gdy zasięg pilota znacznie spadnie lub wskaźnik poziomów mocy ciśnienia zacznie migać, oznacza to niski poziom baterii.
- Podłącz pilot do ładowania za pomocą kabla USB-C.
- W trakcie ładowania wskaźnik miga. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zaświeci się ciągłym światłem lub zgaśnie.






Użytkowanie

Przy pierwszym uruchomieniu pilot i panel na obudowie myjki mogą nie być ze sobą zsynchronizowane (sparowane). Najpierw sprawdź czy są zsynchronizowane a następnie kontynuuj użytkowanie.

Opis paneli sterowania

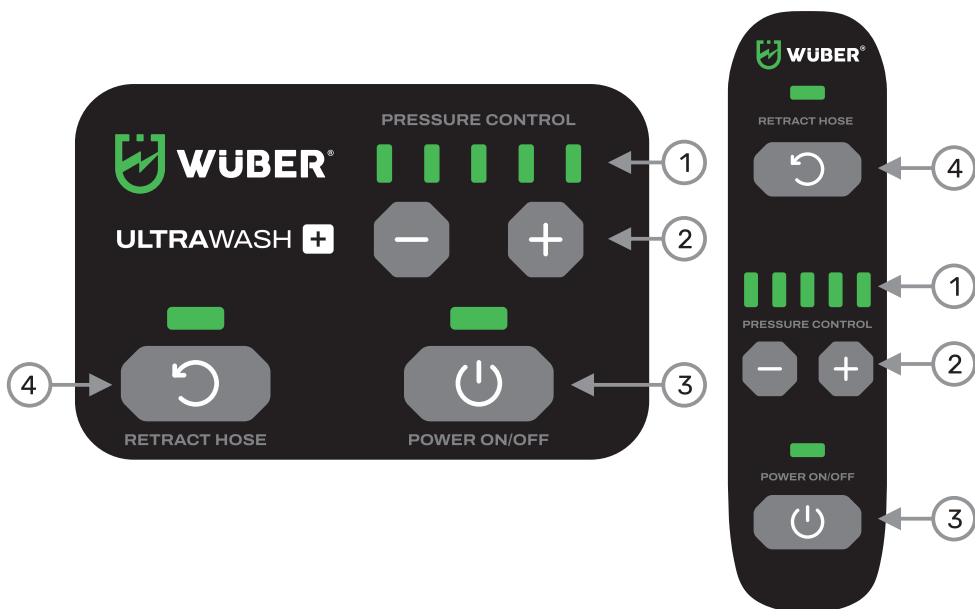

1. Wskaźnik poziomu mocy ciśnienia (1 kreska - moc minimalna, 5 kresek - moc maksymalna)
2. Przyciski kontroli mocy ciśnienia (Naciśnij +/- aby zwiększyć lub zmniejszyć moc).
3. Przycisk zasilania urządzenia (Naciśnij aby włączyć/wyłączyć. Zielone światło - myjka jest w trybie czuwania lub pracy. Czerwone światło - myjka jest wyłączona.)
4. Przycisk automatycznego zwijania węża ciśnieniowego. (Naciśnij aby zwinąć wąż. Zielone światło - wąż jest zwijany. Światło czerwone - wąż nie jest zwijany.)



Synchronizacja pilota z myjką

- Po podłączeniu myjki do prądu, gdy zapali się kontrolka na panelu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski + i - na myjce.
- Odczekaj około 5-10 sekund, aż wskaźnik poziomu mocy ciśnienia zacznie migać, a następnie zwolnij przyciski.
- Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski + i - na pilocie.
- Odczekaj około 3-5 sekund, aż wskaźnik poziomu mocy ciśnienia na myjce lub pilocie przestanie migać i będzie świecić się ciągłym światłem. Zwolnij przyciski.
- Naciśnij przycisk + lub - na pilocie i sprawdź, czy zmienia się stan wskaźnika mocy ciśnienia na panelu sterowania myjki. Jeśli oba wskaźniki zmieniają się synchronicznie oznacza to, że kodowanie się powiodło i urządzenie jest gotowe do pracy.
- Po pomyślnym sparowaniu sprawdź działanie podstawowych funkcji:
 - Wysuń odcinek węża wysokociśnieniowego z myjki i naciśnij przycisk zwijania węża (na myjce lub pilocie). Sprawdź, czy funkcja wciągania węża działa poprawnie.
 - Naciśnij przyciski + lub - (na myjce lub pilocie) i sprawdź, czy wskaźnik ciśnienia na pilocie i na panelu myjki zmienia się odpowiednio.
 - Wciśnij spust pistoletu i naciśnij przycisk włączenia zasilania (na myjce lub pilocie). Sprawdź, czy myjka ciśnieniowa uruchamia się i zaczyna pracę.

Dysze

Pistolet wyposażony jest w 3 rodzaje dysz:

- dysza 3w1 o kątach natrysku 15°, 25°, 40°
- dysza rotacyjna (turbo)
- pianownica

W zestawie znajduje się adapter szybkozłączny 1/4"-M22 do pracy na „krótko” bez konieczności używania lancy oraz adapter bagnetowy z gwintem M22 służący do montażu różnego typu akcesoriów (nie dołączonych do zestawu).



UWAGA!

Strumienie wody pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne ani na samą myjkę. Pistolet natryskowy musi być wyłączony podczas zmiany dysz.



5. Konserwacja i przechowywanie

- Kiedy urządzenie nie jest używane, należy go przechowywać w suchym, wolnym od mrozu miejscu, z dala od dzieci.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości i zapobiegaj przedostawaniu się do nich jakichkolwiek obiektów.
- Jeśli obudowa urządzenia wymaga czyszczenia, nie używaj rozpuszczalników. Zaleca się użycie tylko ściereczki.
- Okresowo przedmuchaj otwory wentylacyjne sprężonym powietrzem.

6. Specyfikacja techniczna

Model	W61001
Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	2200 W
Ciśnienie nominalne	100 bar (1450 PSI)
Ciśnienie maksymalne	150 bar (2175 PSI)
Maksymalna temperatura wody	60°C
Wydajność	6 L/min (360 L/h)
Długość węża	30 m (98 ft)
Zasięg pilota	Powyżej 30 m
Zasilanie pilota	3,7 V DC, 2 Ah
Komunikacja pilota	radiowa 2.4GHz
Waga	17 kg
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony	IPX5



Budowa urządzenia

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Rękojeść pistoletu | 10. Szybkozłączce | 18. Dysza rotacyjna (turbo) |
| 2. Pilot zdalnego sterowania | 11. Korpus myjki | 19. Dysza 3w1 |
| 3. Lanca | 12. Blokada spustu | 20. Adapter bagnetowy |
| 4. Oś uchwytu | 13. Spust | 21. Adapter 1/4"-M22 |
| 5. Selektor | 14. Przyłącznie węża | 22. Igła do czyszczenia dysz |
| 6. Uchwyty transportowe | 15. Przyłącznie sieciowe wody | |
| 7. Panel sterowania | 16. Pianownica ze zbiornikiem | |
| 8. Blokada kulowa węża | 17. Wspornik (uchwyt) | |
| 9. Wąż wysokociśnieniowy | | |





7. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.



8. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity

**Numer deklaracji:**

Number of declaration:

Producent:

Manufacturer:

74/2025

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów, Polska

Deklarujemy, że urządzenie:

We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa:

Name:

Marka:

Brand:

Numer seryjny maszyny:

Machine serial number:

Myjka ciśnieniowa naścienna

WUBER

W61001

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2006/42/WE
- 2014/35/UE

- 2014/30/UE
- 2011/65/UE

Odnwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN 60335-1:2023/A11:2023
- EN 60335-2-79:2012
- EN IEC 55014-1:2021

- EN IEC 55014-2:2021
- EN ISO 12100:2010
- EN 62233:2008

Dokumentacja została skompletowana przez:

Documentation was completed by:

Konrad Czeakański
ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia według dyrektywy 2000/14/EC:

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LwA: 94,5 +-3 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego:

Measured sound pressure level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LpA: 82,2 +-3 dB (A)

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu:

Signed on behalf of:

Konrad Czeakański
WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

Rzeszów, 21.10.2025

Miejsce, data
Place, date



Podpis osoby upoważnionej
Signature of authorized person

Konrad Czeakański
Członek Zarządu

Imię, nazwisko, stanowisko
Name, surname, position

FORMULARZ REKLAMACYJNY

UZUPEŁNIJ POLA I PODPISZ DOKUMENT

Czesko Sp. z o. o.
Inwestycyjna 3
35-001 Rzeszów
sklep@wubertools.com
tel.: 722 232 377
wubertools.com



Numer faktury / paragonu

Miejscowość i data

Nazwa towaru / kod produktu

Ilość

Dane personalne / firmowe

Adres wysyłki

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Opis usterki



Prosimy o szczegółowe opisanie problemu z urządzeniem, w tym objawów awarii oraz okoliczności jej wystąpienia.

WYBIERZ RODZAJ NAPRAWY

Zaznacz „X” przy jednej z opcji.

☐

GWARANCYJNA

☐

ODPŁATNA*

*Klient otrzymuje wycenę naprawy przed jej realizacją.

Twój czytelny podpis i data





WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73

35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332

