

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości

PL

Polski

Spis treści

Dziękujemy za wybór Hisense. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z nowej lodówki będzie dla Ciebie przyjemnością. Przed użyciem urządzenia zalecamy jednak uważne przeczytanie instrukcji, która zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń	01
Instalacja nowego urządzenia	13
Opis urządzenia	16
Elementy sterujące na wyświetlaczu	17
Podłączanie lodówki do sieci Wi-Fi	21
Korzystanie z urządzenia	23
Odwracanie drzwi	25
Czyszczenie i pielęgnacja	29
Pomocne wskazówki i porady	31
Rozwiązywanie problemów	32
Utylizacja urządzenia	36

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj niniejsze instrukcje i upewnij się, że pozostaną one w pobliżu urządzenia w przypadku zmiany jego miejsca lub sprzedaży, tak aby każdy, kto będzie z niego korzystał przez cały okres użytkowania, został odpowiednio poinformowany o jego obsłudze i zasadach bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa życia i mienia należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej pominięciem.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą EN

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą IEC

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymają nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.

Jeśli urządzenie ma być wyrzucone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w urządzeniu bawiących się dzieci.

Jeśli to urządzenie z drzwiami na uszczelki magnetyczne ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zatrzaskiem) na drzwiach lub pokrywie, należy upewnić się, że przed wyrzuceniem starego urządzenia sprężynowy zamek nie będzie działać. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnym zagrożeniem dla dziecka.



Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i o podobnych zastosowaniach, takich jak 1. obszary pracowników kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; 2. domy farmerskie oraz obszary dla klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; 1. środowiska typu „bed and breakfast”; 2. gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

- **OSTRZEŻENIE**

Napełniaj wyłącznie wodą pitną.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolami z łatwopalnymi materiałami pędnymi.

- **OSTRZEŻENIE**

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

- **OSTRZEŻENIE**

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy uszkadzać obiegu czynnika chłodniczego.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia do przechowywania żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Czynnik chłodniczy i gaz wydmuchiwany z izolacji są łatwopalne. Urządzenie należy utylizować wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płomienia.

- **OSTRZEŻENIE**

Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo ogólne

• OSTRZEŻENIE

Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.



Wymiana lamp oświetlających

• OSTRZEŻENIE

Nie należy samodzielnie wymieniać lamp oświetlających! Jeśli lampy oświetlające są uszkodzone, należy skontaktować się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie chłodziarek wyposażonych w lampy podświetlające.



Czynnik chłodniczy

W obiegu czynnika chłodniczego urządzenia znajduje się izobuten (R600a) – gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest jednak łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy dopilnować, aby żaden z elementów obiegu czynnika chłodniczego nie uległ uszkodzeniu. Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Czynnik chłodniczy

• OSTRZEŻENIE

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Chłodziwo i gazy muszą być usuwane przez wykwalifikowanych specjalistów, ponieważ mogą powodować obrażenia oczu lub stanowić zagrożenie pożarowe. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

W przypadku uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego:

1. Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.
2. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczne.

Wszelkie uszkodzenia przewodu mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że masz dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnij za przewód główny.
5. Jeśli gniazdo wtyczki zasilania jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie używaj urządzenia bez osłony lampki oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówka jest przeznaczona wyłącznie do zasilania prądem zmiennym jednofazowym o napięciu 220~240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w okolicy użytkownika są tak duże, że napięcie przekracza powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy upewnić, że do lodówki zastosowano automatyczny regulator napięcia o mocy większej niż 350W. Lodówka musi korzystać ze specjalnego gniazdka elektrycznego, a nie wspólnego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Jej wtyczka musi pasować do gniazda z przewodem uziemiającym.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Codzienne użytkowanie

- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych gazów lub płynów. Istnieje ryzyko wybuchu.
- W urządzeniu nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych maszyn do robienia lodów, mikserów itp.)
- Podczas odłączania wtyczki należy zawsze wyciągnąć ją z gniazda sieciowego, nie ciągnąć za kabel.
- Nie należy umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami ich producenta.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzeń dotyczących ich przechowywania. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania poszczególnych produktów.
- Nie należy umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, które może doprowadzić do jego eksplozji, a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Spożywanie zamrożonej żywności bezpośrednio z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia układu pokarmowego.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z nieosłoniętym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do jego zapalenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnych warunkach domowych, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia go należy zachować ostrożność.
- Nie należy wyjmować ani dotykać przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli ręce są wilgotne/mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub oparzenia spowodowane mrozem/ zamrażarką.
- Nie należy używać podstawy, szuflad, drzwi itp. do stania na nich lub jako podpór.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Po rozmrożeniu nie należy ponownie zamrażać zamrożonej żywności.
- Nie należy spożywać lodów ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenie ust i warg.
- Aby uniknąć upadku przedmiotów i spowodowania obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciążać półek na drzwiach ani wkładać zbyt dużej ilości żywności do szuflad na pieczywo.
- Aby wyczuć temperaturę w pobliżu urządzenia i usprawnić jego działanie, dodaj czujnik temperatury poza obudową urządzenia.
- Moduł Wi-Fi jest zainstalowany w skrzynce sterującej w górnej części urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i słabego sygnału, zaleca się usunięcie metalowych produktów o dużej powierzchni lub napojów zawierających wodę z górnej części obudowy.
- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Ostrożnie! Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami, parą wodną, olejami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi. Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia.
- Należy używać plastikowego skrobaka.

Instalacja – Ważne

- Aby zapewnić dokładność połączeń elektrycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku. Należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie ma na nim żadnych uszkodzeń.
- Nie należy podłączać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby umożliwić ponowny przepływ oleju do sprężarki.
- Wokół urządzenia powinna być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza, ponieważ jej brak prowadzi do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- W miarę możliwości tył urządzenia nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, aby uniknąć dotknięcia lub złapania ciepłych części (sprężarka, skraplacz). Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchenek.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest dostępna.
- Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną.
- Produkt ten musi naprawiany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 1. Jeśli urządzenie nie posiada działającego trybu zamrażania.
 2. Jeśli urządzenie zawiera komorę zamrażarki.



Uwaga

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wykladać produkty z urządzenia chłodniczego. (Ta klauzula dotyczy tylko obszaru UE).

Instalacja nowego urządzenia

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.



Wentylacja urządzenia

Aby zwiększyć wydajność systemu chłodzenia i oszczędzać energię, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia w celu odprowadzania ciepła. Z tego powodu wokół lodówki należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.


Wskazówka:

Zaleca się zachowanie odstępu 50-70mm od tyłu urządzenia do ściany, co najmniej 100mm od jego góry, co najmniej 100mm od boku do ściany oraz wolnej przestrzeni z przodu umożliwiające otwarcie drzwi zamrażarki pod kątem 105°.


W stanie bez zabudowy

Istotne informacje (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

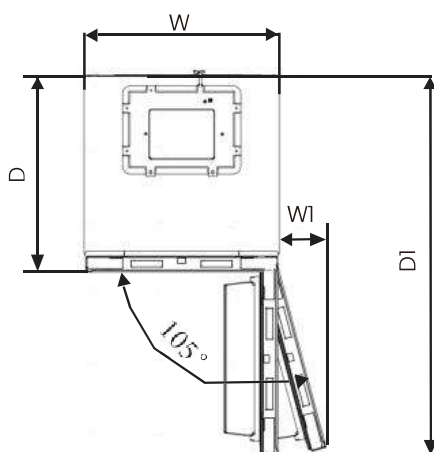


Zachowaj odstęp większy niż 5mm na górnej stronie.

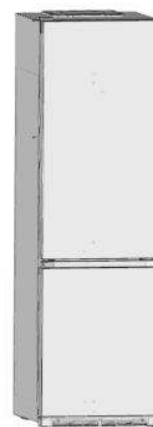


Rozmiar produktu (mm): 595*600*2000
Urządzenie można również ustawić obok lub pomiędzy elementami mebli lub przy ścianie. W takim przypadku urządzenie będzie działać bez zarzutu, ale hałas i zużycie energii elektrycznej mogą wzrosnąć.

W stanie z zabudowy

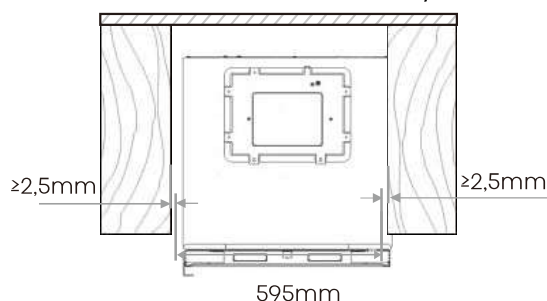

Stan zamknięcia drzwi lodówki w stanie zabudowy

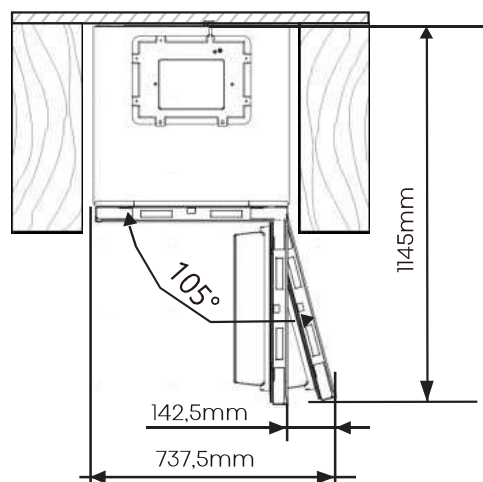

Całkowita przestrzeń wymagana do pełnego otwarcia drzwi lodówki w stanie zabudowy.

Instalacja nowego urządzenia



Uwaga


To urządzenie działa dobrze w klasie klimatycznej od SN do ST. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawione w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C


Urządzenie należy ustawić w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką wilgotnością. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie światła słonecznego, deszczu lub szronu. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, ogniska lub grzejniki.

Poziomowanie urządzenia

- Aby zapewnić odpowiednie wypoziomowanie i cyrkulację powietrza w dolnej, tylnej części urządzenia, może być konieczna regulacja dolnych nóżek. Należy użyć odpowiedniego klucza.
- Aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, należy odchylić górną część obudowy do tyłu o ok. 15mm lub 0,5°, obracając regulowane nóżki.
- Zawsze, w celu przeniesienia urządzenia, należy pamiętać, aby obrócić nóżki z powrotem do góry, tak aby urządzenie mogło się swobodnie toczyć. W przypadku zmiany lokalizacji należy ponownie zainstalować urządzenie.

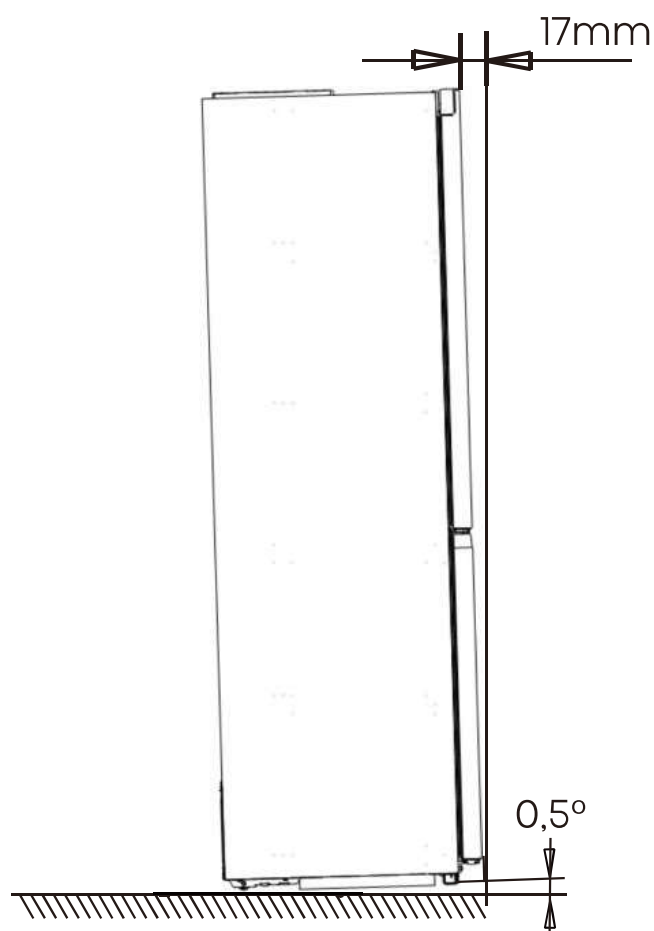

Instalacja nowego urządzenia

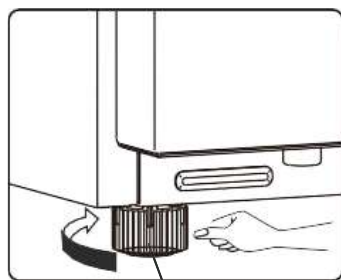

regulowane nóżki dolne




regulowane nóżki dolne




Ostrzeżenie

- Aby zapewnić prawidłową instalację, lodówkę należy ustawić na równej powierzchni z twardego materiału o tej samej wysokości co reszta podłogi. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać w pełni załadowaną lodówkę.
- Rolki, które nie są kółkami, powinny być używane tylko do przemieszczania się do przodu lub do tyłu. Przesuwanie lodówki na boki może spowodować uszkodzenie podłogi i rolek.

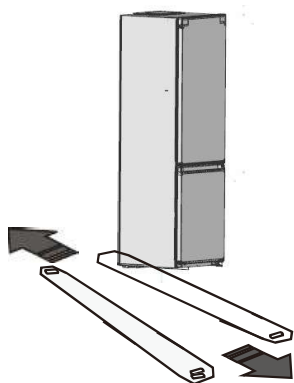

Opis urządzenia

Widok urządzenia

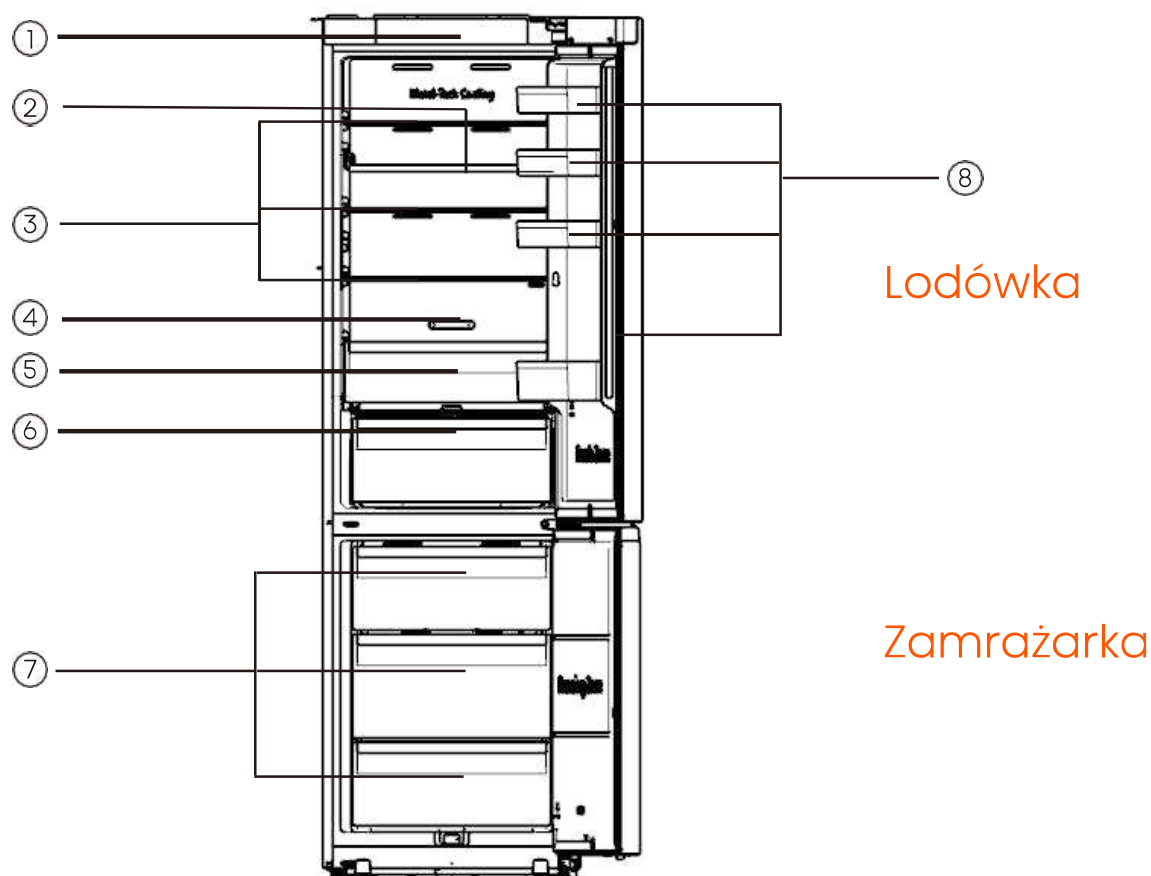

- ① Sterowanie elektryczne
- ② Elastyczny stojak na wino
- ③ Półki do przechowywania
- ④ Pojemnik na świeże produkty 0°C
- ⑤ Pokrywa szuflady na warzywa
- ⑥ Szuflada na warzywa
- ⑦ Szuflada zamrażarki
- ⑧ Półki drzwiowe



Uwaga

Ze względu na ciągłe udoskonalanie naszych produktów lodówka może nieznacznie różnić się od niniejszej instrukcji obsługi, ale jej funkcje i sposób użytkowania pozostają takie same.

Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu, zgodnie z ilustracją powyżej.

Elementy sterujące na wyświetlaczu

Wszystkie funkcje i elementy sterujące urządzenia są dostępne z panelu sterowania wygodnie umieszczonego na dachu obudowy. Płytką drukowaną z wyświetlaczem umożliwia łatwą konfigurację funkcji i ustawień w prosty i intuicyjny sposób.

Elementy sterujące na wyświetlaczu

Używaj urządzenia zgodnie z poniższymi zasadami kontroli. Urządzenie posiada odpowiednie funkcje i tryby, jak na panelach wyświetlacza pokazanych na poniższych zdjęciach. Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, podświetlenie ikon na wyświetlaczu aktywuje się. Jeśli nie naciśnięto żadnego przycisku, a drzwi są zamknięte, podświetlenie wyłączy się po minucie.



Sterowanie elektroniczne (umieszczone w górnej części urządzenia)

1. Zasilanie



Jeśli chcesz przestać korzystać z urządzenia, możesz je wyłączyć, naciskając przycisk „Power” przez 3 sekundy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Power” przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję czuwania.

Gdy funkcja czuwania jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się „--”.

Ważne!

W tym czasie nie należy przechowywać żadnej żywności w lodówce. Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę.



Uwaga

Gdy funkcja czuwania jest włączona, lodówka przestaje chłodzić, a kontrolka jest wyłączona.

2. Eco



Naciśnij przycisk „Eco” , aby włączyć funkcję oszczędzania energii, ikona „” zostanie podświetlona.

Gdy funkcja Eco jest włączona, temperatura lodówki automatycznie zmienia się na 6°C, a temperatura zamrażarki zmienia się na -17°C.

Gdy funkcja Eco jest włączona, można ją wyłączyć, naciskając przycisk „Temp.”  lub „Eco” , a ustawienie temperatury lodówki powróci do poprzedniego ustawienia.

3. Super Cool



Funkcja Super Cool pomaga utrzymać żywność przechowywaną w lodówce w

ustawionej temperaturze w okresach wysokiego zużycia, dużych zakupów spożywczych lub chwilowo ciepłych temperatur w pomieszczeniu. Funkcja Super Cool obniża temperaturę w komorze lodówki.

Elementy sterujące na wyświetlaczu

1. Naciśnij przycisk „Super Cool” , aby włączyć tę funkcję. Ikona „” podświetli się, a wskaźnik temperatury lodówki wyświetli 2°C.
2. Funkcja Super Cool wyłączy się automatycznie po 6 godzinach.
3. Gdy funkcja Super Cool jest włączona, można ją wyłączyć, naciskając przycisk „Super Cool”  lub lewy przycisk „Temp.” . Gdy ręcznie włączysz funkcję Super Cool, ustawienie temperatury lodówki powróci do poprzedniego ustawienia.

4. Temperatura w komorze lodówki

Naciśnij kilkakrotnie lewy przycisk „Temp.” , aby przełączać się między dostępnymi ustawieniami temperatury od 8°C do 2°C.

8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C



Uwaga

Każde naciśnięcie przycisku zmniejsza ustawienie o jeden stopień.

5. Temperatura komory zamrażarki

Naciśnij kilkakrotnie prawy przycisk „Temp.” , aby przełączać się między dostępnymi ustawieniami temperatury od -14°C do -24°C.

-14°C – -15°C –
-24°C – -23°C



Uwaga

Każde naciśnięcie przycisku zmniejsza ustawienie o jeden stopień.

Ustawianie temperatury komory

Ustawiając temperaturę, określasz średnią temperaturę dla całej komory. Rzeczywiste temperatury komory mogą się różnić od wyświetlanych w zależności od ilości i umiejscowienia przechowywanej żywności oraz temperatury otoczenia.

Ustawianie temperatury komory

Komora lodówki: 4°C

Komora zamrażarki: -18°C

6. Super Freeze



Funkcja Super Freeze szybko obniża temperaturę wewnątrz zamrażarki, dzięki czemu

żywność zamarza szybciej niż zwykle. Ta funkcja pomaga również zachować witaminy i wartości odżywcze świeżej żywności przez dłuższy czas.

1. Naciśnij przycisk „Super Freeze” , aby aktywować tę funkcję. Ikona „” podświetli się, a temperatura dla zamrażarki zostanie ustawiona na -28°C.

2. Funkcja Super Freeze wyłączy się automatycznie po 52 godzinach.

3. Gdy funkcja Super Freeze jest włączona, można ją wyłączyć, naciskając przycisk „Super Freeze”  lub naciskając prawy przycisk „Temp.” .

Gdy ręcznie wyłączysz funkcję Super Freeze, ustawienie temperatury zamrażarki powróci do poprzedniego ustawienia.

Elementy sterujące na wyświetlaczu



Uwaga

Wybierając funkcję Super Freeze, upewnij się, że w komorze zamrażarki nie znajdują się napoje butelkowane ani w puszkach (zwłaszcza napoje gazowane). Butelki i puszki mogą wybuchnąć.

7. Alarm



Alarm

Alarm wysokiej temperatury

Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka, włączy się alarm dźwiękowy, a ikona „” zostanie podświetlona.

W trybie innym niż czuwanie temperatura wewnątrz komory zamrażarki jest wykrywana po 24 godzinach od włączenia zasilania. Jeśli temperatura pozostanie zbyt wysoka przez 2 godziny, uruchomi się alarm wysokiej temperatury.

Alarm braku zasilania

Gdy chłodziarka zostanie wyłączona, a następnie ponownie włączona, jeśli temperatura w komorze zamrażarki przekroczy określoną wartość, zostanie uruchomiony alarm wysokiej temperatury – rozlegnie się sygnał dźwiękowy ostrzegający użytkownika, a ikona „” zaświeci się.

Uwaga: Alarmy te mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

Po pierwszym włączeniu urządzenia po instalacji.

Gdy zamrażarka jest zbyt ciepła z powodu awarii zasilania.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Alarm”. Ikona „” pozostanie podświetlona, dopóki rzeczywista temperatura w urządzeniu nie spadnie poniżej poziomu alarmowego.

Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę, ikona „” zgaśnie, a alarm wysokiej temperatury zostanie skasowany.

Jeśli alarm wysokiej temperatury nie zostanie anulowany, ikona „” pozostanie podświetlona, a brzęczyk będzie emitował dźwięk trzy razy na minutę. Po ponad 10 minutach alarm wyłączy się.

Elementy sterujące na wyświetlaczu

8. Alarm otwarcia drzwi

Jeśli drzwi będą otwarte dłużej niż 1 minutę, włączy się alarm dźwiękowy. Alarm włączy się 5 razy co minutę w pierwszej i drugiej minucie. Począwszy od trzeciej minuty, alarm będzie włączał się raz na sekundę. Jeśli alarm emituje długi sygnał dźwiękowy, brzęczyk wyłączy się po 10 minutach od otwarcia drzwi. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować alarm drzwi, co spowoduje wyłączenie dźwięku brzęczyka. Alarm drzwi można również wyłączyć zamykając drzwi. Po zamknięciu drzwi ich ponowne otwarcie spowoduje ponowne uruchomienie licznika czasu alarmu otwarcia drzwi.

9. Tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny służy do ekspozycji w sklepie i zapobiega generowaniu przez lodówkę chłodnego powietrza. W tym trybie chłodzenia lodówka może wyglądać tak, jakby działała, ale nie będzie wytwarzać chłodnego powietrza. Aby włączyć tryb demonstracyjny, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Power” i „Wi-Fi” przez trzy sekundy, a brzęczyk wyemituje 3 sygnały dźwiękowe. Na panelu wyświetlacza pojawi się „OF”, a tryb demonstracyjny zostanie włączony. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu będzie wyświetlany komunikat „OF”. W przeciwnym razie wyświetlana będzie ustawiona temperatura. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Power” i „Wi-Fi” przez trzy sekundy. Brzęczyk wyemituje 3 sygnały dźwiękowe.

10. Inteligentne oszczędzanie energii AI

Funkcję inteligentnego oszczędzania energii AI można włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji ConnectLife po uprzednim podłączeniu chłodziarki do sieci Wi-Fi.

Gdy funkcja inteligentnego oszczędzania energii AI jest włączona, chłodziarka inteligentnie dostosowuje swoje parametry sterowania na podstawie stanu pracy. Zapewnia to zaspokojenie potrzeb w zakresie chłodzenia przy jednoczesnym osiągnięciu energooszczędnego działania.

UWAGA

- Włączenie funkcji inteligentnego oszczędzania energii AI zmniejszy prędkość chłodzenia chłodziarki.
- Nie zaleca się włączania funkcji inteligentnego oszczędzania energii AI, gdy chłodziarka jest przepełniona żywnością lub gdy umieszczono w niej gorące potrawy.
- Funkcja inteligentnego oszczędzania energii AI nie działa, gdy połączenie chłodziarki z siecią Wi-Fi zostanie przerwane.
- Aby priorytetowo traktować wydajność chłodzenia, funkcja inteligentnego oszczędzania energii AI jest zawieszana, gdy chłodziarka lub zamrażarka jest ustawiona na skrajnie niską temperaturę lub gdy włączony jest tryb Super Cool lub Super Freeze.

Podłączanie łódki do sieci Wi-Fi

Aplikacja ConnectLife

ConnectLife to aplikacja do inteligentnego domu, która umożliwia komunikację z inteligentnymi urządzeniami za pomocą smartfona.

Uwaga:

Aplikacja ConnectLife wymaga zgodności z wersją systemu operacyjnego smartfona (iOS lub Android). Przed pobraniem należy sprawdzić zgodność z systemem operacyjnym na stronie aplikacji w sklepie.

Instalacja

1. Otwórz Apple App Store (iOS) lub Google Play Store (Android) na swoim smartfonie.
2. Znajdź aplikację „ConnectLife”. Zobaczysz aplikację z następującą ikoną:



3. Pobierz i zainstaluj aplikację ConnectLife dostarczaną przez ConnectLife, LLC. Możesz też zeskanować poniższy kod QR przy użyciu smartfona, aby znaleźć aplikację ConnectLife:



Uwaga

- Odległość między urządzeniem a routerem Wi-Fi może mieć wpływ na wydajność. Jeśli urządzenia będą znajdować się zbyt daleko od siebie, parowanie ich może się nie powieść lub potrwać dłużej.
- Urządzenie obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4GHz. Identyfikator SSID sieci Wi-Fi musi być widoczny.
- Otaczające środowisko bezprzewodowe (inne podłączone urządzenia) może wpływać na wydajność sieci.
- Połączenie Wi-Fi urządzenia może być zakłócanie przez czynniki zewnętrzne, na przykład przez środowisko sieci domowej lub dostawcę usług internetowych.

Podłączanie lodówki do sieci Wi-Fi


Podłączanie lodówki

Po zainstalowaniu aplikacji ConnectLife zaloguj się lub utwórz konto i wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a panel wyświetlacza jest aktywny. Będziesz wiedzieć, że jest gotowe, gdy zaświeci się panel.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migającą kontrolkę „Wi-Fi”, która będzie świecić przez kilka sekund.

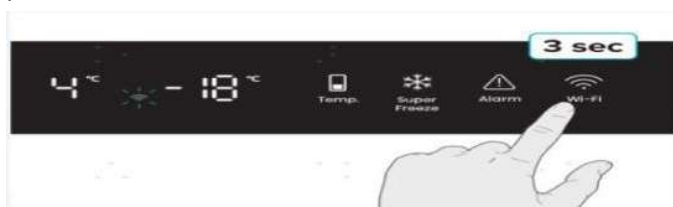

3. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie i otwórz aplikację ConnectLife. Zaczekaj na pojawienie się wyskakującego okienka informującego o znalezieniu nowego urządzenia. Naciśnij przycisk w wyskakującym okienku i postępuj zgodnie z instrukcją, aby kontynuować.

4. Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, dotknij przycisk „Add appliance” lub „+” w aplikacji.

5. Znajdź „Refrigerator” na liście urządzeń i wybierz je.

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć lodówkę. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się na ekranie głównym.



Uwaga


- Aby przywrócić ustawienia fabryczne sieci, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 6 sekund. Po zresetowaniu urządzenia usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
- Po zresetowaniu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.
- Świecąca kontrolka Wi-Fi oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci domowej.
- Wi-Fi urządzenia jest domyślnie włączone do konfiguracji sieciowej i łączności z internetem.
- Ze względu na ciągły rozwój i aktualizacje aplikacji ConnectLife funkcje powiązane z aplikacją mogą różnić się od rzeczywistego interfejsu aplikacji. Należy zapoznać się z najnowszą wersją aplikacji pobraną ze sklepu Google Play Store lub App Store.

Korzystanie z urządzenia

Twoje urządzenie ma akcesoria przedstawione w „Opis urządzenia”, a dzięki tej części instrukcji dowiesz się, jak z nich korzystać. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi przed użyciem urządzenia.

Półki drzwiowe

- Nadają się do przechowywania jaj, płynów w puszkach, napojów butelkowanych i pakowanej żywności itp. Nie należy umieszczać w nich zbyt wielu ciężkich rzeczy.
- Półki drzwiowe mogą być umieszczone na różnych wysokościach w zależności od potrzeb. Wyjmij żywność z półki przed podniesieniem w pionie w celu zmiany położenia.

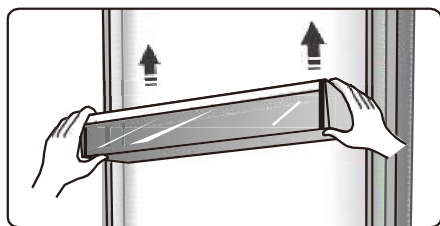

- Wszystkie półki drzwiowe są całkowicie zdejmowane w celu czyszczenia.

Półki do przechowywania


- Półki można wyjąć w celu wyczyszczenia.



Elastyczny stojak na wino

- Służy do przechowywania butelkowanego wina lub napojów, można wyjąć do czyszczenia.

Uwaga: Nie umieszczaj butelkowanego wina lub napojów bezpośrednio przed źródłem wylotu powietrza na kanale wiatrowym, gdyż może to spowodować jego zamrożenie.

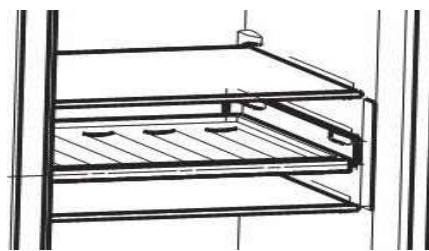


Pojemnik na świeże produkty 0°C

- W tej szufladzie można tymczasowo przechowywać ryby, mięso i inne łatwo psujące się produkty w niższej temperaturze. Można przesunąć suwak, aby ustawić temperaturę w tej szufladzie. Gdy suwak zostanie przesunięty w skrajne lewe położenie, w szufladzie będzie panować taka sama temperatura jak w pozostałej części komory świeżości, a gdy suwak zostanie przesunięty w skrajne prawe położenie, temperatura w szufladzie będzie o około 1–4°C niższa niż w pozostałej części komory świeżości. W poniższej tabeli znajdują się zalecenia, z którymi można się zapoznać.

Ustawienie temp. chłodziarki	Pasek boczny	Żywność	Okres przechowywania
2°C	Skrajnie w lewo	Owoce	< 2 tygodnie
2°C	Skrajnie w prawo	Ryby i mięso	< 3 dni
5°C	Skrajnie w lewo	Warzywa	< 5 dni
5°C	Skrajnie w prawo	Ryby i mięso	< 3 dni
8°C	Skrajnie w lewo	Warzywa	< 5 dni
8°C	Skrajnie w prawo	Owoce	< 2 tygodnie


Uwaga: Ze względu na to, że zarówno temperatura otoczenia, jak i temperatura ustawienia wpływają na temperaturę pojemnika (szuflady) 0°, rzeczywista temperatura może zmieniać się w pewnym zakresie. Temperatura w tej szufladzie może być niższa od zera, więc zamrożenie płynu w niej to normalne zjawisko.

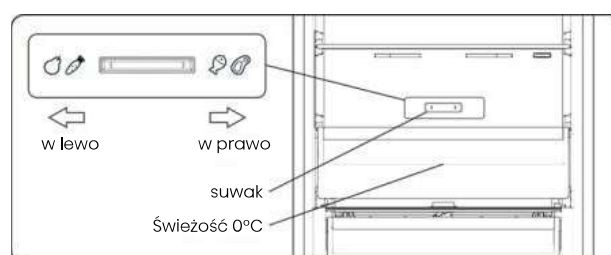


Korzystanie z urządzenia

Uwaga: szufladę strefy świeżości 0 °C można wyjąć.


1. To jest szuflada strefy świeżości 0 °C.

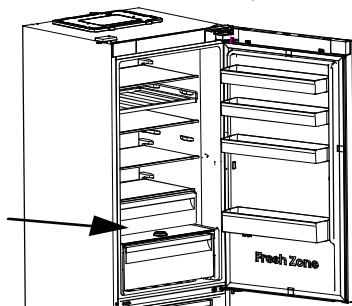


2. Wysuń szufladę i przesun ją do położenia przedstawionego na ilustracji.

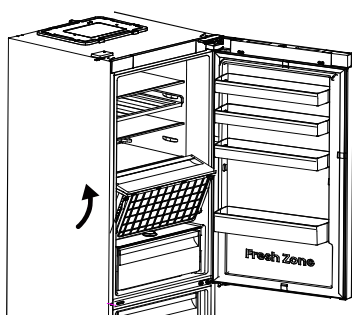

3. Przechyl szufladę ukośnie do góry.

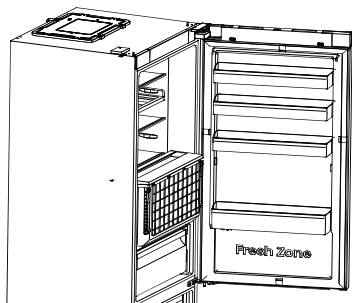

4. Obróć szufladę na zewnątrz i wyjmij ją.

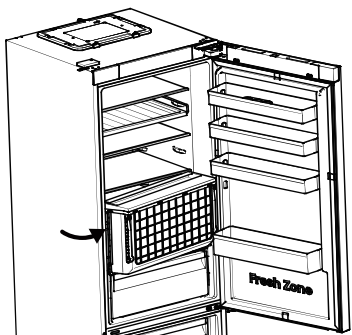


5. Aby ponownie zamontować szufladę, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Szuflada na warzywa


- Szuflada na warzywa nadaje się do przechowywania warzyw, niektórych owoców itp.

Niezależna regulacja wilgotności

- Przed użyciem należy odkleić taśmę ochronną, jak pokazano na poniższej pozycji.

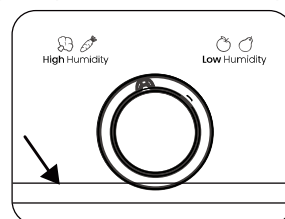


- Możesz obracać pokrętkę na pokrywie chrupek, aby utrzymać różną wilgotność w chrupkach. Naciśnij pokrętkę w lewo, aby utrzymywać wyższą wilgotność, która pozwala na utrzymanie dłuższego okresu świeżości warzyw i owoców. Przesuwając pokrętkę w prawo, zredukujesz wilgotność. Służy do kontrolowania temperatury pojemnika chłodzącego i unikania utraty wilgoci przez warzywa.

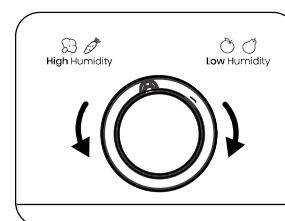

Szuflada zamrażarki


- Służy do przechowywania żywności, która wymaga zamrożenia, w tym mięsa, ryb, lodów itp.

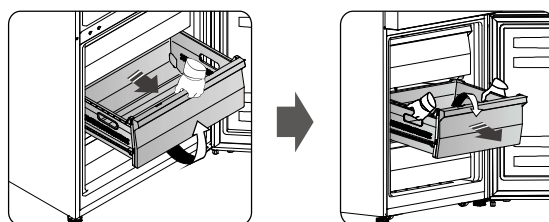

- Aby wyjąć szufladę zamrażarki, odchyl przód szuflady i pociągnij do przodu, a następnie odchyl szufladę w dół i wyjmij ją do przodu, używając obu rąk.

Odwracanie drzwi


Jeśli miejsce instalacji na to pozwala, można zmienić stronę, w którą otwierają się drzwi – z prawej (standardowo) na lewą.

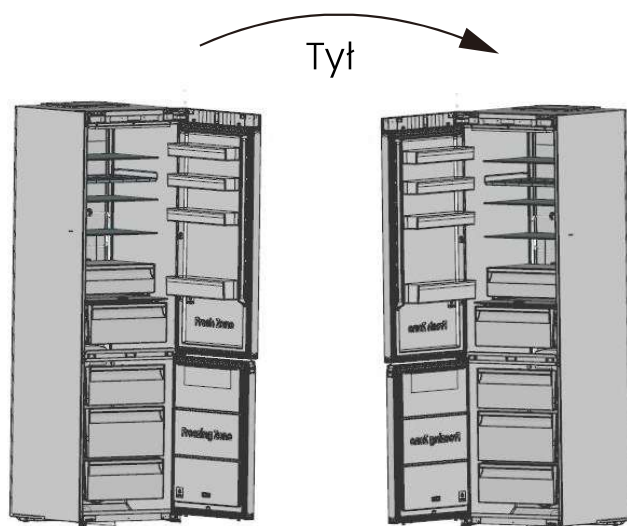

OSTRZEŻENIE

Podczas cofania drzwi urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej. Upewnij się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka sieciowego.

Potrzebne narzędzia (Brak w zestawie):

Brak w zestawie	
	
Klucz nasadowy 8mm	Śrubokręt z cienkim ostrzem
	
Śrubokręt krzyżakowy	Klucz nastawny
	
Szpachla	

Potrzebne części (w zestawie):

W zestawie	
	
Pokrywanarożnika obudowy (lewa)	Pokrywanarożnika obudowy (prawa)
1	1
	
Pokrywanarożnika drzwi (prawa)	Pokrywanarożnika drzwi (lewa)
1	1
	
lewy górny zawias	Klucz imbusowy 4mm
1	1




Uwaga

Aby uniknąć uszkodzeń, umieść urządzenie na miękkim opakowaniu piankowym lub podobnym materiale. W razie potrzeby możesz położyć lodówkę na plecach, aby uzyskać dostęp do podstawy.


1. Postaw lodówkę pionowo, otwórz drzwi, użyj cienkiego śrubokręta, aby podważyć Pokrywanarożnika drzwi (prawa), Pokrywanarożnika drzwi (lewa), Pokrywanarożnika obudowy (prawa) i Pokrywanarożnika obudowy (lewa), a następnie włóż pokrywy narożników do torby na akcesoria w celu zabezpieczenia.

UWAGA: aby uniknąć zarysowania górnej części lodówki, wyściel obszar podważania ręcznikiem.


Odwracanie drzwi

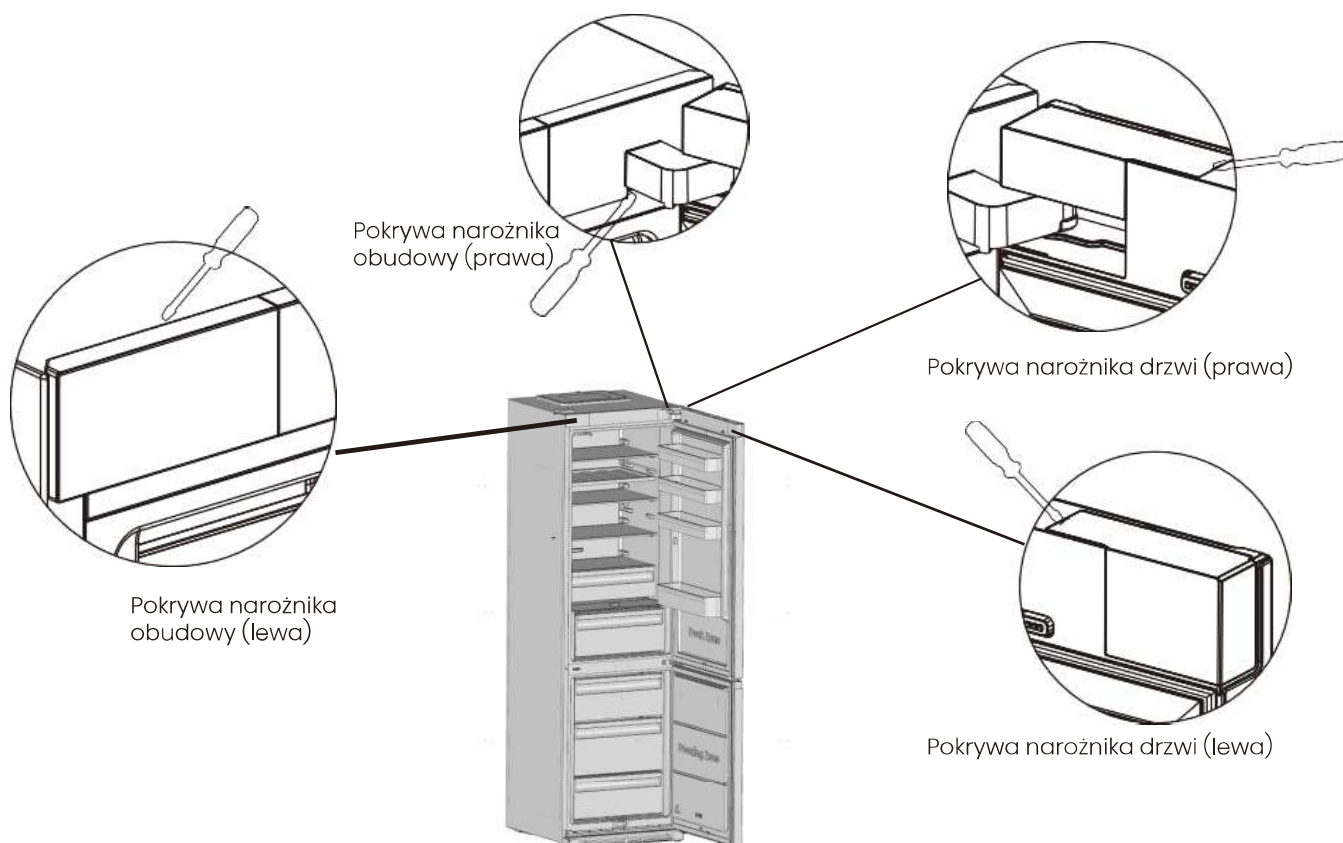

2. Za pomocą klucza imbusowego 4 mm odkręć dwie śruby po prawej stronie, które utrzymują prawą górną część zawiasu na miejscu, oraz śrubę po lewej stronie. (Podczas wykonywania tej czynności należy podeprzeć drzwi).

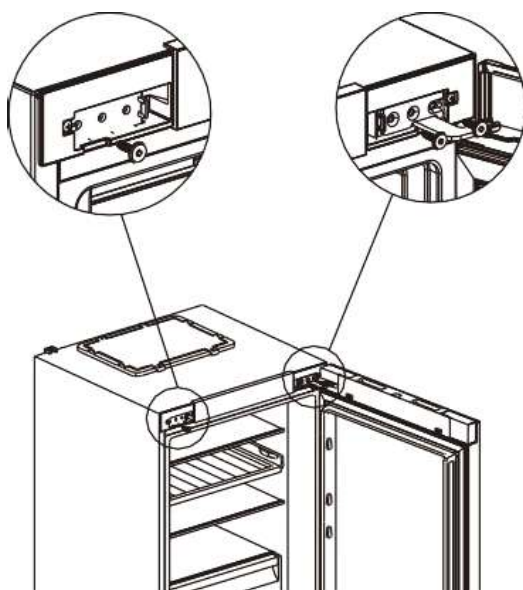


3. Zdejmij drzwi i umieść je na gładkiej powierzchni panelem do góry. Odkręć 2 wkręty samogwintujące, zdejmij ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału, a następnie zamontuj ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału po lewej stronie za pomocą 2 wkrętów samogwintujących.

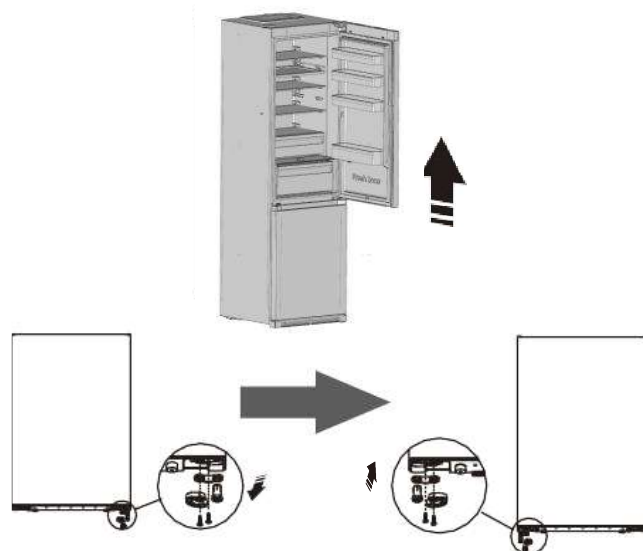


Odwracanie drzwi


4. Odkręcić śruby mocujące środkowy zawias i zdemontować element środkowego zawiasu. Następnie zdejmij dolne drzwi.

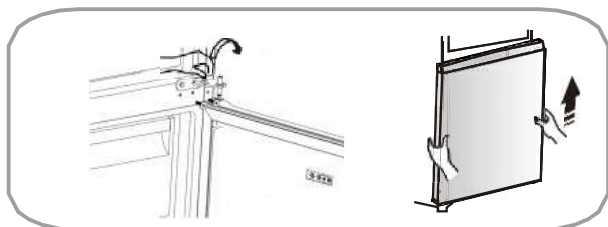





5. Umieścić dolne drzwi na gładkiej powierzchni panelem do góry. Odkręć 2 wkręty samogwintujące, zdejmij ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału, a następnie zamontuj ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału po lewej stronie za pomocą 2 wkrętów samogwintujących.

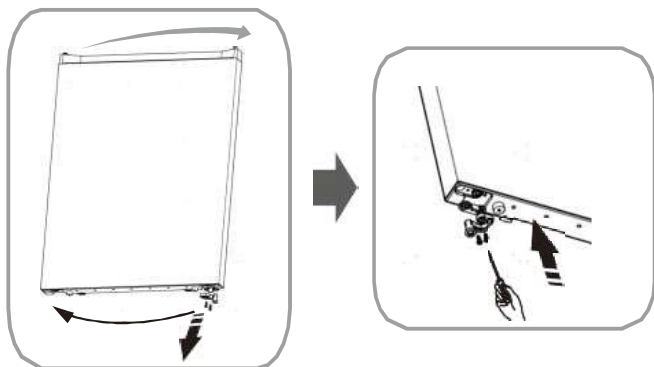

6. Zmień pokrywy otworów na śruby na środkowej płycie pokrywy z lewej na prawą (jak pokazano na rysunku poniżej).

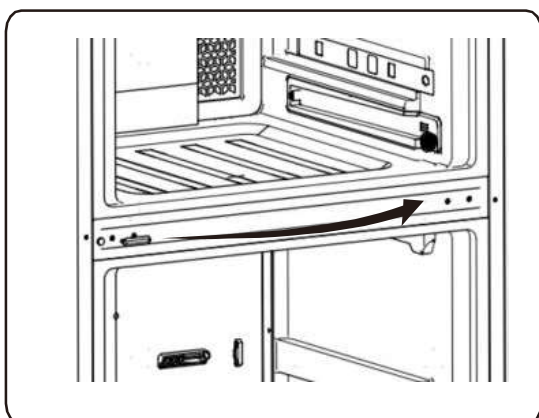


7. Połóż lodówkę na miękkim opakowaniu z pianki lub podobnym materiale. Zdejmij regulowane dolne nóżki, a następnie zdejmij dolną część zawiasu, odkręcając śruby. Zamontować zaślepkę otworu na śrubę (dostarczoną w torbie z akcesoriami) w prawym otworze dolnej ostony. Na koniec odkręć dolną oś zawiasu i wyjmij ją do otworu po drugiej stronie i przykręć.

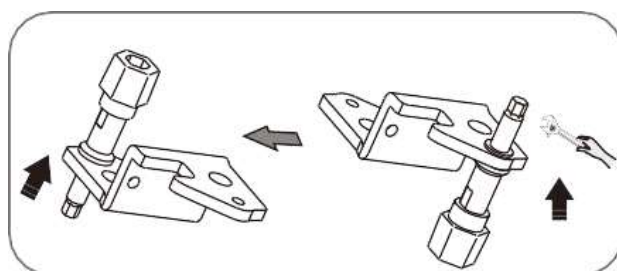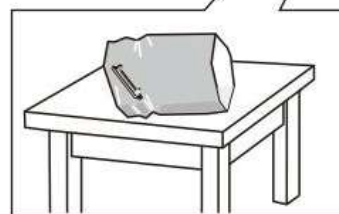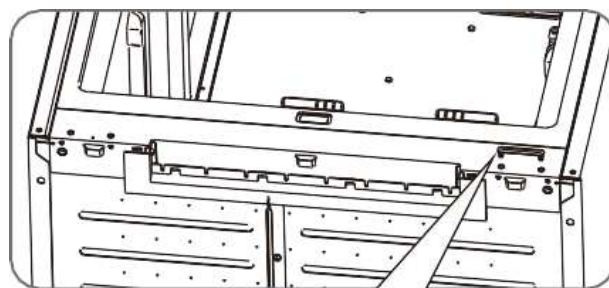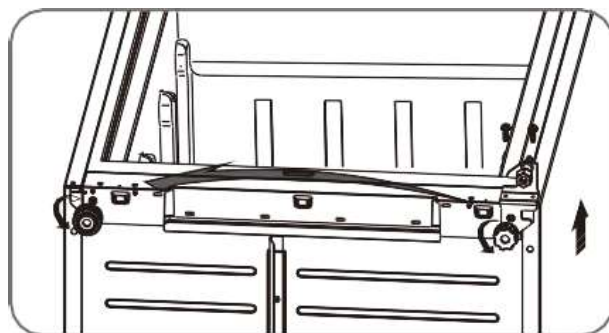


Odwracanie drzwi


8. Przetnij dolną część zawiasu na lewą stronę i zamocuj ją za pomocą specjalnych śrub kołnierzowych. Przetnij części regulowanych nóżek dolnych na drugą stronę i zamocuj je.

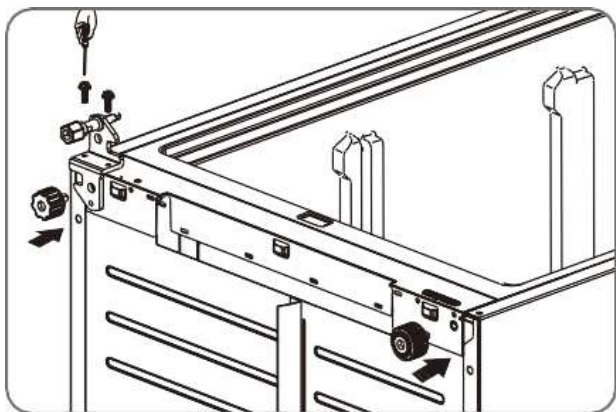


9. Przesunąć dolne drzwi i dostosować ich położenie, aby wyrównać położenie dolnego otworu z osią dolnego zawiasu. Obrócić środkowy zawias o 180°, ustawić go w odpowiedniej pozycji, a następnie zamontować.

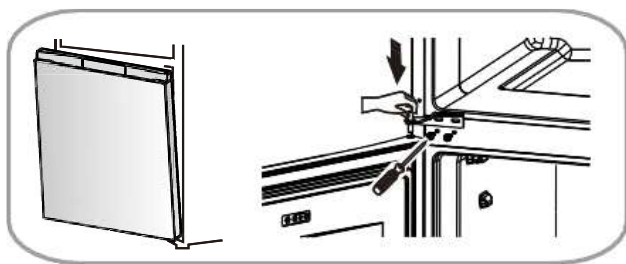

10. Przenieś górne drzwi do odpowiedniej pozycji. Wyrównaj dolny otwór górnych drzwi z górną osią środkowego zawiasu, a następnie wyrównaj górny otwór górnych drzwi z osią lewego górnego zawiasu. Na koniec wyreguluj lewy górny zawias do odpowiedniej pozycji, a następnie zainstaluj go za pomocą 2 śrub.

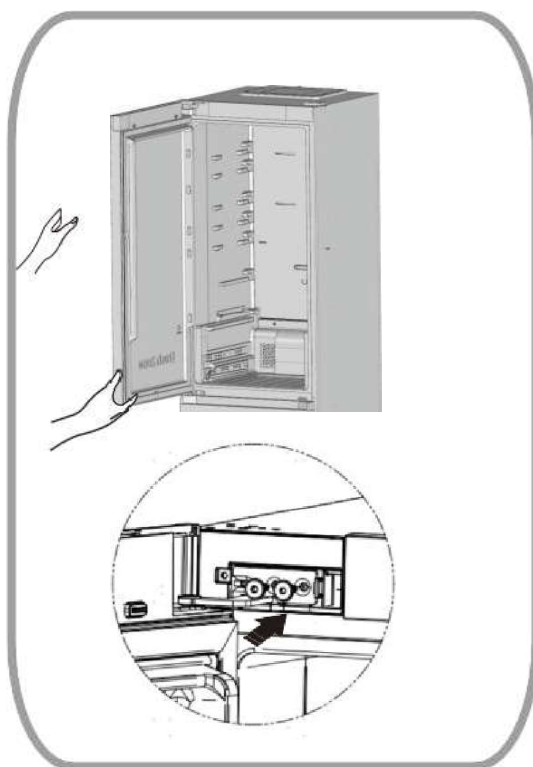

11. Zainstaluj ponownie Pokrywa narożnika drzwi (prawa), Pokrywa narożnika drzwi (lewa), Pokrywa narożnika obudowy (prawa) i Pokrywa narożnika obudowy (lewa), które zostały wyjęte z torby z akcesoriami.

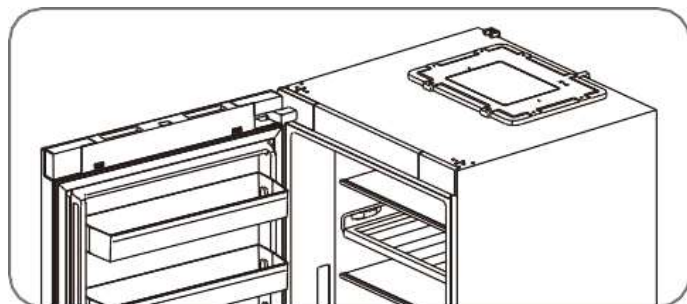

Czyszczenie i pielęgnacja

- Ze względów higienicznych urządzenie (wraz z akcesoriami zewnętrznymi i wewnętrznymi) powinno być regularnie czyszczone (co najmniej raz na dwa miesiące).



Ostrzeżenie

- Podczas czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie części zewnętrznych

Aby utrzymać dobry wygląd urządzenia, należy je regularnie czyścić.

- Wytrzyj panel cyfrowy i panel wyświetlacza czystą, miękką ściereczką.
- Rozpyl wodę na ściereczkę do czyszczenia, zamiast spryskiwać nią bezpośrednio powierzchnię urządzenia. Pomaga to zapewnić równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni.
- Drzwi, uchwyty i powierzchnie korpusu czyść łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie wytrzyj do sucha miękką ściereczką.



Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalnika, detergentu samochodowego, płynu Clorox, olejków eterycznych, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalnika organicznego, takiego jak benzen. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.

Czyszczenie wnętrza

- Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Wyjęcie szuflad i półek ułatwi dokładniejsze czyszczenie.
- Przetrzeć wnętrze zamrażarki słabym roztworem sody oczyszczonej, a następnie przemyć ściereczką zwilżoną ciepłą wodą. Przed ponownym założeniem półek i pojemników należy wytrzeć je do sucha.
- Przed ponownym umieszczeniem zdejmowanych części na miejscu należy dokładnie osuszyć całą ich powierzchnię.



Czyszczenie i pielęgnacja

- Choć urządzenie automatycznie się rozmraża, na wewnętrznych ściankach komory zamrażarki może pojawić się na nim warstwa szronu, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo.
- Jeśli szron będzie zbyt gruby, wybierz czas, gdy zamrażarka jest prawie pusta, i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Wyjmij wszystkie pojemniki na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw otwarte drzwi. Aby przyspieszyć ten proces, dokładnie przewietrz pomieszczenie.
2. Gdy odmrażanie zakończy się, wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.




Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z komory zamrażarki.
- Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza urządzenia włóż je ponownie i podłącz do gniazdka sieciowego.

Odszranianie

Komora zamrażarki

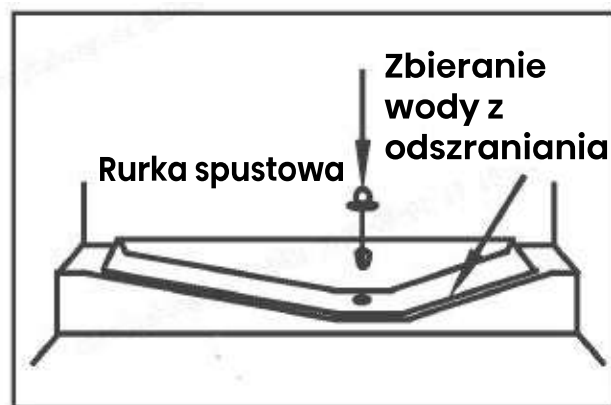

Komora ta rozmraża się automatycznie.

Czyszczenie uszczelek drzwi

- Należy dbać o czystość uszczelek drzwi. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przyklejanie się uszczelek do szafki i ich rozrywanie przy otwieraniu drzwiczek. Uszczelki należy umyć łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Po czyszczeniu należy je dokładnie wypłukać i wysuszyć.
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G w górnej części komory chłodzenia.



Uwaga

Lampka LED nie powinna być wymieniana przez użytkownika! W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy.

Pomocne wskazówki i porady

Porady dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy stosowanie się do wskazówek dotyczących oszczędzania energii.

- Staraj się nie zostawiać drzwi otwartych przez dłuższy czas, aby oszczędzać energię.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od wszelkich źródeł ciepła (bezpośrednie światło słoneczne, piekarnik elektryczny lub kuchenka itp.)
- Nie ustawiaj temperatury na niższą, niż jest to konieczne.
- W urządzeniu nie należy przechowywać ciepłych potraw ani parujących płynów.
- Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu. Zapoznaj się z rozdziałem „Instalacja nowego urządzenia”.
- Opis schematu urządzenia przedstawia prawidłową kombinację szuflad, szafek i półek. Nie należy zmieniać tej kombinacji, ponieważ jest to najbardziej energooszczędna konfiguracja.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Nie należy wkładać gorących potraw bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki, ponieważ temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, co spowoduje, że sprężarka będzie musiała pracować ciężiej i zużyje więcej energii.
- Należy przykryć lub zawinąć żywność, zwłaszcza jeśli ma ona intensywny smak.
- Żywność należy umieścić w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (wszystkie rodzaje) należy zawinąć w folię polietylenową: zawinąć i umieścić na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i terminów przydatności do spożycia podanych przez producentów.
- Potrawy gotowane, dania zimne itp: Powinny być przykryte i można je umieścić na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: Należy je przechowywać w specjalnej, przeznaczanej do tego celu szufladzie.
- Masło i ser: Należy je zawinąć w szczelną folię lub folię plastikową.
- Butelki na mleko: Powinny mieć pokrywę lub korek i być przechowywane w regałach na drzwiach.

Wskazówki dotyczące zamrażania

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po dłuższym okresie nieużywania przed włożeniem jedzenia do komory należy pozostawić urządzenie na co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach.
- Należy przechowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie oraz późniejsze rozmrożenie tylko potrzebnej ilości.
- Należy zawinąć jedzenie w folię aluminiową lub polietylenowe folie spożywcze, które są hermetyczne.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu świeżej, niezamrożonej żywności z żywnością już zamrożoną, aby uniknąć patowego rozmrażania.

Pomocne wskazówki i porady

- Zaleca się etykietowanie i datowanie każdego opakowania mrozonek, aby kontrolować czas ich przechowywania.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Należy upewnić się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane przez sprzedawcę żywności.
- Po rozmrożeniu żywność ulega szybkiemu zepsuciu i nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie należy przekraczać okresu przechowywania podanego przez producenta żywności.

Wyłączanie urządzenia

- Jeśli urządzenie musi być wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec pojawieniu się pleśni na nim.
 1. Usuń wszystkie produkty spożywcze.
 2. Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
 3. Dokładnie oczyść i osusz wnętrze urządzenia.
 4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub obawiasz się, że nie działa ono prawidłowo, przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych. Znajdziesz je poniżej. Przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych zgodnie z niniejszym rozdziałem.



Ostrzeżenie

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli po wykonaniu poniższych czynności kontrolnych problem nadal występuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Sprawdź bezpiecznik lub obwód zasilacza i w razie potrzeby wymień go.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ustawić niższą temperaturę w komorze.
	To normalne, że lodówka nie działa podczas automatycznego cyklu odszraniania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia w celu ochrony sprężarki.
Zapachy z przegród urządzenia	Wnętrze może wymagać czyszczenia.
	Niektóre produkty spożywcze, pojemniki lub opakowania są przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Hałas emitowany przez urządzenie	Poniższe dźwięki są całkiem normalne: • Odgłosy pracy sprężarki. • Dźwięk ruchu powietrza z małego silnika wentylatora w komorze zamrażarki lub innych komorach. • Bulgoczący dźwięk podobny do wrzenia wody. Odgłos pęknięcia lodu podczas automatycznego odmrażania. • Odgłos klikania przed uruchomieniem sprężarki.
	Inne nietypowe odgłosy wynikają z poniższych przyczyn i mogą wymagać sprawdzenia i podjęcia odpowiednich działań: • Szafka nie jest wypoziomowana. • Tył urządzenia styka się ze ścianą. • Butelki lub pojemniki stukają o siebie.
Silnik pracuje w sposób ciągły.	Normalnym zjawiskiem jest częste słyszenie dźwięku silnika, który będzie musiał pracować dłużej w poniższych okolicznościach: • Temperatura jest ustawiona na niższą niż konieczna. • W urządzeniu były ostatnio przechowywane duże ilości ciepłego jedzenia. • Temperatura na zewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. • Drzwi są otwarte zbyt długo lub zbyt często. • Po zainstalowaniu urządzenia lub gdy było ono wyłączone przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
W komorze tworzy się warstwa szronu.	Sprawdź, czy wyloty powietrza nie są zablokowane przez żywność i upewnij się, że żywność jest umieszczona w urządzeniu w sposób umożliwiający wystarczającą wentylację. • Upewnij się, że drzwi mogą być całkowicie zamknięte. Aby usunąć szron, zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym „Czyszczenie i pielęgnacja”.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Być może drzwi były otwarte zbyt długo lub zbyt często; • Lub drzwi są otwarte przez jakąś przeszkodę; • Lub urządzenie jest umieszczone z niewystarczającą wolną przestrzenią po bokach, z tyłu i na górze.
Temperatura wewnątrz jest zbyt niska	Zwiększ temperaturę, postępując zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „Elementy sterujące na wyświetlaczu”.
Drzwi nie dają się łatwo zamknąć	Sprawdź, czy górna część chłodziarki jest odchylona do tyłu o 10–15mm, aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, czy też coś wewnątrz uniemożliwia zamknięcie drzwi.
Woda kapie na podłogę	Zbiornik na wodę (znajdujący się w tylnej dolnej części obudowy) może nie być prawidłowo wypoziomowany lub wylewka spustowa pod górną częścią magazynu sprężarki może nie być prawidłowo ustawiona, aby kierować wodę do tego zbiornika, lub wylewka wody jest zablokowana, lub woda nie jest w pełni włożona do złącza. • Konieczne może być odciągnięcie lodówki od ściany w celu sprawdzenia miski, wylewki i złącza. • Sprawdzić, czy lodówka jest wyłączona z zasilania przez dłuższy czas – może to spowodować roztopienie się lodu w wiaderku i spłynięcie go na podłogę.
Oświetlenie nie działa	• Dioda LED może być uszkodzona. Więcej informacji na temat wymiany diod LED znajdziesz w rozdziale dotyczącym „Czyszczenie i pielęgnacja”. • System sterowania wyłączył światła z powodu zbyt długo otwartej drzwi. Aby ponownie włączyć oświetlenie, zamknij i ponownie otwórz drzwi.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Lód nie jest wydawany	• Czy po zainstalowaniu przewodu doprowadzającego wodę minęło 10 godzin, zanim włączona została opcja wytwarzania lodu? Jeśli woda nie będzie wystarczająco chłodna, wytwarzanie lodu może trwać dłużej, tak jak w przypadku pierwszej instalacji. • Czy przewód wodny jest podłączony, a zawór wodny otwarty? • Czy funkcja wytwarzania lodu została włączona ręcznie? Upewnij się, że tryb kostek lub kruszenia lodu został włączony. • Czy w pojemniku wytwornicy lodu lub w tunelu na lód znajduje się zablokowany lód? • Czy temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka? Spróbuj obniżyć temperaturę w zamrażarce.
Dozownik wody nie działa	• Czy pojemnik na wodę jest prawidłowo zainstalowany? Upewnij się, że w pojemniku znajduje się wystarczająca ilość wody. • Czy przewód wodny jest pęknięty lub zagięty? Upewnij się, że przewód wodny jest drożny i wolny pozbawiony wszelkich przeszkód. • Czy pojemnik na wodę jest zamrożony, ponieważ temperatura w lodówce jest zbyt niska? Spróbuj wybrać cieplejsze ustawienie na panelu wyświetlacza. • Czy pompa wodna działa?
W lodówce słychać bulgotanie wody.	• To normalne. Bulgotanie to efekt płynu chłodzącego krążącego w chłodziarce.
Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi	• Hasło do domowej sieci Wi-Fi zostało wprowadzone nieprawidłowo. Upewnij się, że hasło jest prawidłowe i połącz się ponownie. • Częstotliwość domowego routera Wi-Fi nie wynosi 2,4GHz. Urządzenie obsługuje tylko częstotliwość radiową 2,4GHz. Skonfiguruj dedykowany identyfikator SSID Wi-Fi 2,4GHz i podłącz do niego urządzenie. • Router i urządzenie były daleko od siebie, co powodowało słabe połączenie. Rozważ przeniesienie routera bliżej urządzenia lub zakup i zainstalowanie wzmacniacza zasięgu Wi-Fi. • Jeśli router jest ustawiony na tryb szyfrowania WPA3, co może powodować niepowodzenie połączenia Wi-Fi, należy

Rozwiązywanie problemów

ustawić tryb szyfrowania Wi-Fi routera na WPA, WPA2 lub WPA2/WPA3 i spróbować ponownie.

Utylizacja urządzenia

Zabronione jest wyrzucanie tego urządzenia jako odpadów domowych.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do recyklingu. Proszę recyklingować wszystkie materiały opakowaniowe, korzystając z odpowiednich systemów zbiórki.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Odetnij przewód zasilający i wyrzucić razem z wtyczką sieciową

Tabela Parametrów Technicznych

	Zakres częstotliwości	Maksymalna moc wyjściowa
Wi-Fi	2400-2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2402-2480MHz	≤10dBm

Firma Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://auid.connectlife.io>.



Ostrzeżenie

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Chłodziwo i gazy muszą być usuwane przez wykwalifikowanych specjalistów, ponieważ mogą powodować obrażenia oczu lub stanowić zagrożenie pożarowe. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.

Utylizacja urządzenia

	Prawidłowa utylizacja tego produktu
	To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj następujących zaleceń

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. Przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, która nie nadaje się do zamrażania.
2	(***)*- Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres 3 miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nadają się do mrożenia świeżej żywności.

Utylizacja urządzenia

3	***-Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 3 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
4	Wino	+5~+20	Wino czerwone, wino białe, wino musujące itp.
5	** -Zamrażarka	≤ -12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres 2 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadaje się do mrożenia świeżej żywności.
6	*-Zamrażarka	≤ -6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 1 miesiąca, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
7	0 gwiazdek	-6~0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane produkty przetworzone itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, a najlepiej nie później niż w ciągu 3 dni). Żywność przetworzona częściowo zapakowana lub zamknięta w kapsułkach (żywność, której nie można zamrażać).
8	Chłodzenie	-2~+3	Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne itp. (7 dni w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 0°C, zaleca się spożycie w ciągu tego dnia, najlepiej nie dłużej niż 2 dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0°C).

Utylizacja urządzenia

9	Świeża żywność	0~+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, potrawy gotowane itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni).
---	----------------	------	--



Uwaga

należy przechowywać różne rodzaje żywności, w zależności od przegródek lub docelowej temperatury przechowywania zakupionych produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Czyszczenie dozownika wody (specjalne dla produktów z dozownikiem wody):

- Wyczyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; opłucz instalację wodną podłączoną do przepływu wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.



Ostrzeżenie

Żywność przed włożeniem do lodówki należy zapakować do toreb, a płyny przełożyć do butelek lub zamykanych pojemników, aby uniknąć problemów związanych z utrudnionym czyszczeniem urządzenia ze względu na jego strukturę.

Hisense

life reimagined