

Acer Chromebook Plus 514
Acer Chromebook Plus Enterprise 514

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Acer Chromebook Plus 514 / Acer Chromebook Plus Enterprise 514
Dotyczy: CB514-6H / CB514-6HT / CBE594-3 / CBE594-3T / CBE594-3-TCO / CBE594-3T-TCO
Ta zmiana: 02/2025

Ważne

Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Ilustracje w niniejszym dokumencie pełnią rolę przykładowych i mogą zawierać informacje lub funkcje, które mogą nie dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym podręczniku.

Zarejestruj produkt Acer

Przejdź do strony www.acer.com/register-product i zarejestruj się lub zaloguj używając identyfikatora Acer ID, aby zarejestrować produkt.

Po zakończeniu możesz go sprawdzić na stronie „Moje produkty”.

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie **4**
Włącz Chromebook 4
Wybierz ustawienia języka 4
Łączenie z siecią komputerową..... 4
Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.... 4
Pierwsze logowanie..... 4
Utwórz nowe konto Google..... 4
Przeglądaj jako gość..... 4
Zapoznanie z Chromebookiem Acer **5**
Widok z przodu..... 5
Widok klawiatury..... 6
Klawisze funkcyjne..... 7
Często używane skróty klawiatury..... 8
Touchpad..... 8
Widok z lewej strony..... 9
Informacje o USB typu A..... 10
Informacje o USB typu C 10
Widok z prawej 10
Informacje o USB typu A..... 11
Widok od spodu 12
Często zadawane pytania **13**
Pomoc lub więcej informacji 14

WPROWADZENIE

Włącz Chromebook

Otwórz pokrywę lub naciśnij przycisk zasilania. Po pierwszym uruchomieniu Chromebooka zostanie wyświetlony ekran „Powitanie”.

Wybierz ustawienia języka

Rozwiń listę „Język" i wybierz domyślne ustawienie języka. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna metoda pisania w danym języku, może zostać wyświetlona prośba o wybór metody wprowadzania także przy użyciu klawiatury.

Łączenie z siecią komputerową

Wybierz sieć z listy „Podłącz do sieci”, aby połączyć się z Internetem. Jeśli dostęp do sieci jest chroniony, wymagane jest wprowadzenie hasła dostępu, aby uzyskać połączenie z siecią.

Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi

Po połączeniu z siecią zaakceptuj Warunki korzystania z usługi. Chromebook pobierze następnie wszystkie dostępne aktualizacje systemu, dzięki czemu automatycznie uzyskasz najnowsze funkcje systemu ChromeOS.

Pierwsze logowanie

Utwórz nowe konto Google


Jeśli nie masz jeszcze konta Google, możesz utworzyć nowe. Wybierz opcję **Utwórz konto Google**, aby skonfigurować nowe konto. Konto Google zapewnia dostęp do praktycznych usług sieci Web zaprojektowanych przez Google, takich jak Gmail, Dysk Google oraz Kalendarz Google.

Przeglądaj jako gość

Możesz także korzystać z Chromebooka bez konta Google, wybierając opcję **Przeglądaj jako gość**.

Zapoznanie z Chromebookiem Acer


Widok z przodu

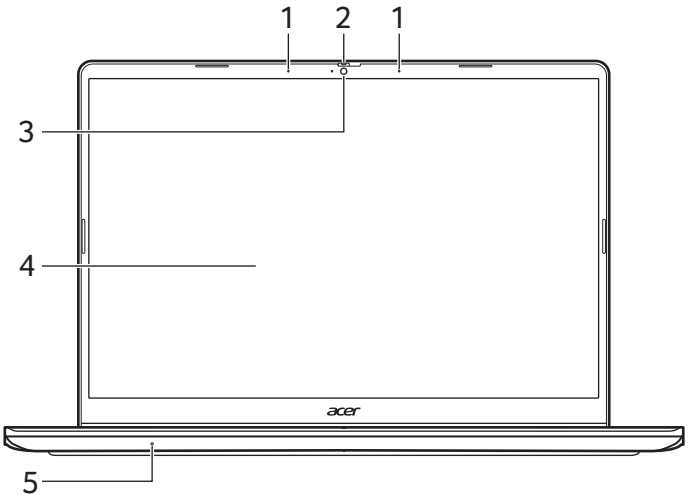

#	Ikona	Element	Opis
1		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.
2		Zasuwka kamery internetowej	Przesuń zasuwkę w lewo, aby zasłonić kamerę internetową. Przesuń w prawo, aby ją odsłonić.
3		Kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo. *Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna.*
4		Ekran	Wyświetla interfejs Chromebooka, obsługuje opcje sterowania dotykowego lub niedotykowego.

#	Ikona	Element	Opis
5		Trzeci mikrofon	Wbudowany mikrofon cyfrowy do nagrywania głosu z redukcją szumów opartą na sztucznej inteligencji.

Widok klawiatury

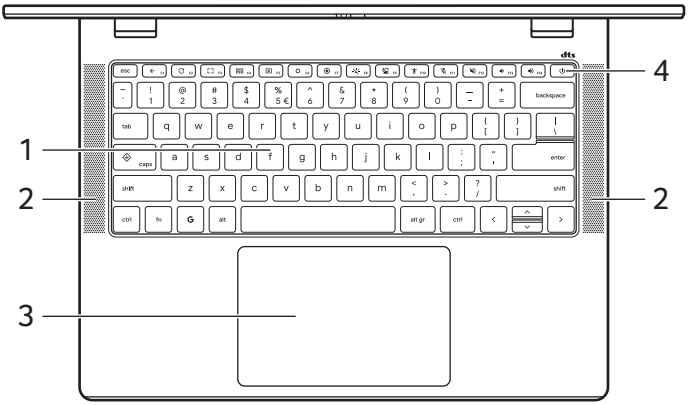

#	Ikona	Element	Opis
1		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do Chromebooka.
2		Głośniki	Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.
3		Touchpad / przycisk klikania	Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka Chromebooka. *Naciśnięcie dowolnego miejsca na touchpadzie działa tak samo jak naciśnięcie lewego przycisku myszy.* *Naciśnięcie dowolnego miejsca dwoma palcami działa tak samo jak naciśnięcie prawego przycisku myszy.*

#	Ikona	Element	Opis
4		Przycisk zasilania	Umożliwia włączanie i wyłączanie Chromebooka.

Klawisze funkcyjne

Przyciski funkcyjne lub kombinacje klawiszy w Chromebooku umożliwiają dostęp do niektórych elementów sterowania osprzętu i oprogramowania, np. jasność ekranu i głośność. Każdy z dedykowanych klawiszy funkcyjnych posiada określoną funkcję.

Ikona	Funkcja	Opis
	Poprzednie	Wróć do poprzedniej strony.
	Załaduj ponownie	Ładuje ponownie bieżącą stronę.
	Pełny ekran	Otwórz stronę w trybie pełnego ekranu.
	Przegląd	Podsumowanie otwartych aplikacji.
	Zrzut ekranu	Wykonanie zrzutu ekranu.
	Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
	Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
	Sterowanie podświetlaniem klawiatury	Dostosowuje jasność podświetlenia klawiatury.
	Dyktafon	Wejście głosowe.
	Dostępność	Ustawienia dostępności.
	Wycisz mikrofon	Sterowanie mikrofonem.

Ikona	Funkcja	Opis
	Głośnik wyciszony	Wyłączenie dźwięku.
	Zmniejszenie głośności	Powoduje zmniejszenie głośności.
	Zwiększenie głośności	Powoduje zwiększenie głośności.
	Szybkie wstawianie	Wstaw zawartość i uzyskaj dostęp do funkcji sztucznej inteligencji Google.
	Uruchamianie	Uruchomia panel aplikacji / Asystent Google.

Często używane skróty klawiatury

Możesz korzystać ze skrótów w celu szybszego wykonywania niektórych zadań.

Skróty klawiaturowe		Opis
Ctrl +		Wykonanie zrzutu ekranu.
Fn +		Przełącza klawisz caps lock
+	Klawisz d	Dyktafon.

Uwaga: *Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiatury, naciśnij* ***Fn + F14*** *lub* ***Ctrl + G + s***


Touchpad

Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcami po powierzchni touchpada.

Czynność	Gest
Kliknij	Naciśnij dowolne miejsce touchpada.

Czynność	Gest
Dotknij dwoma palcami (lub naciśnij przycisk Alt)	Dotknięcie touchpada dwoma palcami lub naciśnięcie i (przytrzymanie) przycisku **Alt** na klawiaturze i dotknięcie touchpada jednym palcem oznaczają to samo co „kliknięcie prawym przyciskiem” w przypadku myszy Chromebooka.
Przesunięcie dwoma palcami	Umieść dwa palce na touchpadzie i przesuwaj je w górę lub w dół, aby przewijać w pionie, lub w lewo i prawo, aby przewijać w poziomie.
Przeciągnij i upuść	Wybierz element, który chcesz przesunąć jednym palcem. Przesuń element drugim palcem. Puść oba palce, aby upuścić element. (Ten gest działa w przypadku plików, ale nie okien czy ikon.)

Widok z lewej strony



#	Ikona	Element	Opis
1	HDMI	Port HDMI	Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości. *Obsługuje dwa wyświetlacze zewnętrzne.*
2		Port USB	Służy do podłączania urządzeń USB.
3	USB	Port USB typu C z zasilaniem DC	Podłącz do dostarczonego zasilacza USB typu C lub urządzenia USB ze złączem USB typu C. Obsługuje DisplayPort™ przez USB-C™. *Obsługuje dwa wyświetlacze zewnętrzne.*

Informacje o USB typu A

- Porty zgodne z USB 3.2 generacji 1 są niebieskie.
- Zgodność z USB 3.2 generacji 1 oraz wcześniejszymi urządzeniami.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.2 generacji 1.
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 generacji 1 (SuperSpeed USB).

Informacje o USB typu C

- USB 3.2 generacji 2 o prędkości przesyłu dochodzącej do 10 Gbps.
- Obsługuje wyjście audio/wideo DisplayPort™.
- Zapewnia do 3 A z napięciem 5 V DC do ładowania przez USB.
- Zasilanie DC: wymaga zasilacza lub źródła zasilania zapewniającego 65 W przy 5~20 V.
  Optymalną wydajność zapewnia certyfikowany zasilacz firmy Acer lub urządzenie zasilające USB.

Widok z prawej




#	Ikona	Element	Opis
1		Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan akumulatora Chromebooka. ***Ładowanie:*** *Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany.* ***Pełne naładowanie:*** *Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.*

#	Ikona	Element	Opis
2		Gniazdo słuchawek/ głośników	Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.
3		Port USB	Służy do podłączania urządzeń USB.
4		Port USB typu C z zasilaniem DC	Podłącz do dostarczonego zasilacza USB typu C lub urządzenia USB ze złączem USB typu C. Obsługuje DisplayPort™ przez USB-C™. *Obsługuje dwa wyświetlacze zewnętrzne.*
5		Gniazdo blokady Kensington (typ nano)	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington.

Informacje o USB typu A

- Porty zgodne z USB 3.2 generacji 1 są niebieskie.
- Zgodność z USB 3.2 generacji 1 oraz wcześniejszymi urządzeniami.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.2 generacji 1.
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 generacji 1 (SuperSpeed USB).

Widok od spodu

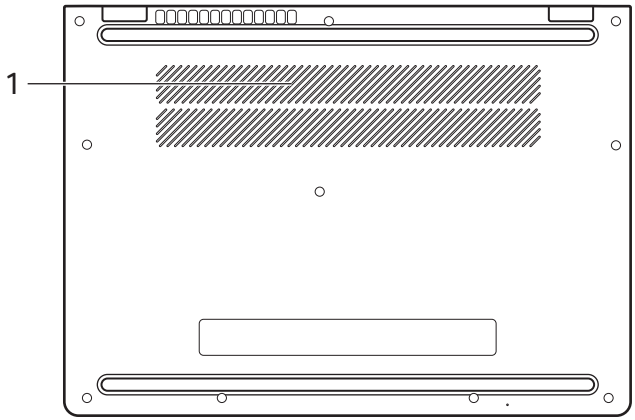

#	Ikona	Element	Opis
1		Otwory wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwia odpowiednie chłodzenie Chromebooka. *Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.*

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie	Odpowiedz
Jakie oprogramowanie obsługuje Chromebook?	Chromebooki korzystają z aplikacji ze sklepu Google Play. Dostępne są aplikacje zapewniające większą produktywność, umożliwiające kreatywność, oglądanie filmów i programów, granie w gry i wiele innych.
Jak uzyskać więcej aplikacji?	Dodatkowe aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play lub z sieci Web.
Czy mogę używać oprogramowania Microsoft Office?	Chromebooki współpracują z pakietem Microsoft® Office. Do plików w formatach Word, Excel® lub PowerPoint® można z łatwością znaleźć aplikacje w Internecie.
Gdzie mogę znaleźć moje pliki?	Wszystkie Twoje pliki są przechowywane w aplikacji Pliki. Aplikację można znaleźć, klikając ikonę programu do Uruchamiania i wyszukując „Files”.
Jak przenieść lokalne pliki?	Swoje lokalne pliki możesz przenieść przy użyciu zgodnego urządzenia pamięci masowej. Ten Chromebook współdziała z większością urządzeń zewnętrznej pamięci masowej (np. napędami USB, usuwalnymi twardymi dyskami). Można również przesyłać pliki, zdjęcia i filmy na Dysk Google. Po skonfigurowaniu Chromebooka przy użyciu konta Google będziesz mieć dostęp do swoich plików na Dysku.

Pytanie	Odpowiedz
Dlaczego Chromebook potrzebuje informacji o moim koncie Google?	Konto Google będzie potrzebne do zalogowania się do Chromebooka. Jest to to samo konto, z którego korzystać w przypadku takich usług Google, jak Gmail i Dysk. Ten Chromebook przy użyciu informacji o Twoim koncie może automatycznie zalogować Cię w aplikacjach i usługach.
Jak skonfigurować urządzenie dla dziecka?	Aby skonfigurować ustawienia kontroli rodzicielskiej dla dziecka, należy pamiętać, aby zalogować się przy użyciu osobistego konta Google dziecka. Jeśli dziecko takiego konta jeszcze nie posiada, można je utworzyć podczas procesu logowania na urządzeniu Chromebook. Umożliwi to dodanie szkolnego konta dziecka po ukończeniu konfiguracji urządzenia.

Pomoc lub więcej informacji

Aby uzyskać informacje na temat:	Patrz:
Pomoc Chromebooków	Otwórz aplikację **Eksploruj** w Chromebooku.
System ChromeOS	google.com/support/chromebook/
Poznaj więcej funkcji Acer	Otwórz aplikację Acer w Chromebooku.