




Fontanna Catlink Pure 2 Lite

Instrukcja obsługi

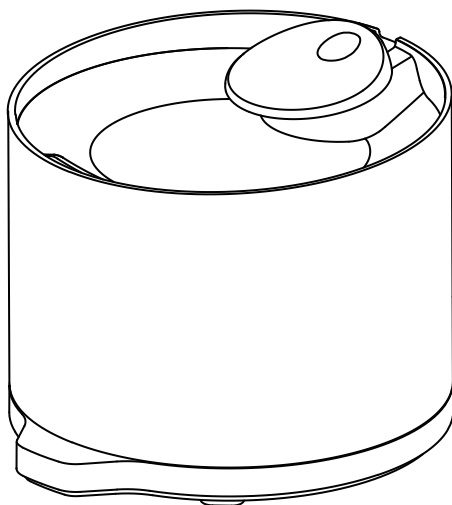

Model: CL-WA-03

Ważne


- Dziękujemy za zakup produktów dla zwierząt marki CATLINK. CATLINK, jak zawsze, stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo zwierząt, ich zdrowie oraz jakość obsługi.
- Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Rozpoczęcie użytkowania produktu oznacza, że poniższe środki ostrożności zostały dokładnie przeczytane i zaakceptowane.
- CATLINK nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki ani straty spowodowane nieprawidłową obsługą i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej.
- Prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszego oświadczenia przysługuje firmie CATLINK.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Nieprzestrzeganie poniższych zasad może spowodować awarię produktu lub inne przypadkowe uszkodzenia.

- Prosimy o montaż i użytkowanie produktu ściśle zgodnie z instrukcją.
- Prosimy o użytkowanie tego produktu w pomieszczeniach, unikając wysokich temperatur, wysokiej wilgotności i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Urządzenie to jest zasilane napięciem niskonapięciowym 5 V. Zwierzęta domowe nie porażą się prądem w przypadku przegryzienia przewodów, jednak spowoduje to wyciek prądu. Należy poinstruować zwierzę, jak prawidłowo korzystać z tego produktu.
- Należy używać oryginalnej ładowarki; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy umieścić na suchej, stabilnej i równej powierzchni. Należy utrzymywać je w pozycji poziomej i nie przewracać, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
- Podstawy tego produktu nie należy zanurzać ani moczyć w wodzie.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, należy zapewnić nadzór osoby dorosłej.
- Konserwację należy przeprowadzać pod nadzorem specjalistów, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania, będziemy regularnie wprowadzać aktualizacje produktu. Rzeczywisty sprzęt lub powiązane funkcje mogą różnić się od opisanych w niniejszej instrukcji.
- W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.


Zawartość opakowania



Filtr x1

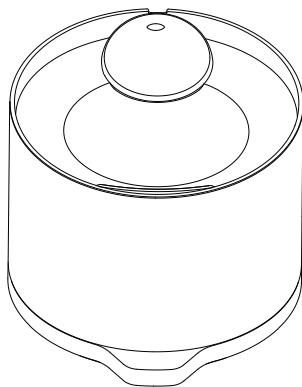

Fontanna AI x1

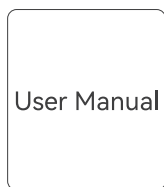

Instrukcja obsługi x1




Przewodnik szybkiego startu x1




Zasilacz x1

Budowa urządzenia

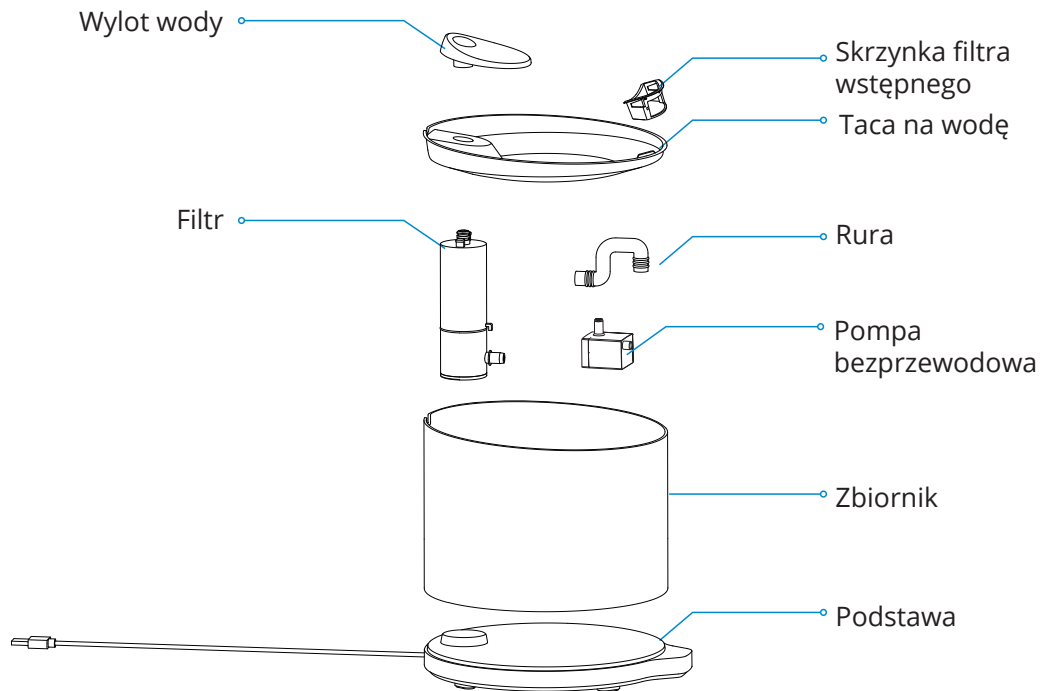


Funkcje przycisków

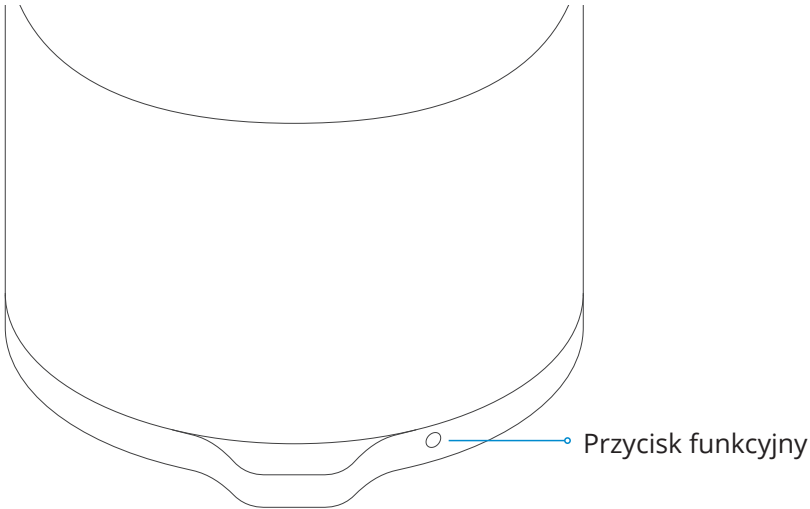

Przycisk	Obsługa	Funkcja
Przycisk funkcyjny	Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, a następnie zwolnij przycisk po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych.	Przejdź do trybu ustawień Wi-Fi

Lampki sygnalizacyjne

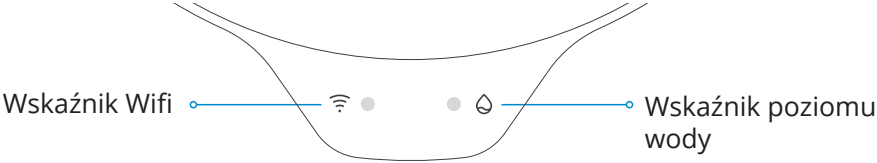


Wskaźnik	Status wskaźnika	Status urządzenia	Dźwięk
Wskaźnik Wi-Fi	Włączony	Połącz się z Wi-Fi	
	Powolne miganie	Przejdź do ustawień Wi-Fi	2 sygnały
	Szybkie miganie	Nie udało się połączyć z Wi-Fi	
	Wyłączony	Brak połączenia z Wi-Fi	
	1 mignięcie	Zmiana trybu	1 sygnał
Wskaźnik poziomu wody	Świeci się na zielono	Wystarczająca ilość wody	
	Szybkie miganie czerwonego światła	Niewystarczająca ilość wody	
	Naprzemienne miganie czerwonego i zielonego światła	Wygasa ważność filtra; OTA	
	Szybkie miganie żółtego światła	Pompa jest zablokowana	
	Świeci się na czerwono	Pompa nie jest zamontowana	

Wi-Fi connection



- 1) Wyszukaj „CATLINK” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj kod QR, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację CATLINK.
- 2) Połącz telefon z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Aplikacja nie obsługuje obecnie sieci Wi-Fi 5 GHz ani sieci wymagających specjalnego certyfikatu, takich jak sieci w hotelach i na lotniskach.
*Uwaga: Nazwa sieci Wi-Fi nie może zawierać spacji ani innych znaków specjalnych, ponieważ może to zakłócić połączenie Wi-Fi.
- 3) Otwórz aplikację CATLINK, zarejestruj konto i zaloguj się, kliknij [Urządzenia], dodaj poidło i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
*Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i zezwól na dostęp do lokalizacji; w przypadku telefonów z systemem Android należy również włączyć GPS.
- 4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 5 sekund, zwolnij przycisk po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych i zobaczeniu migającego niebieskiego wskaźnika Wi-Fi.
*Ustaw fontannę jak najbliżej routera i upewnij się, że jest ona włączona.
- 5) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- 6) Po wykonaniu powyższych kroków wszystkie funkcje fontanny będą dostępne.
*Jeśli konfiguracja Wi-Fi nie powiedzie się, spróbuj ponownie i sprawdź, czy hasło Wi-Fi zostało wpisane poprawnie. Jeśli konfiguracja Wi-Fi wielokrotnie kończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z obsługą posprzedażową w celu uzyskania pomocy.

Tryb pracy

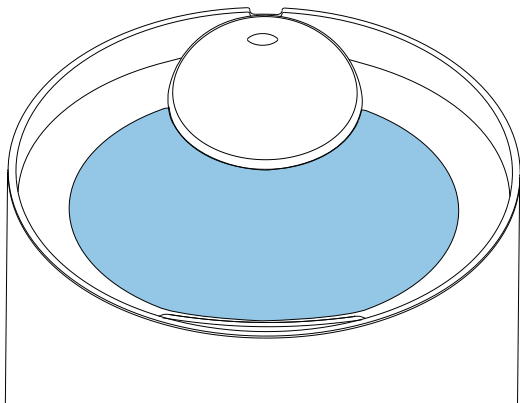


*Proszę zmienić tryb w aplikacji CATLINK.
Przycisk ten służy wyłącznie do parowania z siecią Wi-Fi i aktywacji filtra.

Tryb	Stan
Tryb płynny	Utrzymuj płynącą wodę, aby w jak największym stopniu zachęcić kota do picia. (Zalecane)
Tryb ekonomiczny	Woda płynie przez 3 minuty co 5 minut – rozwiązanie odpowiednie dla nieśmiałyh kotów.
Tryb nocny	Funkcję tę można włączyć w aplikacji CATLINK, aby uniknąć uciążliwości hałasu. Jednak dla wygody kota podczas picia w nocy zalecamy wybranie określonej częstotliwości podawania wody.


Instrukcje instalacji

1) Zamontuj filtr


Przed użyciem należy wyczyścić pojemnik i powiązane elementy.
(*Nie myj podstawy, utrzymuj ją w stanie suchym.)

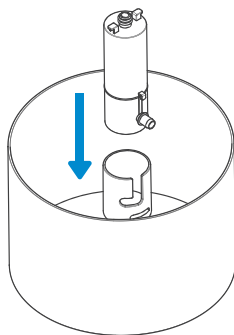

1) Umieść filtr wzdłuż rowka wewnątrz wiadra.

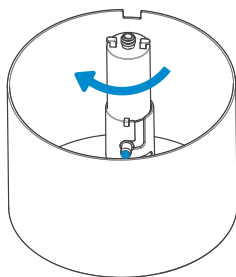


2) Obróć filtr w lewo, aż dotrze do końca rowka.

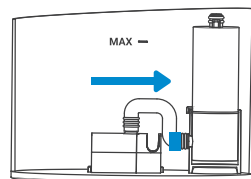


3) Podłącz rurę pompy wodnej do wlotu filtra.

2) Dodaj wodę


Napełnij wiadro wodą do linii „Max”.

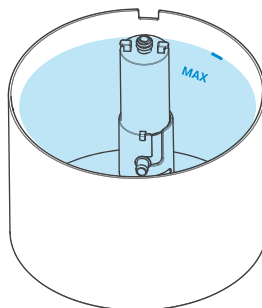


3) Zamontuj filtr wstępny, miskę wodną i wylot wody.

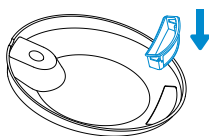

1) Zamontuj skrzynkę filtra wstępnego.

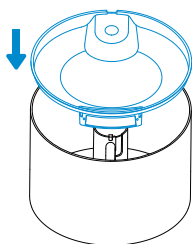


2) Zamontuj tacę na wodę.

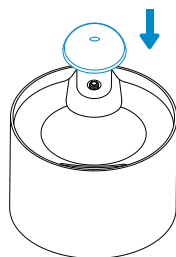

3) Zamontuj wylot wody, wsuwając go jak najgłębiej, aby zamocować tacę na wodę.


4) Włącz zasilanie

Włącz podstawę i umieść wiadro na podstawie.

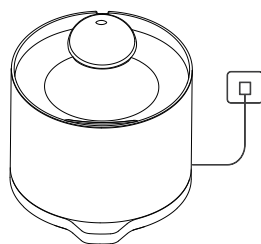


Czyszczenie produktu


Czyszczenie i wskazówki

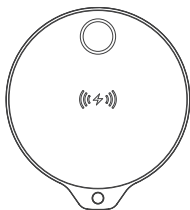


1) Nie należy myć podstawy; należy ją utrzymywać w stanie suchym.

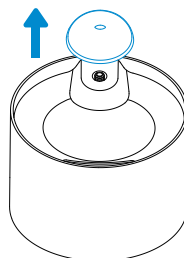

2) Przed rozmontowaniem i czyszczeniem należy wyciągnąć wylot wody.

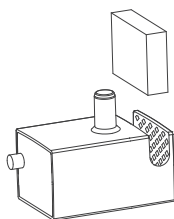

Zaleca się demontaż i czyszczenie pompy wodnej co 7 dni.



Zaleca się, aby co 7 dni po prostu przepłukać i osuszyć filtr czystą wodą.

Wymiana filtra


Cykl wymiany

- Okres eksploatacji filtra wynosi 2 miesiące; należy go wymieniać co 2 miesiące.
- Po upływie okresu eksploatacji filtra wskaźnik zużycia wody zacznie migać na przemian na czerwono i zielono. Ponadto stan zużycia filtra można śledzić w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji.


Aktywacja filtra

- Zainstaluj nowy filtr.
- Naciśnij przycisk resetowania w aplikacji CATLINK, aby zresetować okres użytkowania filtra; wówczas kontrolka wody przestanie migać, co oznacza, że filtr został aktywowany.

Wymiana filtra

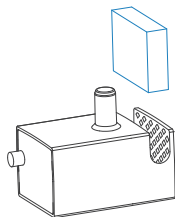

1) Piankowy filtr pompy wodnej
Zaleca się wymianę (lub
jednorazowe wyczyszczenie)
piankowego filtra pompy wodnej
(czarnego) raz w tygodniu.



2) Obudowa filtra wstępnego
Zaleca się czyszczenie
obudowy filtra wstępnego raz
w tygodniu.

Specyfikacja

Model: CL-WA-03

Główny materiał: ABS, stal nierdzewna

Całkowita pojemność: 2,6 l

Wymiary: 190 × 190 × 165 mm (7,48 × 7,48 × 6,49 cala)

Napięcie znamionowe: 5 V

Moc znamionowa: 3 W

Grupa docelowa: koty i małe psy

Waga: 0,9 kg

Norma, której dotyczy produkt: GB 4706.1-2005

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Fontanny należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym przewodów zasilających, pomp oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest narażone na kontakt z wodą w miejscach nieodpowiednich (np. złącza elektryczne), chyba że jest oznaczone jako w pełni wodoodporne.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że fontanna jest dostosowana do wielkości i potrzeb zwierzęcia, w tym czy oferuje odpowiednią pojemność zbiornika na wodę.
- Regularnie czyść urządzenie oraz wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić zwierzęciu dostęp do świeżej i czystej wody.
- Unikaj ustawiania urządzenia w miejscu trudno dostępnym lub w nieodpowiednich warunkach, które mogą powodować trudności w korzystaniu przez zwierzę.

Zagrożenie dla dzieci:

- Fontanny, zwłaszcza te z elementami elektrycznymi, nie są zabawkami. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania wodą lub wymiany filtrów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz pomp. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że są one wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie zalecane baterie i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia, takie jak pompy, filtry i złącza, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie sprawdzaj poziom wody w fontannie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz komfort użytkowania dla zwierzęcia.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu wody, upewnij się, że działa on prawidłowo. W przypadku braku takiego systemu unikaj całkowitego opróżnienia zbiornika.
- Ustaw urządzenie w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia, na stabilnym i równym podłożu.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Filtry należy wymieniać w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego zwierzęcia na nowe urządzenie – jeśli zauważysz oznaki niepokoju, stopniowo przyzwyczajaj zwierzę do fontanny lub poidła.
- Upewnij się, że urządzenie działa w sposób niepowodujący stresu u zwierzęcia, np. nie generuje nadmiernego hałasu.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Fontanna Catlink Pure 2 Lite jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/catlink>

Adres producenta: Naxian Road Kehai Building 200120 Szanghaj, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODUŁ JL, Rumunia
aoce-service@outlook.com