


dyson airstrait

Instrukcja obsługi

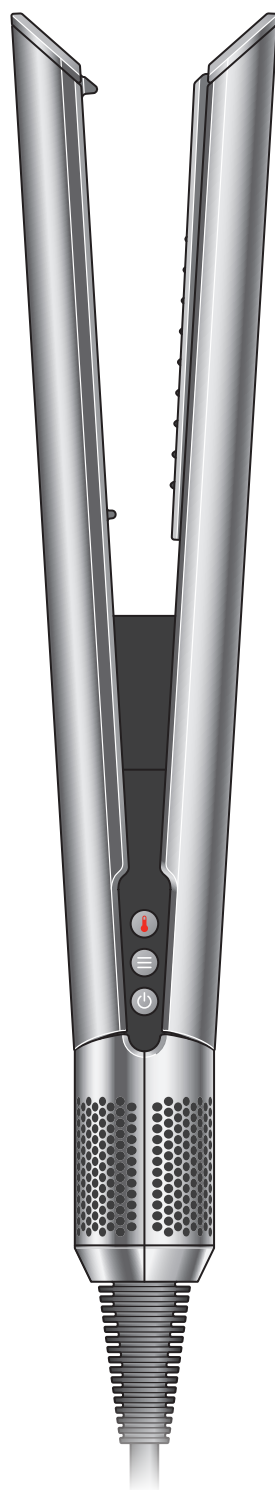

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 WERSJA NR 01

Spis treści

W zestawie

Pierwsze kroki

Jak używać prostownicy

Jak używać wtyczki PRCD

Ustawienia

Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie filtra

Czyszczenie grzebieni napinających

Czyszczenie dyfuzorów i grzebienia

Gruntowne czyszczenie filtra

Alerty

W zestawie



Aeroprostownica Dyson Airstraight™

Suszy i prostuje mokre włosy jednocześnie. 2x więcej blasku.

Szybsza stylizacja wyłącznie za pomocą powietrza. Bez uszkodzenia włosów.¹

1. W trybie od mokrych do suchych.

Pierwsze kroki

Odblokuj

Otwórz ramiona urządzenia, przesuwając przycisk blokady w dół.



Ekran LCD

Wyświetla ustawienia przepływu powietrza i



Kontrola temperatury

Pięć precyzyjnych ustawień temperatury do stylizacji włosów mokrych lub



Wybór trybu

Stylizuj włosy na mokro lub sucho. Utrwal stylizację w trybie




Włączanie/tryb

Listwy napinające

Pomagają kontrolować włosy i zwiększają ich napięcie wewnątrz

Wbudowany grzebień

Wbudowany grzebień zwiększa kontrolę i napięcie włosów, ułatwiając stylizację.

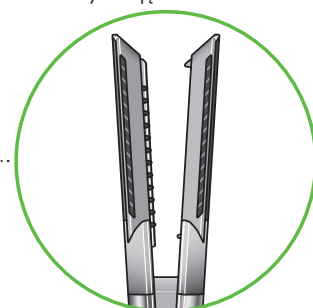

Dyfuzory

Delikatnie rozpraszają powietrze w pobliżu skóry, aby modelowanie było


Przycisk blokady

Przesuń przycisk, aby zablokować lub



Filtr

Wyjmowany filtr.

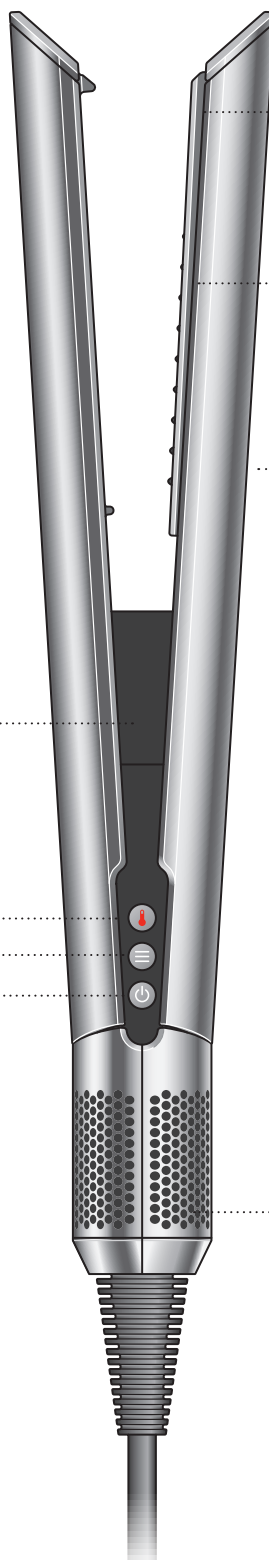

Jak używać prostownicy




Prostownica jest przeznaczona do używania na włosach osuszonych ręcznikiem, a nie ociekających wodą. Po osuszeniu ręcznikiem rozczesz włosy szczotką lub grzebieniem.

Nigdy nie używaj prostownicy bez włączonego silnika

Prostownienie mokrych włosów

Przed rozpoczęciem prostowania wysusz włosy u nasady przy zamkniętych ramionach prostownicy. Możesz używać prostownicy z zablokowanymi ramionami lub po prostu przytrzymywać je zamknięte.

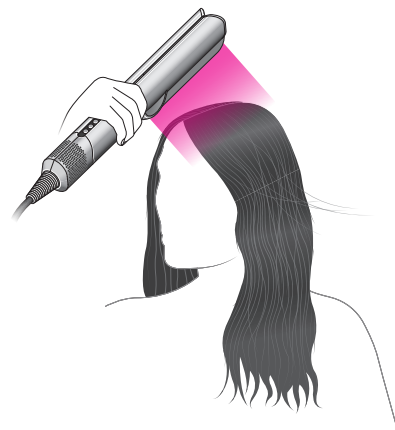


Odblokuj ramiona i ustaw prostownicę w trybie Wet za pomocą przycisku wyboru trybu.

Prostownica umożliwia wybór temperatur, które możesz zmieniać zależnie od rodzaju włosów i preferowanej stylizacji. Stosuj niższe temperatury do cienkich włosów, a wyższe do grubszych włosów.

Trzymaj prostownicę tak, aby strumień powietrza był skierowany w dół, i zacznij przeciągać przez ramiona kolejne pasma włosów. Powtarzaj, aż każde pasmo będzie suche.

W razie potrzeby zmień ustawienie temperatury.

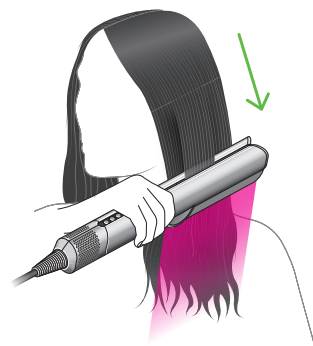


Odświeżanie suchych włosów

Trybu Dry używaj wyłącznie do odświeżania stylizacji.

Odblokuj ramiona i ustaw prostownicę w trybie Dry za pomocą przycisku wyboru trybu.

W trybie Dry prostownica oferuje wybór temperatur oraz dodatkowy tryb Boost w razie potrzeby.

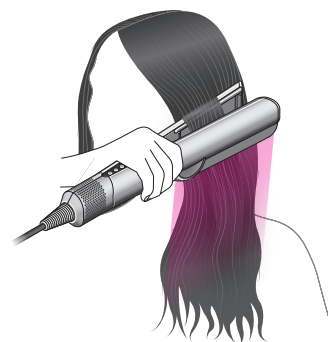


Tryb chłodzenia

Użyj trybu chłodzenia, aby utrwalić stylizację.

Naciśnij przycisk wyboru trybu, aby ustawić prostownicę w trybie chłodzenia.

Trzymaj urządzenie z zamkniętymi ramionami i kieruj strumień powietrza w dół pasma włosów, aby je wygładzić i utrwalić.

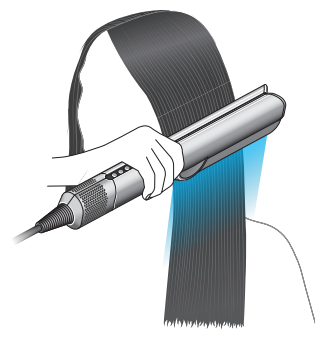


Regulacja temperatury

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby zmienić ustawienie odpowiednie dla rodzaju włosów i preferowanej stylizacji.





Boost

Wybierz tryb Boost podczas stylizacji suchych włosów, aby uzyskać dodatkowe ciepło.

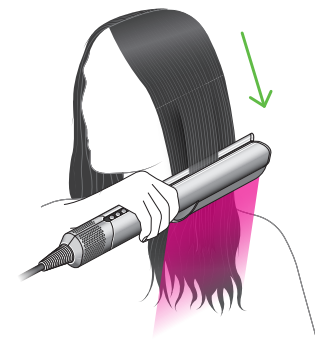


Tryb bezczynności

Pomiędzy przeciągnięciami prostownica aktywuje tryb bezczynności. Przepływ powietrza zmniejszy się, a następnie wzrośnie po zamknięciu ramion.

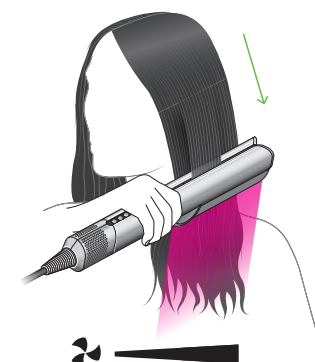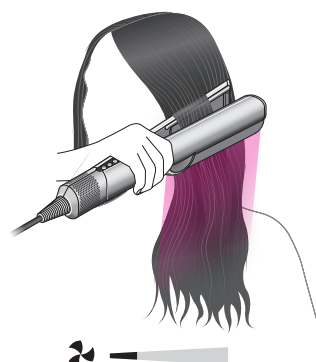

Tryb czuwania

Aby oszczędzać energię, prostownica przejdzie w tryb czuwania, jeśli pozostanie bez nadzoru z otwartymi ramionami przez ponad trzy minuty. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie ją aktywować.

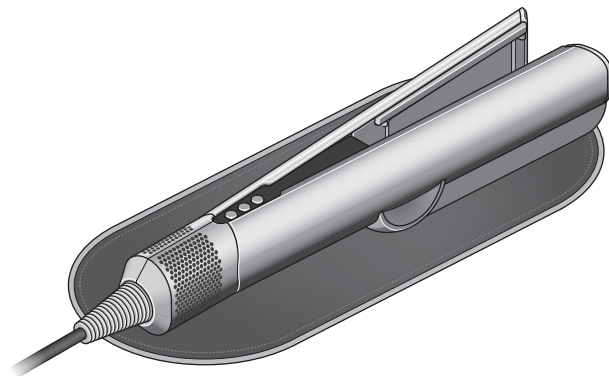

Odwiedź stronę www.dyson.com/hair-care/hair-straighteners/airstrait, aby poznać wskazówki i poradniki dotyczące stylizacji.



Tryb bezczynności może powodować przyciemnienie światła

Urządzenia o dużej mocy, takie jak aeroprostownica Dyson Airstrait™, mogą powodować migotanie lub przyciemnianie światła w domu.

Pobierają więcej energii elektrycznej, co tymczasowo ogranicza zasilanie innych urządzeń podłączonych do tego samego obwodu.

ZALÉŻNIE OD RYNKU

Jak używać wtyczki PRCD

To więcej niż wtyczka. To przenośne urządzenie różnicowoprądowe (PRCD). Zaprojektowano je z myślą o Twoim bezpieczeństwie podczas używania aeroprostownicy Dyson Airstrait™.

Uwaga:

Zawsze wykonaj test przed włączeniem urządzenia.


Przed każdą stylizacją urządzeniem wykonaj pięć prostych kroków opisanych poniżej.

Instrukcja włączania krok po kroku

1: Podłącz do zasilania

Włącz zasilanie sieciowe.

Sprawdź, czy przycisk RESET (większy) jest wciśnięty – czerwony pierścień nie powinien być widoczny.

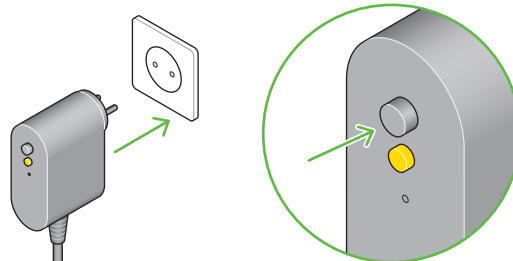

2: Przeprowadź test


Naciśnij przycisk TEST (mniejszy).

Przycisk RESET powinien wyskoczyć – czerwony pierścień powinien być widoczny.

Uwaga:

Nie kontynuuj, jeśli przycisk RESET nie wyskoczy.

Zamiast tego postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami

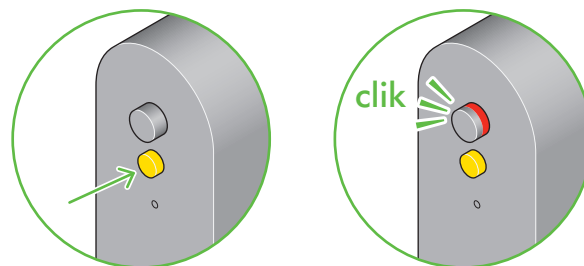

3: Sprawdź diodę LED

Jeśli dioda nie świeci, przejdź do kroku 4.


Uwaga:

Nie kontynuuj, jeśli dioda LED świeci lub miga na czerwono.

Zamiast tego postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami

4: Zresetuj

Naciśnij przycisk RESET (większy) – czerwony pierścień nie powinien być widoczny.

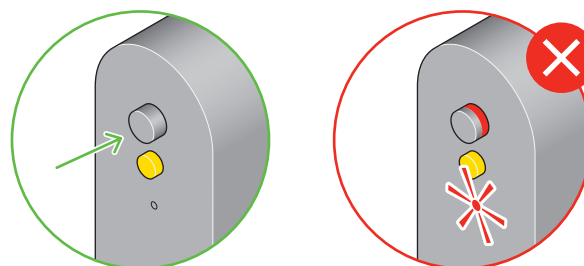

5: Włącz urządzenie

Włącz aeroprostownicę Dyson Airstrait™.

Modeluj bez obaw.

Kolory urządzenia PRCD i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić.




Instrukcje w przypadku nieudanego testu

Jeśli po naciśnięciu przycisków TEST i RESET przycisk RESET nie wyskoczy (czerwony pierścień nie jest widoczny) i/lub dioda LED świeci albo miga na czerwono, nie włączaj urządzenia.

Natychmiast wyłącz zasilanie sieciowe, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z infolinią Dyson pod numerem XXXX XXX XXXX, od poniedziałku do piątku w godz. HH:MM–HH:MM, w sobotę w godz.

Ustawienia

Aeroprostownica Dyson Airstrait™ ma menu ustawień, które umożliwia dostosowanie urządzenia do swoich potrzeb. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu, aby otworzyć menu na ekranie LCD.

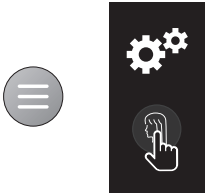


Tryb bezczynności
Możesz włączyć lub wyłączyć tryb bezczynności w urządzeniu.

ZAŁĘŻNIE OD RYNKU


Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu na prostownicy, aż pojawi się menu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przełączać między włączeniem a wyłączeniem, a następnie naciśnij

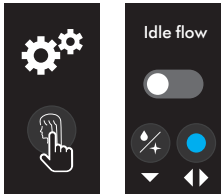

Jednostki
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu na prostownicy, aż pojawi się menu.


Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przełączać między °C i °F, a następnie naciśnij przycisk temperatury, aby potwierdzić.

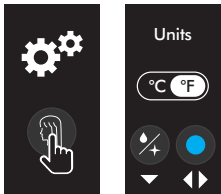

Język
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu na prostownicy, aż pojawi się menu.

Naciskaj przycisk wyboru trybu, aby przewijać dostępne języki.



Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk temperatury, aby potwierdzić wybór.

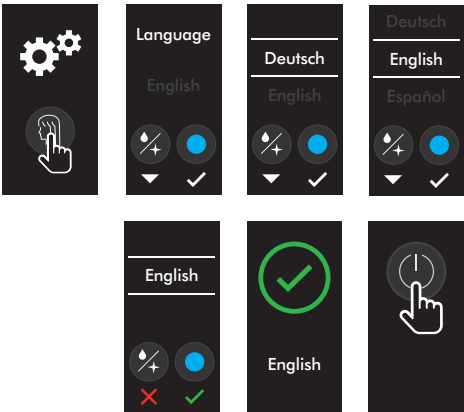

Powrót do ustawień fabrycznych


Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu na prostownicy, aż pojawi się menu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć przywracanie ustawień fabrycznych.



Zakończ

Za pomocą przycisku wyboru trybu przejdź do ekranu Zakończ i naciśnij przycisk temperatury, aby wybrać.



Czyszczenie urządzenia

Prostownica została precyzyjnie zaprojektowana. Aby zachować doskonałą skuteczność stylizacji, usuwaj z niej pozostałości kosmetyków do włosów i zanieczyszczenia. Niewielka, regularna konserwacja zoptymalizuje jej działanie.


Czyszczenie filtra

Wyjmij filtr

Przed czyszczeniem filtra odłącz prostownicę od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.

Jedną ręką przytrzymaj korpus prostownicy, a drugą perforowany moduł filtra. Pociągnij moduł filtra w dół, aby odłączyć go od urządzenia i przesunąć na przewód.

Delikatnie otwórz filtr i zsuń go z przewodu.

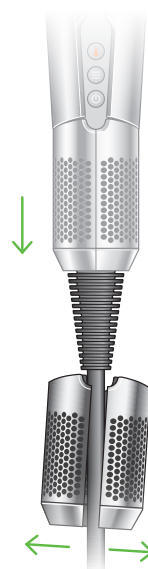



Umyj filtr

Pozostaw osłonę filtra zanurzoną w ciepłej wodzie z mydłem na co najmniej 30 minut.

Zalecamy użycie szamponu oczyszczającego lub płynu do mycia naczyń.

Opuszkami palców delikatnie przetrzyj filtr, aby dokładnie oczyścić jego wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię.

Strząśnij nadmiar wody i pozostaw na 24 godziny w dobrze wentylowanym miejscu, aż całkowicie wyschnie.

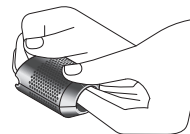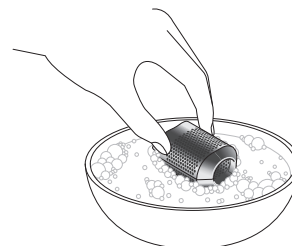


Założ ponownie filtr

Otwórz filtr i nasuń go na przewód.

Przesuń osłonę filtra w kierunku korpusu urządzenia, wyrównaj ją i dociśnij, aż zaskoczy na miejsce.


Prostownica powiadomi Cię, jeśli filtr nie zostanie prawidłowo zamontowany.

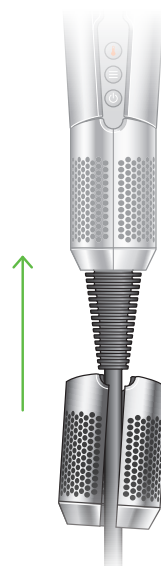

Czyszczenie grzebieni napinających

Z czasem na płytkach napinających zgromadzi się warstwa środków do pielęgnacji włosów. Płytki znajdują się w górnej części wnętrza każdego ramienia. Ważne jest, aby utrzymywać je w czystości i usuwać z nich zanieczyszczenia.

Użyj szczoteczki do zębów z miękkim włosiem i niewielkiej ilości ciepłej

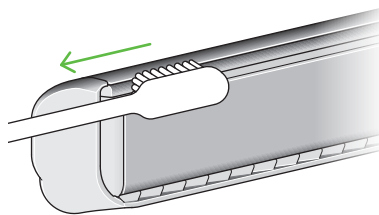


Czyszczenie dyfuzorów i grzebienia

Dyfuzory i wbudowany grzebień są zamocowane po bokach ramion prostownicy. Zalecamy utrzymywanie ich w czystości oraz usuwanie zanieczyszczeń i pozostałości produktów do włosów. Zapewni to ich skuteczne działanie.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie zsuń dyfuzory z końców ramion. Użyj wilgotnej, niestrzępiącej się ściereczki, aby usunąć zanieczyszczenia i pozostałości produktów do włosów. Do usunięcia uporczywych pozostałości możesz również użyć szczoteczki do zębów z miękkim włosiem.

Po wyczyszczeniu i całkowitym wysuszeniu ponownie zamocuj dyfuzory na ramionach. Zalecamy, aby nie używać prostownicy bez zamocowanych dyfuzorów.

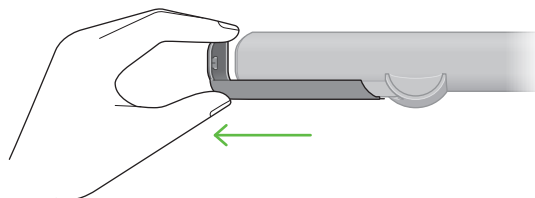

Gruntowne czyszczenie filtra



Jeśli filtr zostanie zablokowany, możesz go dokładnie wyczyścić.

Zdejmij osłonę filtra

Przed czyszczeniem filtra odłącz prostownicę od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.


Jedną ręką przytrzymaj korpus prostownicy, a drugą perforowany moduł filtra. Pociągnij moduł filtra w dół, aby odłączyć go od urządzenia i przesunąć na przewód.

Delikatnie otwórz filtr i zsuń go z przewodu.

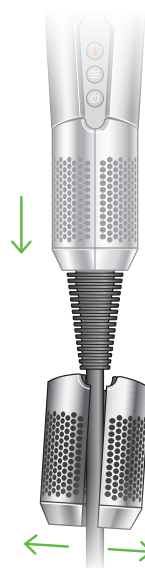

Przetrzyj siateczkę filtra


Przetrzyj siateczkę filtra suchą, niestrzępiącą się ściereczką, aby usunąć zanieczyszczenia.

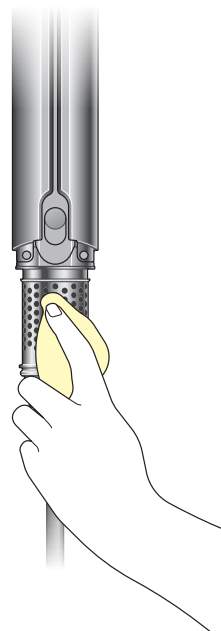

Namocz osłonę filtra


Pozostaw osłonę filtra zanurzoną w ciepłej wodzie z mydłem na co najmniej 30 minut.

Zalecamy użycie szamponu oczyszczającego lub płynu do mycia naczyń.

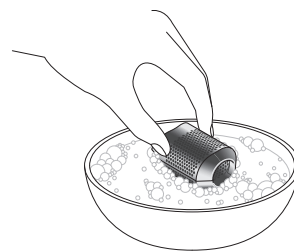

Wyjmij wewnętrzny filtr


Wyjmij go z osłony filtra.

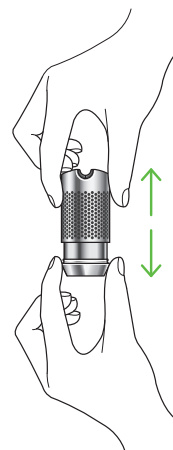


Delikatnie przetrzyj, opłucz, a następnie osusz

Opuszkami palców delikatnie przetrzyj każdą część, aby dokładnie ją oczyścić.


Opłucz obie części osłony filtra, aby usunąć zanieczyszczenia.

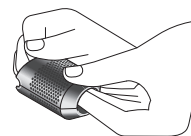

Pozostaw obie części osłony filtra do całkowitego wyschnięcia na powietrzu lub delikatnie wytrzyj je niestrzępiącą się ściereczką.

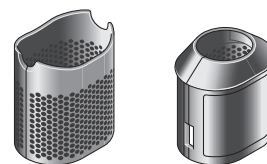
**Założ ponownie wewnętrzny filtr**

Przed ponownym umieszczeniem wewnętrznego filtra w osłonie filtra sprawdź, czy wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte.

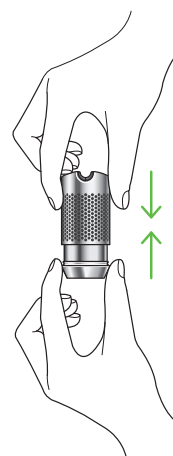**Założ ponownie osłonę filtra**

Otwórz filtr i nasuń go na przewód.

Przesuń osłonę filtra w kierunku korpusu urządzenia, wyrównaj ją i dociśnij, aż zaskoczy na miejsce.


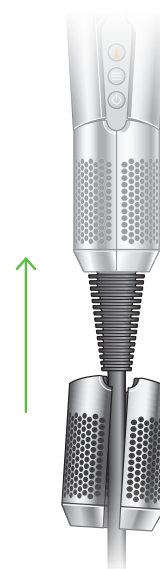


Alerty

Wyczyść filtr

Możesz nadal używać prostownicy, ale zalecamy wyczyszczenie filtra dla optymalnej wydajności.






Zeskanuj kod QR na ekranie, aby usunąć ten alert, lub postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami czyszczenia filtra.



Filtr zablokowany

Prostownica nie będzie działać, dopóki filtr nie zostanie wyczyszczony.

Zeskanuj kod QR na ekranie, aby usunąć ten alert, lub postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami czyszczenia filtra.



Brak filtra

Filtr nie został prawidłowo zamontowany lub go brakuje. Prostownica nie będzie działać, dopóki filtr nie zostanie zamontowany.



Skontaktuj się z firmą Dyson

W prostownicy wystąpiła usterka. Skontaktuj się z firmą Dyson.



Alert napięcia

Urządzenie zostało podłączone do źródła zasilania o nieprawidłowym napięciu lub napięcie jest niestabilne.


Podłącz urządzenie do stabilnego, kompatybilnego źródła zasilania.



Zbyt gorąca

Prostownica zbyt mocno się nagrzała i musi ostygnąć.

Wyłącz prostownicę, odłącz ją od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.



Resetowanie

W prostownicy wystąpił błąd. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć prostownicę, a następnie włącz ją ponownie.

Jeśli alert nie zniknie, wyłącz prostownicę i odłącz ją od źródła zasilania. Podłącz do zasilania i włącz ponownie.

