# corrale
## coolshine

Instrukcja obsługi

Spis treści

Przyciski sterowania
Jak używać prostownicy
Korzystanie z nakładki chłodzącej
Jak dbać o prostownicę

dyson

# Przyciski sterowania

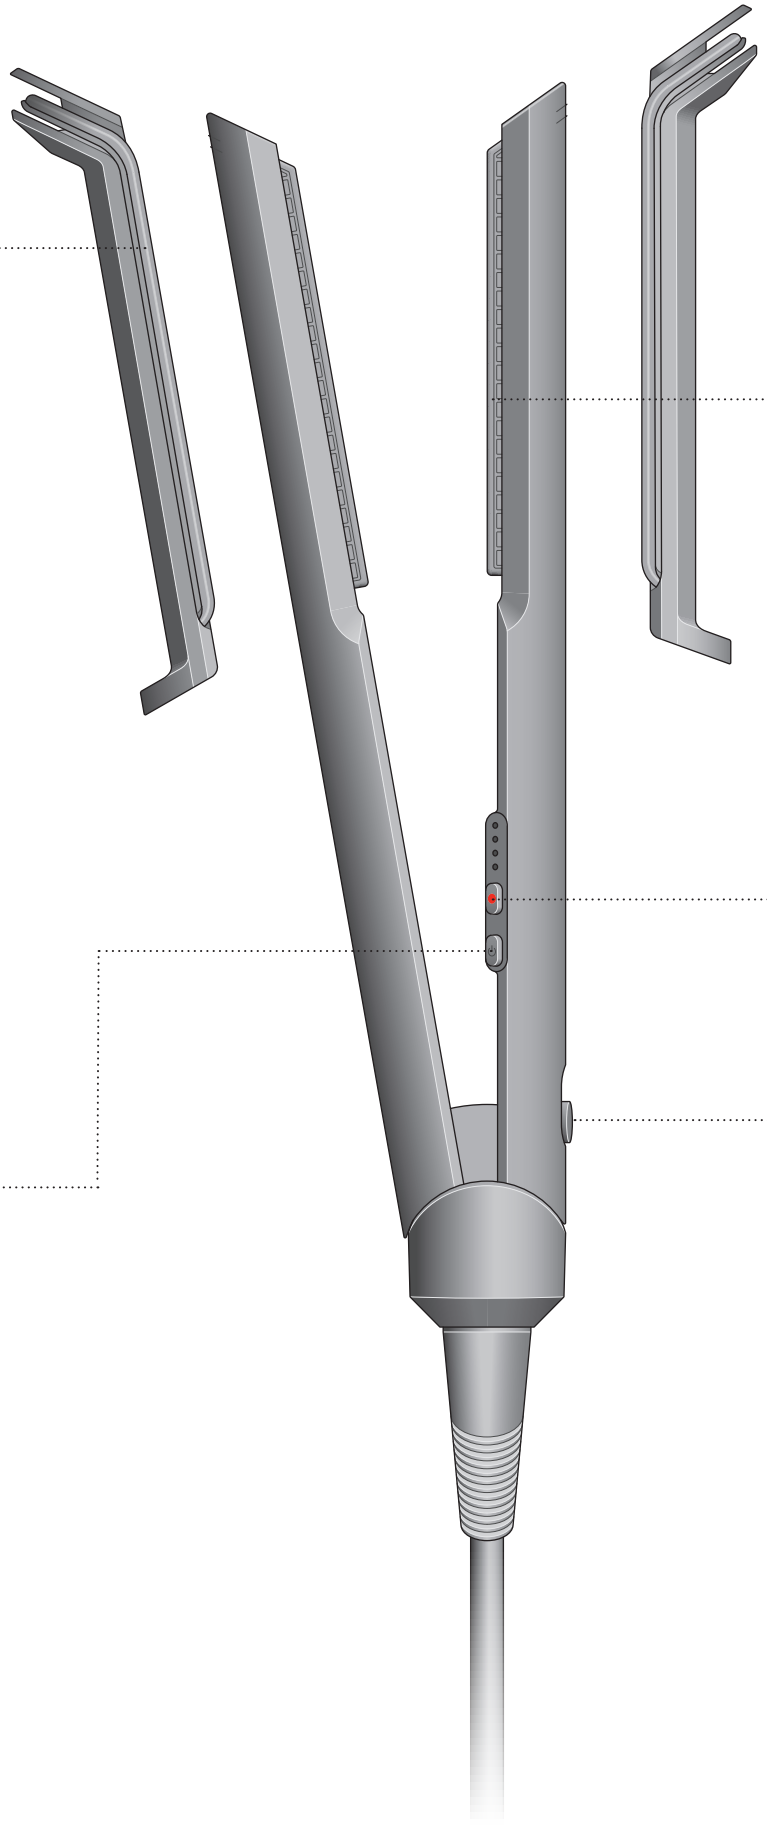

**Przewody odprowadzające ciepło**
Zaprojektowane, aby odprowadzać ciepło z włosów podczas stylizacji. Ograniczają uszkodzenia termiczne i sprawiają, że po stylizacji włosy są wyraźnie chłodniejsze w dotyku.

**Elastyczne płytki**
Dopasowują się do pasm włosów, zapewniając większą kontrolę i umożliwiając prostowanie przy mniejszej liczbie przeciągnięć.

**Przycisk sterowania temperaturą**
Cztery ustawienia temperatury maksymalizują skuteczność i pozwalają uzyskać pożądane stylizacje na każdym rodzaju włosów: 145, 165, 185 i 210°C.

**Przycisk blokady**
Blokuje ramiona lokówko-prostownicy w pozycji zamkniętej, umożliwiając odłożenie urządzenia bezpośrednio po użyciu.

**Przycisk zasilania**
Służy do włączania i wyłączania lokówko-prostownicy.

# Jak używać prostownicy

**Pierwsze kroki**
Aby uzyskać optymalne rezultaty, przed użyciem lokówko-prostownicy Dyson Corrale CoolShine™ upewnij się, że włosy są suche i rozczesane.

**Włączanie i wyłączanie**
Aby włączyć lokówko-prostownicę, przesuń przycisk blokady, aby ją otworzyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Aby ją wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Zamknij lokówko-prostownicę, przesuń przycisk blokady i pozostaw ją do ostygnięcia.

**Tryb snu**
Jeśli pozostawisz włączoną lokówko-prostownicę bez nadzoru na dłużej niż pięć minut, elastyczne płytki wyłączą się automatycznie.

Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie aktywować lokówko-prostownicę z ostatnio wybranym ustawieniem temperatury.

Jeśli pozostawisz włączoną lokówko-prostownicę bez nadzoru przez 30 minut, wyłączy się ona całkowicie.

**Regulacja temperatury**
Lokówko-prostownica ma cztery ustawienia, które umożliwiają stylizację wszystkich rodzajów włosów i fryzur.

Naciśnij przycisk sterowania temperaturą, aby przełączać między czterema ustawieniami: 145, 165, 185 i 210°C.

Wybierz temperaturę odpowiednią dla rodzaju włosów i preferowanej stylizacji.
Cztery wskaźniki LED pokazują aktualne ustawienie temperatury.

Kontrolki będą migać, aż lokówko-prostownica osiągnie wybraną temperaturę.

**Podróżowanie z prostownicą**
Lokówko-prostownica Dyson Corrale CoolShine™ posiada uniwersalne napięcie, co umożliwia łatwą stylizację. Możesz zabrać ją ze sobą, gdziekolwiek sie wybierasz.

Przejdź na stronę www.dyson.pl, aby uzyskać wskazówki i porady dotyczące stylizacji.

# Korzystanie z nakładki chłodzącej

**Wskazówka**
Użyj nakładki chłodzącej, aby odprowadzać ciepło z włosów podczas stylizacji. Pomaga to ograniczyć uszkodzenia termiczne i pozostawia włosy wyraźnie chłodniejsze w dotyku.

Zdejmij nakładkę, aby stylizować włosy bliżej nasady oraz uzyskać bardziej zdefiniowane stylizacje, takie jak loki lub fale.

**Jak założyć nakładkę**
Przytrzymaj końcówkę nakładki i nasuń ją na ramię lokówko-prostownicy, aż usłyszysz kliknięcie.

**Jak zdjąć nakładkę**
Płytki mogą być nadal gorące. Przed zdjęciem nakładki zaczekaj, aż ostygną.

Ściśnij końcówkę nakładki, aby ją zwolnić, a następnie przesuń ją w górę i zdejmij z ramienia lokówko-prostownicy.

# Jak dbać o prostownicę

**Jak czyścić**
Przed czyszczeniem wyłącz lokówko-prostownicę i pozostaw ją do ostygnięcia.

Zdejmij nakładkę chłodzącą, jeśli była używana.

Wyczyść elastyczne płytki i nakładkę wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką. Delikatnie pocieraj, aby usunąć uporczywe zabrudzenia.

Nie używaj środków chemicznych ani produktów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić lokówko-prostownicę.
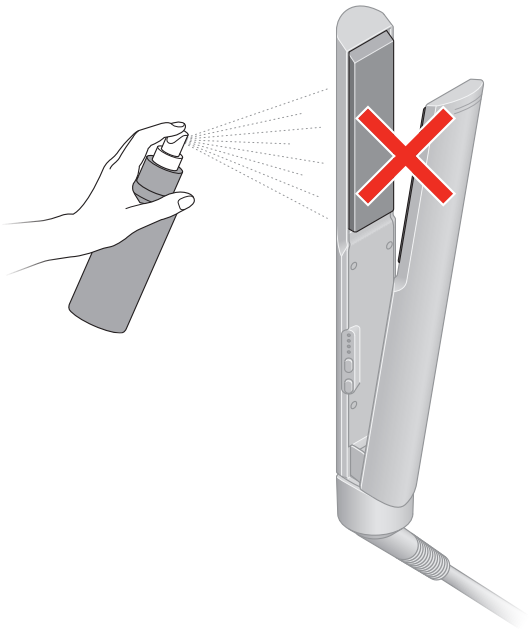
Przed ponownym złożeniem upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.