


bauerkraft
OSUSZACZ
POWIETRZA
Model D033091

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Instrukcja
obsługi**

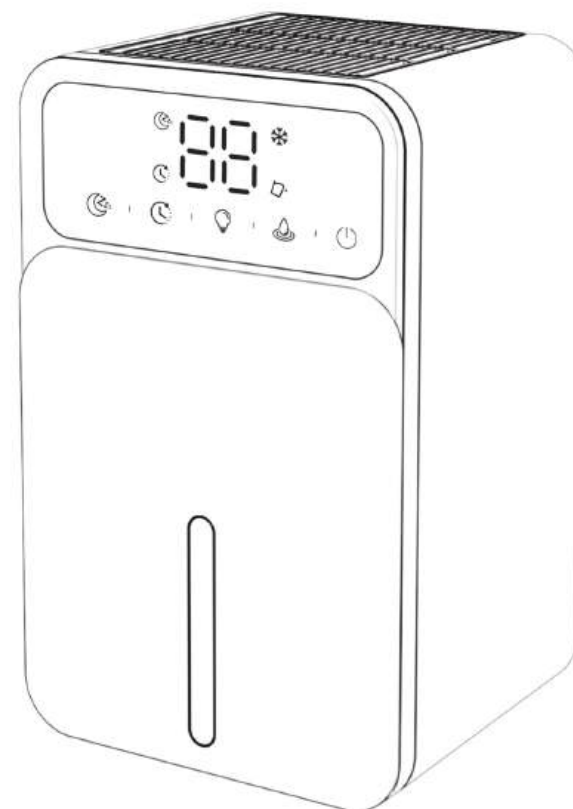

WPROWADZENIE:

To jest mini osuszacz powietrza, a jego kompaktowy rozmiar sprawia, że nadaje się do użytku w małych przestrzeniach, takich jak pokoje, łazienki, kuchnie i inne miejsca. Może skutecznie zapobiegać uszkodzeniom mebli, odzieży i innych przedmiotów spowodowanym wilgocią. Wilgotne środowisko może łatwo prowadzić do problemów, takich jak deformacja drewnianych mebli i pleśnienie odzieży. Dodatkowo, małe osuszacze mogą poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach, ograniczając rozwój bakterii i pleśni.

UWAGA:

Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać instrukcję.
Zatrzymać instrukcję do późniejszego wykorzystania.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Importer: KATHAY-HASTER Ul. Lutycka 3, Poznań
kathay.com.pl sklep@kathay.com.pl

Shenzhen Carolx Technology Co., Ltd
Area 201A, Building D, Guancheng Low-carbon Industrial Park,
ShangcunCommunity, Gongming Street, Shenzhen, China

office@ningbosge.com

SPECYFIKACJA:

Materiał główny: ABS z teksturą + stop aluminium

Wymiary produktu: 150*135*241 mm

Napięcie wejściowe: DC 9 V/2,5 A

Maksymalna moc: 22,5 W

Poziom hałasu: <50 dB

Prędkość przepływu powietrza: 1,2 m/s

Kolorowe oświetlenie RGB z gradientem i utrwalaniem kolorów

Tryb uśpienia z niskim poborem mocy

Metoda osuszania: chłodzenie półprzewodnikowe

Wydajność osuszania: ok. 350 ml/24 godz.



(przy maksymalnym ustawieniu, 30°C, wilgotność 80%)

Pojemność zbiornika na wodę: 1200 ml



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

OPIS FUNKCJI

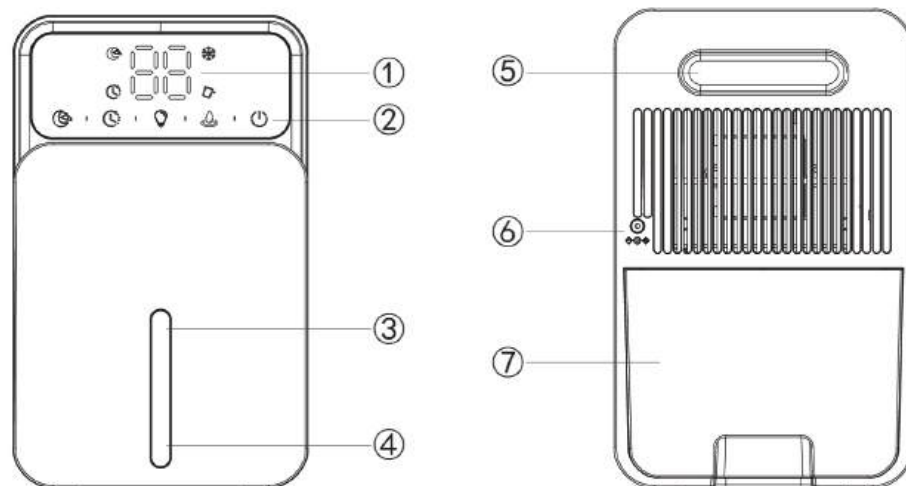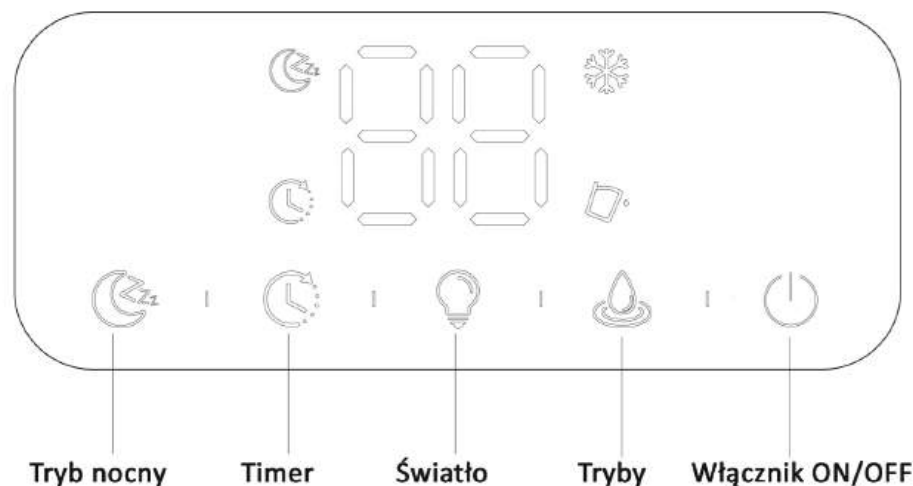

- ① Wyświetlacz
- ③ Kolorowe światła
- ⑤ Uchwyt
- ⑦ Zbiornik na wodę
- ② Panel sterowania
- ④ Okno poziome wody
- ⑥ Złącze zasilania

INSTRUKCJA UŻYCIA



- ① Wyjmij zasilacz z opakowania i podłącz go do gniazda zasilania osuszacza. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego – produkt jest podłączony do zasilania, a wskaźnik na przycisku włącznika zaświeci się

② Włącznik zasilania ON/OFF

Dotknij przycisku Włącznika, produkt uruchomi się w domyślnym trybie mocnym (High). Na ekranie wyświetli się: L2.



③ Przycisk Trybu


Dotknij przycisku trybu, aby przełączyć na niski bieg (L1). Dotknij ponownie, aby przełączyć na tryb mocny (L2).



④ Światło

Dotknij przycisku światła, aby włączyć 7-kolorowe oświetlenie (gradient). Dotknij ponownie, aby zatrzymać ulubiony kolor. Dotknij ponownie, aby wyłączyć światło.

- ★ Uwaga: Długie naciśnięcie przycisku światła wyłącza ekran wyświetlacza. Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie aktywować ekran

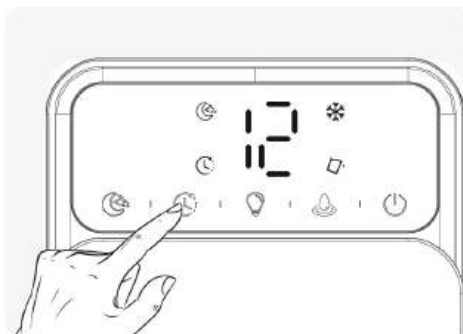

⑤ Timer


Dotknij przycisku timera, aby wejść w tryb ustawiania czasu. Ustaw 2H/4H/6H/8H/10H/12H. Po ustawieniu odpowiedniego czasu kontrolka zaświeci się. Dotknij przycisku, aby przełączyć na kolejny czas itd.

★ Uwaga: Dotknij lub naciśnij długo ponownie, aby wyjść z tego trybu

⑥ Tryb Nocny

Dotknij przycisku uśpienia, aby wejść w tryb nocny. W tym czasie wentylator pracuje cicho, moc spada, a odpowiednia lampka się świeci. Dotknij ponownie, aby wyjść z trybu nocnego

★ Uwaga: Po wejściu w tryb uśpienia, urządzenie wyjdzie z niego automatycznie po 8 godzinach pracy.

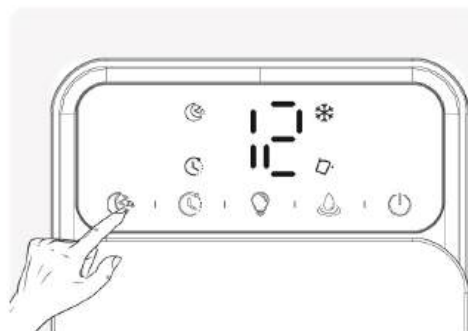

⑦ Automatyczne odszranianie

Osuszacz automatycznie przeprowadzi odszranianie, aby zapobiec zamarzaniu skraplacza, gdy temperatura wewnętrzna jest niska. Zapewnia to bezpieczną pracę i maksymalną wydajność




Czyszczenie zbiornika na wodę

Gdy zbiornik jest pełny, kontrolka zaświeci się, a na ekranie pojawi się ikona przypomnienia. Proszę wyłączyć osuszacz i wyjąć zbiornik na wodę.



Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i opróżnij go. Następnie włóż zbiornik z powrotem do osuszacza.

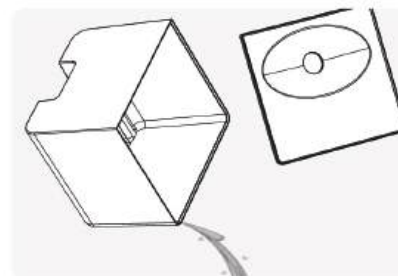

★ Uwaga: Gdy zbiornik na wodę jest pełny, należy zachować szczególną ostrożność przy wyjmowaniu, aby zapobiec przelaniu się wody i zamoczeniu biurka lub podłogi.

Jak uzyskać lepszy efekt osuszania

Przed użyciem osuszacza sprawdź, czy wilgotność i temperatura otoczenia spełniają podstawowe wymagania.

- Temperatura pracy: 15°C - 40°C (59°F - 104°F)

- Wilgotność robocza: > 45% RH

Podczas pracy osuszacza zamknij drzwi i okna w pomieszczeniu.

Idealny do pomieszczeń mniejszych niż 24 m², takich jak salon, łazienka, sypialnia, kuchnia, garaż, piwnica, biuro, kamper itp.

Ważne: Efekt działania osuszacza zależy od temperatury, wilgotności i wielkości pomieszczenia. Im wilgotniej, tym lepiej działa. Im mniejsze pomieszczenie, tym lepiej. Zimą upewnij się, że w pomieszczeniu jest wystarczająco ciepło. Jeśli temperatura powietrza wynosi <15°C, aktywuje się funkcja automatycznego odszraniania, a wydajność osuszania spadnie.

Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni zachowując minimalny odstęp wynoszący co najmniej 10 centymetrów wokół osuszacza.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie startuje	Zasilanie nie podłączone albo w słabym kontakcie	Sprawdź czy wtyczka jest włożona do gniazdka zasilania. Sprawdź czy jest zasilanie w gniazdku. Sprawdź, czy Włącznik ON/OFF został włączony.
	Włącznik nie reaguje	Upewnij się, że przycisk jest dotykany prawidłowo i nie ma na nim wody
	1. Zbiornik na wodę nie włożony lub włożony nie do końca 2. Płytki stykowa nie kontaktuje	1. Upewnij się, że zbiornik jest w pełni włożony 2. Zmontuj zbiornik zgodnie z diagramem na początku instrukcji
	Uszkodzenie powłoki osuszacza	Wyślij do serwisu w celu naprawy.
Nie można wyłączyć	Włącznik nie reaguje	Upewnij się, że przycisk jest dotykany prawidłowo i nie ma na nim wody
	Uszkodzenie powłoki osuszacza	Wyślij do serwisu w celu naprawy.
Nietypowy hałas	Ciało obce w wentylatorze.	Usuń ciało obce lub wyślij do naprawy
Dioda nie świeci	Awaria oświetlenia.	Wyślij do serwisu w celu naprawy.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka.
- Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani silnika w wodzie. Nie myj wewnętrznych części wentylatora pod kranem.
- Do czyszczenia powierzchni używaj neutralnego środka czyszczącego i miękkiej szmatki. Nie używaj kwasów ani żrących środków.
- Urządzenie wymaga jedynie prostego czyszczenia zewnętrznego i czyszczenia zbiornika na wodę.
- Po czyszczeniu produkt musi być całkowicie suchy przed podłączeniem do zasilania.
- Jeśli nie jest używany przez długi czas, przechowuj go w pudełku w suchym i bezpiecznym miejscu.

Środki bezpieczeństwa

- Przed użyciem upewnij się, że napięcie wejściowe jest zgodne (DC 9V/2.5A).
- Aby uniknąć porażenia prądem, żadna część nie powinna mieć kontaktu z wodą.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego ani urządzenia w pobliżu grzejnika, kaloryfera lub innego źródła ciepła. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie wolno blokować wlotu ani wylotu powietrza.
- Należy regularnie czyścić wodę w zbiorniku, w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości wody i powstania nieprzyjemnego zapachu
- Gdy w zbiorniku jest woda, nie potrząsaj urządzeniem, aby nie przelać wody.
- Nie używać w miejscach o niskiej temperaturze, zapyłonych lub z lotnymi substancjami (kwas, zasady) oraz w pralniach
- Podczas pracy nie wkładać przedmiotów ani drutów do wlotu/wylotu.
- Jeśli przewód lub produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem. Nie naprawiaj samodzielnie.
- Wychodząc lub nie używając przez długi czas, wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
- Przed czyszczeniem urządzenia oraz jakimikolwiek czynnościami konserwującymi, wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Nie wolno demontować, modyfikować urządzenia ani przewodu. Może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Czynności naprawcze należy kierować do wykwalifikowanego technika.
- Urządzenie należy użytkować lub przechowywać tak, aby było chronione przed wilgocią. W przypadku kontaktu z wilgocią natychmiast odłącz urządzenie.
- Nie dotykaj przycisków na panelu sterowania mokrymi i wilgotnymi palcami.
- Nie używaj tego urządzenia do innych celów niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Jeśli urządzenie wydaje dziwne dźwięki, wydziela dym lub nietypowy zapach, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Podczas podłączania lub odłączania urządzenia ze źródła zasilania, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Może to spowodować ryzyko porażenia prądem i uszkodzenie urządzenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.