




Zbieracz do liści i trawy Greenso ZBLR53N

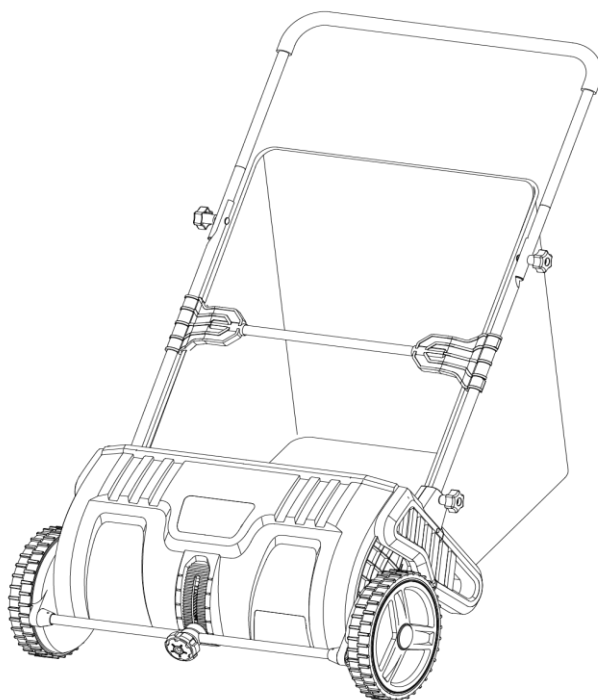

Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.

Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji oraz w określonych zastosowaniach. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby była dostępna do wykorzystania w przyszłości.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do grabienia i zbierania liści, lekkiego materiału organicznego oraz skoszonej trawy. Nadaje się do pracy na trawnikach, kostce brukowej oraz nawierzchniach asfaltowych.

Produkt został zaprojektowany do użytku domowego przez majsterkowiczów i nie jest przeznaczony do intensywnego użytkowania komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi urządzenia. W przypadku użytkowania komercyjnego gwarancja traci ważność.

Skrzynka Zawartość

- Korpus główny
- Worek na śmieci
- 2 x podstawy
- 1 x uchwyt
- 2 x dolne pręty
- 1 x środkowy pręt
- 4 x nakrętki motylkowe – zamontowane fabrycznie na dolnych prętach
- 4 x śruby – zamontowane fabrycznie w podstawie

.

Techniczny Dane

Zbieracz do liści i trawy Greenso

Szerokość pracy: 53,5 cm

Pojemność pojemnika zbiorczego: 103 l

Waga: 6.6 kg


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem pracy

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak poluzowane, zużyte lub uszkodzone elementy.
- Należy skontrolować osłony oraz zabezpieczenia pod kątem uszkodzeń i prawidłowego zamocowania. W razie potrzeby należy je wymienić.

Podczas pracy


- Należy nosić pełne, zamknięte obuwie ochronne.
- Nie wolno używać urządzenia bez zamontowanego pojemnika na zanieczyszczenia.
- Urządzenie należy prowadzić wyłącznie z prędkością marszu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zbierania cieczy.
- Nie wolno zbierać substancji niebezpiecznych ani łatwopalnych cieczy.
- Nie wolno zbierać gorących przedmiotów.
- Podczas pracy należy zwracać uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zbierania ciężkich odpadów, mokrych materiałów ani kamieni.
- Podczas opróżniania pojemnika na zanieczyszczenia należy nosić rękawice ochronne. Istnieje ryzyko skaleczenia ostrymi przedmiotami, takimi jak odłamki szkła lub metalowe elementy.

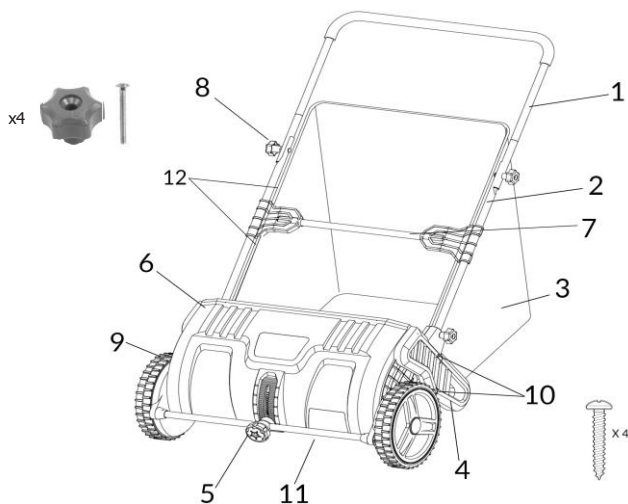


Zestaw

- 1: Uchwyt
- 2: Dolna belka
- 3: Worek na śmieci
- 4: Podstawa
- 5: Śruba regulacji wysokości
- 6: Obudowa
- 7: Środkowa belka
- 8: Nakrętka motylkowa
- 9: Koła
- 10: Śruba
- 11: Szczotka
- 12: Pręty podtrzymujące worek

Montaż podstawy do obudowy

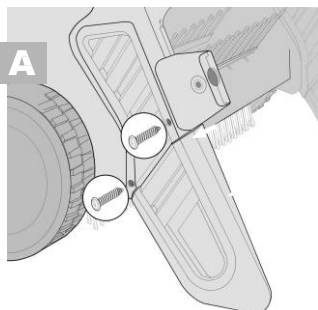


Umieść podstawę (4) na obudowie (6).
Przymocuj podstawę za pomocą dwóch śrub (10)

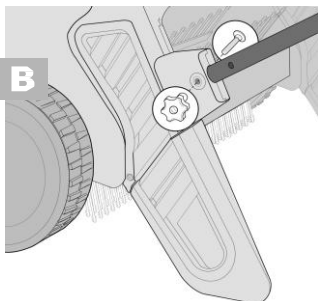

Montaż dolnego uchwytu do obudowy

1. Włóż dolny uchwyt (2) do gniazda w obudowie.
2. Zamocuj uchwyt w odpowiednim położeniu za pomocą śruby oraz pokrętła skrzydełkowego (8).

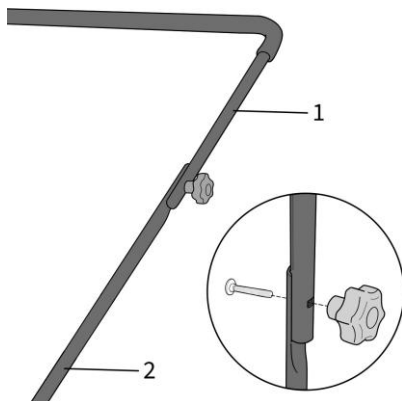C


Montaż górnego uchwyty

1. Umieść górny uchwyt (1) na dolnych uchwytych (2)
- Zamocuj uchwyt za pomocą śrub i nakrętek skrzydełkowych (8)

D

Montaż pojemnika na zanieczyszczenia

1. Wsuń metalowe pręty wspornikowe (12) w rękawy znajdujące się po bokach oraz w górnej części worka.
2. Wciśnij końce prętów w środkowy wspornik (7).
3. Zamocuj plastikowy klips znajdujący się na spodzie worka do pręta, dociskając go mocno do momentu zatrzaśnięcia.

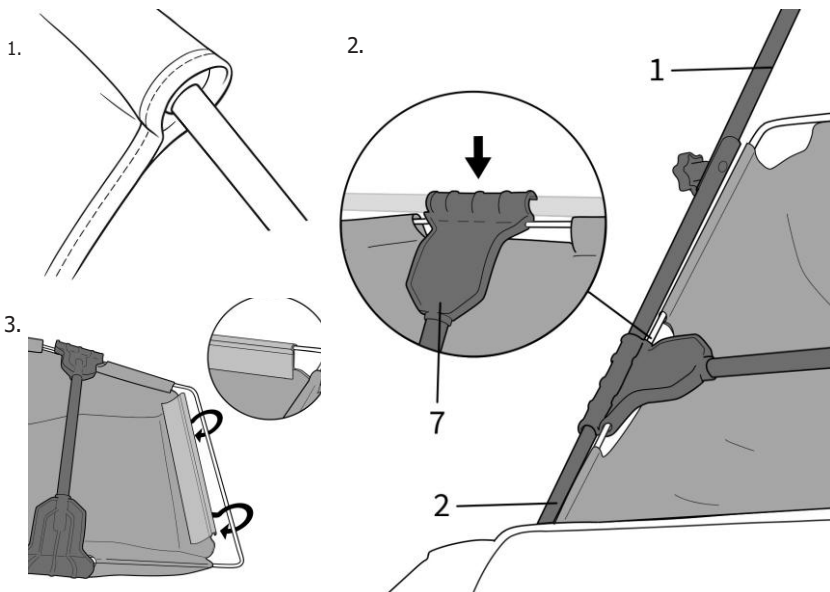


Montaż worka na liście

1. Zawieś worek (3) na środkowym wsporniku (7).
2. Umieść worek na dolnych uchwytach (2).

Uwaga: Upewnij się, że dolne pręty wspornikowe są prawidłowo osadzone w hakach podstawy, jak pokazano na ilustracji.

E

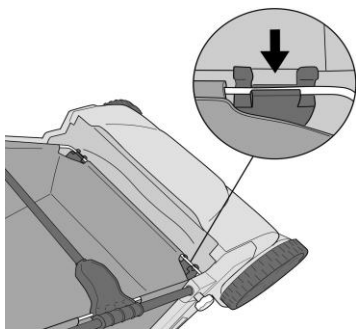


F

Wymiana szczotek

1. Odkręć śruby mocujące szczotkę (11), zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na ilustracji.
2. Wyjmij zużyta szczotkę.
3. Zamontuj nową szczotkę w odpowiednim położeniu.
4. Dokręć śruby, aby pewnie zamocować szczotkę.

Uwaga: Szczotki są oznaczone literami „R” (prawa) oraz „L” (lewa). Upewnij się, że szczotka została zamontowana po właściwej stronie urządzenia.

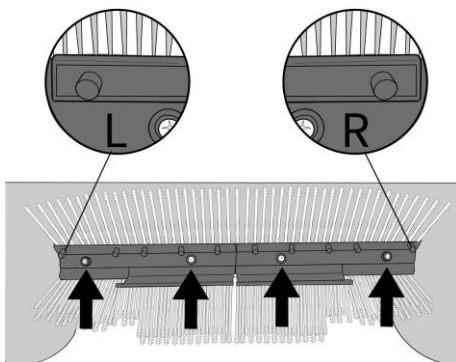

Konserwacja

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak poluzowane, zużyte lub uszkodzone elementy.

Wszelkie uszkodzone części należy wymienić przed rozpoczęciem pracy.

Czyszczenie

Uwaga: Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Substancje chemiczne mogą uszkodzić plastikowe elementy urządzenia.

Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie. Do czyszczenia używaj miękkiej szczotki, ściereczki oraz wody.

Odwróć urządzenie i oczyść szczotki (11) z nagromadzonych zanieczyszczeń.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Aby ograniczyć miejsce potrzebne do przechowywania urządzenia, złóż uchwyt:

Poluzuj nakrętki skrzydełkowe (8) znajdujące się na dolnych uchwytach (2).

Złóż górny uchwyt (1) w kierunku dolnych uchwytów (2).

Transport

Ostrzeżenie! Przed transportem wyreguluj wysokość szczotek za pomocą śruby regulacyjnej (5), unosząc je ponad powierzchnię podłoża.

Utylizacja

Urządzenie, jego akcesoria oraz opakowanie należy przekazać do odpowiedniego punktu recyklingu.

Zużyte urządzenie należy oddać do zakładu recyklingu. Elementy plastikowe i metalowe mogą zostać posegregowane według rodzaju materiału i poddane odzyskowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Niska skuteczność zbierania liści	Nieprawidłowo ustawiona wysokość szczotek.	Wyreguluj wysokość szczotek odpowiednio do rodzaju podłoża.
	Worek zbiorczy jest pełny.	Opróżnij worek zbiorczy.
	Liście znajdują się na utwardzonej nawierzchni (kostka brukowa, asfalt).	W razie potrzeby przejedź po tej samej powierzchni kilkakrotnie.
Urządzenie trudno pchać do przodu	Obracająca się szczotka jest zablokowana przez duże liście, gałęzie lub inne zanieczyszczenia.	Usuń zanieczyszczenia blokujące szczotkę.
	Koło utknęło na nierównej nawierzchni.	Unieś koło i przemieść urządzenie poza nierówny obszar.
	Szczotka zbyt mocno dociska do podłoża.	Wyreguluj wysokość szczotek tak, aby jedynie lekko stykały się z podłożem.
	Uszkodzony mechanizm napędu kół lub szczotek.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

GWARANCJA

Firma Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7.06-300 Przasnysz, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta. Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:

1. GWARANCJA KONSUMENCKA - przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, niekomercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. GWARANCJA KOMERCYJNA - przeznaczona jest dla firm Okres gwarancji komercyjnej wynosi 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, który poinformuje Kupującego o procedurze reklamacyjnej.

W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący winien okazać kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- b) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- c) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- d) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- e) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- f) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- g) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- h) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet, Sprzedawca zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem.

Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji”.

Sprzedawca w imieniu Gwaranta, może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni.

Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.

Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej urządzenia.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 12

gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest

istotna.

Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła sprzęt u Gwaranta, wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

..... Pieczęć i podpis Sprzedającego

Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7
06-300 Przasnysz
greenso@greenso.pl