


GASTRONOMA

18310020

Electric frying pan

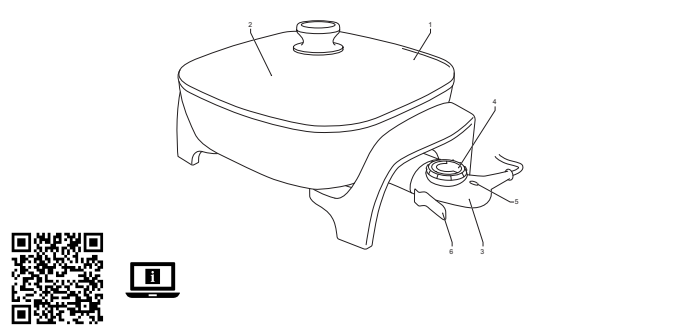

Specification	
Power	2200 W
Input voltage	230V~50/60Hz
Baking surface dimensions	30 x38 cm
Inner height	8 cm
Power cable length	0.7 m
Detachable power cable	Yes
Adjustable temperature dial	Yes
Number of temperature settings	5 (150-230°C)
Type of heating element	Cast-in
Tempered glass	Yes
Dishwasher safe	Yes (ext temperature control plug)
Non-stick coating	Yes
Power-on indicator light	Yes
Cool-touch knob and handles	Yes

Description	English
1 Non-stick pan	
2 Lid	
3 Control Panel	
4 Temperature dial	• Turn the temperature dial to control the temperature.
5 Indicator	• The light comes on: The device is heating up. • The light goes off: The set temperature is reached. The device is ready for use. • The light cycles on and off: The thermostat maintains the set temperature.
6 Quick detach trigger	• Use the trigger to easily release the control probe.

Safety

• Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
• The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
• The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or mortal disability, or lack of understanding of the device or lack of experience in its use, provided that the device is used in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years. Children shall not play with the device.
• Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
• Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device or contact the retailer.
• The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
• Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
• Do not expose the device to moisture.
• Do not immerse the unit and do not run water directly on the cooking surfaces.
• Make sure that the device does not come into contact with flammable material.
• Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
• Do not cover the device.
• Make sure that there is sufficient space around the device to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
• Place the device on a stable flat surface.
• Place the device on a heat resistant and splash-proof surface.
• Do not place the device on a hob.
• Set the temperature dial to the device to prevent damage to the non-stick coating.
• Beware of hot parts. The surfaces marked with a caution symbol for hot surfaces are liable to become hot during use. The accessible surfaces can become hot when the device is operating.
• Beware of steam and splashes when putting food in the device, especially cold or frozen foods or liquids.
• Hot grease can splash from the cooking plate.
• Do not leave the device unattended at any time with direction or directly after use.
• Do not move the device while it is switched on or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.

Electrical safety

• To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
• Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
• Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
• Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
• Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
• Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
• Only use the appropriate connector to operate the device.
• The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
• Do not move the device by pulling the mains cable.
• Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.

Use
• Clean the device. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
• Season the cooking surface by applying a thin coat of cooking oil and rub in with absorbent kitchen towel.
• Insert the control probe into the inlet of the device.
• Insert the mains plug into the wall socket.
• Set the temperature dial to the required temperature. The temperature indicator comes on.
• Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The device has reached the required temperature.
• Note: The built in thermostat maintains the temperature. The indicator goes on and off several times. This helps the cooking surface to adjust to cooking temperature.
• Set the temperature dial to the minimum temperature.
• Remove the mains plug from the wall socket.
• Allow the device to cool down completely.
Note: If you switch on the device for the first time, the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.

After use

• Set the temperature dial to the minimum temperature.
• Switch off the device.
• Remove the mains plug from the wall socket.
• Allow the device to cool down completely.

Cleaning and maintenance

Warning!
• Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
• Do not use cleaning solvents or abrasives.
• Do not use sharp objects.
• Do not immerse the device in water or other liquids.
• Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

• Clean the device after each use:
• Remove any residues with a paper towel.
• Remove baked-on residues with a plastic scouring pad.
• Clean the device and lid with a mild detergent and a soft washing sponge. Rinse with water and dry thoroughly.
• The skillet pan and the lid can also be cleaned in a dishwasher.
• Do not use abrasive cleaners or other paste solutions on the bakings surfaces. Do not use water and 2 teaspoons of water.
Note: Pre-heat the skillet pan for 1-1.5 minutes. Turn the power off, remove the plug from the power outlet and remove the probe from the device. Brush the paste solution onto the non-stick surface and allow to stand for one hour. Rinse and dry the skillet pan.

Beschrijving	Nederlands
1 Pan met anti-aanbaklaag	
2 Deksel	
3 Regelgond	
4 Temperatuurnop	• Draai de temperatuurnop om de temperatuur te regelen. • Het lampje gaat branden: Het apparaat warmt op. • Het lampje gaat uit: De ingestelde temperatuur is bereikt. Het apparaat is klaar voor gebruik. • Het lampje gaat afwisselen aan en uit: De thermostaat houdt de ingestelde temperatuur in stand.
5 Indicator	• Gebruik deze hendel om de regelgond gemakkelijk te maken.
6 Snelle loskoppelhendel	

Veiligheid

• Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructie krijgen van een volwassene die het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt. Als deze personen die met het gebruik samenhangen, reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar zijn en daar onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netstroom buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen de water bevatten.
• Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
• Dompel het apparaat niet onder in water en laat water niet direct op de bakoppervlakken stromen.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.
• Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
• Bedek het apparaat niet.
• Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.
• Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
• Plaats het apparaat op een niet-brandende en spatvrij oppervlak.
• Plaats het apparaat niet op een kookplaat.
• Laat metalen bestek niet in aanraking komen met het apparaat om beschadiging van de anti-aanbaklaag te voorkomen.
• Pas op voor hete delen. De oppervlakken die zijn gemarkeerd met een waarschuwingspictogram voor hete oppervlakken worden heet tijdens gebruik. De toegankelijk oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in gebruik is.
• Pas op voor stoom en spatten als u voedsel in het apparaat legt, vooral bij koude of bevroren voedsel of vloeistoffen.
• Heet vet kan van de kookplaat spatten.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens of direct na gebruik.
• Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
• Het apparaat is niet geschikt voor elektriciteit.

Veiligheid met betrekking tot elektriciteit

• Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
• Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
• Gebruik het apparaat niet als het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
• Controleer voor gebruik altijd de netspanning overeenkomstig het typeplaatje op de achterzijde van het apparaat.
• Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaard verlengsnoer met een geschikte diameter.
• Wikkel het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.
• Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
• Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.
• Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruik

Reinig het apparaat. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud".

Maak het bakoppervlak gereed voor gebruik door een dun laagje bakolie aan te brengen en de olie met keukenpapier te wrijven.

Plaats de regelgond in de inlaat van het apparaat.

Plaats de netstekker in het stopcontact.

Stel de temperatuurregelaar in op de gewenste temperatuur. De temperatuuriindicator gaat branden.

Wacht een paar minuten totdat de temperatuuriindicator uit gaat. Het apparaat heeft de gewenste temperatuur bereikt.

Controleer voor gebruik altijd de netspanning overeenkomstig het typeplaatje op de achterzijde van het apparaat.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Verplaats het apparaat niet door aan het netstroom te trekken.

Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Wikkelt het netstroom en het verlengsnoer altijd volledig af.

Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening

