



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz przemysłowy

W42666



Instrukcja
oryginalna
(PL-2023)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
Instrukcja zawiera ważne informacje
o bezpieczeństwie, montażu, pracy i konserwacji.



1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Narzędzie jest przeznaczone do oczyszczania przedmiotów, powierzchni lub powietrza z kurzu, innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, pyłu, wiórów) lub zbierania rozlanych płynów poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami.



UWAGA! Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem ciała. Należy przestrzegać zasad instrukcji i zamieszczonych w niej zaleceń!



Obszary użytkowania odkurzacza warsztatowego Wuber to wykonawstwo prac remontowych, budowlano – stolarskich oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej i hobbystycznej.

2. Opis symboli:



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych



Zalecane jest stosowanie ochrony głowy



UWAGA!



3. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo operatora

1. W pobliżu osoby pracującej z użyciem elektronarzędzia nie mogą znajdować się osoby postronne lub dzieci. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
2. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Bałagan na stole warsztatowym oraz niedostateczne oświetlenie sprzyjają wypadkom.
3. Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.

Bezpieczeństwo operatora

1. Nie używać elektronarzędzi na deszczu ani w środowisku mokrym. Woda, która może przedostać się do wnętrza elektronarzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem. Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Odkurzacz jest przystosowany do odkurzania również na mokro, jednak bezpośredni strumień wody (np. deszcz) może dostać się do silnika, co spowoduje zwarcie.
2. Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała, istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
3. Nie napinać zbyt mocno kabla zasilającego. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu przenosić elektronarzędzia ani wyciągać wtyczki z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla zwiększa ryzyko porażenia prądem.
4. Podczas pracy na dworze należy stosować przedłużacz zewnętrzny z znaczeniem „W-A” lub „W”. Przedłużacze te są odpowiednie do stosowania na dworze, co pozwala zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

1. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co się robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
2. Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub włożenie wtyczki do gniazdka przy włączonym włączniku sprzyja wypadkom.



3. Załóż właściwe ubranie. Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrania ani rękawic do ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria oraz długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części.
4. Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na ruchomej części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
5. Stosować środki ochrony osobistej w zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu. Zwykłe okulary lub okulary przeciwsłoneczne NIE stanowią ochrony dla oczu.
6. Unikać nienaturalnych pozycji podczas pracy. Należy odpowiednio rozstawić nogi i utrzymywać równowagę ciała. Właściwe ustawienie nóg i ciała zapewnia lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nagłych sytuacjach.

4. Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z odkurzaczem

1. Podłączać tylko do gniazda z napięciem 220-240V /50-60Hz
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy zlecić jego wymianę producentowi lub jego przedstawicielowi serwisowemu, lub osobom o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci):
 - o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych,
 - o ograniczonym doświadczeniu i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. Kiedy zbiornik jest wypełniony wodą, a urządzenie zaczyna pracować, wówczas moc ssania zanika. Urządzenie wytwarza hałas, który wskazuje, że silnik pracuje z wysoką prędkością. W tej sytuacji należy odłączyć zasilanie i usunąć wodę. Następnie złożyć urządzenie i włączyć, a zacznie ono pracować normalnie.
5. Nie przewracać odkurzacza, aby nie dostała się do niego woda i nie uległ awarii. Jeżeli woda ze zbiornika dostanie się w górną część odkurzacza może zalać silnik.
6. Nie używać produktu jako pompy wodnej, aby nie uszkodzić urządzenia.
7. Nie zanurzać pojemnika w wodzie, ani nie płukać go wodą, aby woda nie dostała się do elementów elektrycznych i nie spowodowała nieszczęśliwego wypadku. Należy użyć miękkiej szmatki i wykręcić ją mocno, aby pozbyć się nadmiaru wody, i dopiero wtedy lekko przetrzeć pojemnik.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
9. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
10. Przed włączeniem wtyczki do gniazdka oraz wyjęciem jej wyłączyć przycisk startowy, aby uniknąć pożaru i porażenia prądem.



11. Nie zasysać niedogaszonych niedopałków papieros, gazu, nafty i innych łatwopalnych, wybuchowych i eterycznych substancji. Nie zbierać odkurzaczem ostrych przedmiot.

12. Aby uniknąć pożaru, nie używać odkurzacza w pobliżu łatwopalnych i wybuchowych cieczy lub gaz.

13. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia z powodu zbyt wysokiej temperatury wewnątrz i przegrzania.

14. Proszek z tonera, sproszkowane wapno, gips oraz inne materiały łatwo dają się przyssać do worka filtracyjnego. Będą one blokowały przepływ powietrza i uszkodzą silnik.


15. Za każdym razem po zakończeniu odkurzania, konserwacji i kontroli należy wyłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

16. Nie zostawiać odkurzacza w miejscach silnie nasłonecznionych, lub w pobliżu urządzeń emitujących duże ilości ciepła, aby uniknąć odkształceń części plastikowych.

17. Wąż nie powinien być nadmiernie zginany, ani rozciągany, aby uniknąć jego uszkodzenia.

5. Opis urządzenia i akcesoriów

1. Wąż
2. Końcówka szczelinowa
3. Włącznik dwu-stopniowy
4. Gniazdo elektryczne
5. Port rury ssącej
6. Zawór spustowy
7. Uchwyt rury
8. Łączenie
9. Uchwyt transportowy
10. Port nadmuchu
11. Zacisk
12. Blokada regulacji rury
13. Kółko uniwersalne
14. Szczotka do podłogi

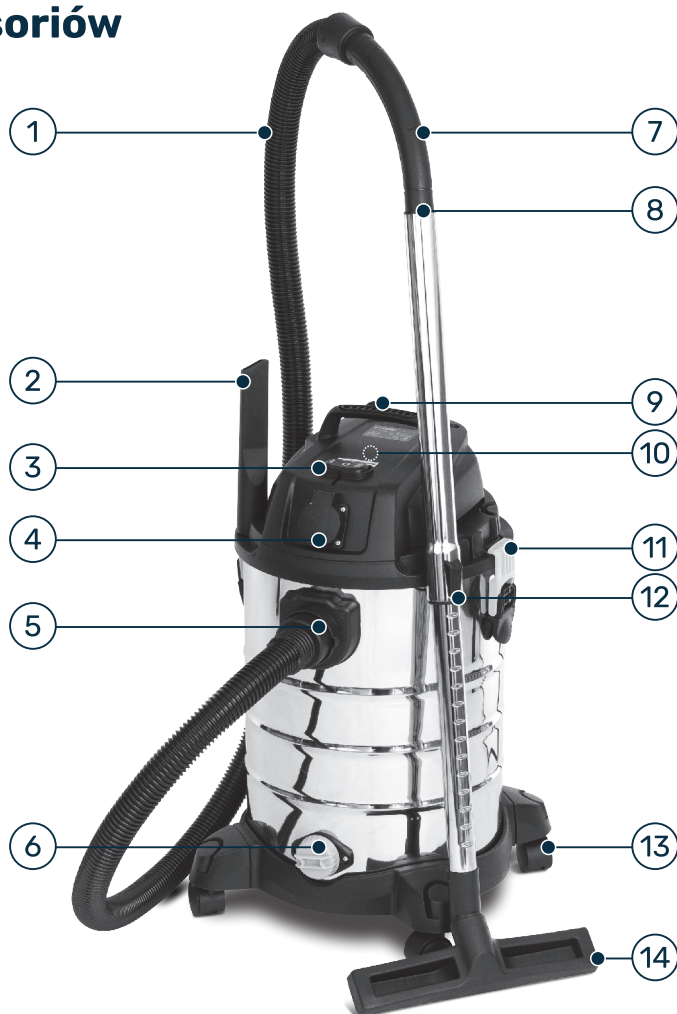



6. Montaż urządzenia

Przyłączanie węża do odkurzacza

1. Przyłączenie węża: Włożyć złącze węża do odkurzacza, a następnie obrócić je w prawo do momentu blokady.
2. Odłączenie węża: Chwycić złącze węża, przekręcić je w lewo, wysunąć wąż.



Uchwyt i połączenie długiej rury łączonej

1. Złączanie: włożyć jeden koniec rury do wnętrza drugiej dołączanej rury, a następnie obrócić ją w prawo, aż połączenie stanie się sztywne i szczelne.
2. Rozłączenie: Chwycić obydwa końce połączonych rur, przekręcić w lewo, aż rury się rozłączą.



Przyłączenie węża do portu nadmuchu

Podczas korzystania z funkcji nadmuchu należy:

1. Włożyć główną rurę ssącą do portu nadmuchu.
2. Obrócić ją w prawo, aż zostanie zablokowana.

Podczas wyjmowania rury ssącej należy ją obrócić w lewo i dopiero wtedy wyjąć





7. Obsługa urządzenia

Włączanie

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka.

2. Wcisnąć włącznik.

0 - oznacza wyłączony

I - oznacza włączony

II - oznacza włączenie odkurzacza, po uruchomieniu elektronarzędzia zewnętrznego.



Gniazdo zanikowe

Kiedy włącznik odkurzacza znajduje się w pozycji II, a do gniazda znamionowego odkurzacza włożona jest wtyczka narzędzia zewnętrznego, to w momencie uruchomienia narzędzia, odkurzacz rozpocznie pracę po 3-5 sekundach, a kiedy narzędzie zakończy pracę, odkurzacz wydłuży czas o 8-10 sekund przed wyłączeniem się.

Uwaga: maksymalna moc narzędzi zewnętrznych to 2000W.



8. Konserwacja

1. Gdy pojemnik na kurz wypełni się wodą pływak uaktywni się i w tym momencie ssanie zostanie przerwane. Pojawi się nienormalny hałas, który wskazuje, że urządzenie pracuje na wysokich obrotach. Kiedy wystąpi taka sytuacja należy szybko odłączyć zasilanie, wylać wodę, włożyć z powrotem pojemnik. Odkurzacz powróci wówczas do stanu normalnego.

2. Pływak uaktywni się również wtedy, gdy odkurzacz zostanie przewrócony. Należy wtedy szybko wyłączyć zasilanie, ustawić odkurzacz w pozycji pionowej, a następnie włączyć go ponownie.

3. Używanie odkurzacza po uaktywnieniu się pływaka może spowodować uszkodzenie silnika, a następnie pożar. W takim przypadku należy odkurzacz wyłączyć, wylać z niego wodę, a następnie użyć go ponownie.



Czyszczenie zbiornika odkurzacza

Po zakończeniu odkurzania, lub gdy pojemnik odkurzacza jest wypełniony kurzem, co powoduje zmniejszenie siły ssania, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji.

1. Otworzyć zaczepy blokujące, podnieść górną pokrywę.
2. Wyjąć worek filtrujący i usunąć kurz z wnętrza pojemnika na kurz.
3. Włożyć z powrotem worek filtrujący. (Kierunek przełącznika mocy oraz otworu wlotowego powinien być taki sam.)

Opróżnianie pojemnika z płynów:

1. Należy zwolnić otwór odprowadzania płynu i poczekać, aż cała ciecz znajdująca się wewnątrz wyleje się ze zbiornika.
2. Następnie należy przechylić zbiornik, by wylały się zalegające resztki płynu.
3. Po zakończeniu należy zamknąć otwór odprowadzania płynu.



Czyszczenie worka filtrującego

Mocno zatkane i nieprzepuszczające powietrza worki filtrujące należy dokładnie oczyścić czystą ciepłą wodą. Jeśli to konieczne, można użyć neutralnych detergentów.

1. Wyjąć worek
2. Wyczyścić
3. Wysuszyć



9. Parametry techniczne

Model	W42666
Napięcie zasilające	230V/50Hz
Pojemność zbiornika	30L
Długość węża	2m
Długość rury teleskopowej	40-70cm
Długość przewodu zasilającego	4m
Funkcje	na sucho/na mokro/nadmuch
Waga	7kg
Moc wejściowa	2200W

10. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody WUBER Sp. z o. o. zabronione!

Deklaracja zgodności WE

Nr 39/2023



Producent:	WUBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Odkurzacz przemysłowy
Numer seryjny maszyny:	W42666
Rok produkcji:	2023

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2004/108/WE
- Dyrektywa 2011/65/WE

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 60335-2-2 2010
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61122:2008
- EN 55014-1:2006+A1:2009
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2:2006+A1+A2:2009
- EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Nazwisko i adres: Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów.

Rzeszów, 29.08.2023

.....
miejsce, data wydania

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Konrad Czekański'.

.....
podpis

Konrad Czekański, Członek zarządu

.....
imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza



WÜBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com