

SENCOR®

SVC 440BL



ODKURZACZ DO MATERACY

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®


SVC 440BL




A

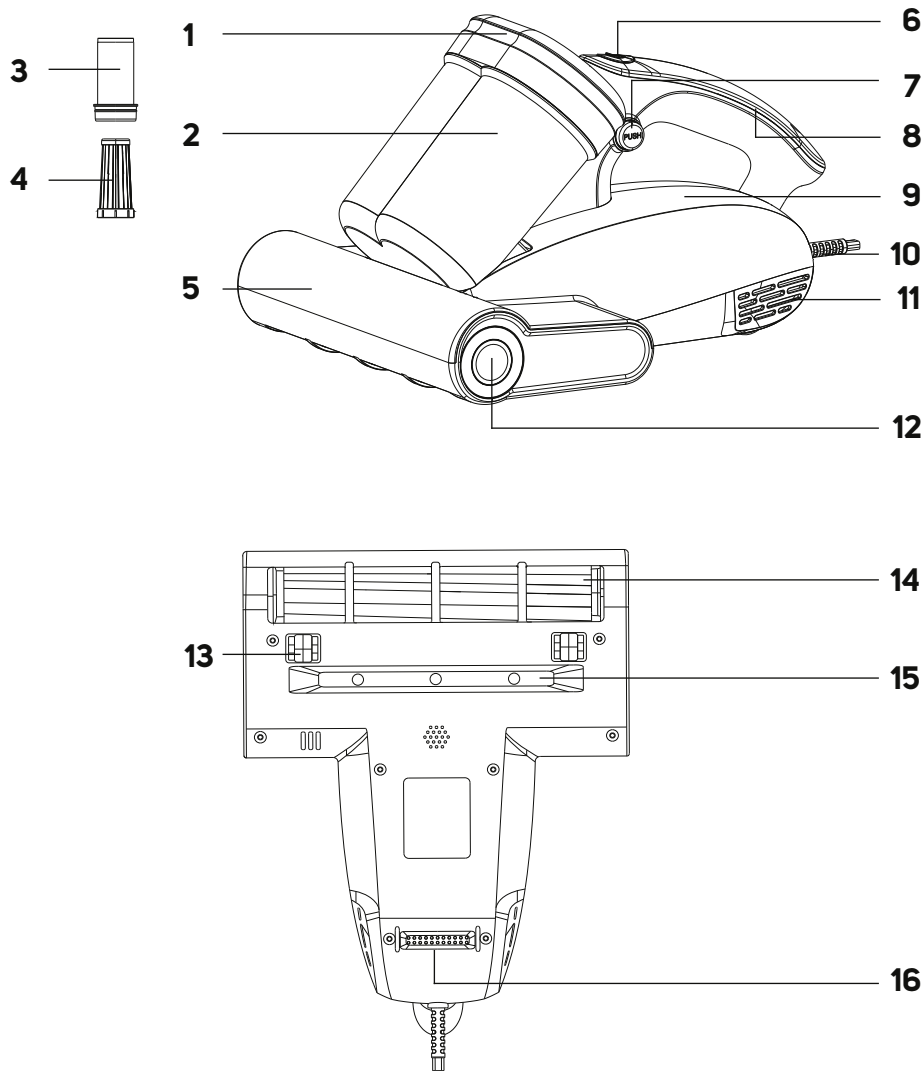


B1

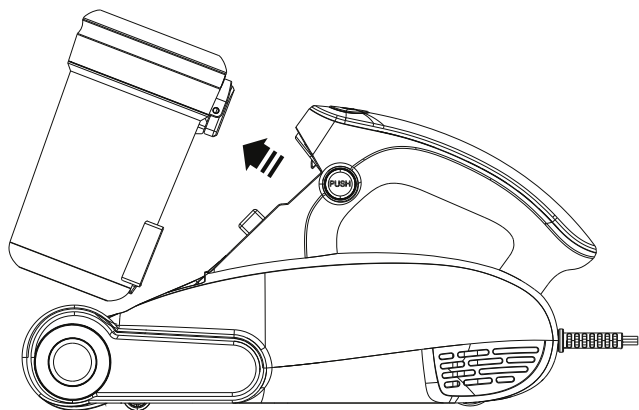


B2

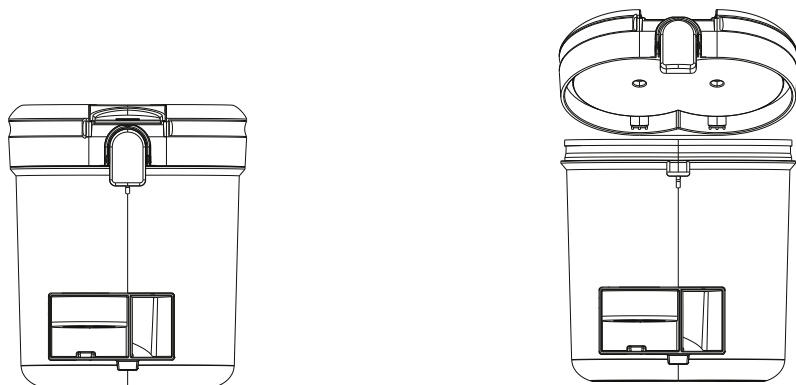

B3

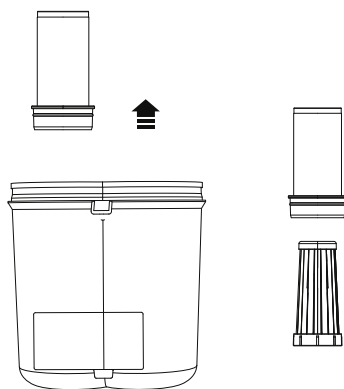

C

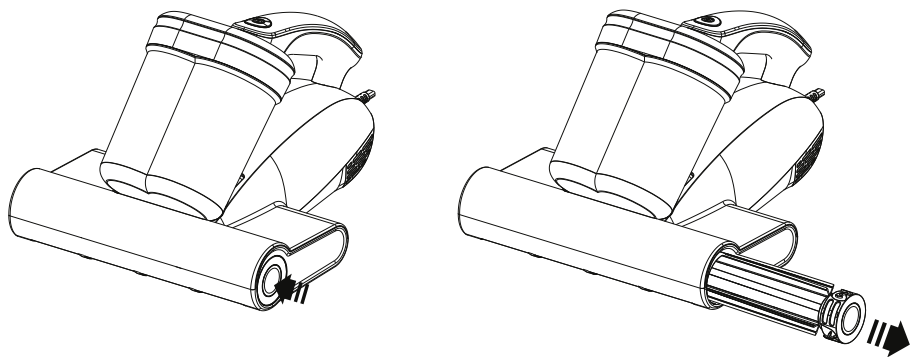

ISTOTNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i wyłącz je wyłącznikiem głównym.
- Kabel zasilający należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do odsysania wody.

- Regularnie sprawdzaj urządzenie i jego akcesoria pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia ani uszkodzonych akcesoriów.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie wejściowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu elektrycznemu gniazdka.
- Kabel zasilający należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie wolno odłączać kabla zasilającego od gniazdka ciągnąc za niego. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub gniazdka. Odtłącz kabel zasilający od gniazdka, wyciągając wtyczkę.
- Nie umieszczaj kabla zasilającego nad ostrymi przedmiotami. Upewnij się, że kabel nie zwisa ponad krawędzią stołu ani nie dotyka rozgrzanej lub gorącej powierzchni.
- Kabel zasilający przechowuj w suchym miejscu.
- Nie wolno podłączać ani odłączać kabla zasilającego od gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
- Nie odkrywaj elementów elektronicznych urządzenia. Nie zawierają one żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym osobom.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie spryskuj odkurzacza wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, unikaj samodzielnych napraw i przeróbek odkurzacza. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Przed każdym czyszczeniem lub konserwacją odłącz odkurzacz od zasilania elektrycznego i wyłącz go głównym wyłącznikiem.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Niniejszy odkurzacz do materacy jest przeznaczony do użytku w domach, biurach i miejscach o podobnym charakterze. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Odkurzacz nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Kontakt z wilgocią spowoduje zniszczenie wewnętrznego sprzętu elektrycznego odkurzacza.
Nie używaj niniejszego odkurzacza do odkurzania:
 - tłących się papierosów, płonących lub łatwopalnych przedmiotów, zapalek lub popiołu;
 - wody i innych płynów;
 - ostrych przedmiotów, jak np. okruczków, igieł, szpilek itp.;
 - maki, tynku i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru lub torebek plastikowych, które mogą łatwo zablokować otwór ssący.
- Nie wystawiaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń wytwarzających ciepło.
- Używaj odkurzacza wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Przed użyciem odkurzacza upewnij się, że w pojemniku na kurz jest prawidłowo zainstalowana jednostka filtrująca.
- Nie kładź na odkurzaczu żadnych przedmiotów, nie stawaj ani nie siadaj na nim.



OSTRZEŻENIE:

Niniejsze urządzenie zawiera światło UV-C. Nie patrz w światło lampy UV-C ani nie celuj lampą UV-C w oczy.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych.



Przed użyciem wyrobu dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące jego obsługi.

.....

PL Odkurzacz do materacy

Instrukcja użytkowania

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

5. Po zakończeniu odkurzania naciśnij przycisk wł./wyt., aby wyłączyć odkurzacz. Odcłóż wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka elektrycznego i wyczyść go zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.



Uwaga:

Odkurzacz jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Szczotka obrotowa jest wyposażona w ochronę antyblokadującą, która zapobiega pochwyceniu przedmiotów. Podczas użytkowania wyreguluj wysokość między odkurzaczem a powierzchnią styku, aby zapewnić prawidłowe działanie. Po podniesieniu zbyt wysoko lampka UV-C się wyłączy. Jest to środek bezpieczeństwa.



Uwaga:

Kółka jezdne (A13) są wyposażone w sprężyny. Po umieszczeniu odkurzacza na materacu kółka wsuwają się do środka, co powoduje automatyczne włączenie lampy UV-C.

OPIS ODKURZACZA

- | | |
|--|--|
| A1 Pokrywa pojemnika na kurz | A8 Rękojeść |
| A2 Pojemnik na kurz | A9 Korpus odkurzacza |
| A3 Filtr gruboziarnisty ze stali nierdzewnej | A10 Końcówka kabla zasilającego |
| A4 Filtr HEPA | A11 Otwory wentylacyjne |
| A5 Osłona ochronna szczotki obrotowej | A12 Przycisk do wyjmowania szczotki obrotowej |
| A6 Przycisk wł./wyt. | A13 Kółka jezdne |
| A7 Przycisk PUSH zwalnający pojemnik na kurz | A14 Szczotka obrotowa |
| | A15 Lampka UV-C z osłoną |
| | A16 Otwory wentylacyjne |

ZASTOSOWANIE

- Odkurzacz do materacy Sencor SVC 440BL służy do dokładnego usuwania kurzu, roztoczy i alergenów, których nie da się całkowicie usunąć z materaca za pomocą zwykłego odkurzacza. Dzięki silnemu ssaniu, wibracjom i lampie UV-C pomagają poprawić higienę łóżka i wyeliminować nieprzyjemne zapachy. Regularne stosowanie przyczynia się zatem do zdrowszego środowiska i lepszego snu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij odkurzacz i wszystkie akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części zostały wyjęte.
- Sprawdź, czy odkurzacz lub jego akcesoria nie są uszkodzone.
- Usuń z odkurzacza i wszystkich akcesoriów folie ochronne i naklejki reklamowe, w tym taśmy ochronne, które mogą znajdować się na odkurzacz.
- Pojemnik na kurz jest przechowywany oddzielnie w opakowaniu. Będzie trzeba go zamontować w odkurzacz. Najpierw włóż dno pojemnika tak, aby otwory w korpusie odkurzacza i pojemniku przylegały do siebie, a następnie dociśnij górną część pojemnika, aż usłyszysz kliknięcie.

SPOSÓB UŻYCIA ODKURZACZA

1. Upewnij się, że pojemnik na kurz jest prawidłowo zamontowany w odkurzacz, a pokrywa pojemnika jest prawidłowo zamknięta.
2. Rozwiń całkowicie kabel zasilający i podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.
3. Naciśnij przycisk wł./wyt., a odkurzacz się uruchomi.
4. Umieść odkurzacz na materacu i delikatnie go dociskaj, powoli przesuując w przód i w tył, aby dokładnie odessać wszystkie zanieczyszczenia.



Uwaga:

Zalecamy opróżnienie pojemnika na kurz poza mieszkaniem.



Uwaga:

Oznaczenie filtra HEPA to SVX 0440HF.



Ostrzeżenie:

Przed włożeniem pojemnika na kurz do odkurzacza zawsze upewnij się, że wszystkie części są czyste i całkowicie suche. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odkurzacza.

Czyszczenie szczotki obrotowej

- Po każdym użyciu sprawdź, czy na obrotowej szczotce nie nawinęły się włosy i sierść, w razie potrzeby usuń je.
- Naciśnij przycisk, aby zwolnić szczotkę obrotową, a następnie wyciągnij ją z korpusu odkurzacza – patrz rysunek C.
 - Usuń owinięte włosy i sierść z obrotowej szczotki. Do szybkiego usunięcia możesz użyć nożyczek.
 - Wytrzyj szczotkę obrotową lekko zwilżoną ściereczką i wytrzyj do sucha.
 - Włóż czystą szczotkę obrotową z powrotem do korpusu odkurzacza.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej odkurzacza

- Powierzchnię odkurzacza regularnie wycieraj miękką, suchą ściereczką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacze się nie włączają.	Wtyczka kabla zasilającego nie została włożona do gniazdka elektrycznego.	Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.
	Gniazdko elektryczne nie jest pod napięciem.	Podłącz odkurzacze do innego gniazdka.
	Odkurzacze jest uszkodzony.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Podczas pracy odkurzacze wydaje nietypowy dźwięk, a jego moc ssania jest słaba.	Pojemnik na kurz jest pełny.	Opróżnij pojemnik na kurz.
Lampa UV-C nie działa.	Odkurzacze znajduje się zbyt wysoko nad odkurzaną powierzchnią.	Położ odkurzacze na odkurzaną powierzchnię.
	Lampa UV-C	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Szczotka obrotowa się nie obraca.	Szczotka obrotowa jest zablokowana przez owinięte włosy lub sierść.	Wyczyść szczotkę obrotową.
	Szczotka obrotowa jest uszkodzona.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Urządzenie wydaje nietypowy dźwięk.	Pojemnik na kurz jest pełny lub otwór ssący jest zablokowany.	Opróżnij pojemnik na kurz lub usuń przyczynę zablokowania otworu ssącego.

Podczas użytkowania kurz jest wydmuchiwany (a nie zasysany).	Jednostka filtrująca w pojemniku jest uszkodzona.	Przestań używać odkurzacza i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
	Jednostka filtrująca nie jest zamontowana.	

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....350 W
Pojemność pojemnika na kurz.....0,5 l

Oryginalne akcesoria użytkowe

SVX 0440HF	Filtr HEPA
------------	------------

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnówić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

