Dreame Pocket Aura

Kompaktowa suszarka do włosów
Instrukcja obsługi

DREAME

PL

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, TRZYMAJ Z DALA OD WODY

Wyłącznie do użytku domowego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Podobnie jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne pozostają pod napięciem nawet po odłączeniu zasilania:

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem:
1. Należy zawsze „odłączać" urządzenie natychmiast po użyciu.
2. Nie należy używać podczas kąpieli.
3. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie należy wkładać ani wrzucać do wody lub innych płynów.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast „wyciągnąć wtyczkę z gniazdka". Nie należy sięgać do wody.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

1. Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania. Wyłącz przełącznik i odłącz przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane.

2. Podczas korzystania z tego urządzenia przez dzieci lub osoby z pewnymi niepełnosprawnościami konieczny jest ścisły nadzór.

3. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.

4. Nie należy używać urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Należy zwrócić urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

5. Przewód należy trzymać z dala od gorących powierzchni. Nie należy ciągnąć, skręcać ani owijać przewodu wokół urządzenia

6. Nigdy nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia ani umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Należy utrzymywać otwory wentylacyjne w czystości, wolne od kłaczków, włosów i podobnych zanieczyszczeń.

7. Nigdy nie należy używać podczas snu.

8. Nigdy nie należy wrzucać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów lub szczelin.

9. Nie należy używać na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są lub aplikowane są produkty w aerozolu (spray).

10. Nie należy używać przedłużacza z tym urządzeniem.

11. Nie należy kierować gorącego powietrza w stronę oczu ani innych wrażliwych na ciepło obszarów.

12. Nasadki (jeśli są dołączone) mogą być gorące podczas użytkowania. Przed dotknięciem należy poczekać, aż ostygną.

13. Nie należy umieszczać urządzenia na żadnej powierzchni podczas jego pracy.

14. Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać włosy z dala od wlotów powietrza.

15. Nie należy używać z przetwornikiem napięcia.

16. Nie należy używać urządzenia, którego przewód jest skręcony, zgięty lub w inny sposób uszkodzony.

17. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub w serwisie lub u innej wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.

18. W przypadku osób z niepełną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, a także osób o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzy, produkt powinien być używany pod nadzorem rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci pozostające bez nadzoru.

19. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.



20. Kiedy suszarka do włosów jest używana w łazience, należy ją odłączyć od zasilania po zakończeniu użytkowania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.

21. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) zgodnego z normą EN, o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Należy zwrócić się o poradę do instalatora.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Przewód zasilający i wtyczka

- Nie należy używać suszarki do włosów, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przegrzane, ponieważ może to spowodować oparzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.
- Nie należy używać suszarki do włosów, jeśli wtyczka zasilająca podłączona do gniazdka elektrycznego jest luźna, ponieważ może to spowodować oparzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.
- Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i obrażenia ciała.
- Nie należy używać suszarki do włosów, jeśli przewód zasilający jest splątany, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.


- Nie należy uszkadzać, modyfikować, gwałtownie zginać, ciągnąć, skręcać ani ściskać przewodu zasilającego, ani też kłaść na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Należy zawsze chwytać za wtyczkę. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru w wyniku zwarcia.
- Wtyczkę należy włożyć całkowicie i bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie wolno używać listwy zasilającej ani przedłużaczy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wywołać pożar w wyniku zwarcia.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i innych miejsc, które mogą naruszyć jego ochronę.

Użytkowanie i przechowywanie

- Nie należy blokować wylotu powietrza ani wlotu powietrza ani wkładać do nich ciał obcych, ponieważ może to spowodować oparzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.
- Nie należy zanurzać suszarki do włosów w wodzie.
- Nie należy używać suszarki do włosów w wilgotnym otoczeniu.
- Suszarkę do włosów należy przechowywać w suchym miejscu, ponieważ wilgoć może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy używać suszarki do włosów w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu (spray) lub gdzie znajdują się źródła materiałów łatwopalnych.
- Nie należy pozostawiać włączonej suszarki do włosów bez nadzoru, ponieważ może to spowodować pożar w wyniku zwarcia.

- Nie należy przechowywać suszarki w środowisku o wysokiej wilgotności, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub wywołać ogień w wyniku zwarcia podczas korzystania z suszarki do włosów.
- Nie należy przechowywać suszarki w zasięgu dzieci i niemowląt, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i obrażenia ciała.
- Nie należy samodzielnie naprawiać, rozmontowywać ani modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub pożar w wyniku nieprawidłowego działania. Zapraszamy do kontaktu z obsługą klienta pod adresem https://global.dreametech.com.
- Nie należy stawiać suszarki na wlocie powietrza, gdy jest włączona, ponieważ może to spowodować przegrzanie cewki grzewczej, co może doprowadzić do pożaru.
- Nie należy zanurzać korpusu suszarki do włosów zawierającego elementy elektryczne w wodzie lub innych płynach. Jeśli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć ją od zasilania i nie używać jej nawet po wyschnięciu.
- Aby uniknąć poparzeń, nie należy dotykać gorących powierzchni, takich jak wylot powietrza, podczas użytkowania lub bezpośrednio po wyłączeniu suszarki do włosów.
- Nie należy dotykać wtyczki zasilającej ani żadnej części produktu mokrymi rękami, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy używać tej suszarki do włosów do celów innych niż suszenie włosów, nie należy jej używać do suszenia zwierząt domowych, butów, ubrań itp., ponieważ może to spowodować oparzenia lub pożar w wyniku zwarcia.


Zawartość opakowania




Suszarka do włosów
Dreame Pocket
High-Speed Hair Dryer



Wkład z esencją do
pielęgnacji włosów



Dysza Essence




Dysza do stylizacji
włosów



Końcówka do
loków 32 mm
(lewa)



Końcówka do
loków 32 mm
(prawa)

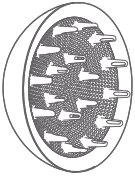


Dysza dyfuzora

Zestaw może nie zawierać niektórych dysz. Dodatkowe końcówki można kupić na stronie insternetowej https://global.dreametech.com

PL

Przygotowanie

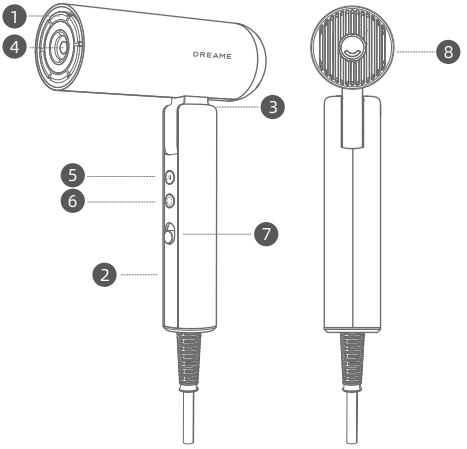

1. Otwór wylotowy powietrza
2. Uchwyt
3. Wałek
4. Inteligentny czujnik AI
5. Przycisk trybu AI
6. Ustawienia temperatury/ Kontrolka temperatury przepływu powietrza
7. Przełącznik zasilania i ustawienia prędkości
8. Wymienny filtr powietrza

   Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać suszarki bez filtra strumienia powietrza.




Te symbole oznaczają „Nie wolno używać podczas kąpieli ani pod prysznicem".

Rysunki przedstawiające suszarkę do włosów, akcesoria i interfejs użytkownika zawarte w instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywisty produkt może się różnić w zależności od wprowadzonych modernizacji i ulepszeń.


Ustawienia

Przełącznik zasilania i ustawienia prędkości


Przesuń palcem w górę lub w dół, aby szybko przełączać się między dwoma ustawieniami prędkości.
Przed podłączeniem suszarki do zasilania upewnij się, że przełącznik zasilania jest wyłączony.



Wył. (O)



Mała prędkość (—)



Duża prędkość (=)

Ustawienia temperatury

Naciśnij, aby przełączać się między czterema ustawieniami temperatury: tryb chłodnego powietrza, tryb ciepłego powietrza, tryb szybkiego suszenia i tryb dla dzieci.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć na zimne powietrze.
Po zwolnieniu przycisku temperatura powróci do poprzedniego stanu.



Tryb chłodnego powietrza

Zapewnia naturalne chłodne powietrze, idealne do układania fryzur.



Tryb ciepłego powietrza

Utrzymuje idealną temperaturę suszenia, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wysoką temperaturą.



Tryb szybkiego suszenia

Silny strumień powietrza do szybkiego suszenia mokrych włosów.




Tryb dziecięcy

Delikatny strumień powietrza i temperatura specjalnie dostosowane do włosów dzieci.


PL

Konfiguracje suszarki do włosów


Pocket Aura oferuje trzy tryby transformacji, zapewniające wygodę w różnych sytuacjach.




Kształt „N": złożona do wygodnego przechowywania.

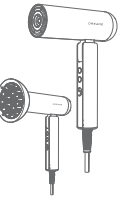

Kształt „7": Używaj z dyszą dyfuzora, aby podczas suszenia dodać objętości i stworzyć naturalne loki.



Kształt „1": umożliwia używanie wałków do loków w różnych kierunkach, aby uzyskać kręcone włosy.

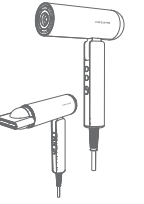

Kształt „7": Używaj z dyszą do stylizacji i okrągłą szczotką, aby podczas suszenia tworzyć wybrane fryzury.

Stylizowanie loków

Użyj dyszy do stylizacji loków

Dysza ssąca do stylizacji loków pozwala jednocześnie wysuszyć i ułożyć fryzurę, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i uniknąć uszkodzenia włosów.


Krok 1


Wysusz włosy za pomocą suszarki Dreame Pocket.



Krok 2

Przed użyciem określ kierunek, w którym włosy mają być nawijane na wałek i dobierz odpowiedni wałek owijający automatycznie, aby wystylizować fryzurę po lewej i prawej stronie głowy. Zainstaluj dyszę do kręcenia zgodnie z instrukcją i obróć ją, aby ją zamocować.

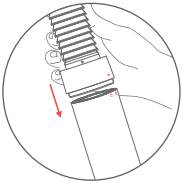

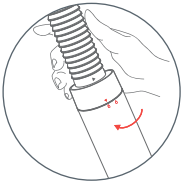

PL

Stylizowanie loków


Krok 3

Weź w rękę kosmyk włosów, ustaw suszarkę na tryb wysokiej prędkości z gorącym powietrzem i zbliż wałek do loków do końcówek włosów. Włosy automatycznie owiną się wokół wałka.



Krok 4

Zbliż nasadkę do stylizacji do głowy, nie obracając nią. Przytrzymaj w trybie gorącego powietrza przez 10 sekund.

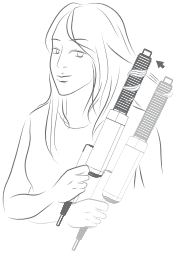




Stylizowanie loków

Krok 5

Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk trybu, aby włączyć tryb chłodnego nadmuchu. Przytrzymaj tak przez 5- 10 sekund, aby utrwalić lok. Wyłącz urządzenie, aby uwolnić kosmyk włosów.

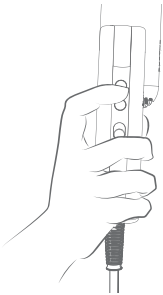



Dysza do loków 32 mm (lewa)



Dysza do loków 32 mm (prawa)

Po użyciu poczekaj, aż wałek ostygnie. Następnie zdejmij wałek w bezpieczny sposób zgodnie z instrukcją.

PL

Nadaj włosom objętość

Używaj z dyszą dyfuzora


Krok 1


Użyj suszarki do włosów Dreame Pocket Hair Dryer, aby wysuszyć włosy do półsuchego stanu.



Krok 2

Przymocuj dyszę dyfuzora zgodnie z instrukcją i obracaj nią, aż zablokuje się na swoim miejscu.

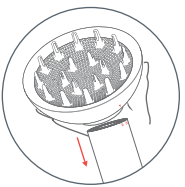


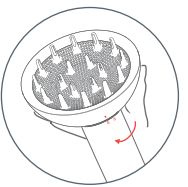

Nadaj włosom objętość

PL


Krok 3
Delikatnie umieść loki w dyfuzorze, aby je wysuszyć.
Pomoże Ci to uzyskać naturalne i eleganckie loki.

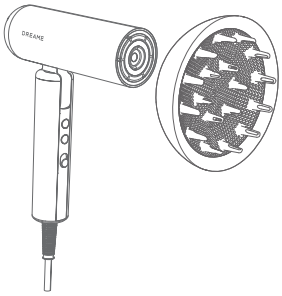

PL

Dysza do stylizacji włosów


Dysza do stylizacji pozwala na uzyskanie szerszego i bardziej skoncentrowanego strumienia powietrza z suszarki do włosów. W połączeniu z grzebieniem do loków pomaga uzyskać zawinięte do wewnątrz końcówki włosów, ułożyć grzywkę i precyzyjnie stylizować wybrane partie włosów.

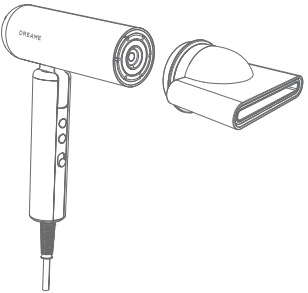

Instrukcja obsługi wkładu z esencją do pielęgnacji włosów

PL

Pierwsze kroki:

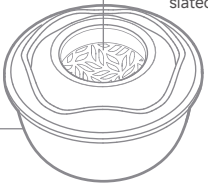

Uwaga:

1. Po wkropieniu esencji do wkładu do pielęgnacji włosów należy go przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2. Po wkropieniu esencji do wkładu należy go trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Wkładu należy używać dopiero po całkowitym wchłonięciu esencji, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przedostaniem się esencji do suszarki podczas jej użytkowania.
4. Ze względu na różne gęstości esencji tempo wchłaniania może się różnić lub być wolniejsze, dlatego należy cierpliwie poczekać na całkowite wchłonięcie esencji.
5. Zalecamy, aby do wkładu zawsze dodawać tę samą esencję; pomoże to uniknąć nieprzewidzianych zagrożeń wynikających z mieszania różnych esencji.
6. Nie wolno wrzucać tego produktu do ognia.

PL


Instrukcja obsługi wkładu z esencją do pielęgnacji włosów

Instrukcja obsługi:

1. Połóż wkład do pielęgnacji włosów płasko na stole, wybierz esencję do pielęgnacji włosów o dużej płynności i dwukrotnie naciśnij dozownik, aby nałożyć 6 kropli esencji na metalową siateczkę.



2. Gdy esencja całkowicie wsiąknie w siateczkę, umieść wkład w odpowiedniej dyszy.

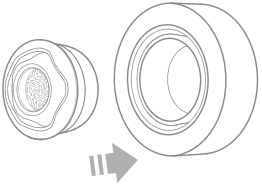

Instrukcja obsługi wkładu z esencją do pielęgnacji włosów

3. Przymocuj dyszę Essence do suszarki do włosów — jest gotowa do użycia.




4. Po umyciu włosów wysusz je suszarką w 80%, a następnie załóż dyszę Essence i ustaw temperaturę na tryb pielęgnacji włosów. Następnie zaaplikuj esencję na włosy przy użyciu suszarki i całkowicie je wysusz. Po użyciu poczekaj, aż dysza Essence ostygnie, a dopiero potem ją zdejmij i schowaj.

PL


Instrukcja obsługi wkładu z esencją do pielęgnacji włosów

5. Esencję można uzupełniać raz w tygodniu. Jeśli nie wchłania się ona całkowicie, oznacza to, że jej poziom jest wystarczający. Esencję pozostałą na powierzchni metalowej siateczki można zetrzeć chusteczką.

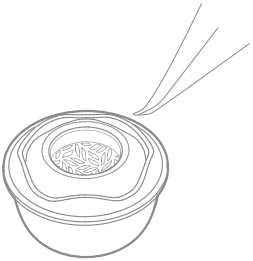


Czyszczenie i konserwacja

Wymienny filtr powietrza mocuje się na zatrzaski. Obróć we wskazanym kierunku w celu zdjęcia.

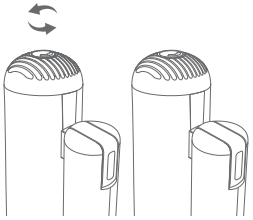

Obrotowy filtr powietrza

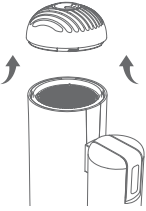


Zdejmij filtr powietrza

Metalowy filtr należy regularnie czyścić w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń i utrzymania płynnego przepływu powietrza.


PL

Czyszczenie i konserwacja

Za pomocą suchej, niepylącej szmatki, miękkiej szczotki lub szczoteczki do zębów usuń wszelkie zanieczyszczenia przyklejone do powierzchni filtra powietrza lub filtra ze stali nierdzewnej.

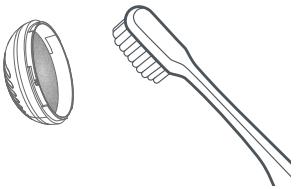

Czyszczenie filtra powietrza

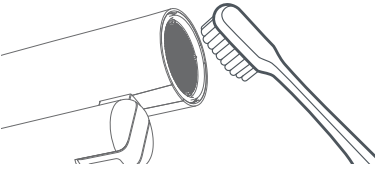

Czyszczenie metalowego filtra

⚠ Nie wolno płukać metalowego filtra wodą, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Po czyszczeniu należy ponownie zainstalować filtr powietrza, upewniając się, że został dobrze zamocowany na swoim miejscu.

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Pocket Aura High-Speed Hair Dryer
Numer modelu	AZP20A
Napięcie znamionowe	100-120 V~; 220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Moc znamionowa	1400 W
Wymiary produktu	55x168x215 mm

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Holandia
compliance.eu@dreame.tech

PL

Deklaracja zgodności UE

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: https://global.dreametech.com

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl