Dreame Air-Auto

Instrukcja obsługi

DREAME

Ostrzeżenia

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

Środki ostrożności

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub poinstruowano je w zakresie użytkowania urządzenia.
- Dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby niepełnosprawne fizycznie lub intelektualnie, osoby o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzy mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia, pod warunkiem że będą one odpowiednio nadzorowane i zostaną poinstruowane przed użyciem, aby upewnić się, że rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Dzieciom należy zapewnić opiekę i nadzór oraz dopilnować, by nie używały urządzenia do zabawy.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je od gniazdka elektrycznego po zakończeniu użytkowania, ponieważ wilgoć w pomieszczeniu stwarza zagrożenie nawet po wyłączeniu urządzenia.
- W celu dodatkowego zabezpieczenia w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zamontowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym natężeniu prądu różnicowego nie większym niż 30 mA. W celu uzyskania pomocy należy skonsultować się z instalatorem wyłączników różnicowoprądowych.


- Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że wtyczka zasilania jest całkowicie włożona do gniazdka elektrycznego i pozostaje prawidłowo podłączona.
- Podczas korzystania z listwy zasilającej należy upewnić się, że jest ona zgodna z krajowymi normami i przepisami.
- Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru należy odłączyć je od źródła zasilania.
- W przypadku zauważenia dziwnych odgłosów lub zapachów, a także w przypadku nadmiernego nagrzania lub awarii urządzenia należy natychmiast zaprzestać jego używania, wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Do zasilania urządzeń domowych nie należy używać oprawek lamp ze zintegrowanymi gniazdami.
- Łączny prąd znamionowy urządzeń domowych podłączonych do listwy zasilającej nie może przekraczać prądu znamionowego pierwotnego stałego gniazda lub obwodu.
- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani w podobnych miejscach.
- Nie wolno samodzielnie demontować urządzeń domowych ani modyfikować wewnętrznych przewodów, elementów lub zabezpieczeń.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno wymieniać bezpiecznika na przewód lub bezpiecznik o wartości znamionowej większej niż podana.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować nastawy wyłącznika niskiego napięcia ani wyłącznika różnicowoprądowego.
- Uwaga: aby uniknąć wszelkich niebezpieczeństw wynikających z fałszywego resetowania zabezpieczenia termicznego, urządzenie nie może być zasilane z zewnętrznego przełączanego źródła zasilania (na przykład z gniazdka z regulatorem czasowym) ani podłączana do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez wspólny element.





- OSTRZEŻENIE: z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.
- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie wolno blokować otworów wlotu lub wylotu powietrza.
- Podczas korzystania z lokówki włosy należy trzymać z dala od otworów wentylacyjnych, aby zapobiec ich wciągnięciu do wnętrza lokówki.
- Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać wylotu powietrza ani innych gorących powierzchni podczas korzystania z urządzenia ani bezpośrednio po jego wyłączeniu.
- Nie wolno dotykać wtyczki zasilania ani żadnej części urządzenia mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Po zakończeniu użytkowania oraz przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych suszarkę do włosów należy odłączyć od zasilania.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, podczas przechowywania urządzenia nie należy go zwijać ani wiązać na nim węzłów.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła ani innych przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Urządzenia nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż stylizacja włosów.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie z zasilaczem o odpowiedniej mocy znamionowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy używać adapterów wtykowych ani przetwornic napięcia.
- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno demontować urządzenia samodzielnie.

Opis produktu

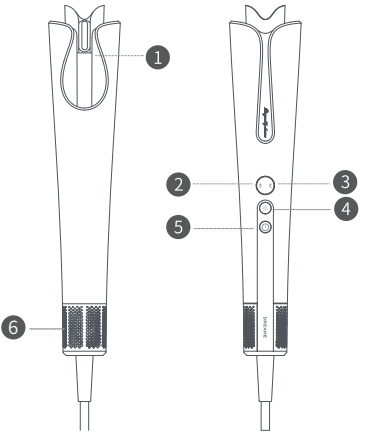

1. Komora lokówki
2. Przycisk strzałki w lewo
3. Przycisk strzałki w prawo
4. Przycisk sterowania temperaturą
   Poziom I: 120°C
   Poziom II: 140°C
   Poziom III: 160°C
5. Przycisk zasilania
6. Wyjmowany filtr powietrza
   Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie wolno używać urządzenia po zdjęciu filtra powietrza.



Ten symbol na korpusie urządzenia oznacza, że urządzenie nie może być używane podczas kąpieli pod prysznicem lub podczas kąpieli.

Rysunki przedstawiające urządzenie i akcesoria oraz opisy interfejsu użytkownika zawarte w instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. Ze względu na zmiany i udoskonalenia rzeczywiste urządzenie może nieznacznie różnić się od ilustracji. Należy zapoznać się z rzeczywistym urządzeniem.

Stylizowanie

Przygotowanie

- Przed rozpoczęciem stylizacji dokładnie rozczesz włosy, by usunąć sploty i kołtuny.
- Podziel włosy na równe pasemka stosownie do wybranego stylu. Podczas stylizacji możesz oddzielić inne pasemka za pomocą klipsów.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku na suchych włosach. Stosowanie na mokrych włosach może spowodować uszkodzenie urządzenia i włosów.

Uruchomienie i ustawienie temperatury

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lokówkę. Włączy się kontrolka temperatury, następnie zacznie migać, wskazując nagrzewanie się lokówki. Gdy kontrolka przestanie migać, lokówka jest gotowa do użycia.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia temperatura zostanie domyślnie ustawiona na Poziom I (120°C).
- Przy następnym uruchomieniu temperatura zostanie ustawiona na ostatnio używany poziom.
- Temperaturę można dostosować do tekstury włosów i preferencji w zakresie stylizacji:
  120°C (odpowiednia dla cienkich włosów lub delikatnej stylizacji bez uszkodzeń)
  140°C (odpowiednia dla włosów o średniej grubości lub skutecznej stylizacji przy minimalnych uszkodzeniach)
  160°C (odpowiednia dla grubych włosów lub szybkiej stylizacji)
- W celu regulacji temperatury naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby przełączać się między poziomami. Zaświeci się stosowna kontrolka.

Krok 1: Umieść włosy w lokówce

- Chwyć pasmo włosów, upewniając się, że nie przekracza ono szerokości szczeliny komory lokówki. Zbyt duża ilość włosów może wpływać na moc ssania i obroty.
- Włóż włosy płasko do szczeliny i ustaw lokówkę w taki sposób, aby szczelina była wyrównana z cebulkami włosów.



Krok 2: Rozpocznij automatyczne kręcenie loków

- Naciśnij przycisk strzałki w lewo lub w prawo w zależności od żądanego kierunku zawijania.
- Lokówka automatycznie wciągnie pasmo włosów i zacznie się obracać, tworząc loki.

Uwagi:
Przycisk regulacji temperatury zostanie tymczasowo wyłączony podczas korzystania z funkcji ssania i obracania. Po zakończeniu procesu lokowania i utrwaleniu loków chłodnym powietrzem można ponownie wyregulować temperaturę.
Aby zapobiec oparzeniom, nie wolno dotykać elementu grzejnego podczas użytkowania urządzenia.

Krok 3: Schłodź i wystylizuj

- Po obróceniu lokówka automatycznie zacznie wydmuchiwać zimne powietrze, aby zabezpieczyć loki.
- Gdy przestanie, będzie to oznaczać, że proces stylizacji włosów jest zakończony i można ostrożnie odwinąć włosy z lokówki.

Krok 4: Powtórz

- Powtórz kroki 1–3 dla każdej sekcji włosów, aż do zakończenia stylizacji. Po zakończeniu układania włosów naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć lokówkę.


Czyszczenie i konserwacja

1. Po każdym użyciu zalecamy powierzchowne wyczyszczenie lokówki. Pozwoli zapobiec gromadzeniu się włosów i kurzu, które mogą ograniczać przepływ powietrza oraz uniemożliwiać obracanie lokówki.

2. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i całkowicie schłodzone.

⚠Nigdy nie czyść urządzenia, gdy jest włączone lub rozgrzane.

3. Za pomocą suchej szczotki z miękkim włosiem delikatnie usuń włosy i kurz z komory lokówki i jej okolic. Unikaj używania ostrych przedmiotów, takich jak nożyczki, ponieważ mogą one uszkodzić komorę lokówki i elementy grzejne.

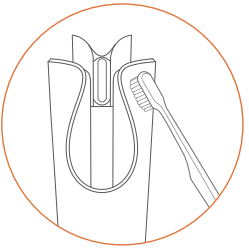

4. Jeśli na powierzchni urządzenia znajdują się zanieczyszczenia, delikatnie wytrzyj je lekko wilgotną, miękką szmatką, a następnie osusz powierzchnię suchą szmatką.

5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie w celu jego wyczyszczenia, ponieważ woda może dostać się do jego wnętrza i spowodować zwarcie lub nieprawidłowe działanie.

6. Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wystawiania urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.

7. Odkładając urządzenie należy unikać plątania lub ściskania przewodu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie lub pogorszyć styk elektryczny.

8. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (dłużej niż miesiąc), przed odłożeniem dokładnie je wyczyść i wysusz. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy zewnętrzna obudowa i przewód nie są uszkodzone.

9. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu, aby uniknąć odkształcenia obudowy i uszkodzenia komory lokówki.

Dane techniczne

Nazwa urządzenia	Dreame Air-Auto
Model	AAT01A
Napięcie znamionowe	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	60 W
Wymiary	300 mm × 57 mm × 57 mm
Data produkcji	Patrz opakowanie urządzenia

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Urządzeń należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami, jeśli nie jest ono wodoodporne.
- Nie używaj produktów w pobliżu wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w takich warunkach.
- Regularnie sprawdzaj przewody zasilające oraz wtyczki — uszkodzenia mogą prowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.
- Nie pozostawiaj urządzeń podłączonych do prądu bez nadzoru, nawet jeśli są wyłączone.
- W przypadku urządzeń akumulatorowych unikaj nadmiernego ładowania lub używania nieoryginalnych ładowarek, aby zapobiec przegrzaniu lub awarii.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Urządzenia grzewcze (np. prostownice, lokówki) mogą osiągać bardzo wysokie temperatury. Unikaj kontaktu gorących powierzchni ze skórą lub łatwopalnymi materiałami, aby zapobiec poparzeniom i pożarom.
- Nie stosuj produktów na mokre włosy, chyba że producent wyraźnie na to pozwala — może to spowodować uszkodzenie włosów lub urządzenia.
- Maszynki do strzyżenia i urządzenia z ostrzami przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka skaleczeń.
- Nigdy nie używaj urządzeń z uszkodzonymi obudowami lub odkrytymi elementami elektrycznymi.

Ryzyko związane z elektroniką:

- Używaj wyłącznie oryginalnych źródeł zasilania i akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- W przypadku wykrycia nienaturalnych zapachów (np. palonego plastiku) natychmiast odłącz urządzenie od prądu i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio ustawione i podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Stosuj preparaty termoochronne, aby zabezpieczyć włosy przed wysokimi temperaturami podczas stylizacji.
- Korzystaj z urządzeń w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzewania się i gromadzenia pary wodnej.
- W przypadku suszarek do włosów z funkcją jonizacji unikaj blokowania otworów wentylacyjnych, aby nie doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- Po użyciu prostownic, lokówek czy suszarek odstaw urządzenie na żaroodporną powierzchnię, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni roboczych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić ich optymalną wydajność i długą żywotność.
- W przypadku maszynek do strzyżenia konserwuj ostrza, stosując oleje do ich pielęgnacji (jeśli dotyczy).
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania.
- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- W przypadku dzieci lub osób starszych zaleca się nadzór dorosłych podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
- W przypadku osób początkujących zaleca się użytkowanie urządzeń z zabezpieczeniami, np. automatycznym wyłączaniem po określonym czasie.
- Wybieraj urządzenia odpowiednie do swojego typu włosów — np. suszarki z funkcją jonizacji do włosów z tendencją do elektryzowania się.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance
and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot
Free Trade Zone, Chiny

Przedstawiciel w UE:
Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp
Niderlandy
compliance.eu@dreame.tech