

LIN

LI-BL1E

LI-BL2E

LI-BL3E

LI-BL4E



KOC ELEKTRYCZNY marki LIN

modele : LI-BL1E, LI-BL2E, LI-BL3E, LI-BL4E

Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	2
OBSŁUGA.....	4
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	7
GWARANCJA I SERWIS.....	8

Gratulujemy zakupu koca elektrycznego marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby dowiedzieć się jak prawidłowo używać i obsługiwać urządzenie.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku jeśli używałeś już wyrobu podobnego typu. Koc należy stosować tak, jak jest to opisane w tej instrukcji obsługi.

Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy. W razie przewożenia urządzenia należy z powrotem zapakować koc do oryginalnego fabrycznego pudełka, ponieważ zapewni to maksymalną ochronę wyrobu przy transporcie.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- 1) Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego, zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
- 2) Ten wyrób nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, nad którymi nie jest sprawowany nadzór albo którym nie udzielono instrukcji korzystania z tego wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 3) W żadnym razie nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie oraz wykonywać w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulacje tego urządzenia należy powierzyć serwisowi producenta. Ingerując w wyrób w okresie gwarancji narażasz się na ryzyko utraty praw do bezpłatnych napraw.
- 4) Nigdy nie korzystaj z wyrobu mając mokre ręce albo nogi.
- 5) Korzystaj z wyrobu i przechowuj go poza zasięgiem substancji palnych i lotnych.
- 6) Wyrób nie powinien być narażany na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośrednie światło słoneczne, nadmierną wilgotność i nie należy go umieszczać w zbyt zakurzonej przestrzeni.
- 7) Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych odbiorników i urządzeń, które są źródłem ciepła.
- 8) Wyrób jest przeznaczony do użytkowania w gospodarstwach domowych. Nie używać do celów przemysłowych lub na dworze!
- 9) Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania medycznego w szpitalach.
- 10) Produktu nie należy używać jako poduszki dla zwierząt domowych. Grozi niebezpieczeństwo rozzgryzienia i porażenia prądem elektrycznym oraz śmierci zwierzęcia.
- 11) Wyrobu nie wolno używać do innego celu, niż jest przeznaczony.

- 12) Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem w Twoim gniazdku.
- 13) Przewodu zasilającego nie wolno kłaść w pobliżu gorących powierzchni albo kłaść na ostrych przedmiotach. Nie kładź na kabel sieciowy ciężkich przedmiotów, umieść kabel tak, aby nie można było po nim deptać ani potknąć się o niego. Zadbaj o to, żeby przewód zasilający nie dotykał gorącej powierzchni.
- 14) Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć serwisowi aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- 15) Przewodu zasilającego nie wolno wyłączać z gniazdka przez pociąganie za przewód.
- 16) Nie pryskaj na wyrób podczas jego pracy wodą ani inną cieczą. Nie zanurzaj wyrobu podczas jego pracy w wodzie lub innych płynach.
- 17) Nigdy nie używać wyrobu w pobliżu wanny, umywalki lub innych naczyń z napuszczoną wodą.
- 18) Jeżeli nie korzystasz z wyrobu albo nie zamierzasz z niego korzystać, wyłącz go i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia postępuj w ten sam sposób.
- 19) Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- 20) Przed każdym odłożeniem urządzenie należy dokładnie wychłodzić.
- 21) Jeżeli wyrób będzie używany w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Umieszczaj urządzenie zawsze z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić tym wyrobem.
- 22) Nie używaj wyrobu do ogrzewania pomieszczenia.
- 23) Nie wkładaj koca rozgrzewającego pod materac.
- 24) Nie przekłuwaj koca rozgrzewającego igłą ani innymi ostrymi przedmiotami.
- 25) Nie kładź na kocu rozgrzewającym dużych lub ciężkich przedmiotów, np. walizek itp.
- 26) Zadbaj o to, aby wyłącznik koca rozgrzewającego nie był przykryty narzutami, poduszkami lub innymi przedmiotami i był wolno dostępny.
- 27) Podczas używania koca rozgrzewającego nie składaj go, nie zginań ani nie zwijaj.
- 28) Jeśli zamierzasz z korzystać z koca w regulowanym łóżku, upewnij się, że koc rozgrzewający nie jest zgięty i że jego kabel sieciowy nie jest przyciśnięty ani skręcony.
- 29) Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za zranienia, oparzenia, pożar itp.)
- 30) Regularnie sprawdzaj urządzenie, czy nie są widoczne oznaki zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli

pojawiają się takie oznaki albo jeżeli urządzenie nie było poprawnie eksploatowane, przed jakąkolwiek jego kolejną eksploatacją oddaj go dostawcy.

31) OSTRZEŻENIE! Użytkownik nie powinien zasnąć podczas korzystania z urządzenia.

OBSŁUGA

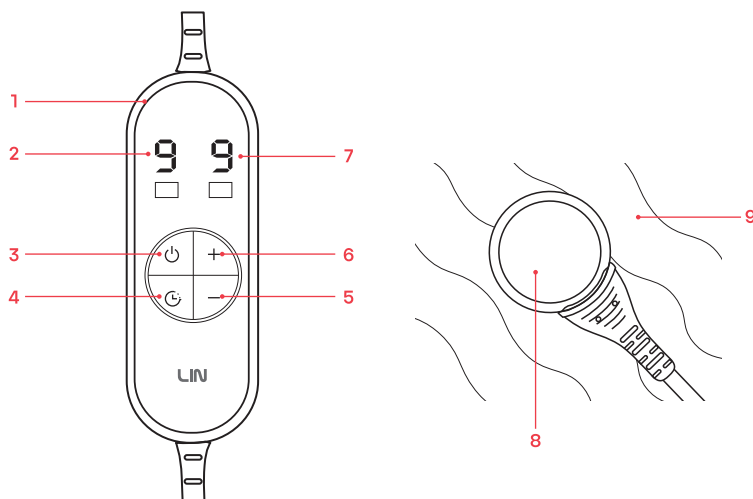

1. Kontroler
2. Wyświetlacz poziomu grzania
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Przycisk wyboru automatycznego wyłączenia (timer - godziny)
5. Przycisk zmniejszania poziomu grzania
6. Przycisk zwiększania poziomu grzania
7. Wyświetlacz automatycznego wyłączenia (godziny)
8. Złącze
9. Koc / narzuta grzewcza

INSTRUKCJA UŻYCIA

Podgrzewany koc ma 9 ustawień temperatury (1–9) oraz funkcję timera do 9 godzin (1–9 godzin).

- Podłącz do gniazdka elektrycznego.
- Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz (3).

- Naciśnij przycisk zwiększania poziomu grzania (6) lub zmniejszania poziomu grzania (5). Sterownik domyślnie ustawi poziom grzania 5 na wyświetlaczu oraz 2 godziny na wyświetlaczu automatycznego wyłączenia.

Uwaga: Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie użyty przycisk poziomu grzania ani przycisk wyboru automatycznego wyłączenia, sterownik wyłączy się automatycznie. (Aby ponownie aktywować urządzenie, naciśnij przycisk zasilania Włącz/Wyłącz).

- Naciśnij przycisk zwiększania poziomu grzania (6), aby zwiększyć temperaturę do momentu wyświetleniażądanego ustawienia.
- Aby zmniejszyć poziom grzania, naciśnij przycisk zmniejszania poziomu grzania (5).
- Aby ustawić funkcję automatycznego wyłączenia, naciskaj przycisk Auto Off (4), aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas.
- Aby wyłączyć podgrzewany koc, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz w dowolnym momencie.

Uwaga: Podczas użytkowania podgrzewanego koca sterownik MUSI być zawsze ODKRYTY i umieszczony w miejscu łatwo dostępnym.

Uwaga: Nie pozostawiaj sterownika blisko innych źródeł ciepła, ponieważ może dojść do przegrzania i uszkodzenia sterownika.

Uwaga: Gdy podgrzewany koc nie jest używany, upewnij się, że jest wyłączony, a wtyczka odłączona od gniazdka, aby uniknąć przypadkowego pożaru.


- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz podgrzewany koc od gniazdka elektrycznego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



WAŻNE: Nie czyścić chemicznie ani nie wybielać koca elektrycznego.

- Podgrzewany koc można prać ręcznie lub w pralce.
- Przed praniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i odłącz sterownik/przewód zasilający (1) od produktu, rozłączając złącze (8).

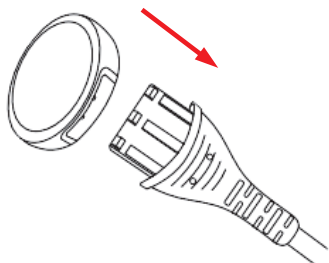

- Przed praniem należy zmierzyć podgrzewany koc, aby upewnić się, że po wyschnięciu powróci do swojego przybliżonego oryginalnego rozmiaru.
- Prać ręcznie przy użyciu łagodnego proszku lub detergentu i ciepłej wody. Namaczać przez 5 minut, delikatnie wyprać i dokładnie wypłukać w czystej wodzie.
- Prać w pralce w programie do wełny w temperaturze maksymalnie 40°C, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sterownik (1) i przewód zasilający NIE MOGĄ być zanurzane w cieczy.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

SUSZENIE PODGRZEWANEGO KOCA

- Nigdy nie wykręcaj podgrzewanego koca.
- Przed suszeniem nadaj kocowi odpowiedni kształt.
- Susz na linie do prania; unikaj przypinania klamerek w miejscach, gdzie znajdują się przewody, ponieważ może to uszkodzić obwód elektryczny.
- Podgrzewany koc MUSI być całkowicie suchy przed ponownym użyciem.
- NIE suszyć w suszarce bębnowej.

Po praniu i suszeniu sprawdź urządzenie przed użyciem.

- Upewnij się, że żaden przewód nie jest widoczny przez powierzchnię koca oraz że przewody nie utworzyły pętli ani się nie skrzyżowały — można to sprawdzić, trzymając koc pod światło.
- Regularnie sprawdzaj sterownik (1) i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.

PRZECHOWYWANIE PODGRZEWANEGO KOCA

- Odłącz podgrzewany koc od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed schowaniem.
- Upewnij się, że na przechowywanym kocu nie znajdują się ciężkie przedmioty, ponieważ mogą powodować trwałe zagniecenia i uszkodzenie przewodów.

Uwaga:

1) Jeśli koc rozgrzewający jest włączony, jego wyłącznik może być w niewielkim stopniu rozgrzany, dodatkowo należy pamiętać iż podczas użycia nie może być zakryty.

2) Temperatury koca rozgrzewającego nie należy sprawdzać rękoma, ponieważ są one mniej czułe niż powierzchnia ciała. Temperatura sprawdzana ręcznie wydaje się niższa i mogłaby nieprzyjemnie oddziaływać na pozostałe części ciała.

3) Koc rozgrzewający musi być podczas używania przykryty np. kołdrą, aby nie dochodziło do dużych ubytków ciepła oraz by koc należycie się rozgrzewał.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LIN Koc elektryczny LI-BL1E

1. Polar Sherpa 200 gsm + polar Sherpa 200 gsm
2. Oryginalny materiał, dobry dla zdrowia
3. Sterownik RT19 z automatycznym wyłączaniem po 1–9 godzinach i 9 poziomami ustawień
4. Stała temperatura
5. Odłączane złącze DT7 umożliwiające pranie w pralce
6. 220–240 V, 120 W
7. Przewód grzewczy PTC o długości 23,5 m, w tym 2,4 m kabla zasilającego i kabla połączeniowego
8. Wtyczka VDE

LIN Koc elektryczny LI-BL2E

1. Polar Coral Fleece 230 gsm + polar Sherpa 200 gsm
2. Oryginalny materiał, dobry dla zdrowia
3. Sterownik RT19 z automatycznym wyłączaniem po 1–9 godzinach i 9 poziomami ustawień
4. Stała temperatura
5. Odłączane złącze DT7 umożliwiające pranie w pralce
6. 220–240 V, 120 W
7. Przewód grzewczy PTC o długości 23,5 m, w tym 2,4 m kabla zasilającego i kabla połączeniowego
8. Wtyczka VDE

LIN Koc elektryczny LI-BL3E

1. Polar z imitacji futra 280 gsm + polar Sherpa 200 gsm
2. Oryginalny materiał, dobry dla zdrowia
3. Sterownik RT19 z automatycznym wyłączaniem po 1–9 godzinach i 9 poziomami ustawień
4. Stała temperatura
5. Odłączane złącze DT7 umożliwiające pranie w pralce
6. 220–240 V, 120 W
7. Przewód grzewczy PTC o długości 23,5 m, w tym 2,4 m kabla zasilającego i kabla połączeniowego
8. Wtyczka VDE

LIN Koc elektryczny LI-BL4E

1. Polar z imitacji futra 280 gsm + polar Sherpa 200 gsm
2. Oryginalny materiał, przyjazny dla zdrowia
3. Sterownik RT19 z automatycznym wyłączaniem po 1–9 godzinach oraz 9 poziomami ustawień
4. Stała temperatura
5. Odłączane złącze DT7 umożliwiające pranie w pralce
6. 220–240 V, 120 W
7. Przewód grzewczy PTC o długości 23,5 m, w tym 2,4 m kabla zasilającego i przewodu połączeniowego
8. Wtyczka VDE

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

GWARANCJA I SERWIS

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LIN LI-BL1E, LI-BL2E, LI-BL3E, LI-BL4E jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (pieczęć punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczęci sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń które w rażący sposób są zabrudzone, nie były należycie czyszczone i poddawane procesowi konserwacji co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem. W przypadku gdy usunięcie usterki lub dokonanie diagnostyki wymaga oczyszczenia urządzenia dostarczonego do serwisu w stanie higienicznym odbiegającym od ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad zachowania czystości serwis może naliczyć koszty czyszczenia niezbędnego do dokonania czynności serwisowej urządzenia. Koszty czyszczenia wynikające z eksploatacji i zapewniające prawidłowe działanie i użytkowanie urządzenia nie podlegają gwarancji.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....

Data sprzedaży i podpis.....

Numer seryjny:.....



www.lin-tcl.pl