

LIN

LI-AC3E



OGRZEWACZ STÓP ELEKTRYCZNY marki LIN

modele: LI-AC3E

Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....2

SZCZEGÓŁY ELEKTRYCZNE.....4

OBSŁUGA.....4

UŻYWANIE OGRZEWACZA STÓP.....4

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....6

GWARANCJA I SERWIS.....6

Gratulujemy zakupu elektrycznego ogrzewacza stóp marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się jak prawidłowo używać i obsługiwać urządzenie.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli używałeś już wyrobu podobnego typu. Ogrzewacz należy stosować tak, jak jest to opisane w instrukcji obsługi.

Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy. W razie przewożenia urządzenia należy z powrotem zapakować do oryginalnego fabrycznego pudełka, ponieważ zapewni to maksymalną ochronę wyrobu przy transporcie.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1) Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego, zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
- 2) Ten wyrób nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, nad którymi nie jest sprawowany nadzór albo którym nie udzielono instrukcji korzystania z tego wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 3) W żadnym razie nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie oraz wykonywać w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulacje tego urządzenia należy powierzyć serwisowi producenta. Ingerując w wyrób w okresie gwarancji narażasz się na ryzyko utraty praw do bezpłatnych napraw.
- 4) Nigdy nie korzystaj z wyrobu mając mokre ręce albo nogi.
- 5) Korzystaj z wyrobu i przechowuj go poza zasięgiem substancji palnych i lotnych.
- 6) Wyrób nie powinien być narażany na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośrednie światło słoneczne, nadmierną wilgotność i nie należy go umieszczać w zbyt zakurczonym pomieszczeniu.
- 7) Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych odbiorników i urządzeń, które są źródłem ciepła.
- 8) Wyrób jest przeznaczony do użytkowania w gospodarstwach domowych. Nie używać do celów przemysłowych lub na dworze!
- 9) Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania medycznego w szpitalach.
- 10) Produktu nie należy używać jako ogrzewacza dla zwierząt domowych. Grozi niebezpieczeństwo rozgryzienia i porażenia prądem elektrycznym oraz śmierci zwierzęcia.
- 11) Wyrobu nie wolno używać do innego celu niż jest przeznaczony.

- 12) Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem w Twoim gniazdku.
- 13) Przewodu zasilającego nie wolno kłaść w pobliżu gorących powierzchni albo kłaść na ostrych przedmiotach. Nie kładź na kabel sieciowy ciężkich przedmiotów, umieść kabel tak, aby nie można było po nim deptać ani potknąć się o niego. Zadbaj o to, żeby przewód zasilający nie dotykał gorącej powierzchni.
- 14) Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć serwisowi, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- 15) Przewodu zasilającego nie wolno wyłączać z gniazdka przez pociąganie za przewód.
- 16) Nie przyskaj na wyrób podczas jego pracy wodą ani inną cieczą. Nie zanurzaj wyrobu podczas jego pracy w wodzie lub innych płynach.
- 17) Nigdy nie używać wyrobu w pobliżu wanny, umywalki lub innych naczyń z napuszczoną wodą.
- 18) Jeżeli nie korzystasz z wyrobu albo nie zamierzasz z niego korzystać, wyłącz go i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia postępuj w ten sam sposób.
- 19) Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- 20) Przed każdym odłożeniem urządzenie należy dokładnie wychłodzić.
- 21) Jeżeli wyrób będzie używany w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Umieszczaj urządzenie zawsze z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić tym wyrobem.
- 22) Nie używaj wyrobu do ogrzewania pomieszczenia.
- 23) Nie przekłuwaj ogrzewacza igłą ani innymi ostrymi przedmiotami.
- 24) Nie kładź na ogrzewacz dużych lub ciężkich przedmiotów, np. walizek itp.
- 25) Zadbaj o to, aby wyłącznik ogrzewacza nie był przykryty narzutami lub innymi przedmiotami i był wolno dostępny.
- 26) Podczas używania ogrzewacza nie składaj go, nie zginań ani nie zwijaj.
- 27) Jeśli zamierzasz z korzystać z ogrzewacza w regulowanym łóżku, upewnij się, że ogrzewacz rozgrzewający nie jest zgięty i że jego kabel sieciowy nie jest przyciśnięty ani skręcony.
- 28) Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za zranienia, oparzenia, pożar itp.)
- 29) Regularnie sprawdzaj urządzenie, czy nie są widoczne oznaki zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli pojawiają się takie oznaki albo jeżeli urządzenie nie było poprawnie eksploatowane, przed jakąkolwiek jego kolejną eksploatacją oddaj go dostawcy.
- 31) **OSTRZEŻENIE!** Użytkownik nie powinien zasnąć podczas korzystania z urządzenia.

SZCZEGÓŁY ELEKTRYCZNE

Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w domowej instalacji elektrycznej (AC).


Jeśli bezpiecznik we wtyczce sieciowej wymaga wymiany, zastąp go bezpiecznikiem o takiej samej wartości znamionowej jak oryginalny.

To urządzenie nie wymaga uziemienia. Jest produktem z podwójną izolacją.

Pobór mocy w trybie czuwania wynosi 0,4 W.

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 1 minucie od zakończenia grzania.

OPIS PRODUKTU

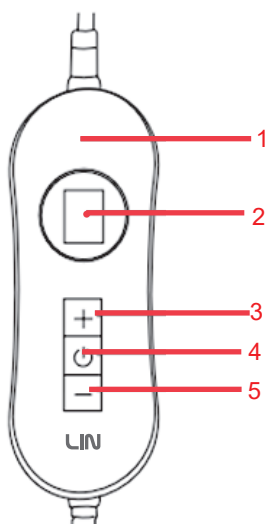

1. Sterownik
2. Wyświetlacz poziomu grzania
3. Przycisk zwiększania poziomu grzania
4. Przycisk zmniejszania poziomu grzania
5. Przycisk zasilania (włącz/wyłącz)

UŻYWANIE OGRZEWACZA STÓP

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci elektrycznej w Twoim domu.

OSTRZEŻENIE: Nie próbuj używać ogrzewacza z innym sterownikiem niż ten dostarczony wraz z urządzeniem.

UŻYWANIE OGRZEWACZA STÓP

- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
- Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz (4). Na wyświetlaczu pojawi się „0” i będzie migać, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk zwiększania poziomu grzania (3) lub zmniejszania poziomu grzania (5).
- Naciskaj przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu grzania, aż zostanie wybrane żądane ustawienie.
- Ogrzewacz wyłączy się automatycznie po 90 minutach.

Uwaga: Ta funkcja bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu narażeniu na wysoką temperaturę, która mogłaby spowodować uszkodzenie skóry.

- Aby wyłączyć ogrzewacz w dowolnym momencie, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz.
- Podczas użytkowania sterownik **musi pozostawać odkryty** przez cały czas i znajdować się w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp.
- Nie umieszczaj sterownika w pobliżu innych źródeł ciepła, ponieważ może to spowodować jego przegrzanie i uszkodzenie.

FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEGRZANIEM

- Jeśli podczas użytkowania ogrzewacz zostanie złożona, zagnieciony lub będzie używany w nieprawidłowy sposób, może dojść do przegrzania, co uruchomi zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Jeśli zabezpieczenie przed przegrzaniem zostanie aktywowane, ogrzewacz nie będzie mógł być ponownie używany.
- Fakt, że ogrzewacz jest wyposażony w system zabezpieczenia przed przegrzaniem, nie zwalnia użytkownika z przestrzegania instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować utratą gwarancji.

UŻYWANIE OGRZEWACZA STÓP

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania ogrzewacza do celów innych niż jej przeznaczenie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE OGRZEWACZA STÓP

Uwaga: Nie czyścić chemicznie ani nie wybielać ogrzewacza.

- Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego i odłącz sterownik ogrzewacza (3) od złącza znajdującego się na urządzeniu.



- Prać przy użyciu łagodnego detergentu, wybierając program do wełny/tkanin delikatnych lub pranie w zimnej wodzie, w temperaturze maksymalnie **40°C**.

Uwaga: W razie potrzeby ogrzewacz można wcześniej namoczyć w roztworze łagodnego detergentu i letniej wody. Upewnij się, że temperatura wody jest niższa niż **40°C**. Przed praniem wypłucz ogrzewacz w czystej letniej wodzie.

- Po praniu pozostaw ogrzewacz do całkowitego wyschnięcia w chłodnym i przewiewnym miejscu. Umieść otwarty koniec złącza skierowany w dół, aby umożliwić wypłynięcie resztek wody ze złącza.
- Czyszczenie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- **OSTRZEŻENIE:** Sterownika i przewodu zasilającego **NIE WOLNO** zanurzać w wodzie.

PRZECHOWYWANIE OGRZEWACZA STÓP

- W celu przechowywania ostrożnie złóż ogrzewacz i umieść z powrotem w oryginalnym opakowaniu. Nie zginiataj urządzenia ani nie kładź na nim przedmiotów podczas przechowywania.
- Unikaj tworzenia ostrych zagięć na ogrzewaczu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 1) Polar koralowy 230 g/m² + polar sherpa 200 g
- 2) Kontroler RK21: 6 ustawień z automatycznym wyłączaniem po 90 minutach
- 3) Stała temperatura
- 4) Odłączane złącze DT6, nadające się do prania w pralce
- 5) 220-240 V 100 W
- 6) Przewód grzejny PTC 6,2 m, 1,8 m w zestawie kabel zasilający i przewód połączeniowy
- 7) Wtyczka VDE

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

GWARANCJA I SERWIS

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LIN LI-AC3E jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.

Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń, które w rażący sposób są zabrudzone, nie były należycie czyszczone i poddawane procesowi konserwacji co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po

uzgodnieniu kosztów z Klientem. W przypadku gdy usunięcie usterki lub dokonania diagnostyki wymaga oczyszczenia urządzenia dostarczonego do serwisu w stanie higienicznym odbiegającym od ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad zachowania czystości serwis może naliczyć koszty czyszczenia niezbędnego do dokonanie czynności serwisowy urządzenia. Koszty czyszczenia wynikające z eksploatacji i zapewniające prawidłowe działanie i użytkowanie urządzenia nie podlegają gwarancji.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako niepodlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141, poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....

Data sprzedaży i podpis.....

Numer seryjny:.....

