




Instrukcje użytkowania







KBY3011 - KBY2011



OPIS	3
Przed rozpoczęciem używania	4
Użytkowanie	4
Napelnianie	4
UŻYTKOWANIE	4
Włączanie i obsługa	5
Tabela zalecanych temperatur	5
Funkcja utrzymywania temperatury	5
Nalewanie	6
Regulacja dźwięku	6
Urządzenie zabezpieczające	7
Konservacja	7
Kamień	7
Filtr antywapienny	7
URZĄDZENIE ZABEZPIEZAJĄCE - KONSERWACJA - CZYSZCZENIE	7
Wymywanie filtra antywapiennego	8
Czyszczenie czajnika i filtra antywapiennego	8
ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW	9

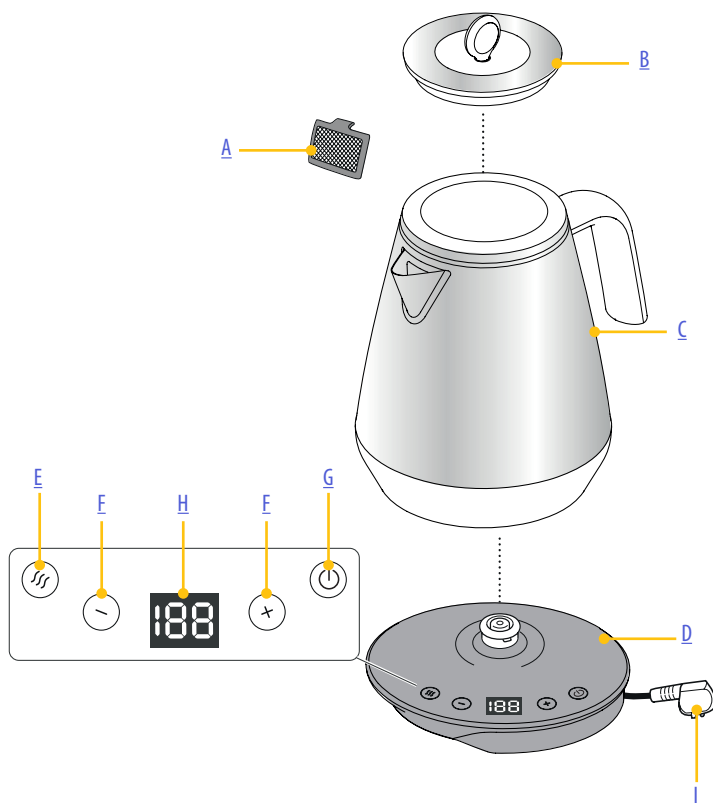

- A.** Wyjmowany filtr
- B.** Zdejmowana pokrywka
- C.** Wskaźnik poziomu wody
- D.** Podstawa elektryczna 360° ze schowkiem na kabel
- E.** Funkcja utrzymywania temperatury
- F.** Wybór temperatury/Regulacja dźwięku
- G.** On/off
- H.** Wyświetlacz
- I.** Wtyczka

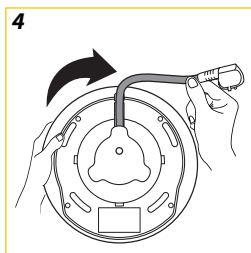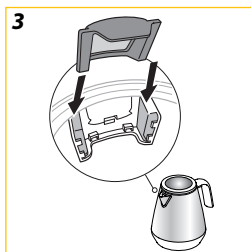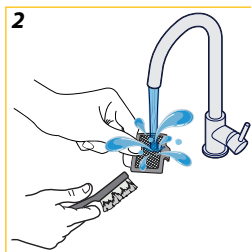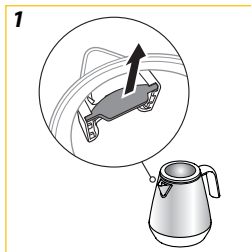

Przed rozpoczęciem używania

- Usunąć wszystkie części opakowania z czajnika i podstawy elektrycznej.
- Nie pozwolić dzieciom na zabawę nimi, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Usunąć wszelkie etykiety z zewnętrznych powierzchni stalowych.
- Wyjąć filtr (rys. 1) i umyć go wodą (rys. 2). Patrz „Wymijowanie filtra antywapniowego”.
- Napełnić czajnik do poziomu „MAX” i zagotować.
- Zagotowaną wodę wylać, a czajnik przepłukać zimną wodą. Procedurę tę należy powtórzyć trzykrotnie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia produkcyjne itp.
- Po wypłukaniu czajnika ponownie włożyć filtr (rys. 3).

Użytkowanie

Dzięki specjalnie zaprojektowanej podstawie elektrycznej i centralnemu łącznikowi można ustawić czajnik pod dowolnym kątem, w dowolnej pozycji.

- Wyciągnąć kabel ze schowka na podstawie i wyregulować jego długość, owijając go wokół podstawy, aby umożliwić podłączenie do gniazda prądu (rys. 4).
- Nie pozostawiać luźnego przewodu zwisającego nad krawędzią blatu.

Napełnianie

- Przed napełnieniem, zdjąć czajnik z podstawy.
- Otworzyć pokrywkę i napełnić czajnik dożądanego poziomu.

Nie napełniać czajnika mniejszą ilością wody niż 0,5 litra, aby nie pozostał bez wody podczas używania; nieprzestrzeganie tej zasady niekorzystnie wpływa na stan urządzenia.

Nie wlewać więcej niż 1,7 litra wody (do poziomu MAX).

Jeśli czajnik jest przepełniony, istnieje ryzyko, że wrząca woda przeleje się powodując oparzenia.

Uwaga: Czajnik należy opróżniać po każdym użyciu. Jeśli czajnik nie był używany przez ponad dwa dni, wypłukać go świeżą wodą.

Włączanie i obsługa

- Podłączyć do zasilania. Wszystkie przyciski zaświecą się na kilka sekund i uaktywni się sygnał dźwiękowy.
- Postawić czajnik na podstawie elektrycznej.
- Wcisnąć przycisk , aby włączyć czajnik. Temperatura domyślna wynosi 100°C.
- Wybrać żadaną temperaturę, wciskając **+** (100->40->50->60->70->80....) lub **-** (>100 ->95->90->85->80....). Czajnik uruchomi się automatycznie po 3 sekundach.

Uwaga: czajnik włącza się i wyłącza podczas działania, aby osiągnąć ustawioną temperaturę.

- Czajnik wyłączy się automatycznie i wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, gdy woda osiągnie żadaną temperaturę.
- Można wyłączyć czajnik lub przerwać gotowanie wody w dowolnym momencie, wciskając przycisk włączania  lub zdejmując go z podstawy.

Uwaga: jeśli czajnik zostanie podniesiony przed osiągnięciem wybranej temperatury, jego ponowne umieszczenie na podstawie w ciągu 60s, spowoduje automatyczne uruchomienie.

Uwaga: gdy czajnik rozpoczyna działanie, na wyświetlaczu migają cyfry z efektem wygaszenia.

Tabela zalecanych temperatur

Ustawienie temperatury	Zalecana do
75°C	Zielona herbata
80°C	Herbata jaśminowa
85°C	Herbata Oolong
90°C	Kawa rozpuszczalna
100°C	Napoje instant wymagające wrzątku

Funkcja utrzymywania temperatury

- Raz wcisnąć przycisk  i wybrać temperaturę. Wcisnąć przycisk utrzymywania temperatury  (przycisk  zaświeci się). Czajnik zacznie działać.
- Aby wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, wystarczy wcisnąć przycisk , światło wyłączy się. Czajnik będzie nadal działać bez funkcji utrzymywania temperatury.

-
- Gdy woda osiągnie żądaną temperaturę, automatycznie włączy się funkcja utrzymywania temperatury, aby utrzymać jej wartość na żądanym poziomie. Przycisk **\$\$\$** pozostaje podświetlony podczas okresu utrzymywania temperatury (około 20 minut) i wyłącza się automatycznie.

Uwaga: nie można aktywować funkcji utrzymywania temperatury, jeśli wybrano wartość 100°C.

Uwaga: jeśli czajnik zostanie podniesiony z podstawy, funkcja Utrzymywania Temperatury pozostaje włączona przez około 60 s. Po upływie 60 sekund czajnik przechodzi do trybu stand-by.

Nalewanie

- Zdjąć czajnik z podstawy elektrycznej i ostrożnie wylać wodę. Nie przechylać czajnika gwałtownie ani nie wylewać wody pod zbyt ostrym kątem.
- Po podniesieniu czajnika z podstawy, na jej górnej powierzchni może być widoczna wilgoć. Skropliny na podstawie są normalnym zjawiskiem i nie powinny być powodem do niepokoju.

Uwaga: Czajnik należy opróżniać po każdym użyciu. Jeśli czajnik nie był używany przez ponad dwa dni, wypłukać go świeżą wodą. Aby zmniejszyć zużycie energii i straty wody, gotować tylko taką ilość, jaka jest potrzebna w danej chwili.

Regulacja dźwięku

- Aby przejść do trybu regulacji dźwięku, gdy czajnik znajduje się w trybie stand-by przytrzymać **+** i **-** przez co najmniej 3 sekundy;
- Można wybrać poziom *WYSOKI*, *ŚREDNI*, *NISKI* a nawet *BEZ DŹWIĘKU* wciskając przyciski **+** i **-** ;
- Aby potwierdzić nowe ustawienie, odczekać 1 minutę lub wcisnąć przycisk on/off;
- Nowy ustawiony poziom dźwięku zostanie zapisany i pozostanie aktywny nawet po wyłączeniu/zresetowaniu.

Uwaga: pomimo wybrania opcji BEZ DŹWIĘKU, w przypadku niektórych specjalnych ostrzeżeń sygnał dźwiękowy będzie aktywny.

Dźwięk	Wyświetlacz
Wysoki	== ==
Średni	==
Niski	--
Bez dźwięku	no

Urządzenie zabezpieczające

W przypadku wystąpienia problemu z regulacją temperatury, wyświetli się komunikat ostrzegawczy: „Er”.

Zostaną wyemitowane również sygnały dźwiękowe.

Czajnik przestanie działać automatycznie i nie będzie go można uruchomić, aż do momentu wyłączenia/zresetowania.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać aż ostygnie do temperatury pokojowej.
- Nie zanurzać czajnika ani podstawy w wodzie.
- Aby nie naruszyć wykończenia urządzenia, zaleca się czyszczenie zewnętrznej powierzchni wyłącznie szmatką zwilżoną wodą.
- NIE używać pasty do metalu, łatwopalnych płynów ani żrących środków do czyszczenia.
- Upewnić się, że wszystkie złącza i gniazda są suche.

Kamień

Podczas podgrzewania wody, minerały w niej zawarte krzepną, sprawiając, że staje się ona mętna. Gdy tylko zauważy się tworzenie powłoki na wodzie lub kamień na ściankach lub komponencie podczas czyszczenia filtra, przeprowadzić odkamienianie czajnika i filtra.

Filtr antywapienny

Czajnik jest wyposażony w filtr antywapienny, który zapobiega przedostawaniu się luźnych cząstek kamienia do napoju.

Filtr można wyjąć i umyć. Filtr wody należy wyjąć i wyczyścić w przypadku zauważenia na nim jakichkolwiek osadów lub w przypadku pogorszenia wydajności podczas wylewania wody.

Wymywanie filtra antywapiennego

- Począć, aż czajnik całkowicie ostygnie i odłączyć go od zasilania. Upewnić się, że ręce są czyste i nie ma na nich resztek mydła, kremu lub czegokolwiek, co mogłoby zanieczyścić wodę.
- Opróżnić czajnik i wyjąć filtr, jak pokazano na rys. 1. Wypłukać pod bieżącą wodą, szczotkując miękką szczotką (rys. 2) i włożyć na miejsce (rys. 3).

Filtr może stwarzać ryzyko uduszenia, dlatego po umyciu nie należy pozostawiać go bez nadzoru.

Czyszczenie czajnika i filtra antywapiennego

Bardzo ważne jest czyszczenie i regularne usuwanie kamienia, w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania urządzenia. Nadmierne osadzanie się kamienia może wpływać na wydajność produktu i należy tego unikać.

- Używać odkamieniacza do czajników (wskazówka: używać roztworów odkamieniających na bazie kwasu cytrynowego). Gdy na grzałce zacznie osadzać się kamień, zakupić odpowiedni odkamieniacz do czajników i usuwać kamień zgodnie z instrukcjami podanymi na jego opakowaniu.
- Po przeprowadzeniu odkamieniania, kilkakrotnie zagotować świeżą wodę i dokładnie wypłukać, aby usunąć wszelkie pozostałości odkamieniacza, które mogłyby uszkodzić urządzenie. Powtórzyć gotowanie i płukanie co najmniej trzy razy.
- Jeśli filtr wymaga odkamienienia, należy go wyjąć i zanurzyć w tym samym roztworze odkamieniającym.
- Przed użyciem czajnika upewnić się, że części elektryczne są całkowicie suche.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Czajnik nie działa	Brak zasilania Czajnik nie jest podłączony do zasilania	Upewnić się, że czajnik jest podłączony do zasilania Upewnić się, że czajnik jest prawidłowo ustawiony na podstawie
Funkcja utrzymywania temperatury nie uaktywnia się	Wybrana temperatura: 100°C	Funkcji Utrzymywania temperatury nie można aktywować, jeśli wybrano temperaturę 100°C, nawet jeśli przycisk jest podświetlony
Długi czas wyłączenia lub zbyt wczesne wyłączenie czajnika	Nagromadzenie kamienia/osadu wewnątrz czajnika	Patrz w punkcie „Czyszczenie filtra antywapiennego”
Wzrost temperatury na wyświetlaczu zostaje przerwany i wznowia się podczas działania	Temperatura wody śledzi cykl on/off elementu grzejnego	Jest to normalna sytuacja
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, wszystkie przyciski migają, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Er”	Czujnik temperatury jest uszkodzony	Skontaktować się z serwisem
Po wciśnięciu przycisku + lub - czajnik nie włącza się lub emituje jeden sygnał dźwiękowy	Temperatura wody w czajniku jest wyższa niż wybrana	Wybrać wyższą temperaturę
ustawiono 100°C, ale po podgrzaniu wyświetlacz pokazuje 95°C	Ze względu na wysokość, temperatura wrzenia wynosi poniżej 100°C	

