
INSTRUKCJA OBSŁUGI - FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA MAGNAT



- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- EN USER MANUAL
- HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
- DE GEBRAUCHSANWEISUNG
- SK NÁVOD NA POUŽITIE
- CZ NÁVOD K POUŽITÍ
- UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- PT INSTRUÇÕES DE USO
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND

AMBITION



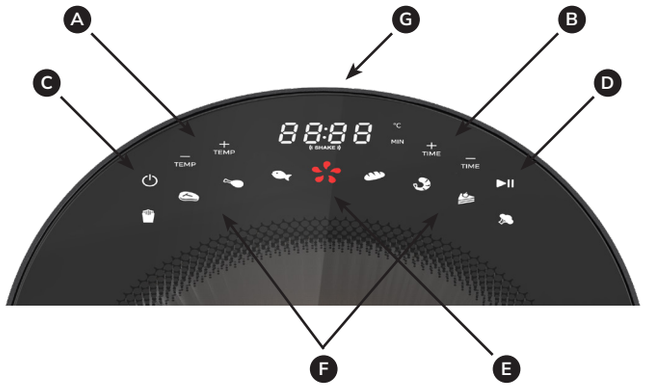

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu marki AMBITION! Wszystkie Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowo długiej żywotności, łatwości użycia, a także doskonałej wydajności każdego dnia.

OPIS

1. Wyjmowany kosz
2. Uchwyt kosza
3. Wyjmowana tacka
4. Wyświetlacz z panelem sterowania
   A. Zwiększenie/zmniejszenie temperatury
   B. Zwiększenie/zmniejszenie czasu
   C. Włącznik/ wyłącznik
   D. Start/ stop
   E. Ikonka pracy
   F. Programy automatyczne
   G. Wyświetlacz
5. Wylot powietrza
6. Obudowa

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE!** Niewłaściwe użycie urządzenia grozi obrażeniami ciała!
- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego użytkowania oraz instrukcji czyszczenia.
- Instrukcję należy zachować na przyszłość jako źródło informacji.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, chyba że, zostanie zapewniony im nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Urządzenie oraz przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.

- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający urządzenia nie jest uszkodzony. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Nigdy nie podejmuj się samodzielnej naprawy urządzenia – grozi to uszkodzeniem sprzętu lub porażeniem prądem.
- Przed użyciem upewnij się, że napięcie sieciowe zgadza się z wartością podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Zawsze podłączaj urządzenie do uziemionego gniazdka ściennego.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego urządzenia od gniazdka sieciowego mokrymi rękami.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu zawsze należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- **OSTRZEŻENIE!** Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas korzystania z urządzenia oraz podczas czyszczenia urządzenia zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do stosowania w miejscach takich jak:
  - sekcje kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
  - gospodarstwa agroturystyczne;
  - hotele, motele i inne obiekty mieszkalne przeznaczone dla klientów;
  - pensjonaty i obiekty typu „bed and breakfast”.

- Nigdy nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że urządzenie ma wystarczającą przestrzeń wokół siebie i nie ma kontaktu z firankami i innymi łatwopalnymi materiałami.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, oraz na gorących powierzchniach.
- Przewód zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu roboczego. Nie wolno owijać przewodu wokół obudowy urządzenia.
- Urządzenia nie wolno przykrywać.
- Urządzenie nie może być używane z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub za pomocą pilota zdalnego sterowania.



UWAGA!
Gorąca powierzchnia

- Dostępne dla użytkownika części nagrzewają się do wysokiej temperatury podczas obsługi urządzenia a także pozostają gorące przez pewien czas po zakończeniu pracy.
- Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni, dotykać wyłącznie elementów obsługowych.
- Przed czyszczeniem i schowaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych środków ściernych, żrących środków czyszczących ani środków do czyszczenia piekarników.
- Nie wkładaj ręki do środka urządzenia. Nie umieszczaj zbyt dużych produktów spożywczych, opakowań oraz metalowych przyborów kuchennych.
- Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia i jego wyposażenia wszelkie torebki, nalepki, taśmy itp.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie

dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania zostały usunięte.
- Umyj i dokładnie osusz wszystkie elementy mające kontakt z żywnością stosując się do zaleceń zawartych w rozdziale *„CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”*
- Przed zakładaniem lub zdejmowaniem wyposażenia zawsze upewnij się, że wtyczka przewodu sieciowego jest odłączona od gniazdka

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Ustaw frytkownicę na stabilnej, suchej i odpornej na temperaturę powierzchni. Upewnij się, że wokół urządzenia pozostaje wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Na wyświetlaczu **(G)** na chwilę podświetlą się wszystkie ikony, a frytkownica wyemituje dwukrotny sygnał dźwiękowy.

  Następnie ikony zgasną, pozostawiając podświetloną jedynie ikonę ⏻ – oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy.
- Trzymając jedną ręką górną część obudowy frytkownicy **(6)**, a drugą uchwyt kosza **(2)** – ostrożnie wysuń kosz na żywność **(1)**, wysuwając go w swoją stronę.
- Umieść wyjmowaną tackę **(3)** na dnie kosza, a następnie umieść żywność wewnątrz kosza. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu oznaczonego wewnątrz kosza ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jakość przygotowywanej potrawy.
- **UWAGA!** Frytkownica nie wymaga użycia tłuszczu do procesu przygotowywania potraw. Dzięki technologii obiegu gorącego powietrza potrawy są smażone równomiernie i bez konieczności zanurzania ich w oleju.

  W niektórych przypadkach (np. przy świeżych ziemniakach, warzywach lub mięsie) można dodać niewielką ilość oleju bezpośrednio na potrawę (1-2 łyżeczki) aby zapobiec przesuszeniu składników i uzyskać bardziej chrupiącą strukturę.
- Wsuń kosz **(1)** z powrotem do urządzenia. Podczas wykonywania tej czynności przytrzymaj urządzenie drugą ręką, aby zachować jego stabilność.
- Naciśnij przycisk ⏻ na panelu sterowania, aby uruchomić urządzenie
- Za pomocą panelu stepowania **(4)** wybierz jeden z ośmiu automatycznych programów **(F)**, dopasowany do rodzaju przygotowywanej potrawy:

Program		Temperatura (°C)	Czas (min.)	Potrząśnięcie
	Domyślny	180	15	x
	Frytki	200	22	x
	Stek	200	10	x
	Kurczak	200	25	x
	Ryba	190	10	x
	Pieczywo	160	18	
	Owoce morza	160	18	x
	Ciastka	160	25	
	Warzywa	180	10	x

- Możesz również samodzielnie ustawić czas i temperaturę.
  - Za pomocą przycisków $\overset{+}{\text{TIME}}$ / $\overset{-}{\text{TIME}}$ ustaw czas gotowania
    - naciśnięcie $\overset{+}{\text{TIME}}$ zwiększa czas o 1 minutę,
    - naciśnięcie $\overset{-}{\text{TIME}}$ zmniejsza czas o 1 minutę.

      Zakres regulacji wynosi od 1 do 60 minut.
  - Za pomocą przycisków $\overset{+}{\text{TEMP}}$ / $\overset{-}{\text{TEMP}}$ ustaw czas gotowania
    - naciśnięcie $\overset{+}{\text{TEMP}}$ zwiększa temperaturę o 5°C,
    - naciśnięcie $\overset{-}{\text{TEMP}}$ zmniejsza temperaturę o 5°C.

      Zakres regulacji wynosi od 80°C do 200°C.

    Aby szybciej zmienić ustawienia, przytrzymaj dłużej odpowiedni przycisk a wartość będzie regulowana płynnie.

    UWAGA! Frytkownica umożliwia zmianę temperatury i czasu gotowania również w trakcie trwania programu, bez jego przerywania.
- Po wybraniu programu automatycznego **(F)** lub ręcznym ustawieniu parametrów, naciśnij przycisk ⏯, aby rozpocząć proces gotowania. Po uruchomieniu urządzenia podświetlenie włączy się na około minutę, a następnie automatycznie zgaśnie. W trakcie pracy podświetlenie będzie cyklicznie się zapalać i gasnąć, umożliwiając łatwiejsze sprawdzanie postępu przygotowywania potrawy.
- Jeśli wybrany program wymaga potrząśnięcia koszem lub obrócenia składników, urządzenie po upływie połowy czasu pracy wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat „SHAKE”. Możesz wówczas wyjąć kosz **(1)** i delikatnie wstrząsnąć zawartością lub obrócić składniki. Jeśli zdecydujesz się nie wyjmować kosza, urządzenie będzie kontynuować pracę – komunikat „SHAKE” pozostanie widoczny do końca programu.
- Po zakończeniu programu na wyświetlaczu (G) pojawi się komunikat „END”. Wentylator będzie pracował jeszcze przez około 20 sekund w celu schłodzenia urządzenia, po czym wyłączy się automatycznie. Następnie frytkownica wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych i przejdzie w tryb gotowości (standby). Po przejściu w tryb gotowości ikonka ⏻ pozostanie podświetlona.
- Ostrożnie wyjmij kosz na żywność, trzymając go wyłącznie za uchwyt, i umieść go na odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie dotykaj kosza podczas pracy urządzenia ani bezpośrednio po jego zakończeniu, ponieważ staje się on bardzo gorący. Koszyk należy trzymać wyłącznie za uchwyt.
- Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia lub przechowywania

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj wtyczkę z gniazdka oraz pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

  WSKAZÓWKA: Wyjmij kosz **(1)** i umieść go na odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, aby frytkownica szybciej ostygła.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia używaj suchej ściereczki lub ręcznika papierowego.

- W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń możesz użyć ściereczki lekko nasączonej ciepłą wodą z niewielką ilością detergentu, następnie wytrzyj urządzenie suchą ściereczką.
- **UWAGA!** Kosz, oraz tacka pokryte są powłoką zapobiegającą przywieraniu. Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych środków o działaniu ściernym ani agresywnym, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki, lub zniszczeniu obudowy urządzenia.
- Tackę **(3)** oraz wnętrze kosza **(1)**, oraz należy każdorazowo po użyciu umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Jeśli brud przykleił się do kosza, napełnij go gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i pozostaw na około 10 minut, aby ułatwić usunięcie zabrudzeń, następnie dokładnie osusz umyte części. Jeżeli nie uda się usunąć plam z tłuszczu, możesz użyć również środka odtłuszczającego.
- Nie spłukuj urządzenia wodą ani nie zanurzaj go w wodzie – grozi to jego uszkodzeniem oraz stwarza ryzyko porażenia prądem.
- Przed ponownym użyciem lub przechowywaniem dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, zaczekaj do całkowitego ostygnięcia.
- Przed przechowywaniem urządzenia upewnij się, że wszystkie jego części są dokładnie czyste i całkowicie suche.
- Urządzenie przechowuj w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Zalecane rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka sieciowego.	Upewnij się, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do sprawnego gniazdka sieciowego.
Składniki nie są odpowiednio przygotowane lub są surowe.	Zbyt duże kawałki produktów spożywczych zostały włożone do kosza.	Pokrój składniki na mniejsze kawałki lub zwiększ czas przygotowania.
	Ustawiono zbyt niską temperaturę.	Ustaw wyższą temperaturę, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale „korzystanie z urządzenia”.
Składniki są nierównomiernie smażone w urządzeniu.	Składniki leżą na sobie w koszu (np. frytki).	Wstrząśnij koszem w połowie czasu przygotowania, aby równomiernie je usmażyć. Zobacz szczegóły w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”.
Smażone przekąski nie są wystarczająco chrupiące po wyjęciu z urządzenia.	Użyto przekąsek przeznaczonych do smażenia w tradycyjnym tłuszczu.	Aby uzyskać bardziej chrupiącą skórkę, lekko posmaruj przekąski olejem lub piecz je w piekarniku.
Nie można włożyć kosza do urządzenia w prawidłowy sposób.	Zbyt duża ilość składników w koszu.	Upewnij się, że nie przekraczasz oznaczenia „MAX” w koszu.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Przygotowywane potrawy są tłuste.	Odlej nadmiar tłuszczu nagromadzony podczas używania produktu. Unikaj smażenia tłustych składników, gdyż olej może wydzielać dym i spowodować przegrzanie patelni.
	W koszu nadal znajduje się tłuszcz z poprzedniego użycia.	Dokładnie wyczyść kosz po każdym użyciu, zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI


Przeczytaj instrukcję


Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej


Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- patrz rozdział EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA w niniejszej instrukcji


Wyrób przystosowany do kontaktu z żywnością



Oznaczenie materiału, z którego jest wykonane opakowanie – papier


I klasa ochronności

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Moc: 1500 W

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015r. „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

INTRODUCTION

Thank you for choosing our AMBITION brand product! All our products are designed with exceptionally long durability, ease of use, and excellent everyday performance in mind.

DESCRIPTION

1. Removable basket
2. Basket handle
3. Removable tray
4. Display with control panel
   A. Increase/decrease temperature
   B. Increase/decrease time
   C. Power on/off



Elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine
– vt peatükki „ÖKOLOOGIA – KESKKONNAKAITSE“ käesolevas juhendis



Toode sobib kokkupuuteks toiduga



Pakendi materjali tähistus – paber



I kaitseklass

TEHNILISED ANDMED

- Toide: 220–240 V~ 50–60 Hz
- Võimsus: 1500 W

ÖKOLOOGIA – KESKKONNAKAITSE



See seade on märgistatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta, ületõmmatud prügikasti sümboliga:

Ärge visake selle sümboliga märgistatud seadmeid olmeprügi hulka.

Viige seade kohalikku jäätmekäitluskeskusesse või võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega. Te saate aidata keskkonda kaitsta!

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane käitlemine aitab vältida kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võivad tuleneda ohtlike komponentide olemasolust ning valest ladustamisest ja töötlemisest.

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA

WAŻNA WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU

Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nazwa sprzętu: .....

Typ, model:.....

Data sprzedaży: .....

.....
pieczątka i podpis sprzedawcy

Produkt objęty jest **24-miesięczną** gwarancją od daty jego wydania kupującemu. Gwarancja dotyczy wyrobów **zakupionych w Polsce i jest ważna tylko na terytorium RP**.

W tym okresie istnieje wygodna możliwość wymiany produktu na nowy w miejscu jego zakupu, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niespełnienia wymagań bezpieczeństwa w rozumieniu art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,(Dz. U. UE. L. z 2023 r. Nr 135, str. 1 dalej „Rozporządzenie 2023/988") - termin na rozpatrzenie wynosi 14 dni od wniesienia żądania.

Uszkodzony produkt będzie, wedle uznania Gwaranta, podlegał :

1) Wymianie na nowy w miejscu zakupu produktu.
2) Zwrotowi gotówki w ramach refundacji ceny zakupu produktu w miejscu jego nabycia
   Za uszkodzony produkt uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia np. wady materiałowe lub produkcyjne.

Dajar Sp. z o.o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin,
tel. +48 94 720 26 26, adres e-mail: reklamacje@dajar.pl

AMBITION

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie przeznaczone jest do używania wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Używanie produktu niezgodne z takim przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
Podstawą do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z załączonym do niej dowodem zakupu produktu.
Zwracane urządzenie musi być kompletne.
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z produktu powoduje utratę gwarancji.

NINIEJSZA GWARANCJA **NIE OBEJMUJE:**

- Uszkodzeń powstałych z niezgodnego z instrukcją obsługi sposobu użytkowania sprzętu.
- Uszkodzeń powstałych wskutek braku lub niezgodnego z instrukcją obsługi czyszczenia
- i konserwacji sprzętu.
- Uszkodzeń powstałych wskutek samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
- Uszkodzeń powstałych wskutek celowego uszkodzenia sprzętu.
- Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych albo spowodowanych działaniem siły zewnętrznej (np. przekroczone temperatury otoczenia).
- Uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych, przepięć oraz innych zakłóceń w sieciach elektrycznych.
- Uszkodzeń spowodowanych przez obce przedmioty, które dostały się do wnętrza urządzenia np. pył, kurz, wilgoć, korozja itp.
- Uszkodzeń spowodowanych ingerencją wody lub innej cieczy np. zalanie urządzenia.
- Uszkodzeń mechanicznych elementów urządzenia wykonanych ze szkła i ceramiki.
- Części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne związane z eksploatacją urządzenia np. baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki, filtry, nożyki, pokrętła, akcesoria itp.
- Używania nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów.
- Uszkodzeń wywołanych nieprawidłowym transportem.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących nieodpłatnie kupującemu wynikających z niezgodności towaru z umową lub z Rozporządzeniem 2023/988.

Dajar Sp. z o.o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin,
tel. +48 94 720 26 26, adres e-mail: reklamacje@dajar.pl

AMBITION

AMBITION