

KOZIOŁ DO CIĘCIA DREWNA Z UCHWYTEM NA PIŁĘ ŁAŃCUCHOWĄ

INSTRUKCJA

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.



SPECYFIKACJA

Wymiary rozłożonego 88 x 71 x 86 cm

Wymiar złożonego: 88 x 15.5 x 97 cm

Materiał: Rura stalowa z blachą walcowaną na zimno

Średnica rury: 20 x 30 x 1,0 mm

Maksymalna średnica cięcia: 20 cm

Ośłona ochronna: żelazna, 15 cm, Grubość: 1,0 mm

Nośność: 100 kg

OSTRZEŻENIA:

- Upewnij się, że koziółek jest stabilnie zamontowany i zabezpieczony przed przewróceniem się. Należy stawiać go wyłącznie na płaskiej powierzchni
- Sprawdź, czy wszystkie elementy konstrukcyjne są prawidłowo połączone i zabezpieczone.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj w sposób niezgodny z instrukcją producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny, aby wykryć i usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia
- Sprawdź, czy koziółek jest odpowiednio wytrzymały i przystosowany do obciążenia, które zamierzasz na nim umieścić. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia.
- Regularnie sprawdzaj stan koziółka pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy korozja. Nie używaj uszkodzonych elementów.
- Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Podczas pracy używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.
- Zwróć szczególną uwagę na stabilność i bezpieczeństwo, jeśli używasz koziółka na zewnątrz, gdzie warunki atmosferyczne mogą wpłynąć na stabilność.
- Po zakończeniu pracy należy koziółek oczyścić i zakonserwować, aby przedłużyć ich żywotność i zapewnić bezpieczne użytkowanie w przyszłości.

Wyprodukowana dla: Kathay-Haster ul. Lutycka 3, Poznań
kathay.com.pl sklep@kathay.com.pl

Instrukcja montażu

Rys. 1. Wspornik zacisku obrotowego i pręt pomiarowy

– Włóż wspornik zacisku obrotowego (regulowany pionowo) do stołu kozła wraz z uchwytem pręta pomiarowego (regulowanym poziomo), używając dostarczonej śruby i podkładki.

Pionowa regulacja wspornika zacisku obrotowego służy do dostosowania do różnych rozmiarów prowadnic – im większa i dłuższa prowadnica, tym wyżej należy umieścić zacisk obrotowy.

Wyreguluj tak, aby końcówka prowadnicy

wystawała poza stół, dzięki czemu będzie całkowicie przecinać kłodę.

Pręt pomiarowy można regulować poziomo, aby umożliwić cięcie każdej kłody na żadaną długość.

Rys.1

Wspornik
zacisku
obrotowego

Pręt
pomiarowy



Rys. 2. Zacisk obrotowy – Włóż męski pręt na zacisku obrotowym do żeńskiego cylindra na wsporniku zacisku obrotowego i zabezpiecz zawleczką typu R.


Rys.2

zawleczka R
zacisk obrotowy




Rys. 3. Ostrożnie opuść prowadnicę piły łańcuchowej na miejsce pomiędzy dwa solidne bloki w zacisku obrotowym i zapewnij 2 cm odstępu między korpusem piły a zaciskiem. Upewnij się, że prowadnica znajduje się pod kątem około 90 stopni do zacisku i z dala od łańcucha przed dokręceniem śruby. Po dokręceniu przetestuj łuk ruchu, aby upewnić się, że prowadnica łańcucha nie dotyka żadnej części kozła.

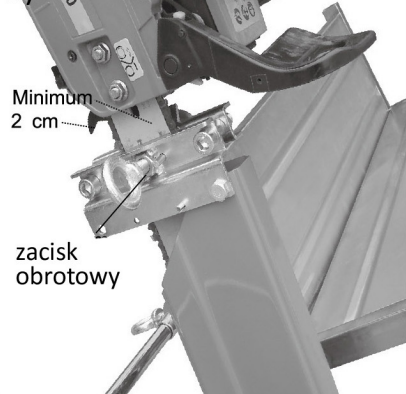Rys.3



Rys. 4a. Umieść osłonę prowadnicy piły łańcuchowej wokół górnego pręta zacisku obrotowego. Bezpiecznie dokręć osłonę za pomocą dostarczonej śruby i nakrętki.

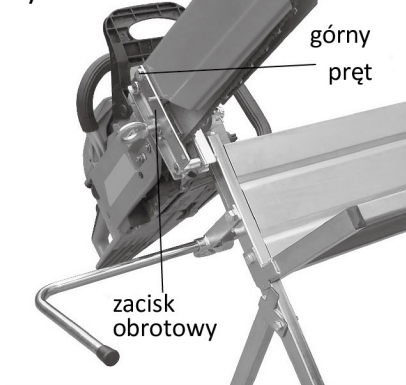Rys.4a



Rys. 4b. Przesuń osłonę do tyłu i do przodu, jeśli to konieczne, do pozycji, w której prowadnica jest dobrze osłonięta od łańcucha. Dokręć śrubę. Ponownie sprawdź luz.

Rys.4b



Kozioł jest teraz gotowy do użycia.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

1. Umieść drewno na stole kozła, dosuwając koniec do pręta pomiarowego. Przytrzymaj drewno mocno lewą ręką, trzymając dłoń z dala od krawędzi tnącej piły łańcuchowej i opuść piłę, aby wykonać cięcie.

2. Stół kozła jest przeznaczony do polan o maksymalnej długości 1,80 metra i maksymalnej średnicy 20 cm.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie kozła wynosi 120 kg.

3. Osłona łańcucha kozła jest przeznaczona dla pił łańcuchowych z prowadnicą o długości nie większej niż 45 cm. Nie zaleca się stosowania piły łańcuchowej z prowadnicą dłuższą niż 45 cm, która wystaje poza osłonę łańcucha.

4. Podczas używania piły łańcuchowej oddzielnie od kozła, zacisk obrotowy i osłona muszą zostać zdemonstrowane.

5. Zacisk obrotowy i wspornik muszą być dobrze nasmarowane.

6. Kozioł musi być używany wyłącznie na płaskich powierzchniach.

7. Upewnij się, że nakrętki i śruby na zacisku obrotowym oraz osłonie są zawsze mocno dokręcone.

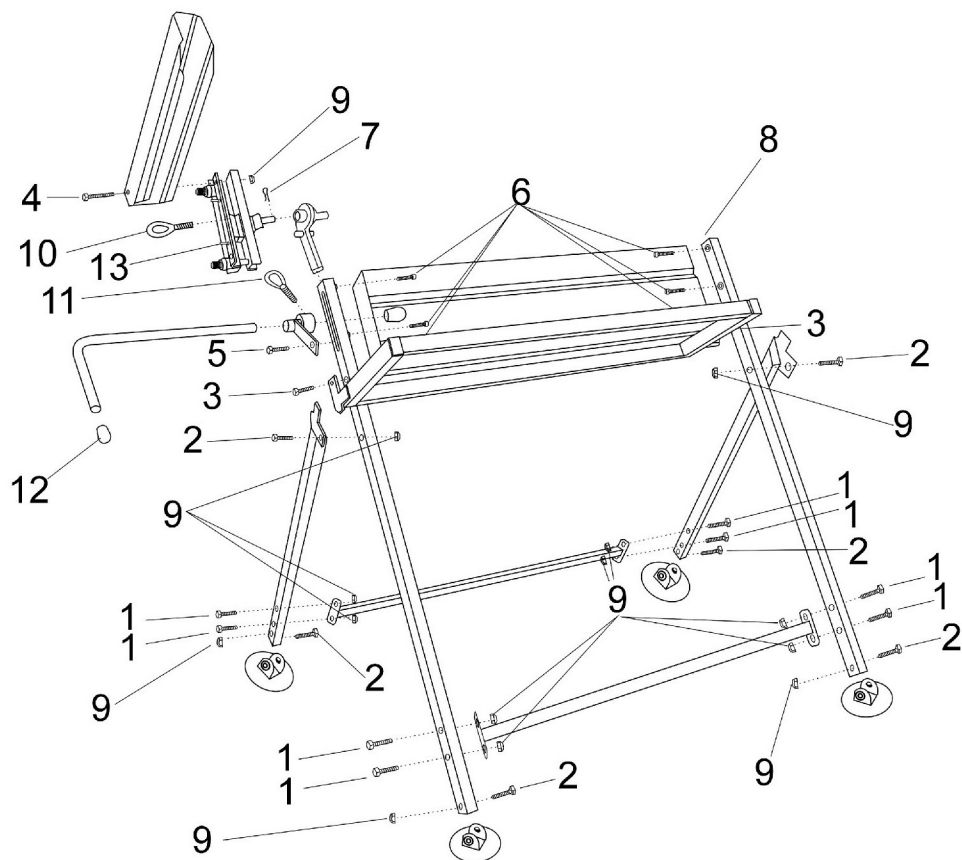
Podczas używania piły łańcuchowej z kozłem niezbędne jest pełne przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa i praktyk producenta piły łańcuchowej oraz organów BHP.









CZYSZCZENIE:

- Powierzchnię należy czyścić szmatką zwilżoną w wodzie
- Po umyciu produkt należy dokładnie osuszyć przy użyciu ściereczki lub odstawić do wyschnięcia. Nie używać gdy jest wilgotny!
- Nie należy szorować produktu przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż może to prowadzić do zarysowania powierzchni.
- Nie należy czyścić produktu rozpuszczalnikami i detergentami,

SCHEMAT:



SPIS CZĘŚCI:

1		8x30mm	8x
2		8x35mm	6x
3		8x45mm	2x
4		8x70mm	1x
5		10x20mm	1x
6		8x12mm	6x
7		3mm	1x
8			1x
9		m8	17x
10		12x30mm	1x
11		10x20mm	1x
12		∅ 16mm	2x
13		5x10mm	2x