



E10 (EA/SA/INTA)

Instrukcja obsługi



Dodatkowe treści online

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do dalszych ofert na stronie internetowej.

Filmy instruktażowe pomogą w obsłudze E10.




jura.com/support-E10

Treść

1	Elementy ekspresu	3
2	Dla bezpieczeństwa	4
	Przestrzeganie instrukcji obsługi	4
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4
	Ograniczanie kręgu użytkowników	4
	Korzystanie przez dzieci	4
	Postępowanie z uszkodzeniami	4
	Unikanie uszkodzeń	5
	Porażenie prądem	5
	Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia	5
3	Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji	6
	Ustawianie urządzenia	6
	Napełnianie pojemnika na ziarna kawy	6
	Określanie twardości wody	6
	Pierwsze uruchomienie	6
	Sterowanie E10 – JURA Cockpit	8
	Podłączanie mleka	8
	Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA	8
	Coffee Timer	9
4	Przyrządzanie	9
	Wymiary przyjemności ekspresu E10	9
	Podstawowe informacje na temat przyrządzania	10
	Espresso i kawa	10
	Flat white (wymiar przyjemności »Sweet Foam«)	10
	Kawa (wymiar przyjemności »Cold Brew«)	11
	Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem	12
	Americano i lungo	12
	Espresso doppio	12
	Kawa mielona	12
	Gorąca woda	13
	Ustawianie młynka	13
	Dopasowywanie ustawień produktu	14
5	Codzienna eksploatacja	14
	Włączanie i wyłączanie urządzenia	14
	Napełnianie zbiornika na wodę	15
	Czynności konserwacyjne	15
6	Ustawienia urządzenia	16
7	Konserwacja	16
	Płukanie urządzenia	17
	Płukanie systemu mlecznego	17
	Czyszczenie systemu mlecznego	17
	Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki	18
	Zakładanie/wymiana filtra	19
	Czyszczenie urządzenia	20
	Odkamienianie urządzenia	21
	Odkamienianie zbiornika na wodę	22
	Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy	22
8	Komunikaty na wyświetlaczu	23
9	Usuwanie usterek	23
10	Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska	24
	Transport / opróżnianie systemu	24
	Utylizacja	24
11	Dane techniczne	25
12	Indeks	25
13	Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne	27

1 Elementy ekspresu

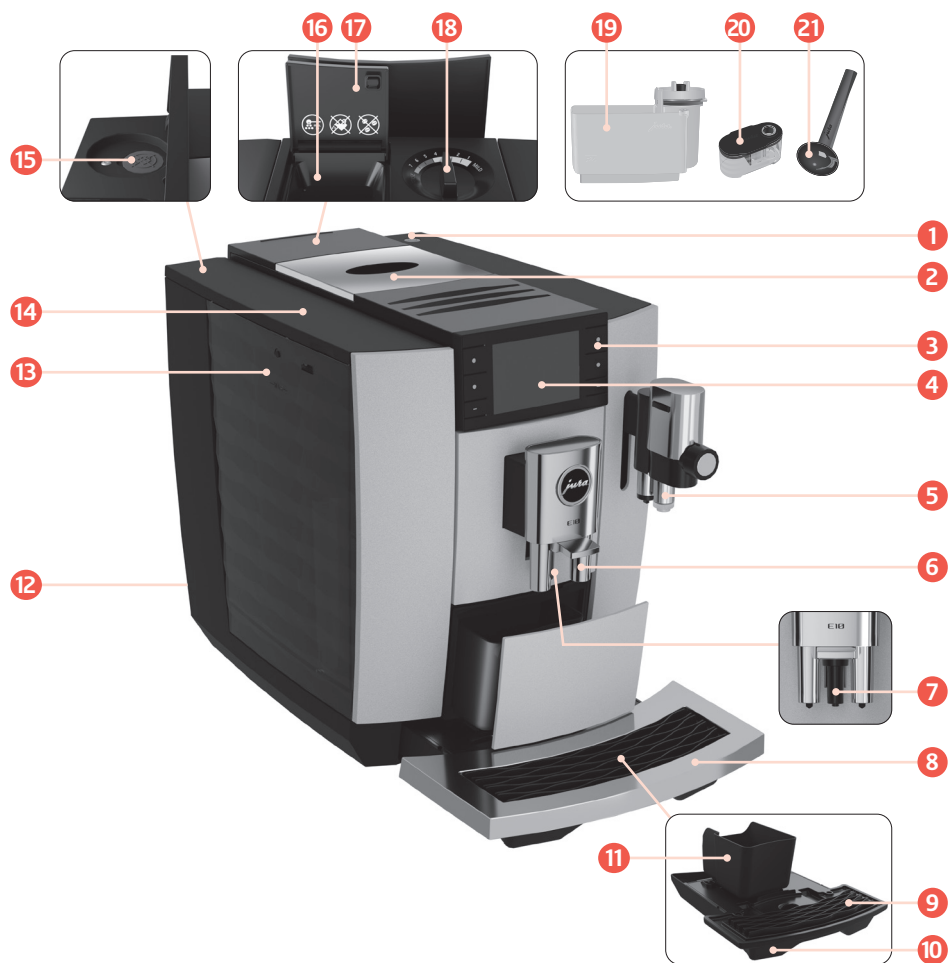

- 1 Przycisk wł./wyl. ⏻
- 2 Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat
- 3 Przyciski wielofunkcyjne (funkcje przycisków w zależności od ekranu prezentowanego na wyświetlaczu)
- 4 Wyświetlacz
- 5 System mleczny z dyszą do spieniania mleka
- 6 Wylewka kawy z regulacją wysokości
- 7 Dysza gorącej wody
- 8 Tacka na filiżanki z osłoną
- 9 Wkład tacy ociekowej
- 10 Taca ociekowa
- 11 Pojemnik na fusy
- 12 Kabel sieciowy (podłączony na stałe lub odłączany) (tył urządzenia)
- 13 Zbiornik na wodę
- 14 Pokrywa zbiornika na wodę
- 15 Złącze serwisowe do dostępnego opcjonalnie JURA Wi-Fi Connect
- 16 Wsyp kawy mielonej (wyjmowany)
- 17 Pokrywa
- 18 Pokrętło regulacji stopnia mielenia
- 19 Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego
- 20 Nakładka do syropu
- 21 Łyżeczka do dozowania mielonej kawy

2 Dla bezpieczeństwa

Przestrzeganie instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko urządzenia i przekazać kolejnym użytkownikom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. Wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone w następujący sposób:

 OSTRZEŻENIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia.
 OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do lekkich obrażeń.
OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Służy wyłącznie do przyrządzania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem.

Ograniczanie kręgu użytkowników

Osoby, w tym dzieci, które wskutek

- swoich ograniczonych możliwości fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych bądź też
- braku doświadczenia lub wiedzy

nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem lub opieką osoby odpowiedzialnej.

W przypadku używania wkładu filtra CLARIS Smart+ lub JURA Wi-Fi Connect nawiązywane są połączenia bezprzewodowe. Konkretnie informacje na temat wykorzystywanego pasma częstotliwości i maksymalnej mocy nadawania znajdują się w rozdziale »11 Dane techniczne«.

Korzystanie przez dzieci

Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi:

- Nie wolno pozwalać **dzieciom w wieku poniżej 8 lat** na zbliżanie się do urządzenia lub należy je stale nadzorować.
- **Dzieci w wieku od 8 lat** mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru, jeśli zostały im objaśnione zasady bezpiecznego obchodzenia się z nim.
- Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru osoby odpowiedzialnej.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Postępowanie z uszkodzeniami

Nie używać urządzenia uszkodzonego lub z uszkodzonym kablem sieciowym. Wynikające z tego porażenie prądem elektrycznym może być śmiertelne.

- W przypadku wystąpienia oznak uszkodzeń należy odłączyć urządzenie od sieci. Wyłączyć E10 przyciskiem wł./wył. . Dopiero potem wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Wymienić uszkodzony **podłączany kabel sieciowy** na oryginalny kabel sieciowy JURA. Nieodpowiednie kable sieciowe mogą powodować szkody następne.

- **Naprawy urządzenia i przymocowanego na stałe kabla sieciowego** mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis JURA. Niewłaściwe naprawy mogą powodować szkody następne.

Unikanie uszkodzeń

Unikanie uszkodzenia urządzenia i kabla sieciowego:

- Nie używać E10 i kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie pocierać kabla sieciowego o ostre krawędzie, nie ścisnąć go.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby kabel sieciowy luźno zwisał. Kabel sieciowy może stać się przyczyną potknięć lub ulec uszkodzeniu.
- E10 należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podłączać E10 wyłącznie do napięcia sieciowego zgodnego z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodniej stronie.
- Podłączyć ekspres E10 bezpośrednio do gniazda wtykowego. W razie stosowania wielokrotnych gniazd wtykowych lub przedłużaczy istnieje ryzyko przegrzania.
- Nie używać zasadowych ani alkoholowych środków czyszczących, lecz tylko łagodne środki czyszczące i miękką ściereczkę.
- Nie używać ziaren kawy poddanych obróbce z udziałem dodatków lub karmelizowanych.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną i niegazowaną wodą.
- W przypadku dłuższej nieobecności wyłączyć urządzenie przyciskiem wł./wył.  i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji JURA. Produkty nieposiadające wyraźnej rekomendacji JURA mogą uszkodzić ekspres E10.

Porażenie prądem

Woda przewodzi prąd. Nie dopuszczać do kontaktu wody z prądem:

- Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać ekspresu E10 i kabla sieciowego w wodzie.
- Nie wkładać ekspresu E10 ani jego poszczególnych części do zmywarki.
- Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem wyłączyć E10 przyciskiem wł./wył. . Zawsze wycierać ekspres E10 wilgotną, ale nie moką ściereczką i chronić przed ciągłymi bryzgami wody. Ekspresu E10 nie wolno czyścić strumieniem wody.
- Ekspresu E10 nie wolno ustawiać na powierzchni narażonej na działanie strumienia wody.

Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia

- Nie dotykać wylewek w trakcie działania. Należy używać przewidzianych do tego uchwytów.
- Opcjonalnie ekspresem E10 można zdalnie sterować za pomocą mobilnych urządzeń końcowych. Upewnić się, że podczas przyrządzania produktu lub inicjowania programu konserwacyjnego nie będą zagrożone żadne osoby trzecie – na przykład przez kontakt z wylewkami.
- Upewnić się, że dysza do spieniania mleka jest właściwie zamontowana i czysta. W przeciwnym razie może dojść do poluzowania się dyszy do spieniania mleka lub jej części.

3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji

Ustawianie urządzenia

- Wybrać takie miejsce ustawienia ekspresu E10, aby był on chroniony przed przegrzaniem. Należy uważać, aby szczeliny wentylacyjne nie były zakryte.



- Ustawić ekspres E10 na poziomej powierzchni odpornej na działanie wody.

Napełnianie pojemnika na ziarna kawy

Pokrywa chroniąca aromat w pojemniku na ziarna kawy zapewnia zachowanie przez ziarna kawy aromatu na dłuższy czas.

OSTROŻNIE


Ziarna kawy obrabiane przy użyciu dodatków (np. cukru) oraz kawa mielona lub liofilizowana uszkadzają młynek.

- Do napełniania pojemnika na ziarna należy używać wyłącznie palonych ziaren, które nie zostały poddane obróbce.
- Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- Nasypać ziarna do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

Określanie twardości wody

W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić twardość wody. Jeśli jest ona znana, przejść bezpośrednio do następnej sekcji. Jeśli twardość wody nie jest znana, należy ustalić jej wartość:

- Trzymać dołączony pasek testowy Aquadur® przez 1 sekundę pod strumieniem bieżącej wody. Strząsnąć wodę.
- Odczekać około jedną minutę.
- Odczytać stopień twardości wody na podstawie odbarwienia paska testowego Aquadur® i opisu na opakowaniu.

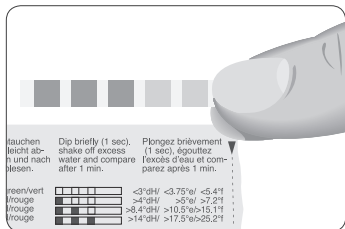

Pierwsze uruchomienie

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem w przypadku eksploatacji urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

- Nigdy nie eksploatować urządzenia, które jest uszkodzone lub ma uszkodzony kabel sieciowy.

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.

- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.

Warunek: Pojemnik na ziarna jest pełny.


- W przypadku urządzeń z **podłączanym** kablem sieciowym: Podłączyć kabel sieciowy do urządzenia.
- Wsadzić wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.
- Nacisnąć przycisk wł./wył. , aby włączyć E10.
 - »Sprachauswahl«
- Naciskać przycisk > lub < do momentu pokazaniażądanego języka np. »Polski«.
- Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
 - »Twardość wody«

i Opis procedury określania twardości wody znajduje się w poprzednim rozdziale.

- Nacisnąć przycisk > lub <, aby zmienić ustawioną twardość wody.
- Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
- »Włóż filtr«
- Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.
- Założyć dostarczone przedłużenie od góry na wkład filtra CLARIS Smart+.

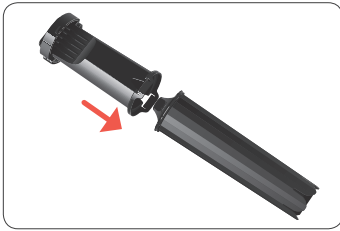

- Umieścić w zbiorniku na wodę wkład filtra razem z przedłużeniem.
- Obrócić wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.



- Napęlnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

i Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony.

»Płukanie filtra«, woda wpływa bezpośrednio do tacy ociekowej.

»System jest napęlniany«, woda wypływa z dyszy gorącej wody.

»Pomoc techniczna«

i Więcej informacji na temat ekspresu E10 można znaleźć w Internecie.

- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- »Płukanie urządzenia«
- »Płukanie systemu mlecznego«
- »Opróżnij tacę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową i ponownie ją założyć.



Wyświetlacz pokazuje ekran startowy. E10 jest teraz gotowy do użycia.

Sterowanie E10 – JURA Cockpit

JURA Cockpit służy do sterowania ekspresem E10. Naciskać przycisk    przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit.




Symbol	Znaczenie
	Obszar »Konserwacja«
	Obszar »Ustawienie urządzenia«
	Tryb filtrowania

Podłączanie mleka

Ekspres E10 przygotowuje delikatną, kremową piankę mleczną o idealnej konsystencji. Najważniejszym kryterium spieniania mleka jest to, aby jego temperatura wynosiła 4–8 °C. Dlatego zaleca się używanie chłodziarki do mleka lub pojemnika na mleko.

- ▶ Zdjąć zatyczkę ochronną z dyszy delikatnej pianki.
- ▶ Podłączyć przewód mleka do dyszy delikatnej pianki.

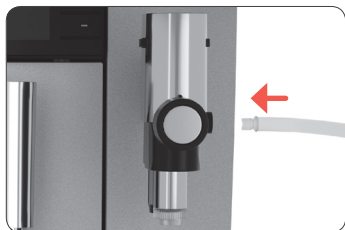

- i** System mleczny ekspresu E10 jest wyposażony w podłączenie **HP3** i wymienną końcówkę do dyszy spieniającej **CX3**.
- ▶ Połączyć drugi koniec przewodu mleka z pojemnikiem na mleko lub chłodziarką do mleka.

Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA



Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)




E10 można połączyć z J.O.E.®, aplikacją JURA.



Warunek: Aplikacja J.O.E.® jest zainstalowana na mobilnym urządzeniu końcowym i nastąpiło zalogowanie do sieci domowej (wyłącznie 2,4GHz). Opcjonalnie dostępne JURA Wi-Fi Connect jest używane w złączu serwisowym E10. (Po włożeniu JURA Wi-Fi Connect należy wyłączyć i ponownie włączyć E10).

- ▶ Naciskać przycisk    przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk .
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż wyświetli się opcja programowania **»Połączyć z J.O.E.«**.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Połączyć z J.O.E.«**.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Łączenie«** i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i w aplikacji J.O.E.®.

Coffee Timer

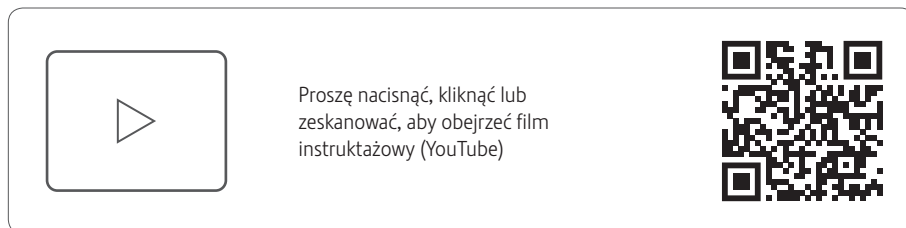

W połączeniu z aplikacją JURA J.O.E.® Coffee Timer przyrządzi ulubioną kawę we właściwym czasie. Przyrządzanie można zaprogramować do 16 godzin wcześniej.

Podczas korzystania z Coffee Timer należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- E10 rozpocznie przygotowywanie **automatycznie** w ustawionym czasie. Należy upewnić się, że w tym czasie w bezpośrednim sąsiedztwie wylewek nie znajdują się ludzie ani zwierzęta. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.
- Należy upewnić się, że ekspres E10 jest odpowiednio przygotowany (zbiornik na wodę i pojemnik na ziarna kawy są napełnione), a wszystkie części są prawidłowo zamontowane.
- Umieścić szklankę lub filiżankę pod odpowiednią wylewką.
- Podczas przyrządzania specjału kawowego z **mlekiem**:
 - Upewnić się, że przewód mleka jest prawidłowo podłączony.
 - Użyć chłodziarki do mleka (np. JURA Cool Control) i sprawdzić, czy jest w niej wystarczająca ilość mleka.
 - Nie należy pozostawiać mleka w niesłodzonym pojemniku przez dłuższy czas. Niesłodzone mleko może się szybko zepsuć.

4 Przyrządzanie

Nacisnąć przycisk , aby wyświetlić **kolejne strony** ekranu startowego.



Specjały:

Strona   	
»Espresso«	»Kawa«
»Americano«	»Cappuccino«
Strona   	
»Cortado«	»Flat White«
»Pianka mleczna«	»Latte macchiato«
Strona   	
»Espresso macchiato«	»Espresso doppio«
»Lungo«	»Gorąca woda«

Wymiary przyjemności ekspresu E10

Należy wybrać jeden z czterech wymiarów przyjemności, aby móc przyrządzać specjały E10. Nacisnąć przycisk    , aby przejść do wyboru wymiarów przyjemności:

-  »Klasyczny Hot Brew«
 - Produkt jest przyrządzany na gorąco przy użyciu klasycznej metody parzenia.
-  »Light Brew«
 - Produkt jest przyrządzany z mniejszej ilości kawy mielonej i w obniżonej temperaturze zaparzania, dzięki czemu jest lżejszy i gotowy do natychmiastowego wypicia.
-  »Sweet Foam«
 - Produkt jest przyrządzany ze słodkiej pianki mlecznej. W tym celu należy użyć dołączonej przystawki do syropu.
-  »Cold Brew«
 - Produkt jest przyrządzany w procesie ekstrakcji na zimno – ekstrakcja odbywa się za pomocą zimnej wody, pulsującej pod wysokim ciśnieniem.

Podstawowe informacje na temat przyrządzania

Cel	Sposób postępowania
Zmiana mocy kawy w przypadku produktu pojedynczego	Nacisnąć przycisk < lub > podczas mielenia
Zmiana ilości produktu pojedynczego	Nacisnąć przycisk < lub > podczas przyrządzania
Trwałe zapisanie ilości produktu pojedynczego	Bezpośrednio po przyrządzeniu nacisnąć przycisk »Zapisz«
Trwała zmiana ilości, mocy kawy i temperatury dowolnego produktu	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk produktu i wprowadzić żądane ustawienia
Pokazywanie dalszych produktów	Nacisnąć przycisk >, aby pokazać następną stronę produktów
Przyrządzanie 2 specjałów kawowych (do kawy i espresso)	Nacisnąć przycisk przyrządzania 2 razy w ciągu 2 sekund
Zatrzymanie przyrządzania	Nacisnąć przycisk X

Kawa smakuje najlepiej, gdy jest gorąca. Zimna porcelanowa filiżanka odbiera napojowi ciepło i tym samym smak. Dlatego zaleca się wcześniejsze podgrzewanie filiżanek. Podgrzewacz do filiżanek JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.

Espresso i kawa

Przykład: Kawa

- Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.



- Nacisnąć przycisk »Kawa« (na stronie ● ○ ○).
Ustawiona wstępnie ilość kawy wypływa do filiżanki.

Flat white (wymiar przyjemności »Sweet Foam«)

- Wszystkie specjały z mlekiem można przyrządzić ze słodką pianką mleczną. W tym celu należy przejść do wymiaru przyjemności »Sweet Foam« i użyć dołączonej przystawki do syropu.

Przykład: Flat white


Warunek: Mleko jest podłączone do dyszy delikatnej pianki.

- Nacisnąć przycisk ⚙️ S, aby przejść do wyboru wymiarów przyjemności.
- Nacisnąć przycisk »Sweet Foam«.
- Na ekranie startowym wyświetla się wymiar przyjemności »Sweet Foam«.
- Zdjąć pokrywę z nakładki do syropu.



- Wlać syrop do nakładki do syropu. Poziom napełnienia jest oznaczony jako jedna, dwie lub trzy linie, w zależności od preferowanego poziomu słodkości.
- Zamknąć nakładkę do syropu.
- Nacisnąć przycisk »Flat White«.
- »Zdejmij dyszę do spieniania mleka i załóż przystawkę do syropu.«

- Zdjąć dolną część z dyszy do spieniania mleka.

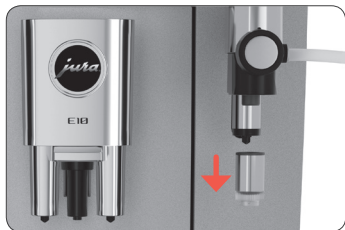

- Podłączyć nakładkę do syropu do dyszy do spieniania mleka.



- Ustawić filiżankę pod dyszą do spieniania mleka.
- Nacisnąć »Dalej«.
- Do filiżanki trafia ustawiona wstępnie ilość kawy i pianki mlecznej.
- »Zdejmij przystawkę do syropu i załóż dyszę do spieniania mleka.«
- Zdjąć nakładkę do syropu i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.

i Przystawka do syropu razem z pokrywą nadają się do mycia w zmywarce.

- Z powrotem założyć dolną część dyszy do spieniania mleka.
- Nacisnąć »Dalej«.

i Piętnaście minut po przyrządzeniu system mleczny zostaje **automatycznie** przepłukany. Dlatego po przyrządzeniu mleka należy zawsze ustawić naczynie pod dyszą do spieniania mleka.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **cedziennie** czyścić na zakończenie dnia, jeśli specjał mleczny był przyrządzany (sprawdź w rozdziale 7 »Konservacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

Kawa (wymiar przyjemności »Cold Brew«)

i Większość specjałów można przyrządzić jako **Cold Brew**. W tym celu należy przejść do wymiaru przyjemności »Cold Brew«.

Przykład: Kawa Cold Brew

- Napęlnić zbiornik na wodę **zimną** wodą.

i Temperatura wody w zbiorniku ma wpływ na rezultat parzenia. Używać świeżej, zimnej wody.

- Do szklanki można wrzucić kostki lodu wedle własnych upodobań.
- Umieścić szklankę pod wylewką kawy.



- Nacisnąć przycisk   , aby przejść do wyboru wymiarów przyjemności.
- Nacisnąć przycisk »Cold Brew«.
- Na ekranie startowym wyświetli się wymiar przyjemności »Cold Brew«.
- Nacisnąć przycisk »Kawa«.

i **Specjał kawowy Cold Brew** można przyrządzać tylko po ustawieniu stopnia zmielenia na **łagodny**. Jeśli stopień zmielenia jest ustawiony na intensywny (»INTENSE«), pojawi się prośba o ustawienie pokrętką regulacji stopnia mielenia w zakresie »MILD«.

Ustawiona wstępnie ilość wody na kawę napływa do szklanki.

Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem

Ekspres E10 przyrządza następujące specjały kawowe z mlekiem za naciśnięciem jednego przycisku:

- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Przykład: Latte macchiato

Warunek: Mleko jest podłączone do dyszy delikatnej pianki.

- ▶ Ustawić szklankę pod dyszą delikatnej pianki.



- ▶ Nacisnąć przycisk »Latte macchiato« (na stronie ○●○).

Ustawiona wcześniej ilość pianki mlecznej spływa do szklanki.

- i** Następuje krótka przerwa, podczas której ciepłe mleko oddziela się od pianki. W ten sposób powstają warstwy typowe dla latte macchiato.

Ustawiona wcześniej ilość wody napływa do szklanki.

- i** **Piętnaście minut** po przyrządzeniu system mleczny zostaje **automatycznie** przepłukany. Dlatego po przyrządzeniu mleka należy zawsze ustawić naczynie pod dyszą do spieniania mleka.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **cedziennie** czyścić na zakończenie dnia, jeśli specjał mleczny był przyrządzany (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

Americano i lungo

W przypadku americano i lungo E10 łączy kawę z gorącą wodą, wykorzystując specjalną metodę przyrządzania. W ten sposób powstaje łagodny i lekkostrawny specjał kawowy o pełnym smaku. Ilość tej dodatkowej wody można zmienić (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Dopasowywanie ustawień produktu«).

Espresso doppio

Termin »doppio« pochodzi z języka włoskiego i oznacza »podwójny«. Podczas przyrządzania espresso doppio przygotowywane są dwa espresso, jedno po drugim. W rezultacie powstaje wyjątkowo mocny i aromatyczny specjał kawowy.

Kawa mielona

Dzięki odpowiedniemu kanałowi wsypu, można przygotować napój z kawy mielonej, np. bezkofeinowej.

Podstawowe informacje na temat kawy mielonej:

- Nie wsypywać więcej niż dwie płaskie łyżeczki do dozowania mielonej kawy.
- Nie używać zbyt drobno mielonej kawy. Może ona zatkać system, przez co kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.
- Jeśli ilość kawy mielonej jest zbyt mała, wyświetlacz pokazuje »Za mało zmielonej kawy« i E10 przerywa proces wyrzucając wcześniej wsypaną kawę do zbiornika na fusy.
- Żądany specjał kawowy należy przyrządzić w ciągu około 1 minuty po wsypaniu mielonej kawy. W przeciwnym razie E10 przerywa proces i powraca do stanu gotowości do użycia wyrzucając wcześniej wsypaną kawę do zbiornika na fusy.
- Przyrządzanie wszystkich specjałów kawowych z kawy mielonej przebiega zawsze według tego samego schematu.

Przykład: espresso z kawy mielonej

- Postawić filiżankę do espresso pod wylewką kawy.
- Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.
- Otworzyć pokrywę kanału wsypu do napełniania kawą mieloną.



- Nasypać żadaną ilość kawy mielonej do wsypu (maks. 2 płaskie łyżeczki do dozowania).

i W zależności od ilości kawy mielonej można dopasować intensywność i aromat specjałów kawowych do własnych upodobań.

- Zamknąć pokrywę.
 - Nacisnąć przycisk »Espresso« (na stronie ●○○○).
- Ustawiona wstępnie ilość wody na espresso spływa do filiżanki.

Gorąca woda**⚠ OSTROŻNIE**

Niebezpieczeństwo oparzenia bryzgającą gorącą wodą.

- Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.

- Ustawić filiżankę pod dyszą gorącej wody.



- Nacisnąć przycisk »Gorąca woda« (na stronie ○○○●).
- Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do filiżanki.

Ustawianie młynka

Młynek należy dopasować do stopnia wypalenia ziaren kawy.


Właściwe ustawienie stopnia mielenia kawy poznaje się po tym, że kawa wypływa z dozownika równomiernym strumieniem. Ponadto powstaje delikatna, gęsta crema.

- Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.
- Ustawić pokrętkę regulacji stopnia mielenia w żądanej pozycji.



- Zamknąć pokrywę.

Dopasowywanie ustawień produktu

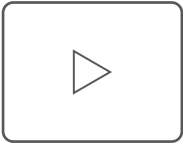

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk produktu, aby przejść do możliwości ustawienia:

- **»Ustawienia produktów«**: dokonywanie indywidualnych ustawień, takich jak moc kawy, ilość wody itp.
- **»Zamień pozycję«**: zastąpienie produktów na ekranie startowym swoimi ulubionymi.

Ustawienia stałe w trybie programowania są zawsze wprowadzane według tego samego schematu.


Przykład: w ten sposób zmienia się moc kawy.

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk **»Kawa«**.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Ustawienia produktów«**.
- ▶ **»Moc kawy«**

i W zależności od wybranego produktu możliwe są różne ustawienia. Nacisnąć przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić różne możliwości ustawienia.

- ▶ Nacisnąć przycisk **>** lub **<**, aby zmienić ustawienie.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Zapisz«**.
- ▶ Nacisnąć dwukrotnie przycisk **✗**, aby powrócić do ekranu startowego.

5 Codzienna eksploatacja

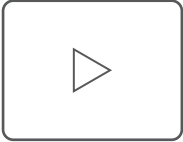

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Włączanie i wyłączanie urządzenia

- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- ▶ Nacisnąć przycisk wł./wyl. .
- ▶ **»Płukanie urządzenia«**
- ▶ E10 jest włączony lub wyłączony.

i Podczas wyłączania ekspresu następuje płukanie systemu, jeśli przyrządzany był specjal kawowy.

i Jeśli przed wyłączeniem przyrządzane było mleko, użytkownik zostanie wezwany do przeprowadzenia czyszczenia systemu mlecznego (**»Czyszczenie systemu mlecznego«**). Po 30 sekundach wyłączenie jest automatycznie kontynuowane.

Napełnianie zbiornika na wodę

Codzienna konserwacja urządzenia i przestrzeganie higieny w obchodzeniu się z kawą i wodą mają decydujące znaczenie dla utrzymania stałej, doskonałej jakości kawy w filiżance. Dlatego wodę należy wymieniać **codziennie**.

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.

- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.
- Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.
- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.


Czynności konserwacyjne

Optymalna jakość kawy zależy od wielu czynników. Ważnym warunkiem jest systematyczna konserwacja ekspresu E10. Należy wykonać następujące czynności:

Czynności konserwacyjne	codziennie	w razie potrzeby	Uwagi
Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i opłukać ciepłą wodą (wkład do tacy ociekowej, tacę ociekową i pojemnik na fusy można myć w zmywarce)	▪		Pojemnik na fusy opróżniać zawsze przy włączonym urządzeniu. Tylko w ten sposób nastąpi wyzerowanie licznika fusów.
Czyszczenie systemu mlecznego (w przypadku silnych zabrudzeń dodatkowo rozłożyć i przepłukać)		▪	Sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«. Zalecamy demontaż i płukanie dyszy do spieniania mleka raz w tygodniu (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki«).
Wyplukać przewód mleka	▪		
Wyplukać zbiornik na wodę	▪		
Przetrzeć powierzchnię urządzenia czystą, miękką, wilgotną ściereczką (na przykład z mikrofibry)	▪		
Wymiana przewodu mleka z podłączeniem HP3		co ok. 3 miesiące	
Wymienić wymienną końcówkę do dyszy spieniającej CX3		co ok. 3 miesiące	
Czyścić szczotką ścianki wewnętrzne zbiornika na wodę		▪	
Wyczyścić górną i dolną stronę tacki na filiżanki		▪	
Dokładnie wyczyścić tacę ociekową i pojemnik na fusy		▪	

i Informacje na temat konserwacji E10 można znaleźć również w obszarze »Konserwacja«  w opcjach programowania »Informacje«.

6 Ustawienia urządzenia

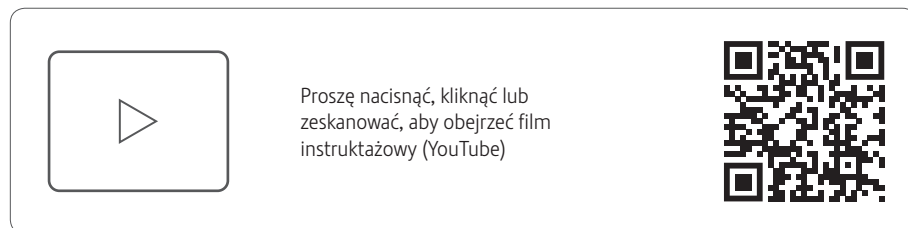

Naciskać przycisk przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit. W punkcie »Ustawienie urządzenia« można dokonać następujących ustawień:

Opcja programowania	Objaśnienie
Strona	
»Wybór języka«	Ustawienie języka
»Twardość wody«	Dostosowanie twardości używanej wody (1 °dH do 30 °dH), aby zapobiec osadzaniu się kamienia w urządzeniu
»Wyłączyć po«	Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia E10 w celu oszczędzania energii (wyłączenie po 15 minutach, 30 minutach lub po 1-9 godzinach od ostatniej czynności przeprowadzonej przez urządzenie). W przypadku wydłużenia godziny wyłączenia należy liczyć się z wyższym zużyciem energii. Zużycie energii E10 w stanie wyłączonym: 0 W.
»Wybór świat«	Określenie, czy wybór wymiaru przyjemności powinien być sprawdzany po każdym włączeniu
Strona	
»Jednostka«	Ustawianie jednostki ilości wody (ml lub oz)
»Płukanie syst. mlecznego«	Automatycznie: Płukanie systemu mlecznego uruchamia się automatycznie 15 minut po przyrządzeniu specjału kawowego z mlekiem. Ręcznie: Płukanie systemu mlecznego można rozpocząć ręcznie za pośrednictwem ustawień w obszarze .
»Wskazówki dot. obsługi «	Wyświetlanie instrukcji dotyczących korzystania z przystawki do syropu (aktywna/nieaktywna)
»Quality Assistant«	Quality Assistant wspiera użytkownika w obsłudze i konserwacji E10 – co zapewnia długą żywotność i optymalną jakość kawy przez cały czas (aktywny/nieaktywny).
Strona	
»Ustawienia fabryczne«	Zresetowanie E10 do ustawień fabrycznych (potem następuje wyłączenie urządzenia)
»Wersja«	Wyświetlanie wersji oprogramowania
»Licznik kaw«	Wyświetlanie licznika przyrządzonych produktów
»Licznik konserwacji«	Podgląd licznika konserwacji
Strona	
»Opróżnij system«	Opróżnienie systemu, aby chronić E10 w czasie transportu przed uszkodzeniami powodowanymi przez mróz (sprawdź w rozdziale 10 »Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska – Transport / opróżnianie systemu«)
Wyświetla się na stronie w przypadku korzystania funkcji JURA Wi-Fi Connect	
»Połącz z chłodziarką do mleka«	Bezprzewodowe podłączanie lub odłączanie chłodziarki do mleka Cool Control do E10
»Połączyć z J.O.E.«	Bezprzewodowe połączenie lub rozłączenie E10 z aplikacją JURA (J.O.E.®) (sprawdź w rozdziale 3 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA«)

7 Konserwacja

Podstawowe informacje na temat konserwacji:

- Naciskać przycisk przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit. Sterowanie konserwacją E10 odbywa się w punkcie .
- Programy konserwacyjne, które należy wykonać, wyświetlają się w JURA Cockpit ekspresu do kawy E10 w postaci komunikatów podświetlonych na czerwono. Nacisnąć przycisk odpowiedniego komunikatu, aby wejść bezpośrednio do programu konserwacyjnego. Zbliżające się programy konserwacyjne są sygnalizowane przez E10 za pomocą wskaźnika segmentowego wewnątrz komunikatu.
- Dany program konserwacyjny należy przeprowadzić niezwłocznie po pojawieniu się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu.

Płukanie urządzenia

Proces płukania systemu kawy można zawsze uruchomić ręcznie.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- Naciskać przycisk    przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. kawy«, aby uruchomić proces płukania.
»Płukanie urządzenia«
Proces ustaje automatycznie.

Płukanie systemu mlecznego

Po przyrządzeniu specjału mlecznego, E10 zawsze żąda płukania systemu mlecznego.

W ustawieniach urządzenia można ustawić, czy płukanie systemu mlecznego ma być rozpoczynane ręcznie, czy automatycznie po upływie 15 minut od zakończenia przyrządzania (sprawdź w rozdziale »6 Ustawienia urządzenia«).

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki.



- Naciskać przycisk    przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. mlecznego«, aby uruchomić proces płukania.
Następuje płukanie dyszy do spieniania mleka. Proces ustaje automatycznie.

Czyszczenie systemu mlecznego



Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Aby dysza do spieniania mleka działała bez zarzutu oraz ze względów higienicznych należy ją **codziennie** czyścić, jeśli było przyrządzane mleko.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

i Środek czyszczący do systemu mleka firmy JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.

i Do czyszczenia używać dołączonego pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Czyszczenie system mlecznego«.

- Naciskać przycisk   **S przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Czyszczenie system mlecznego«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
- »Czyszczenie system mlecznego« / »Dodaj środek do czyszczenia systemu mlecznego«
- Wyjąć przewód mleka z pojemnika na mleko lub chłodziarki do mleka.
- Dodać jedną dawkę środka czyszczącego do systemu mlecznego do pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.



- Umieścić pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego pod wylewką kawy i dyszą do spieniania mleka.
- Przesunąć dyszę do spieniania mleka do oporu w dół, aby połączyć ją mocno z pojemnikiem.



- Podłączyć przewód mleka do pojemnika.



- i** Przewód mleka musi być wyposażony w przyłącze HP3, aby można go było prawidłowo podłączyć do pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
- Następuje czyszczenie dyszy do spieniania mleka i przewodu mleka.
- Proces ustaje automatycznie.


Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki

Jeśli powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z dyszy do spieniania mleka, dysza może być zabrudzona. W takim przypadku należy rozłożyć i przepłukać dyszę do spieniania mleka.


- i** Zalecamy demontaż i płukanie dyszy do spieniania mleka raz w tygodniu.
- Wyjąć wężyk mleka i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
- Usunąć dyszę do spieniania mleka.



- ▶ Rozłożyć dyszę delikatnej pianki na części - patrz rysunek.

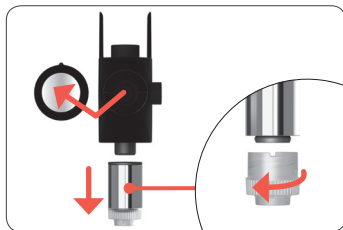

- ▶ Wszystkie części przepłukać pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka namoczyć pojedyncze części w roztworze z 250 ml wody i 1 dawki środka czyszczącego do systemu mlecznego JURA. Następnie dokładnie wypłukać pojedyncze części.
- ▶ Ponownie złożyć dyszę delikatnej pianki.

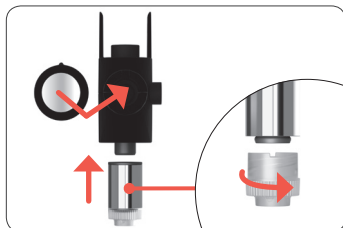

- i** Zwrócić uwagę na poprawne i dopasowane połączenie ze sobą wszystkich części, aby działanie dyszy delikatnej pianki było optymalne.
- ▶ Z powrotem zamontować dyszę do spieniania mleka na systemie mlecznym.



Zakładanie/wymiana filtra



Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Gdy wkład filtra zużyje się (zależnie od ustawionej twardości wody), ekspres E10 wyświetli komunikat wymiany filtra.

- i** E10 nie musi już pokrywać się kamieniem, jeśli użytkownik stosuje wkład filtra CLARIS Smart+ i regularnie go wymienia.
- i** Wkłady filtra CLARIS Smart+ są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy. (Lub w Cockpit wyświetla się »Filtr«, jeśli wydajność założonego filtra jest wyczerpana.)

- ▶ Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.
- ▶ Obrócić wkład filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ze zbiornika na wodę razem z przedłużeniem.
- ▶ Założyć przedłużenie wkładu filtra od góry na **nowy** wkład filtra CLARIS Smart+.



- ▶ Umieścić w zbiorniku na wodę wkład filtra razem z przedłużeniem.

7 Konserwacja

- ▶ Obrócić wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.



- ▶ Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować. Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony/wymieniony. **»Płukanie filtra«**, woda wpływa bezpośrednio do tacy ociekowej.

Czyszczenie urządzenia



Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Po przyrządzeniu 180 specjalów lub po 80 płukaniach po włączeniu ekspres E10 będzie wymagać czyszczenia.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

- i** Program czyszczenia trwa około 20 minut.
- i** Nie przerywać programu czyszczenia. Wpływa to niekorzystnie na jakość czyszczenia.
- i** Tabletki czyszczące JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się **»Czyszczenie«**.

- ▶ Napełnić zbiornik na wodę.
- ▶ Nacisnąć przycisk **⚙️ ⚡️ ⚡️ S** przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Czyszczenie«**.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Start«**.
- »Opróżnij tacę ociekową«**
- ▶ Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



»Trwa czyszczenie«

Woda wypływa z wylewki kawy bezpośrednio do tacy ociekowej.

Proces zostaje przerwany, **»Wrzuć tabletkę czyszczącą«**.


- ▶ Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.
- ▶ Otworzyć pokrywę kanału wsypu do napełniania kawą mieloną.

- Wrzucić do kanału tabletkę czyszczącą firmy JURA.



- Zamknąć pokrywę.
Woda kilkakrotnie wypływa z wylewki kawy, z dyszy do spieniania mleka i bezpośrednio do tacy ociekowej.
»Opróżnij tacę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

Odkamienianie urządzenia

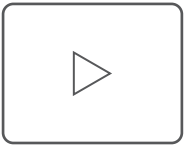

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



E10 pokrywa się kamieniem wskutek użytkowania i automatycznie informuje o konieczności odkamieniania. Ilość kamienia zależy od stopnia twardości wody.

i Jeśli stosowany jest wkład filtra CLARIS Smart+, nie pojawia się żądanie odkamieniania.

⚠ OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć podrażnień wskutek kontaktu skóry i oczu ze środkiem do odkamieniania.

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Spłukać środek do odkamieniania czystą wodą. W przypadku kontaktu środka z oczami zasięgnąć porady lekarza.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie wskutek użycia niewłaściwego środka do odkamieniania.

- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

OSTROŻNIE

W przypadku przerwania procesu odkamieniania nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia.

- Przeprowadzić do końca odkamienianie.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć powstania szkód na wrażliwych powierzchniach (np. na marmurze) wskutek kontaktu ze środkiem do odkamieniania.

- Natychmiast usunąć pozostałości środka.

i Program do odkamieniania trwa około 20 minut.


i Tabletki odkamieniające JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Odkamienianie«.

- Naciskać przycisk   **S przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Odkamienianie«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
»Opróżnij tacę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
»Dodaj odkamieniacz« / »500 ml«
- Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.

7 Konserwacja

- ▶ Całkowicie rozpuścić 3 tabletki odkamieniające JURA w naczyniu zawierającym 500 ml wody. Może to potrwać kilka minut.

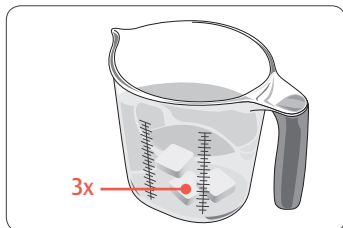

- ▶ Napełnić roztworem **pusty** zbiornik na wodę i zamontować go.
- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dyszą gorącej wody i dyszą do spieniania mleka.



- ▶ Nacisnąć przycisk **»Dalej«**.
Z dyszy gorącej wody i dyszy do spieniania mleka kilka razy wypływa woda.
»Opróżnij tacę ociekową«.
- ▶ Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
»Wypłucz zbiornik na wodę« / **»Napełnij zbiornik wody«**
- ▶ Opróżnić naczynia i umieścić je z powrotem pod dyszą gorącej wody i dyszą do spieniania mleka.



- ▶ Wyjąć zbiornik na wodę i dokładnie go przepłukać.
- ▶ Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Dalej«**.
Z dyszy gorącej wody i dyszy do spieniania mleka kilka razy wypływa woda.
»Opróżnij tacę ociekową«
- ▶ Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

i W przypadku nieprzewidzianego przerwania procesu odkamieniania należy dokładnie przepłukać zbiornik na wodę.

Odkamienianie zbiornika na wodę

W zbiorniku wody może pojawić się kamień. Aby zagwarantować prawidłowe działanie, należy od czasu do czasu odkamienić zbiornik na wodę.

- ▶ Wyjąć zbiornik wody.
- ▶ Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart+, należy go wyjąć.
- ▶ Rozpuścić 3 tabletki do usuwania kamienia firmy JURA w napełnionym do pełna zbiorniku na wodę.
- ▶ Zostawić zbiornik na wodę na kilka godzin z roztworem zawierającym roztwór do odkamieniania (np. na noc).
- ▶ Opróżnić zbiornik na wodę i dokładnie go przepłukać.
- ▶ Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart+, należy go ponownie zamontować.
- ▶ Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy

Ziarna kawy mogą być pokryte niewielką warstwą tłuszczu, który pozostaje na ścianach pojemnika na ziarna. Pozostałości te mogą wpływać negatywnie na rezultat przyrządzania kawy. Dlatego należy od czasu do czasu czyścić pojemnik na ziarna.

Warunek: na wyświetlaczu widać **»Uzupełnij ziarno«**.

- ▶ Wyłączyć urządzenie przyciskiem wł/wył ☐.
- ▶ Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.

- Wyczyścić pojemnik na ziarna suchą, miękką ściereczką.
- Nasypać ziarna do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

8 Komunikaty na wyświetlaczu

Komunikaty na ekranie startowym

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
»Napełnij zbiornik wody«	Zbiornik na wodę jest pusty. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▸ Napełnić zbiornik na wodę (sprawdź w rozdziale 5 »Codzienna eksploatacja – Napełnianie zbiornika na wodę«).
»Opróżnij zbiornik na fusy« / »Opróżnij tackę ociekową«	Pojemnik na fusy jest pełny. / Taca ociekowa jest pełna. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▸ Opróżnić pojemnik na fusy i tackę ociekową (sprawdź w rozdziale 5 »Codzienna eksploatacja – Czynności konserwacyjne«).
»Brak tacki ociekowej«	Taca ociekowa jest nie założona lub założona nieprawidłowo. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▸ Założyć tackę ociekową.
»Uzupełnij ziarno«	Pojemnik na ziarna jest pusty. Nie jest możliwe przyrządzanie żadnych specjalów kawowych; można przyrządzać gorącą wodę lub mleko.	▸ Napełnić pojemnik na ziarna (sprawdź w rozdziale 3 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Napełnianie pojemnika na ziarna kawy«).
»Urządzenie zbyt ciepłe«	System jest zbyt ciepły, aby można było rozpocząć program konserwacyjny.	▸ Odczekać kilka minut do ostygnięcia systemu lub przyrządzić specjal kawowy albo gorącą wodę.

Komunikaty w Cockpit

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
Symbol filtra  świeci się na czerwono. »Filtr«	Wkład filtra jest zużyty.	▸ Wymienić wkład filtra CLARIS Smart+ (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Zakładanie/wymiana filtra«).
»Czyszczenie«	Ekspres E10 wymaga czyszczenia.	▸ Przeprowadzić czyszczenie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie urządzenia«).
»Odkamienianie«	Ekspres E10 wymaga usunięcia kamienia.	▸ Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).
»Czyszczenie system mlecznego«	E10 wymaga czyszczenia systemu mlecznego.	▸ Przeprowadzić czyszczenie systemu mlecznego (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

9 Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzgą z dyszy delikatnej pianki.	Dysza delikatnej pianki jest zabrudzona.	▸ Wyczyścić dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«). ▸ Rozłożyć i przepłukać dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki«).
Kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona i zatyka system.	▸ Ustawić młynek na grubsze mielenie (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Ustawianie młynka«).
	Twardość wody została prawdopodobnie ustawiona nieprawidłowo.	▸ Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).
Za pojemnikiem na fusy znajduje się sucha, mielona kawa.	Użyte ziarna sprawiają, że mielona kawa ma zbyt dużą objętość.	▸ Zredukować moc kawy lub zmienić stopień zmielenia na drobniejszy (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Dopasowywanie ustawień produktu«).
Z dyszy delikatnej pianki wydobywa się mało wody lub pary lub nie wydobywa się w ogóle. Odgłos pompowania jest bardzo cichy.	Przyłącze dyszy delikatnej pianki może być zatkane przez pozostałości mleka lub odpryski kamienia, które oddzieliły się podczas odkamieniania.	▸ Zdjąć dyszę delikatnej pianki. ▸ Odkręcić czarne przyłącze za pomocą otwieracza sześciokątnego łyżeczki do dozowania kawy mielonej. ▸ Wyczyścić dokładnie przyłącze. ▸ Ręcznie przykręcić mocno podłączenie.

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Młynek wydaje z siebie bardzo głośne dźwięki.	W młynku mogą znajdować się ciała obce.	► Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).
Wyświetla się »ERROR 2« lub »ERROR 5«.	Jeśli urządzenie było przez dłuższy czas wystawione na działanie zimna, nagrzewanie może być zablokowane ze względów bezpieczeństwa.	► Odczekać aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową.
Pokazywane są inne komunikaty »ERROR«.	–	► Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

i Jeśli usuwanie usterek nie powiodło się, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w kraju użytkowania (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

10 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska

Transport / opróżnianie systemu

Prosimy zachować opakowanie ekspresu E10. Służy ono do ochrony ekspresu podczas transportu.

W celu ochrony ekspresu E10 przed mrozem podczas transportu, należy opróżnić system.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- Nacisnąć przycisk    przez ok. 2 sekundy, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż wyświetli się opcja programowania »Opróżnij system« (strona   .
- Nacisnąć przycisk »Opróżnij system«.
- Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.

»System jest opróżniany«

Para wydostaje się z dyszy do spieniania mleka i dyszy gorącej wody aż do opróżnienia systemu. Ekspres E10 po opróżnieniu z wody wyłączy się automatycznie.

Utylizacja

Stare urządzenia należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytych sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

11 Dane techniczne

Napięcie	220–240 V ~, 50 Hz
Moc	1450 W
Znak zgodności	
Ciśnienie pompy	statyczne maks. 15 bar
Objętość zbiornika na wodę (bez filtra)	1,9 l
Pojemność pojemnika na ziarna	280 g
Pojemność pojemnika na fusy	maks. 16 porcji
Długość kabla	ok. 1,1 m
Masa	ok. 10,1 kg
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	27 × 34,8 × 44,6 cm
System mleczny z podłączeniem	HP3
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej	CX3
Wkład filtra CLARIS Smart+ (technologia RFID)	Pasmo częstotliwości 13,56 MHz Maks. moc nadawcza < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (połączenie Wi-Fi)	Pasmo częstotliwości 2,4 GHz Maks. moc nadawcza < 100 mW
JURA Type	789

Wskazówka dla kontrolera (kontrola powtarzana wg normy DIN VDE 0701-0702): Centralny punkt uziemienia (ZEP) znajduje się na spodniej stronie urządzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza kabla sieciowego.

12 Indeks

A

Adresy 27
Americano 12

B

Błąd
Usuwanie usterek 23

C

Cappuccino 12
Centralny punkt uziemienia 25
Cockpit 16
Coffee Timer 9
Cold Brew 11
Cortado 12
Czynności konserwacyjne 15
Czyszczenie
Pojemnik na ziarna kawy 22
Urządzenie 20

D

Dane kontaktowe 27
Dane techniczne 25
System mleczny 25
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 25
Deklaracja zgodności 27
Deklaracja zgodności UE 27
Dopasowywanie ustawień produktu 14
Dysza delikatnej pianki
Rozkładanie i płukanie 18
Dysza do spieniania mleka 3
Dysza gorącej wody 3
Dzieci 4

E

Espresso 10
Espresso doppio 12

F

Filtr
Wymiana 19
Zakładanie 19
Flat white 10, 12

G

Gorąca woda 13

I

Infolinia 27

J

JURA
Dane kontaktowe 27

K

Kabel sieciowy 3
Kawa 10
Kawa liofilizowana
Kawa mielona 12
Kawa mielona 12
Łyzeczka do dozowania mielonej kawy 3
Komunikaty na wyświetlaczu 23
Konserwacja 16
Krąg użytkowników 4

L

Latte macchiato 12
Lungo 12
Łyzeczka do dozowania mielonej kawy 3

M

Mleko
Podłączanie mleka 8

N

Nakładka do syropu 3
Napełnianie
Pojemnik na ziarna kawy 6
Zbiornik na wodę 15

O

- Obsługa klienta 27
- Odkamienianie
 - Urządzenie 21
 - Zbiornik na wodę 22
- Opis symbolu 4
- Opróżnianie systemu 24

P

- Pierwsze uruchomienie 6
- Płukanie
 - Urządzenie 17
- Płukanie systemu mlecznego 17
- Pojemnik na fusy 3
- Pojemnik na ziarna kawy
 - Czyszczenie 22
 - Napełnianie 6
 - Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
- Pokrętko regulacji stopnia mielenia 3
- Pokrywa 3
 - zbiornik na wodę 3
- Pokrywa chroniąca aromat
 - Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
- Połączenie bezprzewodowe 6, 8, 19, 25
- Połączenie Wi-Fi 8
- Problemy
 - Usuwanie usterek 23
- Przycisk
 - Przycisk wł./wył. 3
- Przyłącze prądu
 - Dane techniczne 25
- Przyrządzanie 9, 12
 - Americano 12
 - Cappuccino 12
 - Cold Brew 11
 - Cortado 12
 - Espresso 10
 - Espresso doppio 12
 - Espresso macchiato 12
 - Flat white 10, 12
 - Gorąca woda 13
 - Kawa 10
 - Kawa mielona 12
 - Latte macchiato 12
 - Lungo 12
- Przystawka do syropu 10
- Punkt uziemienia 25

R

- RFID 25

S

- Stopień mielenia
 - Ustawianie młynka 13
- Stopień zmielenia
 - Pokrętko regulacji stopnia mielenia 3
- System mleczny 25
 - Czyszczenie 17
 - Dysza do spieniania mleka 3
 - Nakładka do syropu 3
 - Płukanie 17
 - Przystawka do syropu 10

T

- Taca ociekowa 3
 - Wkład 3
- Tacka na filiżanki 3
- Telefon 27
- Transport 24
- Twardość wody
 - Określanie twardości wody 6

U

- Uruchomienie, pierwsze 6
- Urządzenie
 - Czyszczenie 20
 - Odkamienianie 21
 - Płukanie 17
 - Ustawianie 6
- Ustawianie
 - Ustawianie urządzenia 6
- Ustawienia 8, 16
- Ustawienia produktu
 - Dopasowywanie 14
- Ustawienia urządzenia 16
- Usuwanie usterek 23
- Uszkodzenia
 - Postępowanie z uszkodzeniami 4
 - Unikanie uszkodzeń 5
- Utylizacja 24
- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 4

W

- Wi-Fi 25
- Wi-Fi Connect 3, 8
- Wkład filtra CLARIS Smart
 - Wymiana 19
 - Zakładanie 19
- Wkład tacy ociekowej 3
- Włączanie 14
- Wskazówki bezpieczeństwa 4
- Wsyp
 - Wsyp kawy mielonej 3
- Wylączanie 14
- Wylewka kawy
 - Wylewka kawy z regulacją wysokości 3
 - Wylewka kawy z regulacją wysokości 3
- Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 25
- Wyświetlacz 3
 - Ustawienia 8
- Wyświetlacz, komunikaty 23

Z

- Zbiornik na wodę 3
 - Napełnianie 15
 - Odkamienianie 22
- Złącze serwisowe 3

13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Więcej danych kontaktowych dla Państwa kraju można znaleźć na stronie **jura.com**.
- i** Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia przy obsłudze swojego urządzenia, pomoc znajdą Państwo na stronie **jura.com/service**.
- i** Liczymy się z Państwa zdaniem! Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem **jura.com**.

Dyrektywy

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:

- 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa
- 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna
- 2009/125/WE – Dyrektywa energetyczna
- 2011/65/UE – Dyrektywa RoHS
- 2014/53/UE – Dyrektywa w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych

Szczegółowa deklaracja zgodności UE ekspresu E10 znajduje się na stronie **jura.com/conformity**.

Zmiany techniczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Użyte w niniejszej instrukcji obsługi ilustracje są przykładowe i nie oddają oryginalnych kolorów urządzenia. Zakupiona przez Państwa E10 może różnić się szczegółach od opisanej.