Haier

Instrukcja obsługi
Zmywarka

XF 6C4F1X
XF 6C4F1W

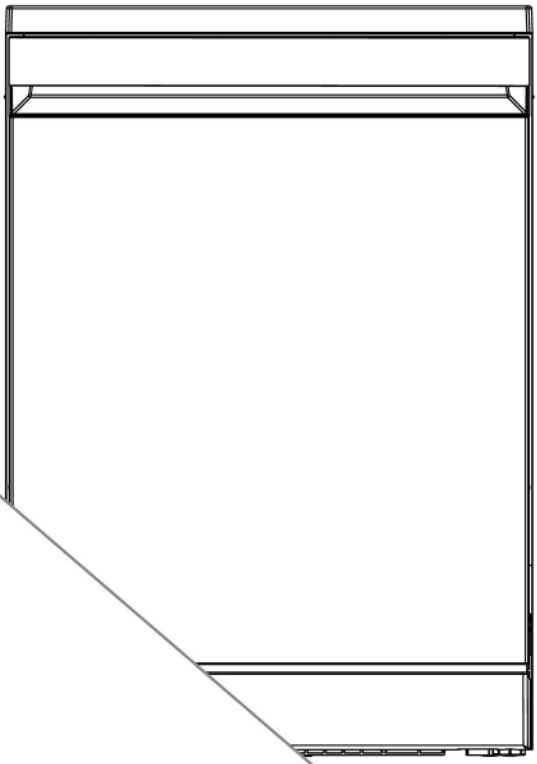

PL

Dziękujemy

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu urządzenia, a także zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację oraz właściwe użytkowanie i konserwację.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby móc się do niej odnieść w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia w dowolnej chwili.
Jeśli zamierza się sprzedać urządzenie, oddać je lub zostawić w domu po przeprowadzce, należy się upewnić że przekazano również niniejszą instrukcję, aby, nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Legenda

Informacje ogólne i wskazówki

Ostrzeżenie – ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje o środowisku

Utylizacja

Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzi. Wrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników, aby poddać je recyklingowi. Pomóż w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzętów oznaczonych tym symbolem nie należy umieszczać w odpadach domowych.
Zwróć produkt do lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z lokalnym urzędem.

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń lub uduszenia!
Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij kabel sieciowy i wyrzuć go. Zdejmij blokadę drzwi, aby zapobiec uwięzieniu dzieci lub zwierząt domowych w urządzeniu.

Spis treści

Bezpieczeństwo 79
Montaż 81
Opis produktu 86
Panel sterowania 87
Program 90
Przed pierwszym użyciem 91
Połączenie Wi-Fi 95
Codzienne użytkowanie 96
Pielęgnacja i czyszczenie 104
Rozwiązywanie problemów 106
Test standardów 109
Dane techniczne 111

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Przed pierwszym włączeniem urządzenia wykonaj następujące czynności:

- ► upewnij się, że całe opakowanie zostało usunięte i znajduje się poza zasięgiem dzieci.
- ► upewnij się, że informacje elektryczne na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami źródła zasilania. W przeciwnym razie, skontaktuj się z elektrykiem.
- ► Do zasilania należy używać oddzielnego gniazdka z uziemieniem. Urządzenie musi być uziemione.
- ► Upewnij się, że wtyczka jest łatwo dostępna.
- ► odłączając zasilanie trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel elektryczny.
- ► uważaj, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego i wtyczki. W przypadku uszkodzenia należy zlecić wymianę elektrykowi.
- ► Upewnij się, że połączenia i złącza węża są solidne i nie ma żadnych przecieków.

Nie wolno...

- × instalować ani używać urządzenia w temperaturze poniżej 5 °C. Nie używać przejściówek ani przedłużaczy.
- × pozwalać na obsługę urządzenia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- × umieszczać w urządzeniu, w jego pobliżu lub na nim produktów łatwopalnych lub elementów nasączonych produktami łatwopalnymi.

Podczas codziennego użytkowania

Nakazy…

- Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Ostrożnie wkładaj ostre przedmioty (np. noże) do urządzenia, kierując je czubkiem do dołu, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

Nie wolno...

- otwierać drzwi podczas działania programu, gdyż urządzenie może wydzielać gorącą parę.
- pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby zapobiec potknięciu się i upadkowi.
- pozwalać dzieciom i zwierzętom zbliżać się do urządzenia, gdy drzwi są otwarte.
- siadać ani umieszczać ciężkich przedmiotów na otwartych drzwiach.
- wyjmować naczyń z urządzenia do momentu zakończenia programu, ponieważ na naczyniach może nadal znajdować się detergent.
- pić wody z urządzenia, gdyż może ona zawierać pozostałości detergentu.
- zakrywać wszystkich otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- używać spryskiwacza wodnego lub pary do czyszczenia urządzenia.
- pozwalać dzieciom na czyszczenie i konserwację urządzenia bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE:

Niektóre detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, a także trzymać dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte. Po zakończeniu cyklu zmywania sprawdzić, czy pojemnik na detergent jest pusty.

- Drzwi nie powinny być pozostawione w pozycji otwartej, ponieważ może to stwarzać ryzyko potknięcia.
- Ostrzeżenie: Noże i inne naczynia z ostrymi zakończeniami należy ładować do koszyczka ostrą stroną skierowaną w dół lub ułożyć w pozycji poziomej.
- Należy używać wyłącznie zestawu węży dostarczonego przez producenta. Starych węży nie można ponownie używać.

OSTRZEŻENIE!
Wszelkie prace instalacyjne mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani technicy.

Instalacja wolnostojąca

Zainstaluj urządzenie na twardym podłożu. Ustaw dokładnie wszystkie nóżki, aby uzyskać stabilną, poziomą pozycję.

Tylko przy prawidłowym poziomie drzwi urządzenia zamykają się i prawidłowo uszczelniają.

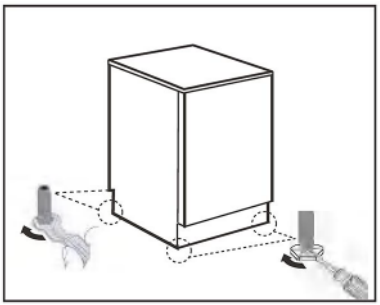

Montaż pod blatem

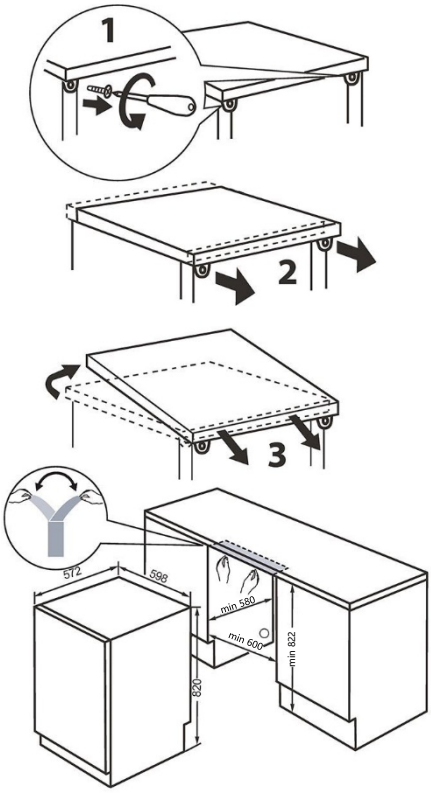

1. Opcjonalnie: Zdejmij blat roboczy urządzenia.
2. Dokładnie wyreguluj wszystkie nóżki, aby uzyskać stabilną poziomą pozycję.
3. Przyklej wodoodporną naklejkę na spodzie blatu.
4. Ostrożnie zainstaluj urządzenie we wnęce.

OSTRZEŻENIE!
W przypadku ponownego użycia jako urządzenia wolnostojącego, blat należy ponownie zamontować.

5. Wymiary wnęki powinny co najmniej zgadzać się z wymiarami na rysunku.
6. Po zamontowaniu minimalna szczelina między boczną płaszczyzną a szafką wynosi 1 mm, a minimalna szczelina między tyłem a szafką wynosi 8 mm. Górna szczelina jest sterowana poprzez regulację nóżek.
7. Umieść urządzenie obok gniazda. Upewnij się, że wszystkie połączenia (woda, woda odpływowa, zasilanie) są starannie umieszczone i podłączone.

Przyłącze świeżej wody

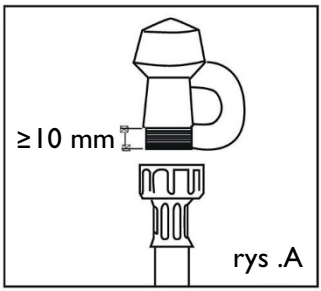

rys .A

WAŻNE!

- Podłączyć urządzenie do sieci wodociągowej za pomocą dostarczonego nowego węża doprowadzającego wodę. Nie używać starych węży.
- Nie skracać węża dopływowego.

1. Zwrócić uwagę na wymagania dotyczące podłączenia wody.
   - Zmywarka ma pojedyncze przyłącze wody z zaworem.
   - Zalecamy podłączenie zimnej wody, aby uzyskać najlepszą wydajność i energooszczędność.
   - Temperatura wody wpływającej nie powinna przekraczać 25°C.
2. Zwróć uwagę na dopuszczalne skrajne wartości ciśnienia wody.
   - Najniższe: 0,3 bara = 3 N/cm^2 = 0,03MPa
   - W przypadku ciśnienia poniżej 1 bara należy skontaktować się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
   - Najwyższe: 10 barów = 100 N/cm^2 = 1 MPa
   - W przypadku ciśnienia powyżej 10 barów należy zainstalować zawór redukcyjny. Skontaktować się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
3. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do dostępnego kranu za pomocą złącza BSP „3/4" (zob. rys. A). Sprawdzić, czy wąż doprowadzający nie ma załamań, co mogłoby ograniczyć przepływ wody. Zagięcie pod kątem 90° wymaga minimalnej wysokości 200 mm dla uzyskania łuku bez załamań.
   - Sprawdzić, czy woda dopływająca jest czysta. Jeśli rury wodne nie były używane przez dłuższy czas, należy odczekać, aż trochę wody przepłynie, aby upewnić się, że woda jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. W przeciwnym razie może dojść do zablokowania węża doprowadzającego wodę i uszkodzenia urządzenia.
   - W razie potrzeby użyć wkładu filtrującego, aby odfiltrować osady z rur. Wkład filtrujący jest dostępny w autoryzowanym punkcie serwisowym lub punkcie obsługi klienta.
4. Dokręcić przyłącze węża o kolejne pół obrotu po zetknięciu z uszczelką.
5. Sprawdzić, czy złącze nie przecieka.

⚠ Aby zapobiec cofaniu się wody, wolnego końca węża nie należy zanurzać w wodzie.

Przyłącze wody spustowej

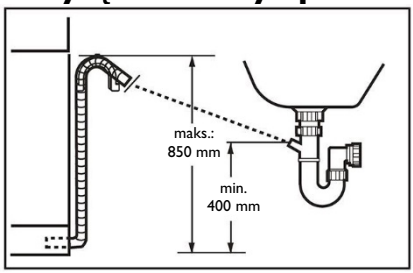

Prawidłowo zamocuj wąż odpływowy wody do instalacji rurowej. Wąż musi sięgać w jednym punkcie na wysokość od 400 do 850 mm powyżej dolnej linii urządzenia.
Wąż przedłużający do węża odpływowego wody nie może przekraczać całkowitej długości 4 m i musi mieć taką samą średnicę jak wąż odpływowy wody.

Możliwe są następujące połączenia:

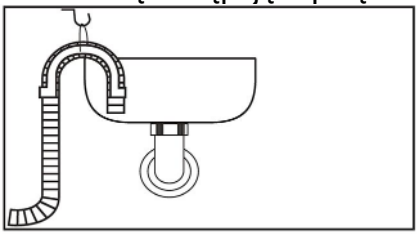

Wąż odpływowy do zlewu

- Zawieś wąż odpływowy ze wspornikiem w kształcie litery U nad krawędzią zlewu o odpowiednim rozmiarze.
- Zabezpiecz wspornik w kształcie litery U przed ześlizgnięciem.

Wąż odpływowy do przyłącza ścieków

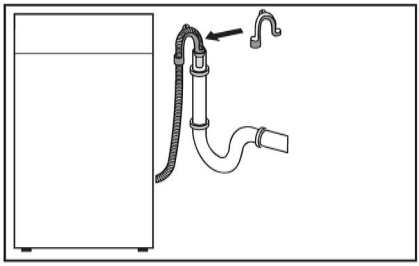

- Średnica wewnętrzna rury stojącej z otworem odpowietrzającym musi wynosić minimum 40 mm.
- Umieść wąż odpływowy na długości ok. 80 mm w rurze kanalizacyjnej.
- Zamocuj wspornik w kształcie litery U i zabezpiecz go w wystarczającym stopniu.

Wąż odpływowy do podłączenia zlewu

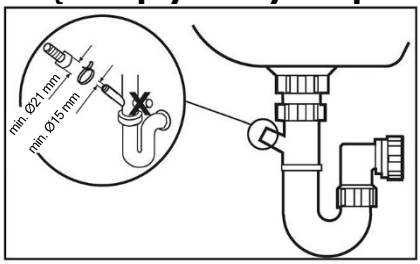

- Podłączając wąż odpływowy do syfonu za pomocą króćca, upewnij się, że wąż odpływowy jest podparty do wysokości ławki.
- Upewnij się, że króciec spustowy ma otwór o minimalnej średnicy 15 mm i został wywiercony.

Podłączenie zasilania

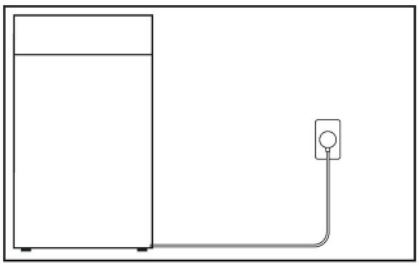

Jak pokazano na rysunku, zasilacz podłączany jest w łatwo dostępne z zewnątrz miejsce przez otwór serwisowy ułatwiający podłączenie.

UWAGA!
Zawsze upewnij się, że wszystkie połączenia (zasilanie, wąż spustowy i świeża woda) są mocne, suche i szczelne.
Należy zadbać o to, aby części te nigdy nie uległy zgnieceniu, załamaniu lub skręceniu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis producenta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
Po montażu urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była łatwo dostępna. Jeżeli nie jest to możliwe, stała instalacja elektryczna musi zostać wyposażona w urządzenie rozłączające zgodnie z przepisami instalacyjnymi.

Otwór serwisowy

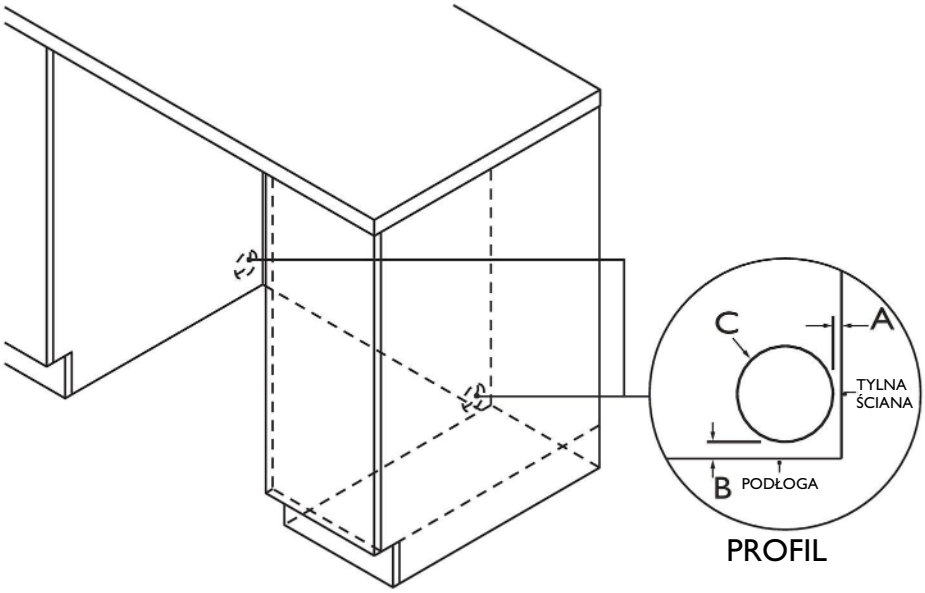

PROFIL

	Wymiary otworu serwisowego	mm
A	Maksymalna odległość między tyłem wnęki a otworem serwisowym*	15
B	Maksymalna odległość między podłogą a otworem serwisowym**	50
C	Minimalna średnica otworu serwisowego	70

* w oparciu o głębokość szafki 580 mm.

** w zależności od regulacji nóżek poziomujących.

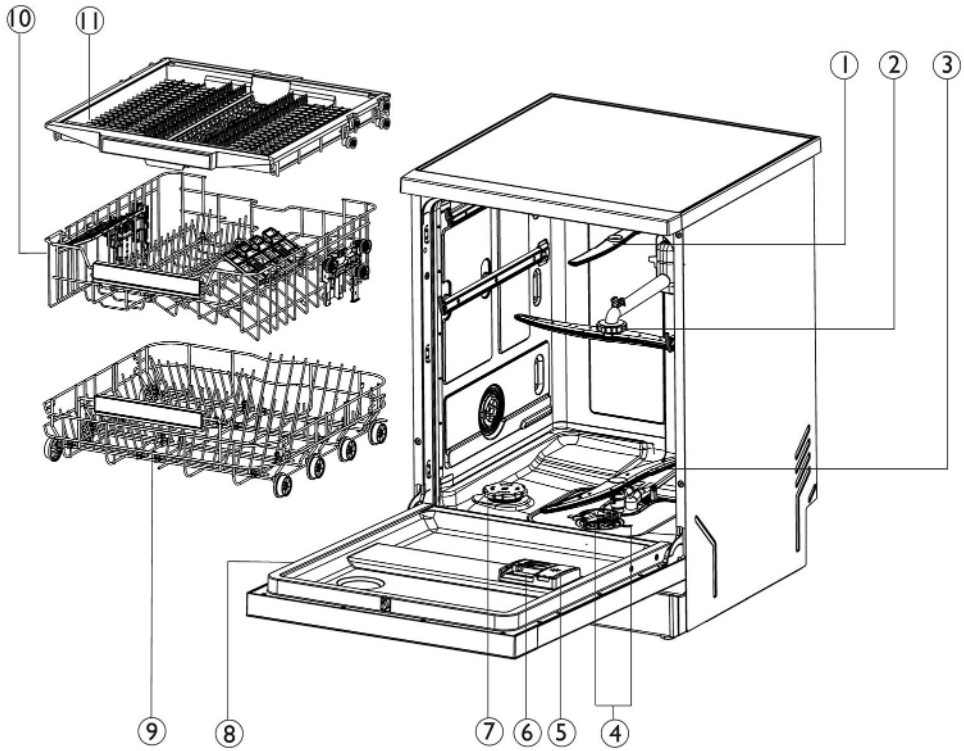

1. Najwyższe ramię spryskujące
2. Górne ramię spryskujące
3. Dolne ramię spryskujące
4. Filtr
5. Dozownik nabłyszczacza
6. Dozownik detergentu
7. Osłona portu do dodawania soli
8. Etykieta znamionowa
9. Dolna półka
10. Górna półka
11. Trzecia półka

Akcesoria

Sprawdź akcesoria i literaturę zgodnie z poniższą listą:

Wąż doprowadzający wodę (1)

Wspornik w kształcie litery U (1)

Lejek do soli (1)

Instrukcja obsługi (1)*

Etykieta energetyczna (2)*

Taśma chroniąca przed wilgocią (1)

Instrukcja bezpieczeństwa (1)

Karta gwarancyjna (1)

Krótka broszura (1)

* Tylko model XF 6C4FIX posiada drukowaną instrukcję obsługi i dwa rodzaje etykiet energetycznych.

Panel sterowania

1. Ikona WŁ./WYŁ
2. ikona START/RESET
3. Ikona wyświetlacza/wskaźnika czasu i informacji
4. Ikona PROGRAM
5. Ikona opcji
6. Ikona opóźnienia startu

Dodatkowe funkcje obejmują: Połowa wsadu, +Suszenie i Auto Door.

Połowa wsadu

Dostosowuje program zmywania do bardziej efektywnego zmywania mniejszych wsadów.

+ Suszenie

Można jej używać w połączeniu z główną funkcją zmywania. Po wybraniu tej opcji przycisk +Suszenie zacznie migać, a odpowiedni program główny doda funkcję suszenia..

Auto Door

Wybierz funkcję Auto Door. Po zakończeniu procesu zmywania zmywarka automatycznie otworzy drzwi.

Wyświetlacz czasu i informacji

W czasie trwania dowolnie wybranego programu na wyświetlaczu migają powiązane informacje, takie jak:

- Czas cyklu programu
- Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
- Kody błędów i informacje serwisowe

Po rozpoczęciu działania wyświetlają się, bez migania, następujące informacje

- Pozostały czas w godzinach opóźnionego uruchomienia programu, np. 24h
- Pozostały czas cyklu programu w godzinach + minuty, np.1:30

Podczas działania czas ten może się różnić w zależności od warunków lokalnych i dziennego obciążenia roboczego.

Ikona wskaźnika

Wi-Fi	Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja sieci została aktywowana.
Tabletki	Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja Tabletki została aktywowana.
Płyn nabłyszczający	Jeśli wskaźnik się zaświeci: Brak płynu nabłyszczającego. Po dodaniu płynu nabłyszczającego wskaźnik gaśnie.
Sól	Jeśli wskaźnik się zaświeci: Brak soli. Po dodaniu soli wskaźnik gaśnie.
Kran	Jeśli wskaźnik się świeci, urządzenie nie napełnia się wodą. Sprawdź sekcję: „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.

Funkcja opcjonalna

Opóźnienie	Rozpoczęcie programu można opóźnić do 24 godzin. Przez pierwsze 4 godziny zwiększaj o 30 minut za każdym naciśnięciem, a przez 4-24 godziny zwiększaj o 1 godzinę.
Wi-Fi	Ten klawisz dotykowy służy do przełączania, łączenia i autoryzacji ustawień Wi-Fi.
Auto Door	Pod koniec cyklu automatycznie otworzy drzwi o kilka centymetrów, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Popraw efekt suszenia.
Połowa wsadu	Użyj tej opcji, jeśli masz tylko kilka naczyń do umycia. Dzięki temu zaoszczędzisz wodę, energię i czas. Jeśli używasz detergentu w proszku, zastosuj go nieco mniej niż przy pełnym wsadzie.
Ustawienie	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk dotykowy przez 5 sekund, aby wejść w tryb ustawień użytkownika, w którym możesz zmienić podstawowe ustawienia.
Blokada rodzicielska	Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund. Dopóki blokada rodzicielska nie zostanie odblokowana, nie można używać żadnych innych przycisków dotykowych.
+ Suszenie	Naciśnij przycisk dotykowy, aby włączyć funkcję suszenia i używać jej w połączeniu z programem zmywania.

Połączenie procedur zmywania i dodatkowych procedur funkcjonalnych.

	ECO 45°	60°	75°	AUTO 45°50°	10'	60°	59'	45°	75°	AUTO 65°75°
1/2	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	×	√	×	√	√	√
AUTO	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√

Opis programów

Program	Opis
ECO	Standardowy i bardziej wydajny program pod względem łącznego zużycia energii i wody dla standardowo zabrudzonych naczyń. Program zgodny z normą EN60436.
Uniwersalny	Nadaje się do codziennych lekko zabrudzonych naczyń, program do codziennego korzystania.
Intensywny	Do mocno zabrudzonych patelni i wszelkich innych przedmiotów wymagających mocnego i skutecznego mycia. Idealnie nadaje się do bardzo zabrudzonych talerzy, patelni i garnków.
Smart AI[1)]	Program, który automatycznie wybiera najbardziej efektywny czas trwania oraz temperaturę cyklu w zależności od ilości wsadu i stopnia zabrudzenia. Tylko w niektórych modelach.
Mycie wstępne	Krótkie mycie wstępne do naczyń używane w ciągu dnia, gdy chcesz poczekać na pełny wsad.
Flex zone	Cykl opracowany z myślą o prawdziwie niezależnym zmywaniu: delikatny dla kryształków w górnym koszu i intensywny w dolnym dla cięższych naczyń.
59MIN	Jest to program pełnego wsadu przeznaczony do mycia i suszenia w mniej niż godzinę, przy zachowaniu wysokiej jakości zmywania.
Mycie szkła	Program przeznaczony do czyszczenia szkła.
Higiena	Program przeznaczony do dezynfekcji naczyń stołowych poprzez mycie w wysokiej temperaturze.
Smart AI Pro[1)]	Automatyczny program do trudnych zabrudzeń i dużego wsadu. Poziomy wsadu i zabrudzenia* określą czas trwania i temperaturę cyklu. Czujnik zabrudzenia dostępny tylko w niektórych modelach.

1) Urządzenie automatycznie wykrywa rodzaj zabrudzenia i ilość naczyń w koszach.
Automatycznie dostosowuje temperaturę i ilość wody, zużycie energii i czas trwania programu.

Pierwsze kroki

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, przechowuj je poza zasięgiem dzieci i zutylizuj w sposób przyjazny dla środowiska. W wyniku kontroli jakości w fabryce wewnątrz urządzenia mogły znajdować się resztki wody. Wykonaj następujące kroki:

1. Zainstaluj urządzenie.
   - ▶ Zobacz rozdział INSTALACJA.
2. Tylko w przypadku używania tabletek wielofunkcyjnych:
   Dostosowanie ustawień nabłyszczacza:
   - ▶ Zobacz rozdział RÓŻNE USTAWIENIA ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO.
3. Uzupełnij dozownik płynu nabłyszczającego.
   - ▶ Zobacz sekcję JAK NAPEŁNIĆ DOZOWNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
4. Odkręć kran z wodą.
5. Uruchom dowolny program zmywania (poza programem płukania) z detergentem, ale bez wsadu, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.

Aktywacja/dezaktywacja brzęczyka

Sygnał akustyczny informuje o zakończeniu programu. Sygnał ten można wyłączyć.
Zobacz sekcję JAK DOSTOSOWAĆ USTAWIENIA i wybierz ustawienie:

- ▶ Jeśli na wyświetlaczu pojawi się b0 sygnał jest wyłączony.
- ▶ Jeśli na wyświetlaczu pojawi się b1, sygnał jest włączony.

Różne ustawienia nabłyszczacza

Nabłyszczacz dodawany jest podczas ostatniej fazy płukania, aby wysuszyć naczynia bez smug i plam.

Detergent (np. proszek, tabletki, ...)

- ▶ wymaga osobnego nabłyszczacza:
  Ustawienie fabryczne: d5. Nie są wymagane żadne ustawienia.
  Nabłyszczacz dodawany jest wyłącznie z dozownika nabłyszczacza.

Detergent wielofunkcyjny (np. tabletki wielofunkcyjne)

- połączenie detergentu i płynu nabłyszczającego:

Proszę skorzystać z instrukcji ustawień w sekcji JAK DOSTOSOWAĆ USTAWIENIA i wybrać ustawienie.

Oprócz nabłyszczacza w tabletkach wielofunkcyjnych, do płukania dodaje się także nabłyszczacz z dozownika nabłyszczacza.

Ustawienie d- wyłącza dozowanie środka nabłyszczającego i sygnalizację jego zużycia.

Im wyższa wartość tym wyższa dawka.

Zazwyczaj warto korzystać z zalecanego ustawienia. W przypadku smug, plam, połysku itp. zapoznaj się z rozdziałem ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jak uzupełniać dozownik płynu nabłyszczającego

UWAGA!

Stosuj wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek. Inne produkty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia!

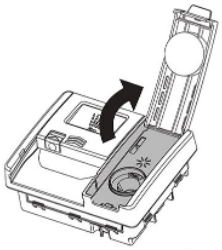

Podnieść pokrywę i wlać nabłyszczacz do otworu.
Nie napełniać powyżej linii MAX. Uważać, aby nie rozlać żadnych środków na drzwi lub pojemnik na detergent.

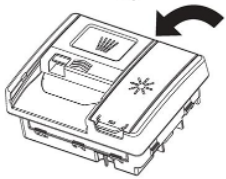

Zamknąć pokrywę tak, aby się zatrzasnęła.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego przedmiotu.

Jak dostosować ustawienia

W trybie wyboru programu naciśnij i przytrzymaj 5" przez 5 s, aby wejść w tryb ustawień użytkownika; rozlegnie się jeden sygnał brzęczyka. Naciśnij 5", aby wybrać tryb ustawień użytkownika, który chcesz dostosować. Następnie naciśnij 60° lub 10', aby wybrać poziom tego trybu lub jego stan włączony/wyłączony. Po wybraniu poziomu nastąpi automatyczne zapisanie. Naciśnij i przytrzymaj ⏻ przez 1 s, a urządzenie przejdzie w tryb wyboru programu. Jeśli w ciągu 2 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, tryb wyboru programu zostanie ponownie aktywowany.

Ustawienie płynu nabłyszczającego

Po wejściu w tryb ustawień nabłyszczania na ekranie wyświetlacza pojawia się „dx", a ustawieniem domyślnym jest „d5". Ustawienia obejmują „d-", „d1-d6". d- oznacza, że nie dodano żadnego środka nabłyszczającego. Po ustawieniu na d-, kontrolka nie zaświeci się, nawet jeśli w zmywarce brakuje środka nabłyszczającego.

Poziom	Dodana objętość
d-	/
d1	1 ml
d2	2 ml
d3	3 ml
d4	4 ml
d5	5 ml
d6	6 ml

Ustawienie zmiękczania wody

Na ekranie wyświetlacza wyświetla się Hx, a ustawieniem domyślnym jest H5. Ustawienia obejmują „H-", „H1-H8". H1 nie wymaga soli, a H8 jest najwyższym ustawieniem.

Twardość wody				Regulacja zmiękczania wody
Stopnie niemieckie (°dH)	Stopnie francuskie (°fH)	Mmol/l	Stopnie Clarke'a	Elektronicznie
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	H8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	H7
17-21	29-37	2.9-37	21-26	H6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	H5 3)*
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	H4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	H3
7-8	11-14	1.1-1.4	8-10	H2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	H1 2)*
-	-	-	-	H- 1)*

* Uwaga

1) Wskaźnik soli jest wyłączony.
2) Zalecane ustawienie dla tabletek z detergentem typu combi.
3) Domyślne ustawienie fabryczne detergentu w proszku.

Ustawienie brzęczyka

Na ekranie wyświetla się bx, gdzie x można ustawić na 1 lub 0. Ustawienie domyślne bl. bl oznacza, że wszystkie dźwięki brzęczyka są włączone. b0 oznacza, że wszystkie dźwięki brzęczyka są wyłączone.

Ustawienie pamięci

Na ekranie wyświetlacza pojawia się Crx, gdzie x można ustawić na o lub -. Ustawienie domyślne to Cr-. Cr- oznacza, że tryb pamięci jest wyłączony. Po wejściu w stan wyboru programu,

program jest wybierany domyślnie. Cro oznacza, że tryb pamięci jest włączony. Po przejściu do trybu wyboru programu zmywarka wyświetli ostatni program wybrany przez użytkownika.

Ustawienia tabletek do zmywarki

Na ekranie wyświetla się tAbx, gdzie x można ustawić na S lub -. Ustawienie domyślne to tAb-. tAb- oznacza, że ustawienie tabletek do zmywarki jest wyłączone. tAbS oznacza, że ustawienie tabletek do zmywarki jest włączone. Po ustawieniu na tAbS zarówno regulator nabłyszczania, jak i regulator zmiękczania wody zostaną automatycznie obniżone o jeden stopień. Po ustawieniu na tAb-, regulator nabłyszczania i regulator zmiękczania wody powrócą do ustawień domyślnych.

Połączenie Wi-Fi

Twoje urządzenie można podłączyć do domowej sieci bezprzewodowej i wybrać zdalnie za pomocą aplikacji.

Pierwsze kroki

Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.

Otrzymasz wskazówki krok po kroku dotyczące zarówno Twojego urządzenia, jak i urządzenia mobilnego. Podłączenie urządzenia może zająć do 10 minut.
Dalsze wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w aplikacji.

Na Twoim urządzeniu mobilnym:

1.Pobierz aplikację z:

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | EXPLORE IT ON AppGallery

2.Zarejestruj się i utwórz konto.

3.Dodaj swoje urządzenie i skonfiguruj połączenie Wi-Fi.

Łączenie z domową siecią Wi-Fi

Gdy produkt jest w trybie czuwania:
Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się AP
Możesz teraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

Włączanie trybu zdalnego

1.Gdy urządzenie nie jest połączone z aplikacją, ikona ciągle miga. Gdy maszyna jest połączona z aplikacją, ikona świeci światłem ciągłym.

2.Pilot zdalnego sterowania jest automatycznie aktywowany, aplikacja mobilna może uruchomić program zmywarki.
Zmywarką można sterować za pomocą aplikacji, wykonując następujące czynności: wybór programu mycia, anulowanie lub wstrzymywanie programu mycia, włączanie dodatkowych funkcji.

3.Gdy połączenie Wi-Fi jest stabilne, możesz nacisnąć tylko i RESET 3" na urządzeniu lub nacisnąć , aby rozłączyć połączenie.

Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku

Skorzystać z poniższej tabeli, aby określić optymalną ilość detergentu w proszku dla każdego programu zmywania.

Jeśli w Twojej okolicy woda jest twarda, może być konieczne dodanie większej ilości detergentu. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale „Twardość wody".

PROGRAM ZMYWANIA	KOMORA ZMYWANIA WSTĘPNEGO	KOMORA ZMYWANIA GŁÓWNEGO
ECO	Pełny	15/25
Uniwersalny	Pełny	15/25
Intensywny	Pełny	15/25
Smart AI	Pełny	15/25
Mycie wstępne	/	/
Flex zone	Pełny	15/25
59MIN	Pełny	15/25
Mycie szkła	Pełny	15/25
Higiena	Pełny	15/25
Smart AI Pro	Pełny	15/25

Obsługa zmywarki

1. Włóż naczynia na półki zmywarki.
2. Jeśli wskaźnik poziomu płynu nabłyszczającego jest włączony, napełnij dozownik płynu nabłyszczającego i zresetuj wskaźnik płynu nabłyszczającego, patrz sekcja JAK ZRESETOWAĆ WSKAŹNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
3. Dodaj detergent, patrz rozdział DETERGENT.
4. Zamknij drzwi.
5. Ustaw program, biorąc pod uwagę rodzaj załadunku oraz stopień zabrudzenia naczyń, kubków i sztućców.
6. Możesz wybrać opóźnienie startu.
7. Naciśnij

, aby uruchomić program.
8. Po zakończeniu programu urządzenie przełącza się na tryb automatycznego wyłączania. Wyjmij naczynia z półek zmywarki.

Jak zresetować wskaźnik nabłyszczacza

Świeci się wskaźnik nabłyszczacza.

1. Przed rozpoczęciem kolejnego cyklu zmywania należy zawsze całkowicie napełnić pojemnik środkiem nabłyszczającym.
2. Po dodaniu płynu nabłyszczającego wskaźnik gaśnie.

Włóż naczynia na półki zmywarki

W przypadku delikatnych szklanek i porcelany upewnij się, że są oznaczone jako nadające się do mycia w zmywarce.

- × Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cyny i miedzi.
- × Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów, które mogą wchłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
- ▸ Używaj urządzenia wyłącznie do mycia naczyń, które można myć w zmywarce.
- ▸ Usuń resztki jedzenia z przedmiotów.
- ▸ Zmiękcz przypalone jedzenie przed zmywaniem.
- ▸ Przedmioty takie jak filiżanki, szklanki i patelnie należy kłaść otworem w dół.
- ▸ Umieść przedmioty z głębokimi wgłębieniami w pozycji skośnej.
- ▸ Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przywierały do siebie.
- ▸ Upewnij się, że sztućce i naczynia nie sklejają się ze sobą i że między każdym elementem jest przerwa.
- ▸ Upewnij się, że szklanki nie dotykają innych szklanek.
- ▸ Drobne przedmioty umieszczaj na trzeciej półce.
- ▸ Lekkie przedmioty umieszczaj na górnej półce. Upewnij się, że przedmioty się nie poruszają.
- ▸ Przed rozpoczęciem programu upewnij się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie poruszać.

Jeśli podczas przebiegu programu słychać brzęczenie: Sprawdź, czy naczynia i szklane naczynia stoją stabilnie.

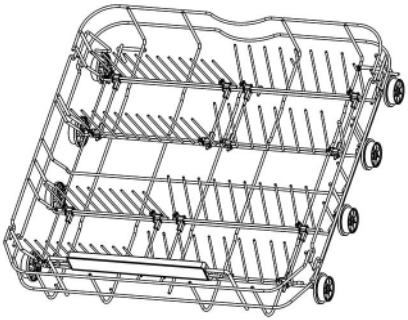

Mocno zabrudzone naczynia (np. garnki, patelnie lub talerze obiadowe) należy umieszczać na dolnej półce. Silniejszy strumień natrysku zapewnia lepsze rezultaty zmywania.

Górna półka

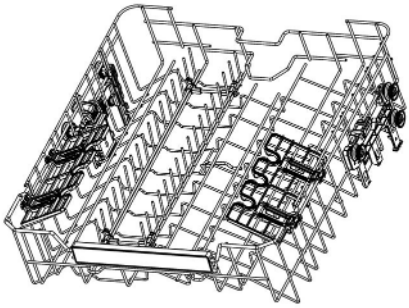

- Górna półka przeznaczona jest do umieszczania takich przedmiotów jak szklanki, filiżanki, spodki, talerze, małe miski i płytkie patelnie.

Półka na kubki

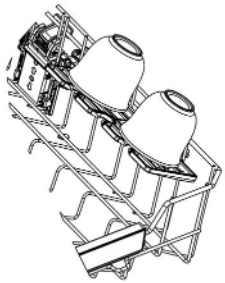

Dostosować wysokość rozłożyć tak, aby zrobić miejsce na inne przedmioty. Użyć wycięć do podparcia nóżek kieliszków do wina.
Składanie i podparcie można uzyskać przez odwrócenie.

Regulacja wysokości górnej półki

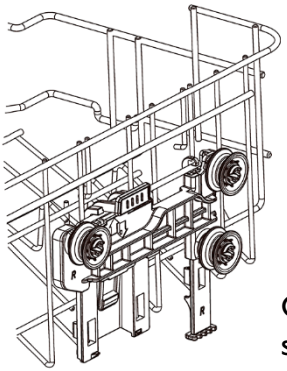

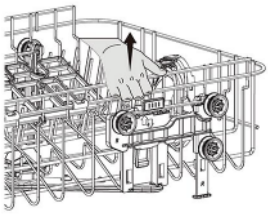

PODNOSZENIE KOSZYKA

Chwyć uchwyty po obu stronach i podnieś kosz do góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

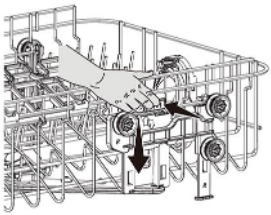

OPUSZCZANIE KOSZYKA

Pociągnąć dźwignie po obu stronach i ostrożnie opuścić kosz.

Trzecia półka

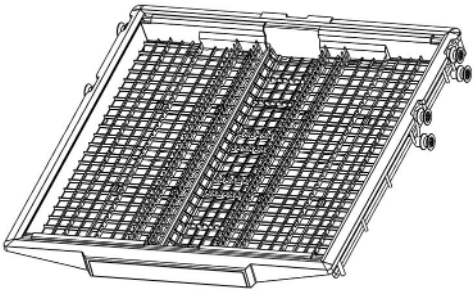

Użyć tacy do ułożenia sztućców i przyborów kuchennych.
Umieść sztućce w nacięciach, aby je zabezpieczyć.
Umieść większe naczynia na środku tacy.
Wysuń sekcje boczne do środka, aby uzyskać więcej miejsca na przedmioty poniżej.

Detergent

Należy używać wyłącznie specjalnego detergentu do zmywarek i przestrzegać instrukcji dotyczących dawkowania podanych na opakowaniu.

Stosowanie detergentu w proszku

Informacje na temat ilości detergentu w proszku można znaleźć w poniższej tabeli „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku" oraz we wskazówkach producenta detergentu. Do PŁUKANIA nie jest potrzebny żaden detergent.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego przedmiotu.

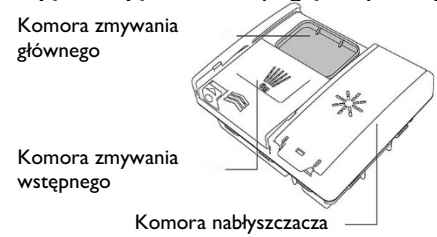

Sprawdzić, czy dozownik jest pusty i suchy. Dodać detergent w proszku lub tabletki do dozownika detergentu.

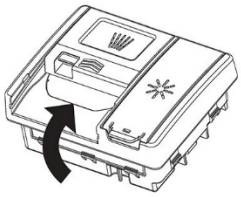

Usunąć nadmiar detergentu, a następnie zamknąć pokrywę, przesuwając ją. Zatrzaśnie się.

W razie potrzeby dodać dodatkowy detergent do komory zmywania wstępnego znajdującej się na górze dozownika.

Podczas zmywania mocno zabrudzonych naczyń w twardej wodzie może być konieczne użycie większej ilości detergentu. Zapoznaj się z rozdziałem „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku".

Tabletki wielofunkcyjne

Tabletki wielofunkcyjne do zmywarek mogą zawierać dwa różne środki zmiękczające wodę, środki nabłyszczające i inne funkcje. Ustawienia zmiękczacza i nabłyszczacza należy dostosować zgodnie z sekcją PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

Zazwyczaj warto korzystać z zalecanego ustawienia. Jeśli pojawią się smugi, plamy, połysk itp., zapoznaj się z rozdziałem ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW i PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

Tabletki detergentu nie rozpuszczają się całkowicie podczas krótkich programów. Może to spowodować niezadowalające efekty zmywania i pozostałości detergentu.

W przypadku konieczności ponownego użycia detergentu bez opcji wielofunkcyjnej:

1. Odłóż 3-5 tabletek.
2. Dostosuj ustawienia zmiękczacza i nabłyszczacza zgodnie z sekcją PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.
3. Stosuj tabletki wielofunkcyjne do zmywarek przez następne 3 do 5 cykli zmywania.

Uruchomienie programu

1. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.⏻.
3. Naciśnij ikonę programu, który chcesz wybrać, a wskaźnik wymaganego programu zacznie migać.
   Dodatkowo na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania programu.
4. W razie potrzeby wybierz godzinę rozpoczęcia z opóźnieniem, zapoznaj się z sekcją URUCHAMIANIE PROGRAMU Z OPÓŹNIENIEM.
5. Naciśnij RESET 3", aby aktywować program lub opóźniony start.
   Program się uruchamia. Wyświetlacz odlicza teraz pozostały czas trwania.

Przerwij działający program

Aby przerwać działający program:

- Naciśnij i przytrzymaj RESET 3" przez 3 s, aby zresetować program (bez wyboru funkcji rezerwacji)
- Otwórz drzwi.

Aby kontynuować wstrzymany program:

Zamknij drzwi i naciśnij RESET 3", aby kontynuować program od miejsca przerwania. Długi odstęp czasu może skutkować niezadowalającymi efektami czyszczenia.

Aktywuj / dezaktywuj opcje

W niektórych modelach możliwa jest kombinacja wszystkich opcji ze wszystkimi programami. Możesz ustawić jedną opcję lub połączyć wszystkie opcje.

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij dowolną ikonę, aby wybrać program zmywania, na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu.
3. W razie potrzeby naciśnij ikonę dodatkowej funkcji, aby dopasować ją do bieżącej procedury zmywania.
4. Naciśnij RESET 3", aby uruchomić program.

⚠ Przed rozpoczęciem pracy zmywarki zaczną migać ikony wybranych funkcji dodatkowych i programów. Po uruchomieniu wybrane ikony funkcji dodatkowych i programów pozostaną podświetlone.

Uruchomienie programu z opóźnieniem

Aby opóźnić uruchomienie programu, należy ustawić czas uruchomienia zgodnie z poniższą procedurą:

1. Ustawić program.
2. Naciśnij , aby skonfigurować funkcję rezerwacji.
3. Naciśnij , aby rozpocząć program.
   - Na wyświetlaczu pokazany jest czas odliczania do startu.
   - Po zakończeniu odliczania uruchamia się program.

Anuluj program opóźnionego startu

Naciśnij przez około 1 s.

- Opóźnienie uruchomienia jest anulowane.
- Program zostaje przerwany.
- Urządzenie jest wyłączone.

Zakończenie programu

Drzwi otworzą się automatycznie przed zakończeniem programu. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się 0:00 oraz ikona programu zmywania i funkcji dodatkowych, urządzenie wydaje 3 sygnały brzęczyka, a po 1 minucie bez naciskania przycisków przechodzi w tryb czuwania. Jeśli blokada rodzicielska jest włączona, zostanie ona anulowana w trybie czuwania.

UWAGA!

Jeśli drzwi zostaną otwarte natychmiast po zakończeniu programu, może wydostać się gorąca para. Niebezpieczeństwo poparzenia! Zachować ostrożność podczas otwierania drzwi!

Tryb czuwania

Włączone urządzenie przejdzie w tryb czuwania, jeżeli nie zostanie aktywowane w ciągu 2 minut przed rozpoczęciem programu lub po jego zakończeniu. To oszczędza energię. Wyświetlacz się wyłącza.

UWAGA!

Jeśli program zostanie przerwany w trakcie zmywania, na naczyniach pozostaną resztki detergentu. Mogą one spowodować uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, aby przed ponownym użyciem tych naczyń całkowicie spłukać pozostałości detergentu.

Przed rozpoczęciem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku detergentu znajduje się detergent.

Czyszczenie filtra, ramion spryskujących i płytki filtracyjnej

Odłącz zmywarkę od zasilania i pozwól jej ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

Zalecamy, aby filtr odpływowy i płytka filtracyjną były zdejmowane i czyszczone raz w miesiącu lub za każdym razem, gdy widoczne są cząstki żywności. Ramiona spryskujące w normalnym użytkowaniu wymagają rzadszego czyszczenia. Dolne i górne ramiona spryskujące można potrząsnąć w celu usunięcia wszelkich ciał obcych, wyczyścić w gorącej wodzie, a następnie spłukać w czystej wodzie.

Zmywarka musi być używana z płytą filtracyjną, filtrem odpływowym i ramionami spryskującymi w odpowiednim miejscu. Jeśli używasz środka do czyszczenia zmywarek lub odkamieniacza, zapoznaj się z instrukcjami producenta.

Pielęgnacja i czyszczenie filtrów

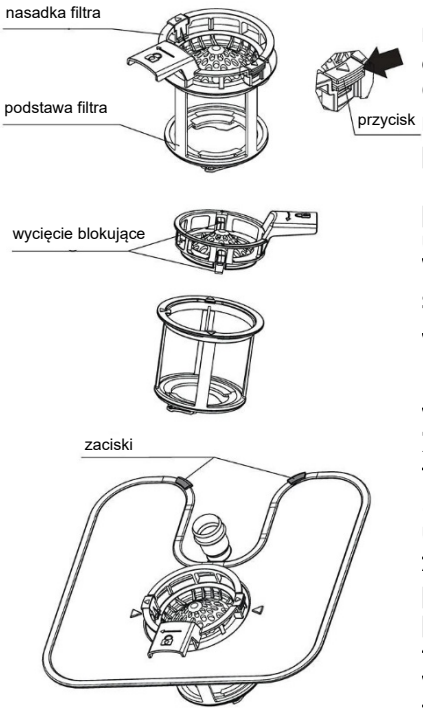

Przekręcić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować. Podnieść, aby wyjąć.

Oddzielić nasadkę filtra od podstawy, naciskając przyciski odblokowujący i podnosząc ją.

Nie próbować wyjmować filtra na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Wyczyść pod gorącą wodą i dokładnie spłukać.

Wymiana filtra

1. Dopasować nasadkę filtra do wycięcia w podstawie filtra po jednej stronie.
2. Nacisnąć przycisk, aby umieścić nasadkę filtra na podstawce filtra po drugiej stronie.
3. Wsunąć płytkę filtracyjną pod zaciski ustalające z tyłu odpływu i mocno wcisnąć z powrotem na miejsce. Upewnij się, że płytka filtracyjna jest wyrównana z podstawą zmywarki.
4. Umieścić filtr odpływowy z powrotem w podstawie zmywarki. Obrócić zgodnie z ruchem zegara do zatrzaśnięcia.

Nieprawidłowy montaż lub umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami mycia i potencjalnie poważnym uszkodzeniem urządzenia.

Jeśli usuniesz którykolwiek z filtrów, upewnij się, że za filtrami nie pozostanie żaden obiekt stały, bez względu na jego rozmiar.

Pielęgnacja i czyszczenie ramion spryskujących

Należy regularnie sprawdzać ramiona spryskujące pod kątem obecności zanieczyszczeń. W razie potrzeby ramiona spryskujące można zdemontować.

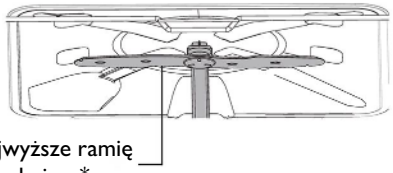

Najwyższe ramię spryskujące*

Nie zdejmować górnego ramienia spryskującego do czyszczenia. Wyczyścić małą szczoteczką z plastikowym włosiem. W przypadku silnego zabrudzenia lub zablokowania użyć środka do czyszczenia zmywarek/odkamieniacza. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie górnego ramienia spryskującego

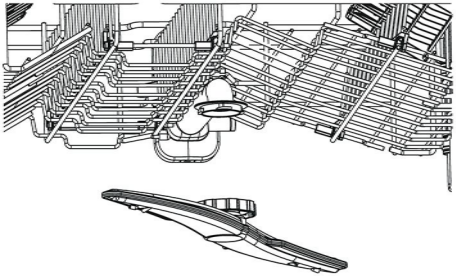

Aby zdjąć górne ramię spryskujące, przekręć nakrętkę blokującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu odblokowania. Dokładnie wypłucz ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontuj z powrotem.

Czyszczenie dolnego ramienia spryskującego

Aby zdjąć dolne ramię spryskujące, podnieść je z podstawy zmywarki. Dokładnie wypłucz ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontuj z powrotem.
Dopilnuj, aby ramię swobodnie się obracało po ponownym zamontowaniu.

Czyszczenie obudowy

UWAGA!
Nigdy nie czyść urządzenia przy użyciu parownicy.
Nigdy nie używać wybielacza ani innych chlorowanych detergentów.

- Czyścić urządzenie wilgotną, miękką ściereczką.
- Używać wyłącznie neutralnych detergentów. Nie należy używać środków ściernych, szorstkich gąbek czyszczących ani rozpuszczalników.
- Wyczyść uszczelkę drzwi wilgotną, miękką ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez posiadania specjalistycznej wiedzy. W przypadku wystąpienia problemu należy sprawdzić wszystkie przedstawione możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed ewentualnym skontaktowaniem się z działem obsługi posprzedażnej.

UWAGA!

- Przed wykonaniem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia elektryczne powinny być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować znaczne szkody następcze.

Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje się w trakcie pracy

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Program się nie uruchamia.	Drzwi urządzenia są otwarte.	Zamknąć drzwi urządzenia.
	Ustawiony opóźniony start.	Sprawdzić wyświetlony czas.
	Wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.	Podłącz wtyczkę zasilającą.
	Bezpiecznik w obwodzie instalacji domowej jest uszkodzony.	Wymienić bezpiecznik.
Świeci się wskaźnik nabłyszczacza .	Dozownik nabłyszczacza jest pusty.	Uzupełnić płyn nabłyszczający, aż dozownik będzie pełny.

Kody błędów na wyświetlaczu

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz pokazuje ALARMCODE E10 Urządzenie nie napełnia się wodą.	Kran jest zakręcony.	• Odkręć kran z wodą. **Uwaga:** Po usunięciu błędu „E10" należy wyłączyć urządzenie i ponownie uruchomić program.
	Wąż doprowadzający wodę ma załamania lub zagięcia.	Upewnić się, że położenie węża jest prawidłowe.
	W przypadku systemu aqua-stop: uruchamia się zabezpieczenie przed wodą;	Wąż należy wymienić.
	Filtr w wężu doprowadzającym wodę jest zatkany.	Wyczyścić filtr przy złączach węża doprowadzającego przy kranie i z tyłu urządzenia.
	Wlot wody jest zatkany.	Sprawdzić przepływ wody z kranu.
	Ciśnienie wody jest za niskie.	Skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Alarm dźwiękowy, wyświetlacz pokazuje ALARMCODE E30 Wyciek: Pompa spustowa działa bez przerwy.	Urządzenie przeciw zalaniu jest włączone: • W urządzeniu wycieka woda. • Zawór wlotowy wody jest otwarty i zablokowany. • Odpływ jest zablokowany.	• Zamknąć kran z wodą. • Odłączyć urządzenie od zasilania. • Skontaktować się z serwisem.

Rezultaty zmywania są niezadowalające

Naczynia nie są czyste.	Filtry są zatkane.	Wyczyścić filtry.
	Filtry nie są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.	Upewnić się, że filtry są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.
	Ramiona spryskujące są zatkane.	Usunąć resztki jedzenia za pomocą cienkiego spiczastego przedmiotu.
	Program nie jest przeznaczony do tego typu wsadu z resztkami żywności.	Sprawdzić, czy program jest odpowiedni dla danego typu wsadu z resztkami żywności.
	Nieprawidłowe ułożenie przedmiotów w koszach. Strumień wody nie docierał do wszystkich przedmiotów.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i czy woda może z łatwością myć wszystkie przedmioty.
	Ramiona spryskujące nie mogą się swobodnie obracać.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i nie powoduje blokowania ramion spryskujących.
	Brak lub niewystarczająca ilość detergentu w dozowniku detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy w dozowniku znajduje się odpowiednia ilość detergentu.
	Cykl zmywania został przerwany na długo.	Nie otwierać drzwi ani nie odłączać zasilania podczas cyklu zmywania.
Białawe smugi, plamy lub niebieskawe naloty na szklankach i naczyniach.	Uwolniona ilość nabłyszczacza jest za duża.	Zmniejszyć uwalnianą ilość nabłyszczacza. Zobacz rozdział RÓŻNE USTAWIENIA ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO.
	Za dużo detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy do dozownika została dodana odpowiednia ilość detergentu.
	Wielofunkcyjne tabletki z detergentem używane w krótkim programie mogą nie rozpuścić się całkowicie.	W przypadku używania wielofunkcyjnych tabletek z detergentem należy wybrać dłuższy program.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Suche plamy po kroplach wody na szklankach i naczyniach.	Za małe dozowanie płynu nabłyszczającego.	Zwiększyć ilość uwalnianego płynu nabłyszczającego. Zobacz rozdział RÓŻNE USTAWIENIA ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO.
	Jakość płynu nabłyszczającego lub tabletek wielofunkcyjnych.	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.
Naczynia są mokre.	• Program nie miał fazy suszenia. • Program miał fazę suszenia w niskiej temperaturze.	Lekko uchylić drzwi i pozostawić je uchylone (około 100 mm), aby ułatwić proces suszenia.
Naczynia są mokre i matowe.	Dozownik nabłyszczacza jest pusty.	Uzupełnić środek nabłyszczający w dozowniku i zresetować wskaźnik środka nabłyszczającego.
	Jakość płynu nabłyszczającego lub tabletek wielofunkcyjnych.	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe

- Nie zaleca się wstępnego płukania naczyń pod bieżącą wodą.
- Wybierz program zmywania, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zabrudzenia naczyń.
- Wybierz program ekonomiczny ECO dla naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia.
- Najbardziej ekonomiczny jest pełny wsad.
- Stosuj wyłącznie zalecane przez producenta dawki detergentu i środka nabłyszczającego.

Test standardów

Program zmywania	Eco
Ilości detergentu w proszku	24 g na drzwiach
Poziom dawki nabłyszczacza	d5 (domyślny)
Maksymalna liczba ustawień miejsca	16
Regulacja zmiękczania wody	H5 (domyślna)
Regulacja wysokości kosza górnego	najniższa pozycja

Uwaga:

Aby zachować prawidłowe funkcjonowanie systemu zmiękczającego, należy go regularnie regenerować. Regeneracja ta ma miejsce co siedem cykli programu. Regeneracja ma miejsce od zakończenia programu płukania do początku następnego programu. Następnie ma miejsce od zakończenia programu płukania do rozpoczęcia następnego programu. Po zakończeniu procesu płukania potrzebne jest dodatkowe 0,5 litra wody, zużycie energii wzrasta o mniej niż 0,0001 kWh, a czas trwania programu wydłuża się o około 1 minutę. Na początku kolejnego programu potrzeba dodatkowych 4,5 litra wody, zużycie energii wzrasta o 0,001 kWh, a sam program wydłuża się o około 3,5 minuty.

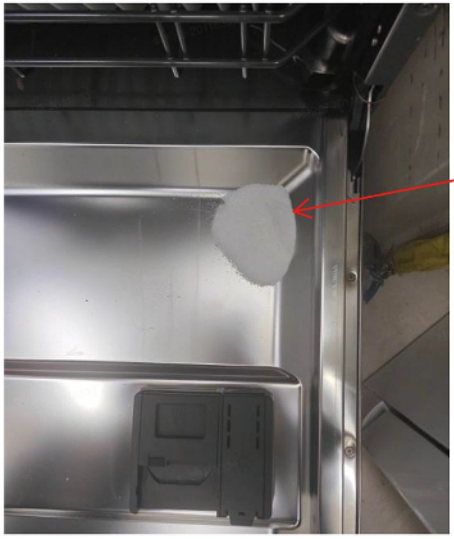

Instytucje testowe i wzorce wsadu 16PS

Trzecia półka ● poziom zabrudzenia

Górna półka ● poziom zabrudzenia

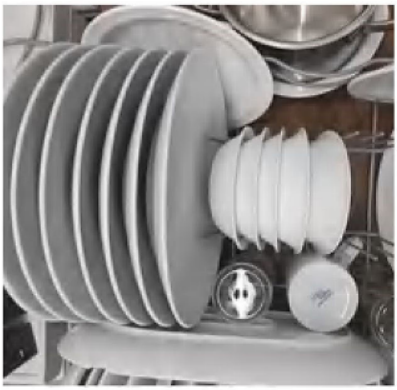

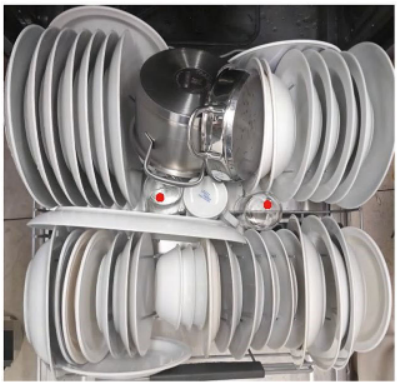

Dolna półka ● poziom zabrudzenia

Dane techniczne

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	Haier
Adres dostawcy[b]:	Haier Dishwasher Co.Ltd.236 Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, Chiny
Identyfikator modelu:	XF 6C4F1X XF 6C4F1W

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	XF 6C4F1X XF 6C4F1W
Pojemność znamionowa[a] (ps)	16	Wymiary w cm	Wysokość	85,0
			Szerokość	59,8
			Głębokość	60,0
EEI [a]	43,9	Klasa efektywności energetycznej [a]	[C][c]	
Wskaźnik wydajności czyszczenia [a]	1,121	Wskaźnik wydajności suszenia [3]	1,061	
Zużycie energii w kWh [na cykl], przy użyciu zimnej wody, na podstawie programu Eco. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.	0,769	Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu Eco. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	9,5	
Czas trwania programu [a] (h:min)	4:40	Typ	[Wolnostojąca]	
Emisja hałasu akustycznego w powietrzu [a] (dB(A) re 1 pW)	44	Klasa emisji hałasu akustycznego w powietrzu [a]	[B] [c]	
Tryb wyłączenia (W)	0,50	Tryb czuwania (W)	0,50	
Opóźniony start (W) (jeśli dotyczy)	4,00	Tryb czuwania sieciowej (W) (jeśli dotyczy)	2,00	

Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez dostawcę [b] : 24

Dodatkowe informacje:

Link do strony internetowej dostawcy, na której znajdują się informacje określone w pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 [1] [b]

(a) dla programu Eco.
(b) Zmiany tych pozycji nie są uznawane za istotne do celów art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(c) Jeżeli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.

Dane techniczne

Informacje, które należy zawrzeć w dokumentacji technicznej

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Zużycie energii w programie Eco (EPEC) zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku	kWh/cykl	0,769
Zużycie energii w programie standardowym (SPEC) zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku	kWh/cykl	1,750
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	—	43,9
Zużycie wody w programie Eco (EPWC) zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku	l/cykl	9,5
Wskaźnik wydajności czyszczenia (1 c)	—	1,121
Wskaźnik wydajności suszenia (1 D)	—	1,061
Czas trwania programu Eco (T_t) zaokrąglony do najbliższej minuty	h:min	4:40
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	0,50
Pobór mocy w trybie czuwania (P_{sm}) zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	0,50
Czy tryb czuwania obejmuje wyświetlanie informacji?	—	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania (P_{sm}) w stanie czuwania sieciowego (jeśli dotyczy), zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	/
Pobór mocy podczas opóźnionego startu (P_{ds}) (jeśli dotyczy) zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	W	4,00
Klasa emisji hałasu	dB(A) re 1 pW	44