


ODKURZACZ KOMINKOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model Nr.: MAC185-1200W-20L



UWAGA!! Urządzenie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi dla urządzeń elektrycznych. Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Należy zachować instrukcję obsługi do stałego wglądu w przyszłości.

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Użytkownicy, którzy nie zapoznali się z instrukcją, nie mogą obsługiwać urządzenia.

Uwaga: kolory produktu mogą różnić się od podanych na ilustracjach

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie jest przeznaczone do zbierania zimnego popiołu z kominków, kominów, pieców, popielniczek i podobnych miejsc gromadzenia się popiołu.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru

- Nie zbierać gorącego, żarzącego się lub palącego się popiołu. Zbierać wyłącznie zimny popiół;
- Pojemnik na kurz musi być opróżniony i wyczyszczony przed i po każdym użyciu;
- Nie używać papierowych worków na kurz ani worków wykonanych z podobnych materiałów łatwopalnych;
- Nie używać żadnego innego odkurzacza do odkurzania popiołu;
- Nie stawiać odkurzacza do popiołu na powierzchniach łatwopalnych lub polimerowych, w tym na wykładzinach dywanowych i płytkach winylowych.

- Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie części zamienne lub akcesoria używane z tym urządzeniem są prawidłowo i/lub bezpiecznie zamontowane.
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie przenoś odkurzacza trzymając go za kabel. Kabel odłączaj od gniazdka tylko pociągając za wtyczkę. Chronić kabel przed olejem, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Uszkodzone kable mogą spowodować porażenie prądem.
- Upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony przez przejechanie, zgniecenie, rozerwanie itp.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Utrzymuj aluminiową rurę i filtr w czystości i sprawne, aby zapewnić bezpieczną pracę odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza do zasysania wody.
- Nie pozostawiaj odkurzacza na deszczu.
- Nie zanurzaj go w wodzie podczas czyszczenia.
- Nie używaj odkurzacza do odkurzania łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, żrących przedmiotów, gorącego i palącego się pyłu ani materiałów szkodliwych dla zdrowia.
- Upewnij się, że temperatura popiołu nie przekracza 50°C.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj odkurzacza w suchym pomieszczeniu.
- Nie odkurzaj następujących przedmiotów: cieczy, materiałów niebezpiecznych łatwopalnych i wybuchowych, materiałów żrących oraz palącego się popiołu, zapalek i papierosów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą sprzątać i konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia bez zamontowanego filtra!
- Nie używaj innych filtrów niż ten dołączony do urządzenia przez producenta.




Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru, materiały łatwopalne

SPECYFIKACJA:

- Napięcie: 220-240 V~; - Częstotliwość: 50-60 Hz; - Moc: 1200 W; - Stopień podciśnienia: 17 kPa; - Poziom hałas: 84 dB(A);	- Przepływ powietrza: 28 l/s; - Zbiornik 20 l (stal nierdzewna 410, grubość: 0,4 mm); - Przewód zasilający o długości 3,5 m - 3 zmywalne filtry materiałowe HEPA
---	--

Schemat i lista części

1. Uchwyt
2. Górna pokrywa
3. Włącznik
4. Metalowy klips
5. Zbiornik
6. Przyssawka
7. Metalowy wąż
8. Aluminiowa rurka
9. Aluminiowa dysza
10. Podstawa
11. Uniwersalne kółka
12. Zmywalny filtr HEPA
13. Zmywalny worek filtrujący
14. Plastikowa rurka
15. Szczotka podłogowa
16. Adapter

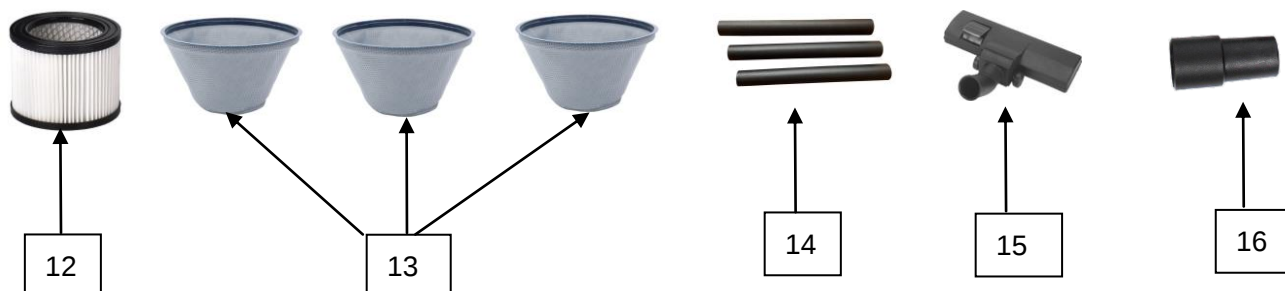

Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj filtr (12) na spodzie podstawy silnika. Filtr należy wyjąć i wyczyścić po każdym intensywnym użytkowaniu.
- Jeden koniec metalowego węża należy mocno połączyć z przyssawką (6) na zbiorniku.
- Włóż aluminiową rurkę (8) lub aluminiową dyszę (9) do kominków lub pieców, aby odkurzyć popiół.
- Podłącz wtyczkę do gniazdka.
- Włączanie: ustaw przełącznik (3) w pozycji „I”
- Wyłączanie: ustaw przełącznik (3) w pozycji „O”


Przesuwaj rurkę ssącą z lekkim naciskiem powoli i równomiernie po brudzie.

Konserwacja i czyszczenie

- Zatrzymaj odkurzacza i odłącz wtyczkę sieciową od źródła zasilania.
- Odłącz wąż, rurę i pojemnik.
- Po użyciu wyczyść metalowe złącza węża, metalowy wąż i rurę i utrzymuj je drożne.
- Do czyszczenia plastikowych części użyj wilgotnej ściereczki.
- Opróżnij pojemnik na kurz i w razie potrzeby umyj go.
- Wyczyść filtr (11) szczotką z kurzu i w razie potrzeby umyj go.
- Nie używaj do tego celu środków czyszczących, rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów.

Naprawy

Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Jeśli urządzenie ulegnie awarii pomimo naszych kontroli jakości i konserwacji, zleć jego naprawę wyłącznie autoryzowanemu elektrykowi.

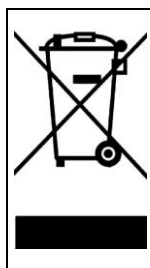

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Produkt wyłącznie do użytku domowego. Nie do zastosowań komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Importer: KATHAY-HASTER

ul. Lutycka 3, Poznań

www.kathay.com.pl

sklep@kathay.com.pl

Zhejiang Micade Industry and Trade Co., Ltd. No.1 East Weiqi Road, Hardware Machinery Industrial Zone, Wuyi, Jinhua City, China

office@ningbosge.com