


NS-449

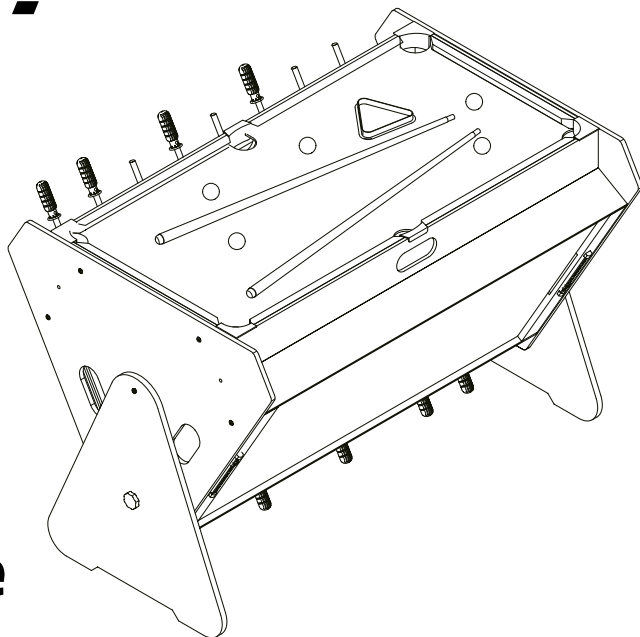

3in1 Games Table

Stół do gier 3w1

3in1 Spieltisch

EN

Manual Instructions

Read and follow the instructions before installation and use. Keep the instructions for future reference.

PL

Instrukcja obsługi








Przed montażem i użyciem zapoznaj się z instrukcją i zastosuj się do jej zasad. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

DE


Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese zum Nachschlagen im Bedarfsfall auf.



P1  x1	P2  x1	P3  x2	P4  x2
P5  x2	P6  x2	P7  x2	P8  x2
P9  x1	P10  x2	P11  x1	P12  x1
A1  x2	A2  x2	A3  x2	A4  x2
A5  x1	A6  x1	A7  x1	A8  x1
A9  x8			
B1  x8	B2  x8	B3  x12	B4  x4
B5  x26	B6  x6	B7  x2	B8  x1


FOR FIG.4

B9  x2	B10  x2	B11  x2	B12  x1
S1  x6	S2  x2	S3  x11	S4  x11
S5  x16	S6  x4	S7  x8	S8  x4

II

1

- P4**  x2
- P5**  x2
- P6**  x2
- B1**  x8
- A2**  x2
- A3**  x2

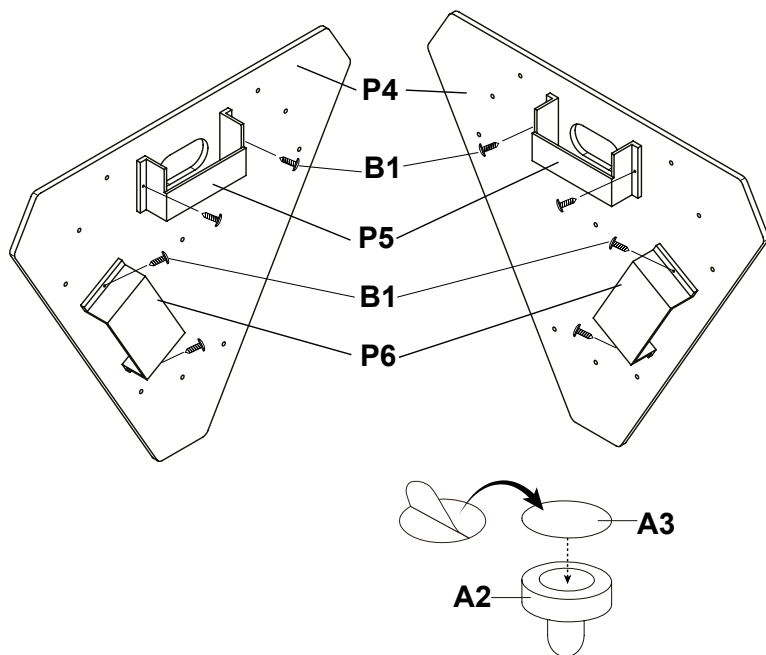




2

P7 x2

P8 x2

P9 x1



B2 x8

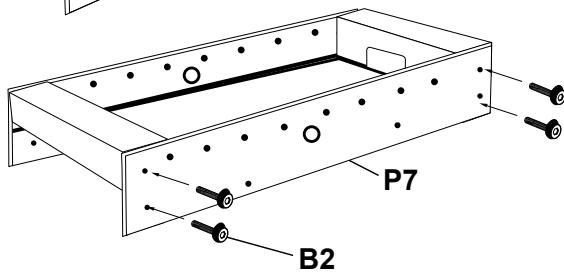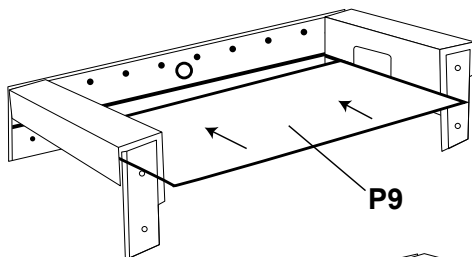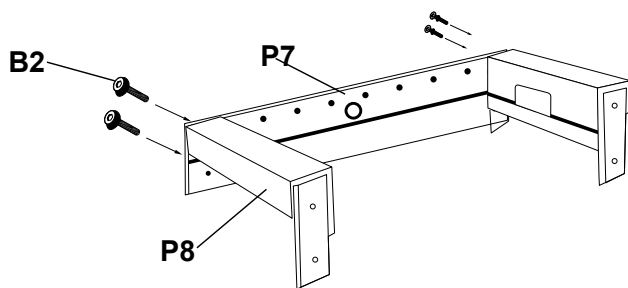






3




P10 x2




B4 x4

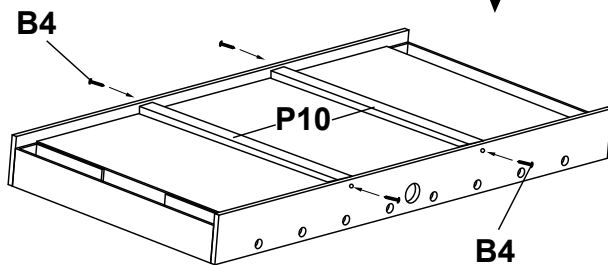
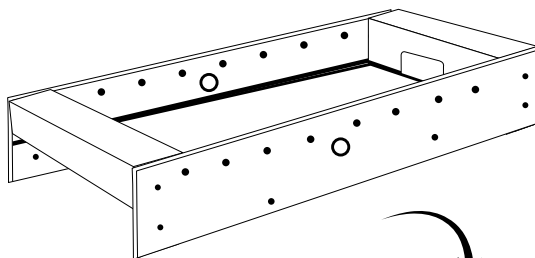


4

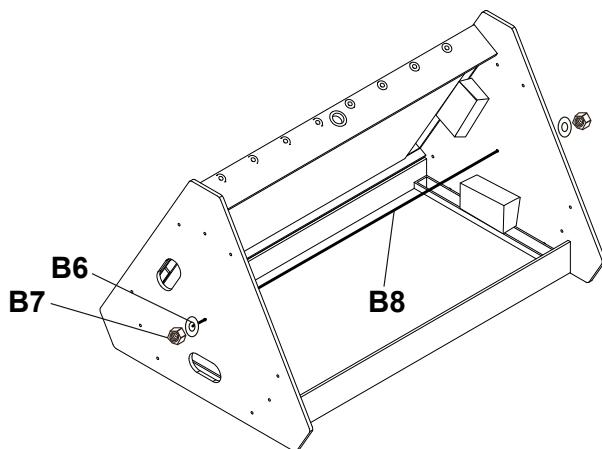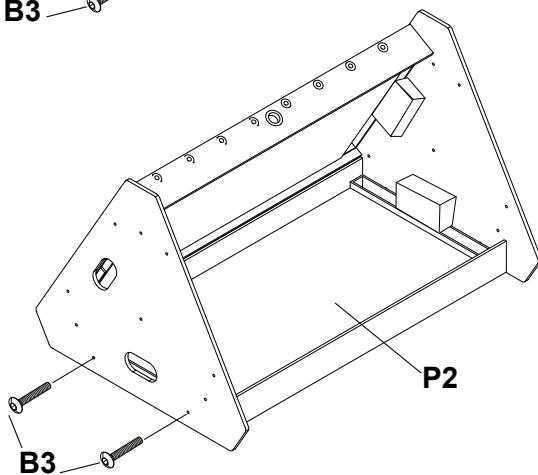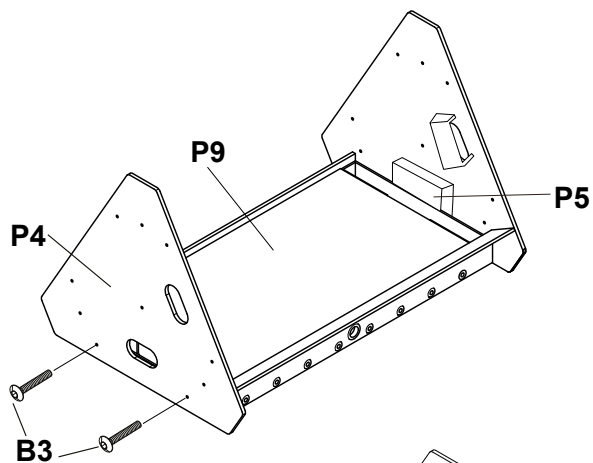

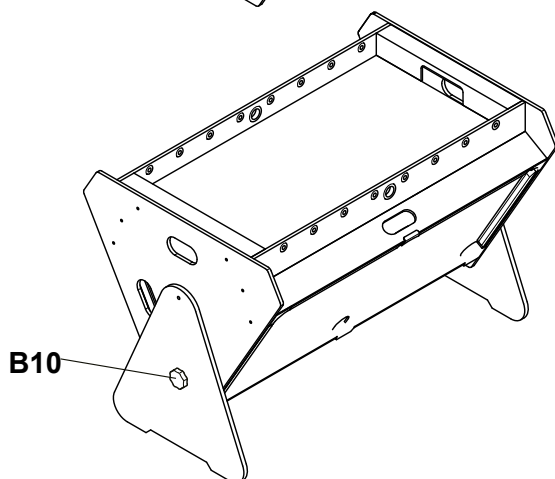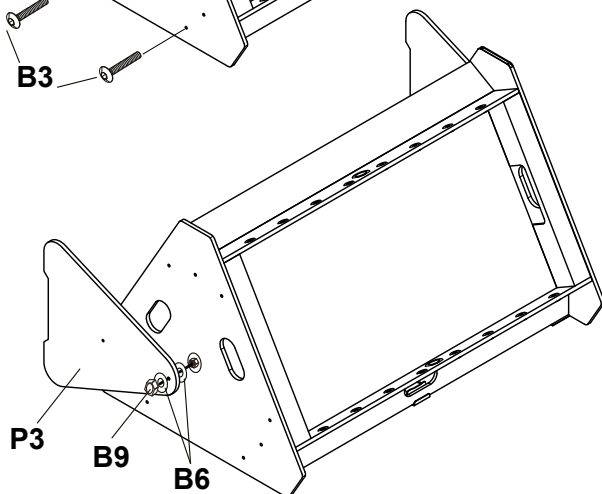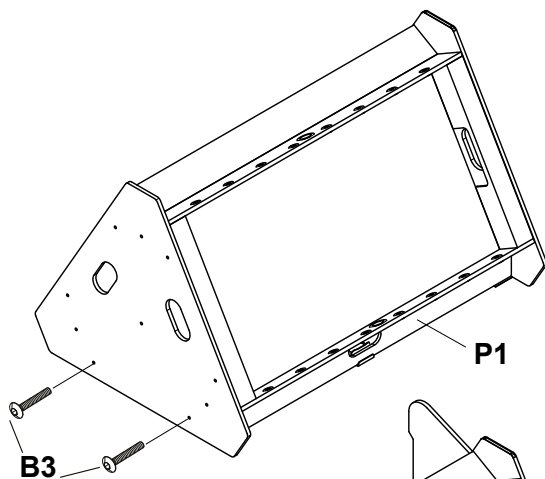

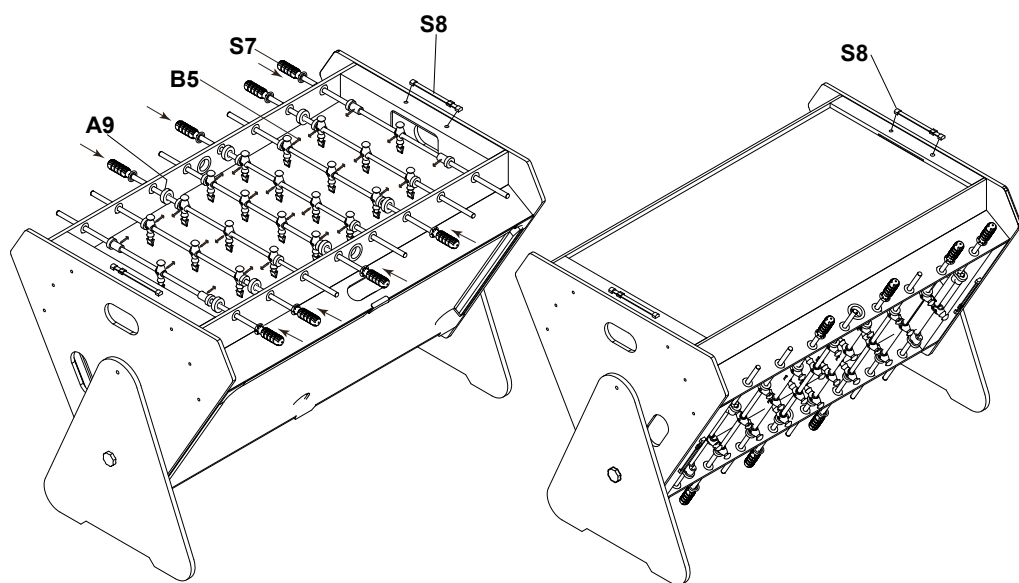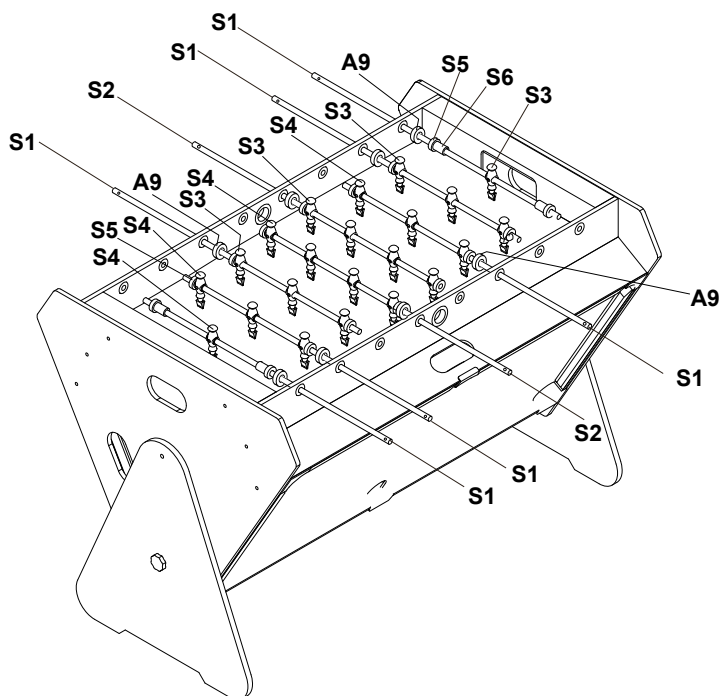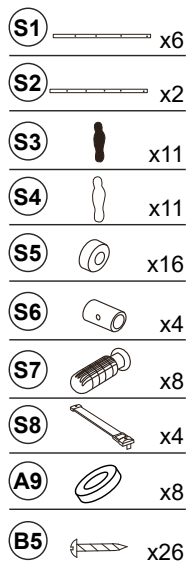

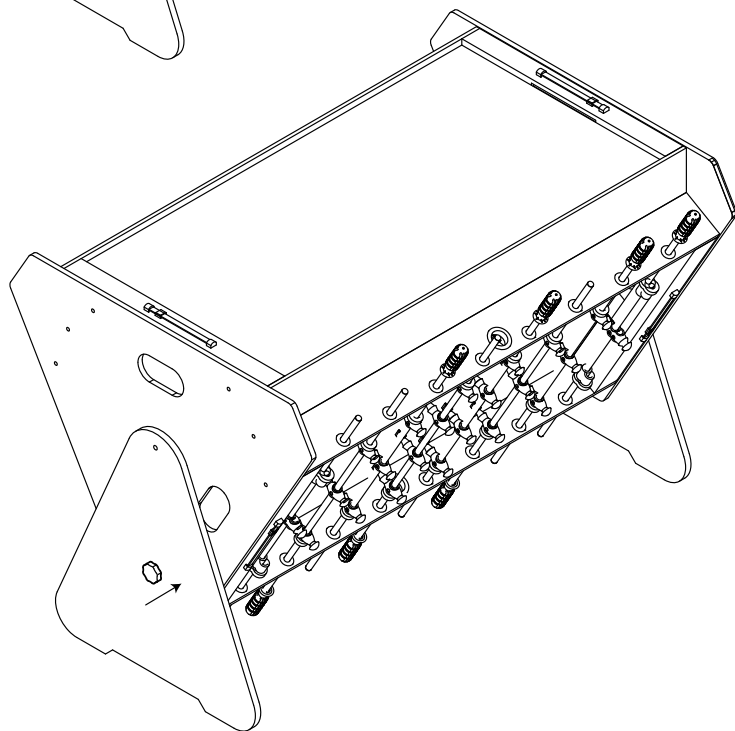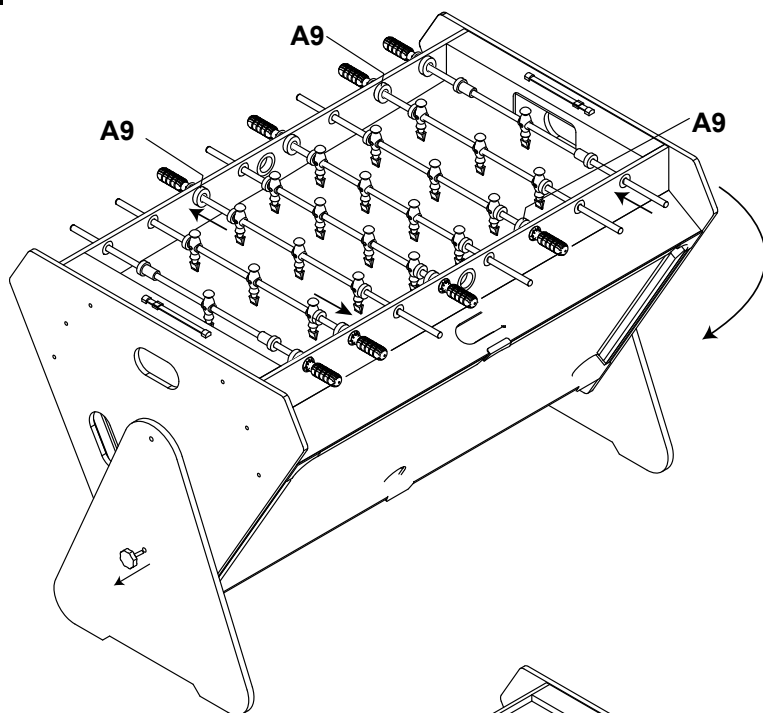

Thank you for purchasing the Neo-Sport game table. These instructions have been written to help you use the product safely and correctly. Before assembly and first use, read these instructions carefully and follow the instructions for safety, correct and complete assembly of the product, preparation for use, use and maintenance. Keep these instructions for future reference.



Warnings!

- Assembly must only be carried out by an adult.
- The product contains small parts which are potentially dangerous and sharp components and edges when unassembled. Keep unassembled parts away from children.
- Keep children away when assembling and disassembling the product to prevent injury.
- The appliance is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults. There is a risk of electric shock or other injury.
- Not suitable for use by children under 8 years of age.
- Choking hazard! The product has small parts that can be swallowed by a child. The product has sharp edges - risk of injury.
- Risk of suffocation with plastic bags! Packaging may be dangerous for children.
- The appliance must be kept out of the reach of children.
- Improper use may pose a risk to a child in the vicinity. Tipping or dropping components of the unit poses a risk of injury or damage.
- Check the condition of the product regularly to ensure that all components are fitted correctly. If inspections are not carried out every time, the appliance may endanger users.
- Do not use if components are damaged or missing.
- Only use the product on a level and clean surface.
- For indoor use only.
- Caution: keep the product away from fire.
- Do not sit on the product or place heavy objects on it.
- Do not pull the product when moving it to avoid damage.
- This appliance should only be supplied with the current shown on the rating plate.
- Use only with an original power supply unit with the following specifications: input: 100-240V~ 50/60Hz 0.18A, output: 12.0V DC 0.5A 6.0W.
- As with all electrical products, precautions must be observed during handling and use.
- We recommend that you periodically check the appliance for damage that may cause a risk of electric shock or personal injury. If such damage occurs, the unit should not be used until repaired.
- The power cable should be laid in such a way that it is not exposed to being stepped on or crushed by objects placed on or against it. Particular attention should be paid to cords at plugs, electrical sockets and at the exit point of the game.
- Do not overload wall sockets and extension cords as this may cause a risk of fire or electric shock.
- Do not unplug by pulling on the cord. To disconnect, grasp the plug.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy if not installed and used in accordance with the instructions.
- In the event of interference with radio or television reception, try to change the direction or position of the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Never push objects of any kind into the air flow openings of the appliance as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock.
- Some of the openings in the unit are for air flow. To ensure reliable operation of the game and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered.
- In the event of damage to the unit, unplug the unit from the electrical outlet. Do not attempt to service the ventilation elements yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards.
- If liquids are spilled or objects fall into the airflow openings, if the power cord or plug is damaged, if the blower shows changes in operation, e.g. abnormal noise, have it repaired by a qualified service centre.

Parts of the appliance (Fig. I)

P1.	Billiard field x 1	B1.	Screw x 8
P2.	Hockey field x 1	B2.	Screw x 8
P3.	Small triangle x 2	B3.	Screw x 12
P4.	Large triangle x 2	B4.	Screw x 4
P5.	Football basket x 2	B5.	Screw x 26
P6.	Hockey basket x 2	B6.	Washer x 6
P7.	Side panel x 2	B7.	Nut x 2
P8.	End panel x 2	B8.	Iron rod x 1
P9.	Playing field x 1	B9.	Nut x 2
P10.	Reinforced bar x 2	B10.	Bolt x 2
P11.	Adapter x 1	B11.	Spanner x 2
P12.	Screwdriver x 1	B12.	Allen key x 1
A1.	Disc x 2	S1.	Iron rod 1 x 6
A2.	Tappet x 2	S2.	Iron rod 2 x 6
A3.	Felt pad x 2	S3.	Team players 1 x 11
A4.	Football x 2	S4.	Team players 2 x 11
A5.	Triangle x 1	S5.	Overlay x 16
A6.	Set of billiard balls x 1	S6.	Plastic tube x 4
A7.	Set of billiard cues x 1	S7.	Handle x 8
A8.	Brush x 1	S8.	Board for points x 4
A9.	Pipe clamp x 8		

Assembling the device (fig. II)

1. Prepare the following tools:
 - a. Phillips screwdriver (not included)
 - b. Flathead screwdriver (not supplied)
 - c. Allen key (not supplied)

Note: You can use an electric screwdriver, but you must set the torque low and be very careful. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by setting the torque too high.
2. Find a clean, level place to mount the product.
3. Make sure that none of the parts listed are missing.
4. Assemble the unit according to the steps shown in figure II.
5. In figure II.1, care is taken to peel off the back of the felt pads and glue them to the bottom of the pushers.

Turning the table (figure III)

1. Lock the players to the playing table using the tube clamp (A9).
2. Remove the fixing screws.
3. Rotate the gaming table.
4. Secure the gaming table again with the screws.

Cleaning and maintenance

- Unplug the unit before cleaning and maintenance.
- To clean the external - furniture - surfaces of the product, use only furniture polish spray.
- To clean the unit, wipe the posts with a damp cloth.
- Do not wash with a rough sponge or use chemicals or solvents.
- Check the condition of the product regularly and tighten loose screws.
- Protect the product from sunlight and moisture.
- Once the product has been assembled, dispose of its packaging.



INFORMATION FOR USERS ON HOW TO DEAL WITH WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT.

If the device, packaging, instruction manual and the like are marked with the symbol of a crossed-out wheeled waste container, it means that the device is subject to separate waste collection in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. The used device should not be disposed of with other household waste and should not be treated as municipal waste. By disposing of electro-waste in the container you pose a threat to the environment. Take the used device to a separate collection point for electrical and electronic equipment organized by the public administration. By segregating and submitting used electrical and electronic equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment from pollution and contamination, contribute to reducing the use of natural resources and lowering the cost of producing new equipment. Proper disposal and scrapping helps eliminate the adverse effects of scrapped products on the environment and human health. For details on the recyclability of this product, please contact your local municipality, city cleaning services or the store where you purchased the product.

Dziękujemy za zakup stołu do gry Neo-Sport. Niniejsza instrukcja została napisana w taki sposób, aby pomóc w bezpiecznym i prawidłowym korzystaniu z produktu. Przed montażem oraz pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa, prawidłowego i kompletnego montażu produktu, przygotowania do użytku, użytkowania i konserwacji. Zachowaj instrukcję do wglądu w przyszłości.



Ostrzeżenia!

- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Produkt zawiera małe części, które są potencjalnie niebezpieczne oraz ostre elementy i ostre krawędzie w stanie niezmontowanym. Trzymaj niezamontowane części z dala od dzieci.
- Trzymaj dzieci z daleka podczas składania i rozkładania produktu w celu zapobiegnięcia zranieniu.
- Urządzenie nie jest zabawką i jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń.
- Nie nadaje się do użytku przez dzieci poniżej 8. roku życia.
- Ryzyko zadławienia! Produkt posiada małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dziecko. Produkt posiada ostre krawędzie – ryzyko urazu.
- Ryzyko uduszenia workami foliowymi! Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.
- Urządzenie musi być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niewłaściwe użytkowanie może stanowić zagrożenie dla dziecka w pobliżu. Przewrócenie lub upuszczenie elementów urządzenia stwarza ryzyko obrażeń lub uszkodzenia ciała.
- Należy regularnie sprawdzać stan produktu, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane. Jeżeli przeglądy nie będą wykonywane każdorazowo, urządzenie może zagrażać użytkownikom.
- Nie używaj, jeżeli elementy urządzenia są uszkodzone lub gdy brakuje elementów.
- Używaj produktu tylko na równym i czystym podłożu.
- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Uwaga! Trzymaj produkt z daleka od ognia.
- Nie należy siadać na produkcie ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć produktu podczas przenoszenia, aby uniknąć uszkodzenia.
- To urządzenie powinno być zasilane wyłącznie prądem o parametrach widocznych na tabliczce znamionowej.
- Używać tylko i wyłącznie z oryginalnym zasilaczem sieciowym o następujących parametrach: wejście: 100–240V~ 50/60Hz 0.18A, wyjście: 12.0V DC 0.5A 6.0W.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych należy przestrzegać środków ostrożności podczas obsługi i użytkowania.
- Zalecamy okresowe sprawdzanie urządzenia pod kątem pod kątem uszkodzeń, które mogą powodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała. W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń urządzenie nie powinno być używane do czasu naprawy.
- Przewód zasilający powinien być ułożony w taki sposób, aby nie był narażony na nadeptanie lub przyciśnięcie przez przedmioty umieszczone na nim lub przy nim.
- Nie należy przeciążać gniazdek ściennych i przedłużaczy, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę.
- To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z normami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami.

- W razie zakłóceń w odbiorze radiowym lub telewizyjnym spróbuj zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej, zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem, podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Nigdy nie wciskaj żadnych przedmiotów do otworów służących do przepływu powietrza w urządzeniu, ponieważ mogą one dotknąć punktów pod napięciem lub spowodować zwarcie, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Część otworów w urządzeniu służy do przepływu powietrza. Aby zapewnić niezawodne działanie gry i chronić ją przed przegrzaniem, nie wolno blokować ani zakrywać tych otworów.
- W wypadku uszkodzenia urządzenia odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie należy podejmować prób samodzielnego serwisowania elementów wentylacji, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.
- W wypadku wiania płynów lub wpadnięcia przedmiotów do otworów służących do przepływu powietrza, gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, gdy nadmuch wykazuje zmiany w działaniu, np. nienormalny hałas, naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.

Części urządzenia (rys. I)

P1. Pole do bilarda x 1
 P2. Pole do hokeja x 1
 P3. Mały trójkąt x 2
 P4. Duży trójkąt x 2
 P5. Kosz do piłki nożnej x 2
 P6. Kosz do hokeja x 2
 P7. Panel boczny x 2
 P8. Panel końcowy x 2
 P9. Pole gry x 1
 P10. Wzmocniony drążek x 2
 P11. Adapter x 1
 P12. Śrubokręt x 1

B1. Śruba x 8
 B2. Śruba x 8
 B3. Śruba x 12
 B4. Śruba x 4
 B5. Śruba x 26
 B6. Podkładka x 6
 B7. Nakrętka x 2
 B8. Żelazny drążek x 1
 B9. Nakrętka x 2
 B10. Śruba x 2
 B11. Klucz x 2
 B12. Klucz imbusowy x 1

A1. Krążek x 2
 A2. Popychacz x 2
 A3. Podkładka filcowa x 2
 A4. Piłka nożna x 2
 A5. Trójkąt x 1
 A6. Zestaw kul bilardowych x 1
 A7. Zestaw kijów bilardowych x 1
 A8. Szczotka x 1
 A9. Zacisk na rury x 8

S1. Żelazny drążek 1 x 6
 S2. Żelazny drążek 2 x 6
 S3. Piłkarze drużyny 1 x 11
 S4. Piłkarze drużyny 2 x 11
 S5. Nakładka x 16
 S6. Plastikowa rura x 4
 S7. Uchwyt x 8
 S8. Tablica na punkty x 4

Montaż urządzenia (rys. II)

1. Przygotuj następujące narzędzia:
 - a. Śrubokręt krzyżakowy (brak w zestawie)
 - b. Śrubokręt płaski (brak w zestawie)

- c. Klucz imbusowy (w zestawie)
Uwaga! Możesz użyć wkrętaka elektrycznego, należy jednak ustawić niski moment obrotowy i zachować szczególną ostrożność. Za uszkodzenia spowodowane ustawieniem zbyt wysokiego momentu obrotowego producent nie ponosi odpowiedzialności.
2. Znajdź czyste, równe miejsce na montaż produktu.
3. Upewnij się, że nie brakuje żadnych wymienionych części.
4. Złóż urządzenie według kroków zaprezentowanych na rysunku II.
5. Na rysunku II.1 zwrócono uwagę, by oderwać tylną stronę filcowych podkładek i przykleić je do dolnej części popychaczy.

Obracanie stołu (rys. III)

1. Zablokuj piłąkarzy do stołu do gry za pomocą zacisku rurowego (A9).
2. Wykręć śruby mocujące.
3. Obróć stół do gry.
4. Ponownie zabezpiecz stół do gier za pomocą śrub.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć urządzenie od prądu.
- Do czyszczenia zewnętrznych – meblowych – powierzchni produktu należy używać wyłącznie środka do polerowania mebli w sprayu.
- W celu czyszczenia urządzenia przecierać słupki wilgotną ściereczką.
- Nie myć szorstką gąbką, nie używać środków chemicznych lub rozpuszczalników.
- Regularnie należy sprawdzać stan produktu oraz dokręcać poluzowane śruby.
- Chronić produkt przed działaniem promieni słonecznych i wilgoci.
- Po złożeniu produktu zutylizuj jego opakowanie.



INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 12/19/EU. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarczymi domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Neo-Sport Spieltisches entschieden haben. Diese Anleitung wurde geschrieben, um Ihnen zu helfen, das Produkt sicher und korrekt zu benutzen. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau und der ersten Benutzung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen zur Sicherheit, zum korrekten und vollständigen Zusammenbau des Produkts, zur Vorbereitung für den Gebrauch, zur Benutzung und zur Wartung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Warnung!

- Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Das Produkt enthält Kleinteile, die potenziell gefährlich sein können, sowie scharfe Komponenten und scharfe Kanten im unmontierten Zustand. Halten Sie unmontierte Teile von Kindern fern.
- Halten Sie Kinder bei der Montage und Demontage des Geräts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nur von oder unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder anderer Verletzungen.
- Nicht für die Verwendung durch Kinder unter 8 Jahren geeignet.
- Erstickungsgefahr! Das Produkt enthält kleine Teile, die von einem Kind verschluckt werden können. Das Produkt hat scharfe Kanten – es besteht Verletzungsgefahr.
- Erstickungsgefahr durch Plastikbeute! Die Verpackung kann für Kinder gefährlich sein.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Eine unsachgemäße Verwendung kann eine Gefahr für ein in der Nähe befindliches Kind darstellen. Durch das Umkippen oder Herunterfallen von Geräteteilen besteht die Gefahr von Verletzungen oder Körperschäden.
- Überprüfen Sie den Zustand des Geräts regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt montiert sind. Wenn der Zustand des Geräts nicht regelmäßig überprüft wird, kann dies eine Gefahr für Benutzer darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Bauteile beschädigt sind oder fehlen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen und sauberen Fläche.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Achtung: Halten Sie das Gerät von Feuer fern.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Ziehen Sie nicht am Gerät, wenn Sie es bewegen, um Schäden zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromstärke betrieben werden.
- Nur mit einem Original-Netzteil mit folgenden Spezifikationen verwenden: Eingang: 100-240V~ 50/60Hz 0,18A, Ausgang: 12,0V DC 0,5A 6,0W.
- Wie bei allen elektrischen Produkten müssen bei der Handhabung und Verwendung Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät regelmäßig auf Schäden zu überprüfen, die die Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Verletzungen verursachen können. Wenn ein solcher Schaden auftritt, sollte das Gerät bis zur Reparatur nicht verwendet werden.
- Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass es nicht dem Risiko ausgesetzt ist, darauf zu treten oder durch darauf oder in der Nähe abgestellte Gegenstände gequetscht zu werden. Achten Sie besonders auf Kabel an Steckern, Steckdosen und dort, wo das Kabel aus dem Gerät austritt.
- Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da sonst die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags besteht.
- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel von der Stromquelle. Fassen Sie zum Trennen den Stecker an.

- Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Falls der Radio- oder Fernsehempfang gestört wird, versuchen Sie, die Richtung oder Position der Empfangsantenne zu ändern, den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger zu vergrößern oder das Gerät an eine Steckdose anzuschließen, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftstromöffnungen des Geräts, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Einige Öffnungen im Gerät dienen der Luftzirkulation. Um einen zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Im Falle einer Beschädigung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Versuchen Sie nicht, die Belüftungselemente selbst zu warten, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können.
- Wenn Flüssigkeiten in die Luftstromlöcher gelangen oder Gegenstände in die Luftstromlöcher fallen, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn der Luftstrom während des Betriebs Veränderungen aufweist, z. B. ungewöhnliche Geräusche, sollten Reparaturen einem qualifizierten Service-center anvertraut werden.

Teile des Geräts (Abb. I)

P1. Billard-Spielfläche x 1
P2. Hockey-Spielfläche x 1
P3. Kleines Dreieck x 2
P4. Großes Dreieck x 2
P5. Fußballkorb x 2
P6. Hockey-Korb x 2
P7. Seitenwand x 2
P8. Endplatte x 2
P9. Spielfeld x 1
P10. Verstärkte Stange x 2
P11. Adapter x 1
P12. Schraubendreher x 1

A1. Pucks x 2
A2. Hockeyschieber x 2
A3. Filzunterlage x 2
A4. Fußball x 2
A5. Dreieck x 1
A6. Billardkugeln-Set x 1
A7. Queue x 1
A8. Bürste x 1
A9. Rohrschelle x 8

B1. Schraube x 8
B2. Schraube x 8
B3. Schraube x 12
B4. Schraube x 4
B5. Schraube x 26
B6. Unterlegscheibe x 6
B7. Mutter x 2
B8. Eisenstange x 1
B9. Mutter x 2
B10. Schraube x 2
B11. Schraubenschlüssel x 2
B12. Inbusschlüssel x 1

S1. Eisenstange 1 x 6
S2. Eisenstange 2 x 6
S3. Spielfiguren 1 x 11
S4. Spielfiguren 2 x 11
S5. Schraubverschluss x 16
S6. Plastikrohr x 4
S7. Handgriff x 8
S8. Torzähler x 4

Zusammenbau des Geräts (Abb. II)

1. Legen Sie die folgenden Werkzeuge bereit:
 - a. Kreuzschlitzschraubendreher (nicht mitgeliefert)
 - b. Schlitzschraubendreher (nicht mitgeliefert)
 - c. Inbusschlüssel (nicht mitgeliefert)Hinweis: Sie können einen Elektroschrauber verwenden, verwenden Sie jedoch ein niedriges Drehmoment und seien Sie äußerst vorsichtig. Für Schäden, die durch die Einstellung eines zu hohen Drehmoments entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
2. Suchen Sie eine saubere, ebene Stelle für die Montage des Geräts.
3. Vergewissern Sie sich, dass keines der aufgeführten Teile fehlt.
4. Montieren Sie das Gerät gemäß den in Abbildung II dargestellten Schritten.
5. In Abbildung II.1 ist darauf zu achten, die Rückenseite der Filzunterlagen zu entfernen, und die Filzunterlagen am Unterteil der Hockeyschieber zu zukleben.

Tisch umdrehen (Abb. III)

1. Befestigen Sie die Spielfiguren mit der Rohrschelle (A9) am Spieltisch.
2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.
3. Drehen Sie den Spieltisch.
4. Sichern Sie den Spieltisch wieder mit den Schrauben.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen des Geräts - der Möbel - nur Möbelpolitur spray.
- Wischen Sie die Stangen des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine rauen Schwämme, Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Überprüfen Sie den Zustand des Produkts regelmäßig und ziehen Sie lose Schrauben nach.
- Schützen Sie das Produkt vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
- Nach dem Zusammenbau des Produkts entsorgen Sie die Verpackung.



INFORMATIONEN FÜR NUTZER ÜBER DEN UMGANG MIT ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN.

Wenn das Gerät, die Verpackung, das Benutzerhandbuch und dergleichen das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters auf Rädern tragen, bedeutet dies, dass das Gerät einer getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates unterliegt. Das gebrauchte Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden und sollte nicht als Haushaltsmüll behandelt werden. Elektroschrott in einen Container zu werfen, ist eine Bedrohung für die Umwelt. Dank der ordnungsgemäßen Entsorgung der gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte, schützen Sie die Umwelt und tragen dazu bei, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu verringern, sowie helfen die Produktionskosten neuer Geräte zu senken. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Abwrackung trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von verschrotteten Produkten auf die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit zu beseitigen. Um weitere Informationen zur Recyclingfähigkeit dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtbüro, den Stadtreinigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Manufactured in China for:
Wyprodukowano w Chinach dla:
Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Poland

www.neo-sport.pl