

G3 FERRARI

Mod.: G10235

Technical model: CMA1002A-GS



it	Macchina da caffè Manuale d'uso.....	2
en	Coffee machine User manual.....	16
fr	Machine à café Manuel d'utilisation.....	29
de	Kaffeemaschine Bedienungsanleitung.....	44
es	Máquina de café Manual de uso.....	59
pt	Máquina de café Manual de utilização.....	74
nl	Koffiemachine Gebruikershandleiding.....	89
sv	Kaffemaskin Bruksanvisning.....	103
pl	Ekspres do kawy Instrukcja obsługi.....	117
hu	Kávéfőző Használati útmutató.....	130
cs	Kávovar Návod k použití.....	144
sk	Kávovar Používateľská príručka.....	157
sl	Kavni aparat Navodila za uporabo.....	171

Spis treści | pl

1	KOMUNIKATY I SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W INSTRUKCJI	118
2	OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	119
3	BUDOWA EKSPRESU DO KAWY	121
4	DZIAŁANIE	122
5	CZYSZCZENIE	124
6	ODKAMIENIANIE	126
7	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	127
8	DANE TECHNICZNE	128
9	SERWIS	129
10	UTYLIZACJA	129

1. Komunikaty i symbole znajdujące się w instrukcji

1.1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie obrażenia.

1.2 Inne komunikaty

POWIADOMIENIE

Oznacza zobowiązania, których niespełnienie może spowodować uszkodzenie maszyny.

1.3 Symbole klas ochronności

Symbol	Opis
	Klasa ochronności I: urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z bolcem uziemiającym i jest przeznaczone do użytku wyłącznie w gniazdkach z uziemieniem.
	Klasa ochronności II: urządzenie jest wyposażone w podwójną izolację, nie ma potrzeby stosowania wtyczki z uziemieniem.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Ostrzeżenia ogólne



Przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed zainstalowaniem i użyciem urządzenia. Zachować odnośnik do instrukcji w wersji cyfrowej, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

2.2 Ostrzeżenia dotyczące podłączenia do sieci elektrycznej

- Podłączyć urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta: nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia u ludzi i zwierząt lub uszkodzenie mienia.
- Sprawdzić, czy dane dotyczące mocy maksymalnej podane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z parametrami sieci elektrycznej.
- Jeśli to konieczne, używać wyłącznie adapterów, gniazd wielokrotnych i przedłużaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, nie przekraczając podanych limitów poboru prądu i mocy.
- Trzymać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, gdy nie jest używane, oraz przed każdym czyszczeniem.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone albo w przypadku zwarcia.

2.3 Ostrzeżenia dotyczące prawidłowego ustawienia

- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. Trzymać urządzenie z dala od deszczu, wilgoci, mrozu i innych szkodliwych warunków atmosferycznych.
- Trzymać urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych (np. zasłon), otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- Ustawić urządzenie na solidnej, równej i stabilnej powierzchni.

2.4 Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia

UWAGA

Urządzenie jest wyposażone w funkcję grzania.

Podczas używania niektóre powierzchnie mogą osiągać wysokie temperatury. Używać urządzenia ostrożnie i dotykać tylko powierzchni do tego przeznaczonych.

- Przed każdym użyciem całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
- To urządzenie nie jest zabawką: dzieci w wieku powyżej 8 lat mogą go używać oraz czyścić i konserwować tylko wtedy, gdy zostały odpowiednio poinstruowane i są nadzorowane.
- Trzymać urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Nie pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego z powierzchni roboczej, gdzie dziecko może go chwycić.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo z niewielkim doświadczeniem mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami ani stojąc boso.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami i upadkami.

- Nie używać urządzenia z zewnętrznymi timerami ani pilotami zdalnego sterowania.
- Używać wyłącznie oryginalnych i kompatybilnych części zamiennych oraz akcesoriów.

2.5 Ostrzeżenia dotyczące pierwszego użycia

- Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie i wszystkie jego części są w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać go i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Trzymać materiały opakowaniowe (worki plastikowe, styropian, zszywki itp.) poza zasięgiem dzieci. Utylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

2.6 Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

UWAGA

Oparzenia.

Podczas wypływu gorącej wody lub pary NIE kierować strumienia w swoją stronę ani w stronę innych osób.

- Przed każdym użyciem napełnić zbiornik wodą. Używać wyłącznie wody niegazowanej o temperaturze pokojowej. Nie używać wody gazowanej, zimnej ani gorącej wody ani innych płynów, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy pracuje.
- Należy używać urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie pozostawiać urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje temperatura poniżej 0°C: pozostałości wody mogą zamarznąć i uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Nie demontować urządzenia.
- Należy wyłączać urządzenie, gdy nie jest używane.

2.7 Ostrzeżenia dotyczące czyszczenia


- Przed czyszczeniem odłączyć wtyczkę od gniazdka i poczekać, aż wszystkie części całkowicie ostygną.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie myć części urządzenia w zmywarce.
- Chronić urządzenie przed zachlapaniem wodą lub innymi płynami.

2.8 Ostrzeżenia w przypadku usterek i napraw

- W przypadku usterki, nieprawidłowego działania lub uszkodzonego przewodu nie otwierać urządzenia ani nim nie manipulować.
- Tylko producent, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel mogą otwierać i naprawiać urządzenie.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie zamierza się go naprawiać, należy uniemożliwić jego dalsze użytkowanie. W tym celu przeciąć przewód zasilający.
- Nieprzestrzeganie tych wskazówek może zagrozić bezpieczeństwu i unieważnić gwarancję.


3. Budowa ekspresu do kawy

3.1 Ekspres do kawy

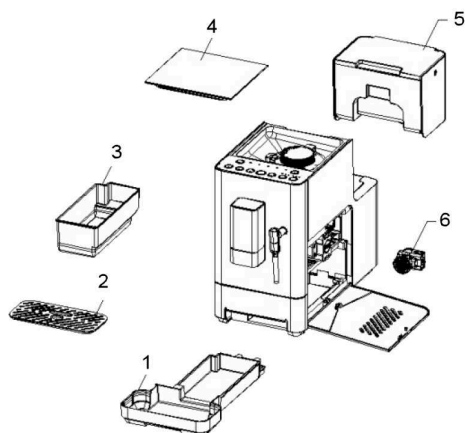

Część	Opis
1	Tacka ociekowa
2	Kratka ociekowa
3	Szuflada na fusy
4	Pokrywa pojemnika na ziarna
5	Zbiornik na wodę
6	Zespół zaparzacza

3.2 Panel sterowania

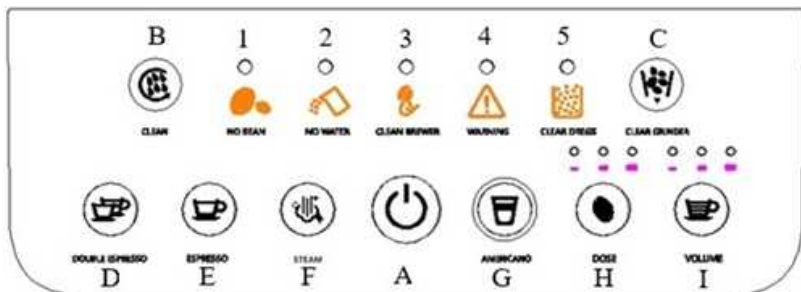

Element	Opis
Przyciski	
A	Przycisk włączania/wyłączania
B	Przycisk samoczyszczenia
C	Przycisk czyszczenia młynka do kawy
D	Przycisk kawy podwójne espresso
E	Przycisk kawy espresso
F	Przycisk pary
G	Przycisk kawy americano
H	Przycisk do regulacji ilości dozowanej kawy mielonej

Element	Opis
I	Przycisk do regulacji ilości dozowanej wody
Kontrolki	
1	Kontrolka niewystarczającej ilości ziaren kawy
2	Kontrolka niewystarczającej ilości wody
3	Kontrolka czyszczenia zespołu zaparzacza
4	Kontrolka ogólnego ostrzeżenia
5	Kontrolka czyszczenia fusów z kawy

4. Działanie

4.1 Przygotowanie ekspresu do użycia

Umyć i zamontować zbiornik na wodę

- Wyjąć zbiornik na wodę i zespół zaparzacza, a następnie umyć je wodą.
- Usunąć korek zamykający na spodzie zbiornika.
- Napełnić zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu wskazanego na zbiorniku i ponownie go zamontować.
- Zamontować ponownie zespół zaparzacza.

Regulowanie stopnia mielenia

- Zdjąć pokrywę pojemnika na ziarna.
- Przekręcić pokrętkę regulacji mielenia i ustawić je na stopień mielenia co najmniej osiem.

POWIADOMIENIE

Ustawiać po jednym stopniu naraz, aby uniknąć uszkodzenia ekspresu.

- Napełnić pojemnik na ziarna do wskazanego poziomu maksymalnego.
- Zamknąć pojemnik pokrywą.

Montaż dyszy pary

- Włożyć dyszę do odpowiedniego gniazda i wsunąć ją do góry.
- Przekręcić ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zamocować.
- Wyregulować jej położenie.

Wyregulować wysokość wylotu kawy

- Wyregulować wysokość wylotu kawy w zależności od używanej filiżanki.

Mycie i montaż zespołu zaparzacza

- Otworzyć boczne drzwiczki i wyjąć zespół zaparzacza, a następnie umyć go wodą.
- Zamontować go ponownie w jego komorze. Upewnić się, że strzałka na zespole zaparzacza jest wyrównana ze strzałką znajdującą się w górnej części komory.

✓ Dźwięk „klik” oznacza, że mocowanie jest prawidłowe.

3. Zamknąć boczne drzwiczki.

Sprawdzanie wyjmowanych części

1. Sprawdzić, czy tacka ociekowa, kratka ociekowa i szuflada na fusy są prawidłowo zamontowane.

4.2 Przygotowanie kawy

1. Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
 - ✓ Przyciski migają. Ekspres przeprowadza kontrolę i wykonuje autoczyszczenie wszystkich wewnętrznych elementów. Gdy przyciski zgasną, kontrola jest zakończona.
2. Nacisnąć przycisk włączania.
 - ✓ Przycisk miga, wskazując, że ekspres się nagrzewa. Gdy przycisk włączania zgaśnie, a wszystkie pozostałe się zapalą, ekspres jest gotowy.
3. W razie potrzeby, aby wyregulować ilość dozowanej kawy mielonej, nacisnąć przycisk **Dose**.
4. W razie potrzeby, aby wyregulować ilość dozowanej wody, nacisnąć przycisk **Volume**.
5. Umieścić filiżankę pod wylotem kawy.
6. Przygotować wybrany napój.

Adnotacja: W początkowej i końcowej fazie dozowania strumień kawy jest mniejszy. To normalne zachowanie ekspresu.

7. Aby przerwać podawanie przed zakończeniem, ponownie nacisnąć przycisk wybranego napoju.
8. Aby wyłączyć ekspres, nacisnąć ponownie przycisk włączania.
 - ✓ Ekspres wykonuje autoczyszczenie wszystkich wewnętrznych elementów, a następnie się wyłącza.

Adnotacja: Po 28 minutach braku aktywności ekspres wyłącza się automatycznie.

4.3 Spienianie mleka

UWAGA

Oparzenia.

Podczas podawania NIE kierować dyszy pary w swoją stronę ani w stronę innych osób.

WSKAZÓWKA

Aby uzyskać dobrą piankę, używać zimnego mleka pełnotłustego.

1. Napełnić dzbanek ze stali potrzebną ilością mleka.

Adnotacja: Mleko zwiększa swoją objętość podczas spieniania.

2. Aby usunąć nadmiar pary z układu, nacisnąć przycisk **Steam** i nacisnąć go ponownie po kilku sekundach podawania.
3. Włożyć dyszę pary do dzbanka z mlekiem, upewniając się, że mleko nie zakrywa małych otworów na dyszy.
4. Nacisnąć przycisk **Steam**.

5. Po zakończeniu spieniania funkcja pary zatrzymuje się automatycznie. Aby przerwać ją ręcznie, nacisnąć ponownie przycisk **Steam**.
6. Wyjąć dzbanek i wyczyścić dyszę wilgotną ściereczką.

4.4 Przywracanie ustawień fabrycznych

- ▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski **Double Espresso** i **Espresso** przez 2 sekundy.
- ✓ Wszystkie parametry zostają przywrócone do ustawień fabrycznych.

5. Czyszczenie

5.1 Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia

OSTRZEŻENIE

Nie zanurzać w wodzie i unikać zachlapania wodą lub innymi płynami.

- Przed czyszczeniem odłączyć wtyczkę od gniazdka i poczekać, aż wszystkie części całkowicie ostygną.
- Czyścić urządzenie regularnie, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Regularnie wykonywać procedurę odkamieniania, aby usunąć osady z kamienia z wewnętrznego systemu.
- Czyścić zewnętrzną część urządzenia wilgotną, miękką ściereczką.

5.2 Czyszczenie wyjmowanych elementów

POWIADOMIENIE

Myć wyjmowane elementy ręcznie: mycie w zmywarce może je uszkodzić.

Komponent	Kiedy czyścić	Jak czyścić
Wylot kawy	Po każdym użyciu	Wilgotna ściereczka
Kratka ociekowa	Jeden raz w tygodniu	Gorąca woda, płyn do mycia naczyń i miękka gąbka
Tacka ociekowa	Jeden raz w tygodniu	- Wyjąć tackę i opróżnić ją. - Umyć gorącą wodą, płynem do mycia naczyń i miękką gąbką.
Dysza pary	Po każdym użyciu	- Wyczyścić z zewnątrz lancę wilgotną ściereczką. Albo obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pociągnąć w dół, aby ją wyjąć, a następnie umyć pod bieżącą wodą. - Aby usunąć nadmiar pary z układu, nacisnąć przycisk Steam i nacisnąć go ponownie po kilku sekundach podawania.
Zbiornik na wodę	Jeden raz w tygodniu	Bieżąca woda

Komponent	Kiedy czyścić	Jak czyścić
Szuflada na fusy	Po 8 dozowaniach	- Wyjąć szufladę i opróżnić ją. - Umyć gorącą wodą, płynem do mycia naczyń i miękką gąbką.
Zespół zaparzacza	Po 32 dozowaniach	- Otworzyć boczne drzwiczki i wyjąć zespół zaparzacza. - Umyć go pod bieżącą wodą.
Młynek do kawy	Jeden raz w tygodniu	- Zdjąć pokrywę pojemnika na ziarna. - Obrócić pokrętko regulacji mielenia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć je. - Obrócić wewnętrzne żarno przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć je. - Wyczyścić żarno i pojemnik na ziarna dołączonym pędzelkiem. - Zamontować ponownie pokrętko regulacji mielenia, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. - Opróżnić pojemnik na ziarna zgodnie z instrukcją w "Czyszczenie niewyjmowanych elementów". - Wyjąć pokrętko regulacji mielenia, zamontować wewnętrzne żarno, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz zamontować ponownie pokrętko regulacji.

5.3 Czyszczenie niewyjmowanych elementów

Komponent	Kiedy czyścić	Jak czyścić
Pojemnik na ziarna	Jeden raz w tygodniu	Ta procedura pozwala opróżnić pojemnik z pozostałych ziaren, aby go wyczyścić. - Przytrzymać wciśnięty przycisk CLEAR GRINDER przez co najmniej jedną sekundę. ✓ Przycisk pozostaje podświetlony, a wszystkie pozostałe gasną. Rozpoczyna się mielenie ziaren i trwa 15 sekund. - Wyjąć szufladę na fusy i opróżnić ją. - Jeśli w pojemniku nadal są ziarna, powtórzyć procedurę kilka razy. - Aby ręcznie przerwać mielenie, nacisnąć przycisk CLEAR GRINDER. - Po opróżnieniu pojemnika wyczyścić jego wnętrze wilgotną ściereczką.

Komponent	Kiedy czyścić	Jak czyścić
Kanał dozowania kawy mielonej	Jeden raz w tygodniu	1. Nacisnąć jednocześnie przyciski CLEAR GRINDER i ESPRESSO przez dwie sekundy. ✓ Przyciski migają. Ekspres rozpoczyna czyszczenie. 2. Na koniec procedury ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski CLEAR GRINDER i ESPRESSO przez dwie sekundy. ✓ Przyciski gasną.
Zewnętrzny wspornik zespołu zaparzacza	Jeden raz w tygodniu	Usunąć pozostałości wokół wspornika za pomocą dołączonego pędzelka.
Wewnętrzny wspornik zespołu zaparzacza	W razie potrzeby	1. Nacisnąć jednocześnie przyciski CLEAN i DOUBLE ESPRESSO przez jedną sekundę. ✓ Zespół zaparzacza przesuwają się w dół. 2. Nacisnąć drzwiczki dostępu do zespołu zaparzacza, aby je otworzyć. 3. Nasmarować śrubę wspornika. 4. Zamknąć drzwiczki. 5. Ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski CLEAN i DOUBLE ESPRESSO przez jedną sekundę.

5.4 Autoczyszczenie elementów wewnętrznych

Aby zapewnić prawidłowe działanie ekspresu, należy regularnie wykonywać autoczyszczenie elementów wewnętrznych.

1. Ustawić pojemnik pod wylotem kawy i pod dyszą pary. W razie potrzeby wyjąć tackę ociekową.
2. Nacisnąć przycisk **CLEAN**.
✓ Ekspres podaje wodę przez około minutę.

6. Odkamienianie

6.1 Wprowadzenie

Procedura odkamieniania służy do usuwania osadów z kamienia nagromadzonych z upływem czasu. Należy wykonywać ją raz w miesiącu lub po określonej liczbie użyciu.

Ekspres automatycznie zlicza wydane napoje. Gdy licznik osiągnie 500, po każdym wydaniu przyciski **Double Espresso** i **Americano** migają pięć razy, sygnalizując konieczność odkamieniania. Przypomnienie o odkamienianiu i licznik resetują się automatycznie po wykonaniu procedury.

6.2 Procedura

1. Napełnić zbiornik na wodę do maksymalnego wskazanego poziomu.
2. Dodać preparat odkamieniający zgodnie z ilościami podanymi na opakowaniu.

Adnotacja: Zazwyczaj stosunek wody do preparatu odkamieniającego wynosi 4:1. Alternatywnie można użyć kwasu cytrynowego, dodając 3 ml kwasu cytrynowego na każde 100 ml wody.

3. Ustawić pojemnik o pojemności co najmniej 1,2 litra pod wylotem kawy i pod dyszą pary. W razie potrzeby wyjąć tackę ociekową.
4. Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włączyć ekspres.
 - ✓ Przyciski migają. Ekspres przeprowadza kontrolę i wykonuje autoczyszczenie wszystkich wewnętrznych elementów. Gdy przyciski zgasną, kontrola jest zakończona.
5. Nacisnąć przycisk włączania.
 - ✓ Przyciski miga, wskazując, że ekspres się nagrzewa. Gdy przycisk włączania zgaśnie, a wszystkie pozostałe się zapalą, ekspres jest gotowy.
6. Nacisnąć jednocześnie przyciski **Double Espresso** i **Americano** przez jedną sekundę.
 - ✓ Rozpoczyna się procedura odkamieniania.
7. Poczekać, aż cały roztwór odkamieniający wypłynie. Procedura trwa około 10 minut.
 - ✓ Po zakończeniu procedury ekspres automatycznie przechodzi w tryb czuwania.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka NO WATER świeci się.	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik na wodę.
Kontrolka NO BEAN świeci się.	Niewystarczająca ilość ziaren kawy	1. Napełnić pojemnik na ziarna. 2. Uruchomić dozowanie, aby zresetować powiadomienie.
Kontrolka CLEAN BREWER świeci się.	Wymagane czyszczenie zespołu zaparacza	Wyjąć i wyczyścić zespół zaparacza.
Kontrolka WARNING świeci się.	Element nie jest prawidłowo zamontowany	Zamontować prawidłowo odpowiedni element (zespół zaparacza, boczne drzwiczki, tackę ociekową, pokrętko regulacji mielenia)
Kontrolka CLEAR DREGS świeci się.	Szuflada na fusy jest pełna	Opróżnić i wyczyścić szufladę.
	Szuflada na fusy jest pusta, ale licznik nie został zresetowany	Po opróżnieniu szuflady odczekać kilka sekund przed ponownym zamontowaniem.
Kontrolka WARNING i przycisk ESPRESSO migają	Usterka kanału dozowania kawy mielonej	Wyłączyć i uruchomić ponownie ekspres.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolki NO BEAN i WARNING migają	Układ mielenia jest przegrzany	Odczekać 5 minut przed uruchomieniem kolejnego dozowania albo wyłączyć i uruchomić ponownie ekspres.
Kontrolka WARNING i przycisk CLEAN migają	Brak sygnału z przepływomierza/ nieprawidłowe dozowanie wody	Napełnić zbiornik wodą.
Kontrolka WARNING , przycisk CLEAN i przycisk ESPRESSO migają	Błąd czujnika Halla lub silnika zespołu zaparzacza	Wyłączyć i uruchomić ponownie ekspres.
Kontrolki CLEAR DREGS i CLEAN BREWER świecą	Czyszczenie wykonano przy wyłączonym ekspresie	Wyczyścić zespół zaparzacza przy włączonym ekspresie.
Kawa nie wypływa	Wylot kawy jest zatkany	Wyczyścić wylot wykałaczką.
Młynek do kawy działa, ale kawa nie wypływa	Kanał dozowania kawy jest zatkany (wilgotne lub zbyt oleiste ziarna)	Wyczyścić kanał dozowania kawy.
Kawa wypływa powoli	Zbyt drobne mielenie	Wyregulować mielenie, obracając pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Crema kawowa jest mało gęsta	Zbyt grube mielenie	Wyregulować mielenie, obracając pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Ekspres nie włącza się	Wtyczka nie została prawidłowo włożona.	Podłączyć ekspres do gniazdka.
	Brak zasilania	Sprawdzić źródło zasilania.
Ekspres wydaje nietypowy dźwięk podczas dozowania	-	Skontaktować się z serwisem.

8. Dane techniczne

8.1 Parametry produktu

Parametr	Opis
Model	G10235

8.2 Parametry elektryczne

Parametr	Opis
Klasa ochronności	⚡ I
Zasilanie	AC 220-240V~50/60Hz

Parametr	Opis
Moc	1350 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,48 W Urządzenie wyłącza się po 28 minut bezczynności.

9. Serwis

9.1 Serwis techniczny

W razie nieprawidłowego działania, awarii lub w celu uzyskania informacji skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.

Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy, skontaktować się z koordynatorem Centrów Serwisowych pod numerem telefonu +39 0541 694246 lub pod adresem e-mail service@trevidea.it.

10. Utylizacja



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE nie wyrzucać produktu wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Do odpowiedzialności użytkownika należy przekazanie zarówno tych produktów, jak i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do odpowiednich punktów zbiórki wskazanych przez rząd lub lokalne organy publiczne.

Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, skontaktować się z właściwymi instytucjami publicznymi, służbą wywozu odpadów lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Jeśli produkt jest małych rozmiarów (wymiary zewnętrzne mniejsze niż 25 cm), można oddać go sprzedawcy bez obowiązku dokonania nowego zakupu lub zwrócić do momentu zakupu równoważnego produktu.

G3 FERRARI

TREVIDEA S.r.l.

Strada Consolare Rimini-San Marino 62 - 47924 - Rimini (RN) ITALY

www.g3ferrari.it