




注意核对开箱方式

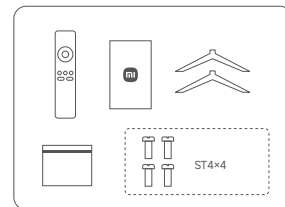


1

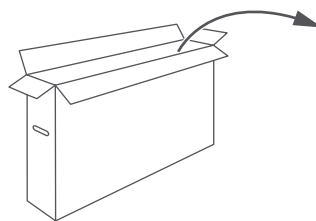


2

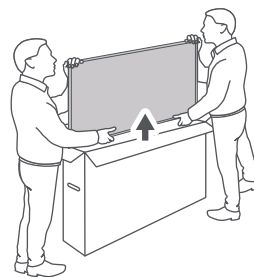

3

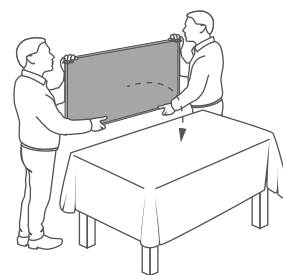

4

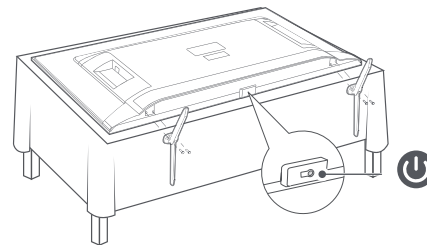



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS-X, the DTS-X logo, VirtualX, and the DTS VirtualX logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.

FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimedia de alta definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Termini „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Terminii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Oi opoi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, εμπορικά σήματα (trade dress) HDMI και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI prekes pakuotė ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

| Scatola                                                                                           | Manuale | Neto     | Borsa               | Maniglia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|----------|
| PAP 20                                                                                            | PAP 22  | PS 6     | LDPE 4<br>OPP-CPP 7 | PP 5     |
| Carta                                                                                             | Carta   | Plastica | Plastica            | Plastica |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                                            |         |          |                     |          |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune.<br>Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |         |          |                     |          |

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| L43MC-SMEU | EPREL product registration number is: XXXXXXXX |
|------------|------------------------------------------------|

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HDMI-merkeverer og HDMI-logoene er varemærker eller registrerte varemærker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Терміни HDMI, H DMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logo HDMI su ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Terminii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logotipi HDMI zaštiťeni su znakovi ili registrirani zaštiťeni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välisus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI dizains un HDMI logotipi ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai registrētas preču zīmes.

Izrazi HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC. Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC. Google, YouTube and Android TV sind Marken von Google LLC. Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC. Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC. Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC. Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC. Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC. Google, YouTube a&nbsp;Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

To stoixheio Google, YouTube kai Android TV antoxolov emporikō σήματο το Google LLC. „Google“, „YouTube“ ir „Android TV“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Manufacturer's Authorized EU Representative  
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.  
Address: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.  
Email: [contact@supportmi.com](mailto:contact@supportmi.com)

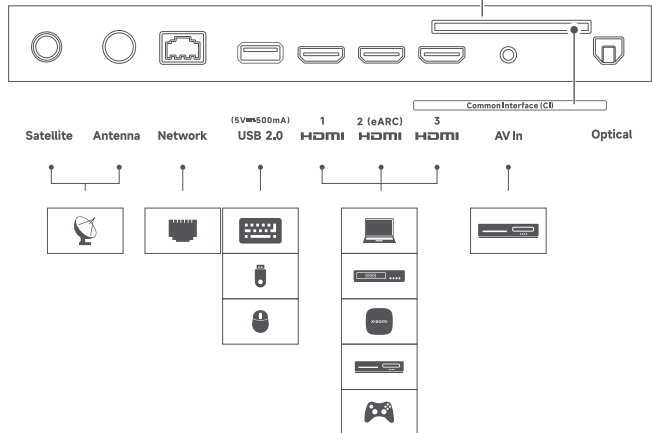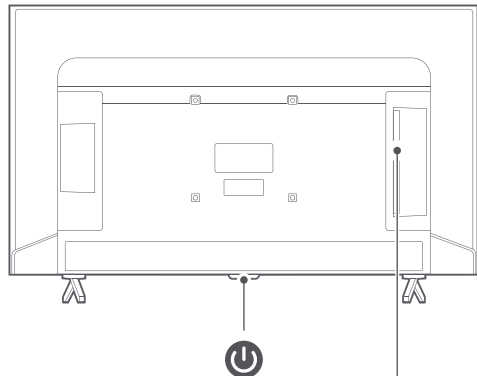

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC. Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC. Google, YouTube and Android TV sind Marken von Google LLC. Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC. Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC. Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC. Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC. Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC. Google, YouTube a&nbsp;Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

To stoixheio Google, YouTube kai Android TV antoxolov emporikō σήματο το Google LLC. „Google“, „YouTube“ ir „Android TV“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

## Important precautions

### Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

### Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

### Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

### AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
  - Insert the plug completely into the AC outlet.
  - Use the TV with a 200~240V AC power supply.
  - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
  - Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
  - Keep the AC power cord away from heat.
  - Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
  - Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
  - Do not place any heavy objects on the AC power cord.
  - Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
  - Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
  - Do not use unsuitable AC power outlets.

### Warning for Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

### Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

### In case of the following problems :

- The AC power cord is damaged.
  - The AC power outlet is not suitable.
  - The TV is damaged due to a drop or impact.
  - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

### Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
  - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
  - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of

the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

### Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- **Places:**  
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
  - **Environment:**  
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.
  - **Conditions:**  
Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.
  - **Damage to TV screen**  
Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.
  - **Operating conditions:**  
Operating temperature: 0°C~40°C; Storage temperature: -15°C~45°C; Relative humidity: <80%.

### Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

### Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
  - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip

- to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

### RoHS compliance – European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

### Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declares that the radio equipment type Xiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm

This device may be operated in all member states of the EU. Observe national and local regulations where the device is used. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

 For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Center, registered Dismanter or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

### How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don'ts with respect to handling the product;

### Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your use electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

### Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

### Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
  - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
  - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
  - Forward leaning suspension is prohibited.
  - The installation height must be greater than 800mm and less than 1100mm. The minimum horizontal distance is 450mm.
  - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

| The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements: |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                               | Quantity: 4; Thread: M6; Length: 28 mm. |

## Specs

| Model              | L43MC-SMEU                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Power Consumption  | 120W                                          |
| Screen size        | 108cm                                         |
| Screen resolution  | 3840 × 2160                                   |
| Voltage            | 200~240V ~ 50/60Hz                            |
| Refresh rate       | 60Hz                                          |
| CPU                | Quad A55                                      |
| RAM                | 2GB                                           |
| Flash Storage      | 32GB                                          |
| Graphics processor | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi              | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth          | BT 5.0                                        |
| Audio formats      | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Video formats      | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

## Précautions importantes

### Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
- Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
- Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas les vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

### Déplacement

- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
- Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
- Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

### Ventilation

- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
- Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

### Cordon d'alimentation secteur

- Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément aux instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
- Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
  - Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
  - Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
  - Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
  - Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
  - Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
  - Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur autre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
  - Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
  - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
  - Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
  - N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

### Enfants

- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

### Éléments en option

- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

### Si les problèmes suivants surviennent :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise secteur n'est pas adaptée.
- Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
- Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice.
- Vous devez éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

### Danger lié à la stabilité

- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
- Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les

- socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
  - Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le porte.
  - Éloignez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des commandes.
  - Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'on n'en puisse pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les attraper.
  - Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
  - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
  - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
  - Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qui porte la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.
- Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

### Restrictions d'utilisation

- N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.
- Lieu :**
    - À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
  - Environnement :**
    - Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents anti-moustiques à proximité du téléviseur.
  - Conditions :**
    - N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.

### Écran TV endommagé

- Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
- Conditions de fonctionnement :**
    - Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C-45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

### Précautions

- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
- L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
- Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

### Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur TV

- Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des

- matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. Si le reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à recrur, de détergents alcalins/acides, de poudre à recrur ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

### Conformité RoHS - Union européenne

- Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

### Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

- Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio Xiaomi TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Fréquence et puissance RF

- Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale
- Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 Mhz: 20 dBm, 5470 to 5725 Mhz: 20 dBm, 5725 to 5850 Mhz: 14 dBm
- Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Suivez les réglementations locales et nationales des régions dans lesquelles l'appareil est utilisé.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5250 à 5350 Mhz dans : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, ML, NL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKINI, IS, LI, NO, CH, TR.
- Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.

- À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.



| Caractéristiques         |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Modèle                   | L43MC-SMEU                                    |
| Consommation électrique  | 120W                                          |
| Taille de l'écran        | 108cm                                         |
| Résolution de l'écran    | 3840 × 2160                                   |
| Tension                  | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz                                          |
| CPU                      | Quad A55                                      |
| RAM                      | 2GB                                           |
| Périphérique de stockage | 32GB                                          |
| Processeur graphique     | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                    | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth                | BT 5.0                                        |
| Formats audio            | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |
| Formats vidéo            | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Les illustrations ne sont présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

- Signification du logo « poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

### Mise au rebut de ce produit

- Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

### À faire :

- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
- B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
- C. Appeler toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
- D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
- E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.

### À ne pas faire :

- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
- B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
- C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

### Montage mural

- Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
- N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
  - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
  - Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
  - La suspension en avant est interdite.
  - La hauteur d'installation doit être supérieure à 800 mm et inférieure à 1100 mm. La distance horizontale minimale est de 450 mm.
  - Le diamètre et la longueur des vis peuvent varier en fonction du modèle de support mural. L'utilisation de vis non spécialisées peut entraîner la chute du téléviseur et des dommages internes.

| Les boulons utilisés pour fixer le téléviseur et le support mural doivent répondre aux exigences suivantes : |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                   | Quantité : 4. Filetage : M6 ; Longueur : 28 mm. |



# Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

## Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

## Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panels auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, empfehlen Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Verpackungsverpackungsmaterial.

## Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsoffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

## Netz Kabel

- Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 200 V- bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Entfernen Sie das Netzkabel, wenn die Wärmehäufung fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie zu starkes Einklinken, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Ziehen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

## Kinder

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

## Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

## Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

## Warnung:

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät niemals auf eine instabile Unterlage. Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des

- TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass nicht darüber gestolpert, daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das TV-Gerät an einer geeigneten Stelle sicher zu befestigen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, die den Fernseher mit dem TV-Gerät aufgeben und die Klettern verletzen könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen. Wenn ein vorhandenes TV-Gerät weiterhin genutzt und an einen neuen Platz gestellt wird, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

## Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

- **Orte:** Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleekabine eines öffentlichen Bade- oder Wellness-Centers installiert wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.
- **Umgebung:** Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammbarn Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder bespritzt werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einem Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.
- **Bedingungen:** Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hand nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.
- **Beschädigung des TV-Bildschirms** Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

## Betriebsbedingungen:

- Betriebstemperatur: 0 °bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI IN eingeht, wird nicht unterstützt.

## Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des TV

- Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.
- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche

- des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Schweißpulver oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünner oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

## ROHS-Konformität - Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Xiaomi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## HF-Frequenz- und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung:  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Dieses Gerät kann in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden.  
Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und lokalen Bestimmungen.  
Dieses Gerät darf in folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5250 bis 5550 MHz eingesetzt werden: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.  
Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkpektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.

Bedeutung des „Wheeie Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den

Haussmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

## So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;

## Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

## Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie kleine Schrotthändler weiter.

## Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zeitungen).
- Die Vorwärtssneigung der Federung ist verboten.
- Die Montagehöhe muss über 800 mm und unter 1100 mm liegen.
- Der Mindestabstand horizontal beträgt 450 mm.
- Die Schraubendurchmesser und -länge können je nach Wandhalterungsmodell variieren. Die Verwendung von nicht spezifizierten Schrauben kann dazu führen, dass das Fernsehgerät herunterfällt und im Inneren beschädigt wird.

| Die zur Befestigung des Fernsehers und der Wandhalterung verwendeten Schrauben müssen folgende Anforderungen erfüllen: |           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                             | Menge: 4, | Gewinde: M6, Länge: 28 mm. |

## Spezifikationen

| Modell              | L43MC-SMEU                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 120W                                          |
| Bildschirmgröße     | 108cm                                         |
| Bildschirmauflösung | 3840 × 2160                                   |
| Spannung            | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Aktualisierungsrate | 60Hz                                          |
| CPU                 | Quad A55                                      |
| RAM                 | 2GB                                           |
| Flash-Speicher      | 32GB                                          |
| Grafikprozessor     | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi               | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth           | BT 5.0                                        |
| Audioformate        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Videoformate        | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte das tatsächliche Produkt beachten.

# Precauzioni importanti

## Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe cadere danneggiando i componenti interni.

## Spostamento

- Scollegare tutte i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 2 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

## Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantire una corretta ventilazione.

## Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali:
- Inserire completamente la spina nella presa CA.
  - Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 200 ~ 240 V CA.
  - Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
  - Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
  - Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
  - Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqueo può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
  - Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoprire o spezzare i fili.
  - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
  - Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si sceglie dalla presa.
  - Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
  - Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

## Bambini

- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

## Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

## Nel caso in cui ...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
  - La presa di alimentazione CA non sia adatta.
  - Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
  - Liquidi o oggetti solidi entrati all'interno del televisore attraverso un'apertura.
- Spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA. Contattare il centro di riparazione Xiaomi per un controllo da parte di personale di assistenza qualificato.

## Pericolo di stabilità.

- Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.
- Non posizionare mai un televisore in un luogo instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte

- lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, quali:
- Utilizzare SEMPRE armadietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.
  - Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
  - Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
  - Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
  - Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere fatti calpestati, tirati o afferrati.
  - Non posizionare MAI il televisore su un luogo instabile.
  - Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio, armadietti o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adeguato.
  - Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
  - Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- Se il televisore dovesse verrià riposto e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni sopra riportate.

## Restrizioni d'uso

- Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- Luoghi.** All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura medica, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello sgocciolatoio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal sofferto presente nell'aria.
  - Ambiente.** Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non posizionare il televisore in un luogo umido o polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapori o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o che si deformi. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi o usare zampironi vicino al televisore.
  - Condizioni.** Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.
  - Danni allo schermo del TV** Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.
  - Condizioni di funzionamento:** Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C, umidità relativa: <80%.

## Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata. Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.
- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

## Uso e pulizia dello schermo/della scocca del TV

Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il investimento dello schermo si corroda.

- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.
- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o su parti esterne, causando malfunzionamenti.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti alcalini/acidi, detergenti in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le apposite aperture per garantire una ventilazione adeguata.
- Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

## Conformità RoHS - Unione Europea

I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfanno i requisiti della direttiva 2011/65/UE e le successive modifiche della direttiva (UE) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

## Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Xiaomi TV 5 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Frequenza e potenza RF

Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza

Bluetooth: 2.4 GHz

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE. Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando utilizzato nell'intervallo di frequenza compreso tra 5250 e 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(EN), IS, LI, NO, CH, TR.

In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.

Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.



- Significato del simbolo del bidone con le ruote: il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.
- Come smaltire questo prodotto**
- Smaltire il prodotto presso il centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.
- Cosa da fare:**
- Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
  - Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
  - Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti che hanno raggiunto il termine di vita utile.
  - Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
  - Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.
- Cosa da non fare:**
- Non smontare i prodotti elettronici autonomamente.
  - Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
  - Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/rigattieri.

## Montaggio a parete

- Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:
- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
  - Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
  - Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).
  - È vietata la sospensione inclinata in avanti.
  - L'altezza di installazione deve essere superiore a 800 mm e inferiore a 1100 mm. La distanza orizzontale minima è di 450 mm.
  - Il diametro e la lunghezza della vite possono variare a seconda del modello di montaggio a parete. L'uso di viti non specifiche potrebbe causare la caduta della TV oltre a danni interni.

|                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| I bulloni utilizzati per fissare il televisore e il supporto a parete devono soddisfare i seguenti requisiti: |                                                 |
| L43MC-SMEU                                                                                                    | Quantità: 4; Filettatura: M6; Lunghezza: 28 mm. |

## Specifiche

| Modello                    | L43MC-SMEU                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Consumo energetico         | 120W                                          |
| Dimensioni dello schermo   | 108cm                                         |
| Risoluzione dello schermo  | 3840 × 2160                                   |
| Tensione                   | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz                                          |
| CPU                        | Quad A55                                      |
| RAM                        | 2GB                                           |
| Memoria flash              | 32GB                                          |
| Processore grafico         | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                      | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth                  | BT 5.0                                        |
| Formati audio              | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |
| Formati video              | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

## Precauciones importantes

### Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
- Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

### Desplazamiento

- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
- Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

### Ventilación

- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

### Cable de alimentación de CA

- Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales:
- Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
- Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
- Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
- Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
- Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
- Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
- Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
- No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
- No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

### Niños

- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.

### Elementos opcionales

- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

### En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...

- El cable de alimentación de CA está dañado.
- La toma de alimentación de CA no es adecuada.
- El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.

Apaga el televisor, desenchufa inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

### Peligro de estabilidad:

- El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.
- No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con precauciones sencillas como:

- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
  - Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
  - Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
  - Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
  - Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar tropezos, tirones o enganches.
  - No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
  - No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
  - No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
  - No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan tentar a los niños a subir.
- Si no te vas a deshacer del televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

### Restricciones de uso

- No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.
- **Lugares:**
  - En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.

### • Entorno:

- Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; lugares a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteros o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como flores, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o deformaciones. No hierva agua, ponga la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.

### • Circunstancias:

- No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.

### • Daños en la pantalla de TV

- No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

### • Condiciones de funcionamiento:

- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

### Precauciones

- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante períodos de tiempo prolongados, podría dañarse la vista.
- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
- No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

### Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de TV

- Antes de limpiar el televisor LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.
- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo

- en la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

### Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

- Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

### Declaración de conformidad de la UE simplificada

- Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Xiaomi TV cumple la Directiva 2014/53/UE.
- Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Radiofrecuencia y potencia

- Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiación:
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

- Consulta los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que se va a utilizar el dispositivo.
- El uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores cuando funciona en el rango de frecuencias de entre 5250 y 5350 MHz en: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKIN), IS, LI, NO, CH, TR.

- De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos radioeléctricos, se puede utilizar este dispositivo en el mismo estado mientras sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.

- Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para desecharlo.



- Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

### Cómo desachar este producto

- Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

### Qué hacer:

- a. Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
- b. Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
- c. Recorra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
- d. Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
- e. Siempre que sea posible o según se lo indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.

### Qué no hacer:

- a. No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
- b. No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No desachar".
- c. No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

### Montaje en pared

- Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:
- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
- No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
- No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
- Se prohíbe la suspensión inclinada hacia adelante.
- La altura de instalación debe ser superior a 800 mm e inferior a 1100 mm. La distancia horizontal mínima es de 450 mm.
- El diámetro y la longitud de los tornillos, pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos no especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

### Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| L43MC-SMEU | Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 28 mm. |
|------------|------------------------------------------|

## Especificaciones

| Modelo                      | L43MC-SMEU                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Consumo de energía          | 120W                                          |
| Tamaño de pantalla          | 108cm                                         |
| Resolución de pantalla      | 3840 × 2160                                   |
| Voltaje                     | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Frecuencia de actualización | 60Hz                                          |
| CPU                         | Quad A55                                      |
| RAM                         | 2GB                                           |
| Memoria flash               | 32GB                                          |
| Procesador gráfico          | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                       | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth                   | BT 5.0                                        |
| Formatos de audio           | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Formatos de video           | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

## Precações importantes

### Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

### Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

### Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

### Cabo de alimentação CA

- Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:
- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
- Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

### Crianças

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

### Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

### No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
  - A tomada de alimentação CA não é adequada.
  - O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
  - Qualquer líquido ou objeto sólido cá dentro da estrutura através de uma abertura.
- Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

### Perigo de estabilidade

O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte.

Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Múltiplos ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
- Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na proximidade do móvel de suporte.
- Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controles.
- Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropecem neles.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
- NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.

Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

### Restrições de utilização

- Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.
- **Locais:**  
No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mido. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.
- **Ambiente:**  
Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirento, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.
- **Condições:**  
Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovada, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.
- **Danos no ecrã da TV**  
Não acesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.
- **Condições de funcionamento:**  
Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ 45 °C; Humidade relativa: <80%.

### Precações

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã é a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não supora a descondicionação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

### Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da TV

Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.

- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se não houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.

- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, éteres voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomendase-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

### Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eletrônicos e eletrónicos

### Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio Xiaomi TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Uzrdzenie to moze byc uzywane we wszystkich krajach czlonkowskich UE.

W miejsciu przepisow urzadzania nalezy przestrzegac krajowych i lokalnych przepisow.

W nastepujacych krajach, jezeli urzadzzenie dziala w zakresie czestotliwosci od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczona wyklacznie do uzytku w pomieszczeniach: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espetro de rádio.

Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolve este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado quando eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo

indica que não deve eliminar os resíduos eletrónicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

### Como eliminar este produto

- Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi: Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:
- O que fazer:**
- a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no fim da respetiva vida útil.
  - b. Certifique-se de que apenas os autorizados autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
  - c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
  - d. Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
  - e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.
  - O que não fazer:**
  - a. Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
  - b. Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
  - c. Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abastecimento locais/sucateiros.

### Montagem na parede

- Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:
- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
  - Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
  - Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).
  - A suspensão inclinada para a frente é proibida.
  - A altura de instalação deve ser superior a 800 mm e inferior a 1100 mm. A distância horizontal mínima é de 450 mm.
  - O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

| Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos: |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                   | Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 28 mm. |

## Especificações

| Modelo              | L43MC-SMEU                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Consumo de energia  | 120W                                          |
| Tamanho do ecrã     | 108cm                                         |
| Resolução do ecrã   | 3840 × 2160                                   |
| Tensão              | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Taxa de atualização | 60Hz                                          |
| CPU                 | Quad A55                                      |
| RAM                 | 2GB                                           |
| Armazenamento Flash | 32GB                                          |
| Processador gráfico | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi               | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth           | BT 5.0                                        |
| Formatos de áudio   | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Formatos de vídeo   | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.

## Belangrijke voorzorgsmaatregelen

### Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeeld.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

### Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

### Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

### AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv niet met een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels striuelt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden af breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

### Kinderen

- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

### Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

### In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Een vloeibaar of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing.

Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

### Gevaar bij instabiliteit

- De televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.
- Plaats een televisie nooit op een instabiel oppervlak. Een televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Vel veranderingen, met name bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
  - Gebruik ALTIJD de kast, standaard of montagemethode die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.

- Gebruik ALTIJD alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel.
- Vertel kinderen ALTIJD over het gevaar dat kan ontstaan wanneer ze op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.
- Zorg er ALTIJD voor dat snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw televisie zodanig worden geleid dat niemand erover kan struikelen of eraan kan trekken.
- Plaats een televisie NOOIT op een instabiel oppervlak.
- Plaats de televisie NOOIT op losse meubels (bijvoorbeeld op een kast) zonder zowel het meubel als de televisie op de juiste wijze vast te zetten.
- Plaats de televisie NOOIT op een kleed of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het meubel bevindt.
- Plaats voorwerpen die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed of de afstandsbediening, NOOIT op de televisie of het meubel waarop de televisie staat.

Houd ook rekening met deze maatregelen als u dezelfde televisie houdt en deze wilt verplaatsen.

### Gebruiksbeperkingen

- Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
  - **Plaatsen:** Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of meddruif. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.
  - **Omgeving:** Hete, vochtige of stoffige plaatsen; plaatsen waar insecten kunnen binnenvallen; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattende water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Koek geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenspijlen in de buurt van de tv.
- **Omstandigheden:** Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er onweer is, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.
- **Schade aan het scherm van de TV** Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stoetschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.
- **Bedrijfsomstandigheden:** Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

### Voorzorgsmaatregelen

- **Tik** geen bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tik kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.
- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- De decodering van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

### Het scherm/ de behuizing van de TV gebruiken en reinigen

- Controleer voordat u de led-tv gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.
  - Verwijder het oppervlak van het scherm/ de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof

- aanwezig is, veeg u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Spuit geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen schuumsponsjes, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verdunders of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen van de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de voet beweegt of waggelt.

### RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van Richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

### Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Xiaomi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.

Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5250 tot 5350 MHz-frequentiebereik in: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKIN, IS, LI, NO, CH, TR.

In overeenstemming met artikel 10.2 van richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiospectrum worden geschonden.

Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontvanger of recycler wanneer u dit product weggoet.

Wat het Wheelee Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw afval niet moet weggoien in de afvalbakken voor huishoudelijk

afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

### Dit product weggoien

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;

### Wat doen:

- a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recycleurs.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recycleurs voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelpunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

### Niet doen:

- a. Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- b. Gooi elektronica met een pictogram 'Niet weggoien' niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schoorsteendealers/voddenraps.

### Wandbevestiging

- Voor een goede ventilatie en om ophefing van stof of vuil te voorkomen:
- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoren of aan de zijkant bij de montage.
- Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).
- Vooroverhelelende vering is verboden.
- De montagehoogte moet groter zijn dan 800 mm en kleiner dan 1100 mm. De minimale horizontale afstand bedraagt 450 mm.
- De diameter en lengte van de schroef kunnen variëren, afhankelijk van het wandmontagemodel. Het gebruik van niet-gespecificeerde schroeven kan ertoe leiden dat de tv valt en interne schade ervaart.

| De punten waaraan de tv en de wandbevestiging worden gemonteerd, moeten aan de volgende vereisten voldoen: |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                 | Aantal: 4; Schroefdraad: M6; Lengte: 28 mm. |

## Specificaties

| Model                  | L43MC-SMEU                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Energieverbruik        | 120W                                          |
| Schermgrootte          | 108cm                                         |
| Schermresolutie        | 3840 × 2160                                   |
| Spanning               | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz                                          |
| CPU                    | Quad A55                                      |
| RAM                    | 2GB                                           |
| Flash-opslag           | 32GB                                          |
| Grafische processor    | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth              | BT 5.0                                        |
| Audio-ideelingen       | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Video-ideelingen       | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Afbeldingen dienen alleen ter illustratie. Zie het werkelijke product.



## Ważne środki ostrożności

### Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użyć uchwyty ściennego doposażonego przez producenta.
- Średnica i długość śruby różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

### Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
- Bezpieczne przeniesienie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potrząsania telewizorem i naradzania go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

### Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Wokół odbiornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

### Przewód zasilający

- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Włożyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.
  - Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 200-240 V AC.
  - Przy podłączeniu kabli ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kabel.
  - Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
  - Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
  - Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odczyszczać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą wodną, jakość jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi pożarem.
  - Należy unikać nadmiernego uciśnięcia, zgnięcia, modyfikowania lub skręcania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub uszkodzenie kabli.
  - Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
  - Przy odczłapianiu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
  - Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
  - Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

### Dezici

- Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

### Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

### Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli do wnętrza obudowy przez dowolny otwór dostał się płyn lub ciało stałe.

Wyłącz telewizor i natychmiast odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowany personel.

### Zagrożenia związane ze stabilnością:

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu.
- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
  - używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora;
  - używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać telewizor;

- zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza grzałkę podtrzymującego go mebla,
  - UCZENIE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących;
  - układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pogięcie lub chwycenie ich oraz uniemożliwić potknięcie się o nie;
  - NIEUMIESZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
  - NIEUMIESZCZANIE telewizora na wysokich meblach (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
  - NIEUMIESZCZANIE telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
  - NIEUMIESZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do wspinalnia się, takich jak zabawki i piły, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz stosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

### Organizacja użytkowania

- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- **Miejsca:**  
Nie wewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub plesń. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarceki zawarte w powietrzu.
  - **Środowisko:**  
Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu łatwopalnych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kaplącą lub przyskakującą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej miejscu, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kucharki lub nawilżacza).
- W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszających komary.

- **Warunki:**  
Należy korzystać z telewizora, jeśli ma się dobre, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta. W trakcie burzy odłącz telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzeznaczenie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uszkodzenie ekranu TV**  
Nie należy rzucać jakiegokolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- **Warunki robocze:**  
Temperatura robocza: 0-40°C; temperatura przechowywania: -15-45°C; wilgotność względna: <80%.

### Środki ostrożności

- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

### Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV

Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

- Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem.
- Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Może one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać myjek ściernych, środków zasadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki ośwobodzące. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesuwać powoli, aby zapobiec jego zsunieniu się z podstawy.

**Zgodność z dyrektywą RoHS - Unia Europejska**  
Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

**Uproszczona Deklaracja Zgodności UE**  
Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

**Częstotliwość RF i moc**  
Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tak na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.  
W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.  
W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach: AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, (UK), IS, LI, NO, CH, TR.  
Zgodnie z art. 2 pkt 2 dyrektywy 2014/53/WE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z państwa swojego.  
  
Dla celów recyklingu i ułatwienia efektownego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnego metody recyklingu.  
**Sposób utylizacji produktu**  
Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

- Zalecenia:**
- a. Informacji na temat utylizacji sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
  - b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
  - c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu utylizacji produktu.
  - d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
  - e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

- Zakazy:**
- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
  - b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
  - c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i nieorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.

- Montaż ścienny**  
Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
- Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
  - Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, kółku ani w szafie.
  - Nie należy przykrywać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
  - Przechylenie zawieszania do przodu jest zabronione.
  - Wysokość montażu musi być większa niż 800 mm i mniejsza niż 1100 mm. Minimalna odległość poziomu wynosi 450 mm.
  - Średnica i długość śruby różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować spądnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwyty ściennego muszą spełniać następujące wymagania:

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| L43MC-SMEU | Liczba: 4; Gwint: M6; Długość: 28 mm. |
|------------|---------------------------------------|

## Dane techniczne

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Model                     | L43MC-SMEU                                    |
| Pobór mocy                | 120W                                          |
| Rozmiar ekranu            | 108cm                                         |
| Rozdzielczosc ekranu      | 3840 × 2160                                   |
| Napięcie                  | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz                                          |
| CPU                       | Quad A55                                      |
| RAM                       | 2GB                                           |
| Pamięć flash              | 32GB                                          |
| Procesor graficzny        | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                     | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth                 | BT 5.0                                        |
| Formaty audio             | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Formaty wideo             | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Ilustracje są wyłącznie do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

## Důležitá bezpečnostní opatření

### Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné ji snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

### Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netěsňte ani ji nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

### Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nekládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

### Nápadě kabel na střídavý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídavý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
  - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
  - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídavý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, aby se nezakopli o kabely.
  - Než budete provádět práci na televizoru nebo při přesouvání, odpojte napájecí kabel pro střídavý proud z elektrické zásuvky.
  - Udržujte napájecí kabel na střídavý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
  - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
  - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídavý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
  - Nepokládávejte žádné předměty na napájecí kabel na střídavý proud.
  - Když napájecí kabel na střídavý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
  - Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
  - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

### Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

### Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakkoliv zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

### V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídavý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízeni zkontrolovat kvalifikovanými servisními pracovníky.

### Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření:
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

- výrobcem televizoru.
  - Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
  - Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
  - Vždy použijte dvě či o nebezpečí spíše na lezení a nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
  - Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
  - Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo.
  - Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
  - Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
  - Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly dle lázt nahoru, např. hračky nebo dalkové ovladače.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze je přemístit, dodržte zůstající opatření.

### Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**  
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo místa, v kterém nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
  - **Prostředí:**  
Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmiz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vazy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaňte vodu, netapávejte, nevaňte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.

- **Podmínky:**  
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani ji nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od střídavého kabelu na střídavý proud a od elektrické zásuvky. Neumisťujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.
  - **Poškození obrazovky televizor TV**  
Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem roztří obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídavý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
  - **Provozní podmínky:**  
Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.
  - **Preventivní opatření**  
Televizor sídlíte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.  
• Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.  
• Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.
- Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV**
- Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídavý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
- Otřete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňte

- veškerý prach. Pokud někdo dělá prach ulpi, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jinným čistícím prostředkem.
- Nestrkejte vodu ani čistícím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houžky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, črny čistící prášek ani chřavče kapalin, například alkohol, chřavče oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s prýžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

### Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

### Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Rádiová frekvence a výkon

Todo zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Todo zařízení je možné použít ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Todo zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(IN), IS, LI, NO, CH, TR.  
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejme v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.



Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předjte jej registrovanou společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená:

nevycházte elektricky odpopic na popelnic na běžných komunálních odpaích. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

### Jak likvidovat tento výrobek

Domest je do nejbližšího střediska autorizovaného zastupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

### Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronický výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektrického odpadu.
- d. Elektronický výrobek, baterie nebo jakkoliv příslušenství vždy na konci životnosti odezvedte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektrického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobky, oddělte balici materiálu v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztríte je pro účely recyklace.

### Co nedělat:

- a. Elektrický výrobek sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházte elektricky odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromí zpracovatelé.

### Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neprevrhujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).
- Předkon předního odpružen je zakázán.
- Instalační výška musí být větší než 800 mm a menší než 1100 mm. Minimální vodorovná vzdálenost je 450 mm.
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

| Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky: |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                    | Množství: 4; Závit: M6; Délka: 28 mm. |

## Technické specifikace

| Model                | L43MC-SMEU                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Spotřeba energie     | 120W                                          |
| Rozměry obrazovky    | 108cm                                         |
| Rozlišení obrazovky  | 3840 × 2160                                   |
| Napětí               | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Obnovovací frekvence | 60Hz                                          |
| CPU                  | Quad A55                                      |
| RAM                  | 2GB                                           |
| Uložení Flash        | 32GB                                          |
| Grafická karta       | Mali-G52 ZEE MC1                              |
| Wi-Fi                | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth            | BT 5.0                                        |
| Formáty zvuku        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |
| Formáty videa        | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.



## Măsurile importante de precauție

### Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la acesta.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrul și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neadecvate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

### Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturați televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

### Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasă.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

### Cablul de alimentare

- Utilizați cablul de alimentare și prize conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendii, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.
- Introduceți Ștecherul complet în prize de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrul de la a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la prize de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răscucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasati obiectele grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

### Copii

- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

### Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizorul, pentru a evita distorsiunea imaginii sau a sunetului.

### În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Priza de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzături sau a unui impact.
- Oricum lichid sau obiect solid cade în carcasa printr-un orificiu.
- Opritți televizorul, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați centrul de reparații Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

### Pericol stabilitate

- Televizorul poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decedus. Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață instabilă. Un televizor poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decedus. Se pot evita multe răni, în special în rândul copiilor, prin luarea unor măsuri simple de precauție, cum ar fi:
- Utilizați ÎNOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de

montare recomandate de producătorul televizorului.

- Utilizați ÎNOTDEAUNA piese de mobilier care să poată susține televizorul în condiții de siguranță.
  - Așigurați-vă ÎNOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
  - Atrageți ÎNOTDEAUNA atenția copiilor cu privire la pericolul urcării pe piese de mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele sale de comandă.
  - Creați ÎNOTDEAUNA trasee pentru firele și cablurile conectate la televizor pentru a preveni împiedicarea, tragera sau apucarea acestora.
  - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
  - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă înaltă de mobilier (de exemplu, bufete sau biblioteci) fără a fixa atât piesa de mobilier, cât și televizorul pe un suport adecvat.
  - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
  - Nu așezați NICIODATĂ pe televizor sau pe piesa de mobilier pe care este așezat televizorul lucruri care pot tenta copiii să se urce, cum ar fi jucării și telecomenzi.
- Dacă televizorul urmează a fi păstrat și mutat, se vor aplica aceleași considerații ca cele de mai sus.

### Restricții de utilizare

- Nu montați/televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.
- **Locuri:**
  - În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei nave, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mușcări.
- **Medii:**
  - Fierbinte, umed sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unei șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lumânări). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picurării cu apă. Nu amplasati obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasati televizorul într-un loc umed sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendii, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-țânțari în apropierea televizorului.
- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.
- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.
- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.
- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.
- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.
- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.
- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.
- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

- ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o lavetă moale înbibată într-un detergent diluat.
- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acide, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic grilele de ventilație, pentru a asigura ventilația corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați înțel televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

### Conformitate RoHS – Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE) 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

### Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezent, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Xiaomi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și putere maximă de radiofrecvență Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Acest dispozitiv poate fi folosit în toate statele membre ale UE. Respectați reglementările naționale și locale din țara în care este folosit dispozitivul.

Utilizarea acestui dispozitiv este restricționată la utilizare numai în interior atunci când operează în intervalul de frecvență 5250 - 5350 MHz în: AT, BE, BG, HR, PT, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(IN), IS, LI, NO, CH, TR.

În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio.



În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembrare sau un reciclator înregistrat.

Ce reprezintă simbolul tonerului: Simbolul indică faptul că nu trebuie să eliminați deșeurile electronice în tonberele municipale de colectare a guniului. Aceste deșeurii sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

### Cum se elimină acest produs

Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului;

### Ce puteți face:

- Căutați întotdeauna informații în catalogul cu produsul dvs. pentru a elimina echipamentul la sfârșitul ciclului de viață.
- Așigurați-vă că reparațiile și gestionarea produselor dvs. electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
- Apelați întotdeauna la reciclatori de deșuri electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață.
- Transportați întotdeauna produsele electronice utilizate, bateriile sau orice accesorii, când ajung la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/punct de colectare a deșeurilor electronice.
- E, Dacă este posibil sau în caz de selectare acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.

### Ce nu trebuie să faceți:

- Nu dezmembrați dvs. produsele electronice.
- Nu aruncați produsele electronice în tonberele care au simbolul "Nu aruncați".
- C. Nu dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comerțianți de fier vechi/colectorilor de echipamente uzate.

### Montare pe perete

- Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie.
- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasati televizorul pe un raft, cover, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdelă) sau alte materiale (de exemplu, zăvor).
- Suspensia instalată înainte este interzisă.
- Înălțimea de înclanare trebuie să fie mai mare de 800 mm și mai mică de 1100 mm. Distanța orizontală minimă este de 450 mm.
- Diametrul și lungimea șurubului pot varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi nespecializate poate duce la căderea televizorului și la deteriorări la nivel intern.

| Șuruburile utilizate pentru a fixa televizorul și suportul de perete trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: |              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                         | Cantitate: 4 | Filet: M6; Lungime: 28 mm. |

## Specificații

| Model                 | L43MC-SMEU                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Consum de energie     | 120W                                          |
| Dimensiunea ecranului | 108cm                                         |
| Rezoluția ecranului   | 3840 × 2160                                   |
| Tensiune              | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Rata de reîmprosptare | 60Hz                                          |
| CPU                   | Quad A55                                      |
| RAM                   | 2GB                                           |
| Stocare flash         | 32GB                                          |
| Procesor grafic       | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth             | BT 5.0                                        |
| Formate audio         | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Formate video         | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Ilustrațiile sunt numai în scop informativ. Consultați produsul efectiv.

## Σημαντικές προφυλάξεις

### Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε τη συσκευή βάση τηλεόρασης, αναμειγνύεται να χρησιμοποιήσετε μόνο εγκεκριμένη επίτοιχη βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της επίτοιας βάσης. Αν δεν χρησιμοποιήσετε οι σωστές βίδες, μπορεί να πέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

### Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μικρό μεγάλου τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην σπείτε πίσω στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραντάξετε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές δονήσεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την πραγματοποίηση επισκευών, συσκευάζετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και το υλικό συσκευασίας.

### Ασφάλεια

- Μην καλύπτετε τις σπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

### Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιών ή τραυματισμού:
- Εισάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με την ηχηρή οθόνη εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.
  - Κατά τη σύνδεση καλωδίων, το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται για λόγους ασφαλείας. Προσέχετε να μην ακουμπάτε σε καλώδια.
  - Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμότητα.
  - Προσέχετε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαρίζετε το τσιπάκι. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υγρασία, η ποσότητα της μόνωσης μπορεί να υποβιβαστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
  - Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο, την κόπηση, την τροποποίηση ή τη συρροή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο ενδέχεται να σπαστεί.
  - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος όταν το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
  - Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

### Παιδιά

- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάποσής τους.

### Προαιρετικά στοιχεία

- Κρατήστε προαιρετικά αξεσουάρ ή οπισθοθωπές συσκευές εκτέμνιμων ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

### Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Οπισθοθωπές υγρό ή στερεό αντικείμενο πέφτει μέσα στο περίβλημα μέσω ενός ανοίγματος.
- Απεκκεντρώσατε την τηλεόραση σας, αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Xiaomi για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

### Κίνδυνος σταθερότητας

- Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ υψοστάθια ή στηρίγματα ή μεθόδους τοποθέτησης που αναπτύσσονται από τον κατασκευαστή ή την εταιρεία.

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Να βεβαιώνεται ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν κρέμεται από την άκρη του επιπλού στήλης.
- Ενημερωθείτε ΠΑΝΤΑ τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ανάρτηση σε έπιπλα για να γίνουν την τηλεόραση ή το τραπέζι τους.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (π.χ. υψοστάθια ή βιβλιοθήκη) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση σε ακαλόκληρη στήλη.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύψος ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δακτύλιοι τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο επάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επιπλού στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση. Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση πρόκειται να διατηρηθεί και να μην αντικατασταθεί, θα πρέπει να ενημερωθούν οι ιδέες συντάκτες με τις προαναφερμένες.

### Περιορισμοί στη χρήση

Μην εγκαθιστάτε τηλεόραση που τοποθετείται στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.

#### Χώρος

Εξασφαλίστε χώρο (σε απευθείας ηλιακό φως), δίπλα στη θάλασσα, σε πλαίσιο ή άλλο ακρόαση, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ιστακό δώμα, σε ασταθή θέση, δίπλα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή, υγρασία ή μούχλα. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα αποστήματα ενός δημόσιου χώρου ή στα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το σούβλινο στον αέρα.

#### Περιβάλλον:

Ζεστό, υγρό ή ανακαμμένο μέρη, μέρη όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα, μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, δίπλα σε εύχρηστα αντικείμενα (όπως νερό). Η τηλεόραση δεν πρέπει να πέσει να είναι εκτεθειμένη σε σπινθήρες ή πτώση νερού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζο με λουλούδια, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρό ή ανακαμμένο μέρη ή σε δωμάτια με σπινθήρες ή αναμμένα (κονιά σε σπινθήρες ή υγρασία) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βράζετε νερό, μην ζεσταίνετε, μαγειρεύετε συνήθειες και μην χρησιμοποιείτε αντικοινωνικά φιάλες κοντά στην τηλεόραση.

#### Συνθήκες

Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, όταν το πλαίσιο είναι αναμμένο ή με αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υπερίσχυρο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

#### Ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης TV

Μην πέσετε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιών στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγνοείτε την τηλεόραση ήρωτα αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

#### • Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C-45°C, Σχετική υγρασία: <80%.

### Προφυλάξεις

- Παρακολουθείτε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να βλάψει την όρασή σας.
- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η αποδοτικότητα DTS-CD bitrate που προέρχεται από την εισδοή HDMI IN.

### Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της TV

Πριν να καθαρίζετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβλήση των υλικών της επάλυψης ή η διαβροχή της επιφάνειας της οθόνης, ητρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανό για να απομακρυνθεί η σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακόμα σκόνη, ακουμπάτε με ένα μαλακό πανό το οποίο έχει νοτίσει με ένα φίνο απορροφητικό.
- Μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας επάνω στην τηλεόραση.

- Μπορεί να σπάσει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικό μέρη, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε επιβλαβή τριψύματα, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, σκληρό καθαριστικό ή πτητικό υγρό, όπως αλκοόλη, πτητικό ή ελαφρώς οξωτικό ή εντομοκτόνο. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και το υλικό επάλυψης.
  - Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αερισμούς, για να διασφαλιστεί τον κατάλληλο αερισμό.
  - Κατά τη ρύθμιση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε την από τη βάση για να αποφευχθεί η μετακίνηση ή την αλίσθηση της από τη βάση.

### Συμμόρφωση κατά RoHS – Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα Xiaomi που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ 2015/863) σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμό.

### Αναλυτική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Διο το παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Xiaomi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Συνθήκες και ισχύς ραδιοσυχνότητας

Αυτή η συσκευή παράγει τις ακόλουθες ζώνες συχνητότητας στις περιοχές της ΕΕ με σήμα και μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας: Bluetooth: 2.4 GHz band 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τραπέζι τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς στην περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή.

Στις ακόλουθες περιοχές, ισχύει περιορισμός χρήσης της παρούσας συσκευής: μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνητότητας 5250 έως 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, NO. Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, χωρίς να περιβάλλονται οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφώνου.

Για σκοπούς ανακύκλωσης και της διευκόλυνσης της αποκατάστασης χρήσης των πινών, κατά την απόρριψη αυτής του προϊόντος, επιτρέπεται το σε ένα κοινό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, εγγεγραμμένο αποσυμφορητή ή ανακυκλωτή.

Τι σημαίνει το σύμβολο τριγώνου καδού: Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορριπτεται το προϊόν στο περιβάλλον. Πρέπει να είναι κοινό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτό τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

| Προδιαγραφές                   |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Μοντέλο                        | L43MC-SMEU                                   |
| Κατανάλωση ενέργειας           | 120W                                         |
| Μέγεθος οθόνης                 | 108cm                                        |
| Ανάλυση οθόνης                 | 3840 × 2160                                  |
| Τάση                           | 200-240V ~ 50/60Hz                           |
| Ρυθμός ανανέωσης               | 60Hz                                         |
| CPU                            | Quad A55                                     |
| RAM                            | 2GB                                          |
| Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash | 32GB                                         |
| Επεξεργαστής γραφικών          | Mali-G52 ZE2 MC1                             |
| Wi-Fi                          | 2.4G/5G WIFI 5                               |
| Bluetooth                      | BT 5.0                                       |
| Τύποι αρχείων ήχου             | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS+; Virtual X |
| Τύποι αρχείων βίντεο           | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; PPS; VP9; AV1 |

\*Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ανταρθέτως στο πραγματικό προϊόν.

### Τρόπος απόρριψής αυτού του προϊόντος

Μεταβείτε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος: στη διάρκεια και μετά τη χρήση του, καθώς και η πρέπει-νέο πρέπει να είναι σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

### Τι πρέπει να κάνετε:

- Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
- Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επισκευάζουν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας.
- Υποκαταστή τα προϊόντα που εξουσιοδοτημένα ανακυκλωτές ηλεκτρονικών απόβλητων για να απορρίψετε προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.
- Να ρίχνετε πάντα τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή τυχόν αξεσουάρ όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών απόβλητων/σημείο συλλογής.
- Ε. Όπου είναι δυνατόν ή σύμφωνα με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνης διάθεσης απόβλητων και εξυπηρέτησης για ανακύκλωση.

### Τι να μην κάνετε:

- Α. Μην αποσυμφορηθείτε μόνοι σας τα ηλεκτρονικά προϊόντα.
- Μην ρίχνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κάδους με το σήμα "Μην απορρίπτετε".
- Μην διακρίνετε απόβλητα σε ανεπιθύμητες ή μη οργανωμένες γκαριές, όπως σε τοπικούς εμπορείς παλαιολογικών/ρασολογικές.

### Επιπλέον τοποθέτηση

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η αναστροφή σκόνης ή βρομιάς:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω και μην την τοποθετείτε στο πλάι.
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ραφή, χαλί, κρεβάτι ή υψοστάθια.
  - Μην καλύπτετε την τηλεόραση με ύφασμα (όπως κουρτίνα) ή άλλα υλικά (όπως εφημερίδες).
  - Απομακρύνετε η οθόνη της οθόνης προς τα εμπρός.
  - Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 800 mm και μικρότερο από 1100 mm. Η ελάχιστη οριζόντια απόσταση είναι 450 mm.
  - Η διάμετρος και το μήκος της βίδας διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του απαιτούμενου σημείου. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων βιδών μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τηλεόρασης και σε εσωτερική ζημιά.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της τηλεόρασης και της επιτοπίας βόθης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

L43MC-SMEU Ποσότητα: 4 Ξερίμα: Μ6 Μήκος: 28 mm.

Lietuvių

## Svarbios atsargumo priemonės

### Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogu įkišti ir ištraukti kištuką.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Vartų skėtinio ar ligris skiriasi atšvelginant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite netinkamus vartus, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

### Priežiūra

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėdę.

### Ventiliacija

- Neuždenkite ventiliacijos angų ir nekiskite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

### Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužalojimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaujamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizorių junkite prie 200–240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prijungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiūkite už laidų.
- Prieš atlikdami darbą bektokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkėjęs arba drėgnas, jo izoliacinės savybės gali prarastis ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedekite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

### Vaikai

- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

### Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškraipytas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

### Išlūks žemiau nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
- Kintamosios srovės maitinimo lizdas netinkamas;
- Televizorių yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
- Bet koks skytis arba kietas daiktas patenka į korpusą; Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekitės su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

### Pavojus dėl stabilumo.

Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorių gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Daugelio

sužeidimų, ypač vaikų sužeidimų, galima išvengti laikantis paprastų atsargumo priemonių.

- VISAAD naudokite tik televizorių gamintojų rekomenduojamas spintelės, stovus ar tvirtinimo metodus.
- VISAAD naudokite baldus, kuriais gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISAAD įsitikinkite, kad televizorius nebūtų iškilęs už į laikinčio baldo krašto.
- VISAAD paaskinkite vaikus apie pavojus, kylancius lipant ant baldų, bandant pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISAAD prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius tieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, patraukti ar sučiupti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, ant spintelės arba knygų lentynų), jei baldai ir televizorius nėra pritvirtinti prie stabilus pagrindo.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant statliesėmis arba kitomis patalpiomis užtiesų baldų.
- NIEKADA ant televizoriaus ar baldų, ant kurių stovi televizorius, nedėkite elementų, kurie paskatintų vaikus ant jų lipiti, pavyzdžiui, žaislų, nuotolinio valdymo pultelių.

Jei televizorių ketinate perkelti į kitą vietą, būtiną vadovautis toms pačioms anksčiau minėtoms nuostatomis.

### Naudojimo apribojimai

- Nemonuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytoms sąlygoms, nes televizorių gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galėtų patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.
- **Vietos.** Lauke (tiesioginė saulės šviesa), prie jūros, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, medicinos įstaigoje, nestabilioje vietoje, prie vandens ir vietoje, kuriose yra drėgna ir auga pelėsiai. Jei televizorius sumontuojamas tiesiosios pirties arba SPA salono persirengimo patalpoje, jį gali pažeisti ore esantis sulfidas.
- **Aplinka.** Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulkėta; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių; vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakčių). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens lašų ir puršų; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpiniųčių, elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulkėtose vietose, patalpoje, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklų arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirkinkite vandens, nešildykite, negamininkite maisto ir nenaudokite užduočių.
- **Sąlygos.** Nenaudokite televizoriaus, jei jūsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurių nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuoją, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorių gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

- **televizoriaus ekrano pažeidimas** Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sudužti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nespieskite televizoriaus, kad netungtųas kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.
- **Eksploatavimo sąlygos:** Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Sandėliavimo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

### Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakentti jūsų regėjimui.
- Televizorių veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nepalaikio DTS-CD bitų srauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

**televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir valymas** Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti gaisro, elektros šoko, nušalvėjimo arba ekrano dangos pažeidimų, būtiną imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Ekraną / korpuso paviršiųje susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei duktų nuvalyti nepavyksta, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skytis gali patekti į ekrano pagrindą arba į išorines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šarmių / rūgštinių valiklių, šveitimo miltelių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minkštos medžiagos arba ilgas sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuodami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo nenuversumėte nuo pagrindo arba kad jis nenuslųstų.

### RoHS atitiktis – Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje parduodami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

### Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.“ patvirtina, kad Xiaomi televizoriaus radio įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF radio dažnis ir galia

Šio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radio dažnių galia

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm

Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais.

Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpoje, eksploatuojant jį 5250–5350 MHz dažnių diapazone: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKIN, IS, LI, NO, CH, TR.

Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, šį prietaisą galima eksploatuoti mažiausia vienoje šalyje narėje, nepažeidžiant galiojančių radio spektro naudojimo reikalavimų.

Jei gaminį išmetate, atiduokite jį perdirbimui į įgalotą atliekų surinkimo centrą, registruotą užtikrinamo arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėsite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.



Ją reikia šiukšlaidžėdes su ratukais simbolis: šis simbolis nurodo, kad elektroninių atliekų negali išmesti kartu su buitiniėmis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

### Kaip išmesti šį gaminį

Pratatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgalotąjį techninės priežiūros centrą. Gaminių eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimui pasibaigus, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti užtikrinant gaminį:

### Reikia:

- a. Informacijos apie nebenaudojamos įrangos tvarkymą ieškokite su gaminiu pateikiamame kataloge.
- b. Būtiną užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontuotų ir tvarkytų tik įgaliotosios perdirbimo įmonės.
- c. Norėdami išmesti nebenaudojamus gaminius visada skambinkite įgaliotoms elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
- d. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgalotąjį elektroninių atliekų surinkimo centrą.
- e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaujamiesi atsaingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.

### Negalima:

- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
- b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų kontenerius.
- c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neįgaliotiems atstovams, tokiems kaip vietiniai lauko surinkėjai / sendaikčių supirkėjai.

### Tvirtinimas prie sienos

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dūklių ir nesaugumų kauptimos.
- Nemonuokite televizoriaus plokščiai, aukštyn kojomis, atvirščiai arba šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
- Neuždenkite televizoriaus aušinamais (pvz., užuolaida) arba kitokiomis medžiagomis (pvz., lakraščiais).
- Pasivę prieinės pakabos yra draudžiamas.
- Montavimo aukštis turi būti didesnis nei 800 mm ir mažesnis nei 1100 mm. Minimalus horizontalus atstumas yra 450 mm.
- Vartų skersmuo ir ligris gali skirtis atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite nespacialius vartus, televizorių gali nukristi ir būti pažeistas.

| Televizorių ir sieniniam laikikliui tvirtinti naudojami vartai turi atitikti šiuos reikalavimus: |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                       | Kiekis: 4; sriegis: M6; ilgis: 28 mm. |

## Specifikacijos

| Modelis            | L43MC-SMEU                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Energijos sąnaudos | 120W                                          |
| Ekranas dydis      | 108cm                                         |
| Ekranas raiška     | 3840 × 2160                                   |
| Įtampa             | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz                                          |
| CPU                | Quad A55                                      |
| RAM                | 2GB                                           |
| „Flash“ saugykla   | 32GB                                          |
| Grafikos rengykle  | Mali-G52 2EE MC1                              |
| „Wi-Fi“            | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| „Bluetooth“        | BT 5.0                                        |
| Garso formatai     | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |
| Vaizdo formatai    | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Ilustracijos yra tik pavyzdinės. Žiūrėkite tikrąjį gaminį.

Svenska

Viktiga försiktighetsåtgärder

Installation

- Tv:n ska installeras nära ett eluttag som enkelt kan anslutas och kopplas bort.
- Om du tänker installera ett TV-väggfäste rekommenderar vi att du använder ett auktoriserat TV-väggfäste.
- Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggmonteringsmodellen. Om du inte använder rätt skruvar kan det leda till att TV:n faller ned eller får inre skador.

Flytta

- Koppla bort alla kablar innan du flyttar TV:n.
- För en stor TV krävs två eller fler personer för att kunna flytta den säkert. Undvik att lägga tryck på LED-panelen när du flyttar TV:n. Undvik att skaka TV:n eller utsätta den för kraftiga vibrationer.
- När du flyttar TV:n till en ny plats eller utför reparationer ska du paketera TV:n med originalkartongen och förpackningsmaterialet.

Ventilation

- Täck inte över ventilationshålen och för inte in några föremål i höljiet.
- Ha ett avstånd för ventilation runt TV:n.

Ström kabel

- Använd strömkabeln och stickkontakten enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar, skador eller personskador:
- Sätt i kontakten helt i eluttaget.
  - Använd TV:n med en strömkälla på 200–240 V växelström.
  - Vid användning av kablar ska strömkabeln av säkerhetsskäl vara ukopplad. Var försiktig så att du inte snubblar över kablar.
  - Innan du utför arbete eller flyttar TV:n ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget.
  - Håll strömkabeln borta från värme.
  - Dra ur nätkontakten och rengör den regelbundet. Om kontakten är täckt med damm och har vattenångna kan dess isoleringskvalitet försämrars, vilket utgör en brandrisk.
  - Undvik att klämma, böja, modifiera eller vrida strömkabeln för mycket, annars kan ledningarna exponeras och gå sönder.
  - Placera inga tunga föremål på strömkabeln.
  - Dra inte i strömkabeln när du kopplar bort strömmen.
  - Anslut inte för många enheter till samma eluttag.
  - Använd inte olämpliga eluttag.

Barn

- Placera små föremål utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljer dem.

Valfria delar

- Håll fria tillbehör eller enheter som avger elektromagnetisk strålning borta från TV:n för att undvika bildförvrängning och brus.

Vid följande problem...

- Strömkabeln är skadad.
- Eluttaget är olämpligt.
- TV:n är skadad eftersom den fallit ned eller fått ett slag.
- Våtska eller fasta föremål faller in i höljiet genom en öppning.
- Stäng av TV:n och dra ur strömkabeln omedelbart. Kontakta Xiaomis reparationscenter för att få kvalificerad servicepersonal att kontrollera den.

Stabilitetsrisk

- TV-apparaten kan falla och orsaka allvariga personskador eller dödsfall.
- Placera aldrig en tv-apparat på en instabil plats. En tv-apparat kan falla och orsaka allvariga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt sådana som drabbar barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
- Använd ALLTID skap, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tv-apparatens tillverkare.
  - Använd ALLTID möbler som kan stödja tv-apparaten på ett säkert sätt.
  - Se ALLTID till att tv-apparaten inte är för nära möblernas kant.

- Se ALLTID till att barnen är medvetna om riskerna med att klättra på möbler för att nå tv-apparaten eller kontrollerna.
- Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till tv-apparaten på så sätt att ingen kan snubbla över, dra i eller ta i dem.
- Ställ ALDRIG en tv-apparat på en instabil plats.
- Ställ ALDRIG tv-apparaten på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och tv-apparaten till ett lämpligt stöd.
- Ställ ALDRIG tv-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan tv-apparaten och möbelen den står på.
- Ställ ALDRIG föremål som kan locka barnen att klättra, t.ex. leksaker eller fjärrkontroller, på tv-apparaten eller möbelen som den står på.

Om den befintliga tv-apparaten ska behållas och flyttas bör samma anvisningar som ovan följas.

Användningsbegränsningar

Installera/använd inte TV:n på följande platser, miljöer eller förhållanden, då kan TV:n sluta fungera och orsaka brand, elektriska stötar, skador eller personskador.

• Platser:

Utomhus (i direkt solljus), vid havet, på en båt eller annan farkost, inne i en bil, på en medicinsk institution, på en instabil plats, bredvid vatten eller på en plats som utsätts för regn, fukt eller mögel. Om TV:n placeras i omklädningsrummet på ett offentligt bad eller spa kan den skadas av sulfiden i luften.

• Miljöer:

Varm, fuktiga eller dammiga platser, platser där insekter kan tränga in, platser som kan utsättas för mekaniska stötar, bredvid brandfarliga föremål (t.ex. ljus). TV:n får inte utsättas för droppande vatten eller vattenstänk, och placera inga föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvasser, ovanpå TV:n. Placera inte TV:n på en fuktigt eller dammig plats eller i ett rum med ånga eller ångor (nära en spis eller luftfuktare) för att undvika brand, elektriska stötar eller deformation. Koka inte vatten, värn, laga mat och använd inte nysgipsalir nära TV:n.

• Villkor:

Använd inte TV:n när du har våta händer, när höljiet är öppet eller med tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Vid åskväder koppla ur bort TV:n från strömkabeln och eluttaget. Installera inte TV:n utomhus. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till personskador eller skador, eller till att föremål slås emot TV:n.

• Skada på TV-skärmen

Kasta inte några föremål mot TV:n, det kan skada skärmen och orsaka allvariga skador. Om TV:n yta är skadad ska du inte vidröra TV:n förrän strömkabeln har kopplats ur, för att undvika elektriska stötar.

• Driftsförhållanden:

Driftstemperatur: 0° C–40 °C, förvaringstemperatur: -15 °C–45 °C, relativ luftfuktighet: <80 %.

Försiktighetsåtgärder

- Titta på TV i lämpliga ljusförhållanden. Om du tittar på TV i otillräckligt ljus eller under längre perioder kan synen skadas.
- Skärmen och höljiet blir varma när TV:n används. Det är normalt.
- Inget stöd för avkodning av DTS-CD-bitstram från HDMI IN.

Använda och rengöra skärmen/höjiet på TV

Innan du rengör LED-TV:n ska du se till att strömkabeln är fränkopplad från eluttaget. Undvik försämring av höljets material eller korrosion på skärmens beläggning genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder:

- Torka av med en mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm på skärmens/höjlets yta. Om det fortfarande finns damm torkar du av det med en mjuk trasa som har fuktats med ett milt rengöringsmedel.
- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV:n. Det kan droppa ned till skärmens nedre del eller på yttre delar och orsaka fel.
- Använd inte skrubbsvampar, alkaliska/sura rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga vätskor, t.ex. alkohol, flyktiga oljor,

förtunningsmedel eller insektsmedel. Användning av ovanstående material eller långvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan orsaka skador på skärmytan och höljesmaterialet. Vi rekommenderar att du regelbundet rengör ventilerna för att säkerställa god ventilation.

- När du justerar TV:ns vinkel ska du långsamt flytta TV:n för att förhindra att den rör sig eller glider från basen.

RoHS-överensstämmelse – Europeiska unionen

Xiaomi-produkter som säljs i Europeiska unionen uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och dess efterföljande tilläggsdirektiv (EU) 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Färdigklad EU-försäkrän om överensstämmelse

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. utgiver härmed ett radioutrustningstypen Xiaomi TV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrän om överensstämmelse finns på följande internetadress:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens och effekt

Den här enheten har följande frekvensband endast i EU-området och maximal radiofrekvenseffekt  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Den här enheten får användas i alla EU:s medlemsstater. Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används. Den här enhet är begränsad till enbart inomhusanvändning i frekvensområdet 5 250 till 5 350 MHz i: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(IN), IS, LI, NO, CH, TR. I enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denna enhet användas i minst en medlemsstat utan att göra intrång i tillämpliga krav på användning av radiospektrum.

För att underlätta effektiv resursanvändning bör du lämna i produkten till en närliggande auktoriserad återvinningsstation, ett registrerat demonterings- eller återvinningsföretag när du kasserar produkten.

Innebördn av soptunesymbolen: Symbolen anger att du inte ska slänga elektronisk avfall bland de vanliga hushållssoporna. Anledningen är att detta avfall är farligt för miljön och måste återvinnas på ett särskilt sätt.

Så här kasserar du produkten

Ta med den till närmaste auktoriserade Xiaomi-servicecenter. Anvisningar om hur du hanterar produkten under och efter användning sammt vad du ska och inte ska göra när det gäller hantering av produkten.

Gör så här:

- a. Leta alltid efter information om hantering av uttjänt utrustning i katalogen för din produkt.
- b. Se till att endast auktoriserade återvinningsföretag reparerar och hanterar dina elektroniska produkter.
- c. Kontakta alltid auktoriserade återvinningsföretag av elektroniskt avfall för att kassera produkter som är uttjänta.
- d. Släng alltid uttjänta elektroniska produkter, batterier och tillbehör hos närmaste auktoriserade återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- e. Separera om möjligt, eller enligt anvisningarna, förpackningsmaterialet efter de alternativ som finns för ansvarsfull avfallshantering och sortera det för återvinning.

Gör inte följande:

- a. Ta inte isär dina elektroniska produkter på egen hand.
- b. Använd inte elektronisk med symbolen för "Släng inte" i soporna.
- c. Lämna inte elektroniskt avfall till inefficiella och oorganiserade sektorer, t.ex. lokala skrothandlare.

Väggmontering

- För att säkerställa god ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:
- Montera inte TV:n plant, upp-och-ned, bakåtvänt eller från sidan.
  - Placera inte TV:n på en hylla, matta, säng eller garderober.
  - Täck inte TV:n med tyg (t.ex. gardiner) eller annat material (t.ex. tändningar).
  - Framkantlunda fjädring är förbjuden.
  - Monteringshöjden måste vara över 800 mm och under 1100 mm. Minsta horisontella avstånd är 450 mm.
  - Skruvns diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Om du inte använder specialskruvar kan det hända att TV:n faller och orsakar interna skador.

| Skruvarna som fäster TV:n och väggfästet måste uppfylla följande krav: |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                             | Antal: 4; gänga: M6; längd: 28 mm. |

Specifikationer

| Modell               | L43MC-SMEU                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Strömförbrukning     | 120W                                          |
| Skärmstorlek         | 108cm                                         |
| Skärmupplösning      | 3840 × 2160                                   |
| Spänning             | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz                                          |
| CPU                  | Quad A55                                      |
| RAM                  | 2GB                                           |
| Flashlagring         | 32GB                                          |
| Grafikprocessor      | Mali-G52 ZEE MC1                              |
| Wi-Fi                | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth            | BT 5.0                                        |
| Ljudformat           | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Videoformat          | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Illustrationerna är endast avsedda som referens. Se den faktiska produkten.

## Tärkeää

### Asennus

- TV on asennettava lähelle helposti käytettävää pistorasiaa.
- Jos aiot asentaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinätelineä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätelinemallin mukaan.
- Vääräisen ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putouksen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

### Siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä.
- Älä paina LED-paneelia siirtäessäsi TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirrät TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

### Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtokaukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Jätä TV:n ympärille tilaa ilmanvaihtoa varten.

### Virtaojhto

- Käytä virtajohtoa ja -liittimiä seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vältät tulipalon, sähköiskun sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen vaaran:
- Työnnyä virtapistoke kunnolla pistorasian.
  - Käytä TV:n kanssa 200-240 V:n virtalähdettä.
  - Kaapeleita liitettessä virtajohto on turvallisuuksyistä irrotettava pistorasiasta. Älä kompastu kaapeleihin.
  - Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirrät TV:tä.
  - Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
  - Irrota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai veshöyryjen peitossa, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
  - Älä punista, väänä, mukkaa tai kieraä virtajohtoja, etteivät sen metalliohjet paljasta pinnan alta tai vaurioidu.
  - Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
  - Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdosta.
  - Älä liitä liian monia laitteita samaan pistorasiaan.
  - Älä käytä vääranlaisia pistorasioita.

### Lapset

- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

### Valinnaiset laitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettista säteilyä emittoivia laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriöitä.

### Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vioittunut.
- Pistorasia on vääranlainen.
- TV on vioittunut putouksen tai iskun takia.
- Koteloon pääsee nestettä tai vierasesineitä aukon kautta.
- Sammuta TV ja irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomin korjauskeskukseen ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkistamaan TV.

### Putoamisvaara

- Televisiovaстанотин voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä milloinkaan asenna televisiovaстанотinta epävakaaile alustalle. Televisiovaстанотin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Useat erityisesity läpsiin kohdistuvat vammat voidaan välttää noudattamalla muiden muassa seuraavia varoitelmia.
- Käytä AINA televisiovaстанотin valmistajan suositelmia hyllillä, jalustaja tai kiinnitysmekanismeja.
  - Käytä AINA sellaisia huonekaluja, jotka kestävät

- televisiovaстанотtimen painoin.
- Varmista AINA, ettei televisiovaстанотin ylitä kannattelevan huonekalun reunaa.
  - Kerro AINA lapsille, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle kurkottelemaan televisiota tai sen säätimiä.
  - Suojaa AINA televisioon kiinnittetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua ja ettei niitä voi vetää.
  - ÄLÄ KOSKAAN asenna televisiovaстанотinta epävakaaile alustalle.
  - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiovaстанотinta korkeiden huonekalujen (kaappien tai kirjahyllyjen) päälle ilman sekä television että huonekalujen kunnollista kiinnittämistä.
  - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiota huonekalun päälle, jos huonekalun ja television välin jäs kangasta tai muuta materiaalia.
  - ÄLÄ KOSKAAN aseta televisioita tai televisiota kiinnittämiseen huonekalun päälle leluja tai kauko-ohjaimia, koska nämä saattavat hokutella lapsia kiipeämään laitteiden päälle.

Jos olemassa olevalla televisiovaстанотin aiotaan siirtää tai ottaa uudelleen käyttöön, samoja ohjeistuksia on noudatettava.

### Käyttöörajoitukset

- Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ilmene toimintahäiriöitä, ja se aiheuta tulipaloa, sähköiskua tai omaisuus- tai henkilövahinkoja.
- **Paikat:**
    - Ukkolatti (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, auto, sisäraja, epävakaa sijainti, veden läheisyys tai paikka, jossa TV altistuu satelleille, kosteudelle tai homeelle. Jos TV sijoitetaan julkisen kylvyn puhuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.
  - **Ympäristö:**
    - Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat, paikat, joihin pääsee hyönteisiä, paikat, joissa on mekaaninen iskun vaara; helposti syttyvien esineiden läheisyys (esimerkiksi kynttilät). TV ei saa altistua tipuvalla tai roiskuvalla vedelle, eikä TV:n päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä astasia, kuten maljakkoja. Älä aseta TV:tä koteliaan tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle uunia tai ilmastointintilat), jotta vältät tulipalon, sähköiskun tai vääristymät. Älä keitä vettä, kuumenna tai valmista ruokaa tai polta hyttyskierukkaa TV:n lähellä.
  - **Olosuhteet:**
    - Älä käytä TV:tä, kun käteit ovat märät tai kotoi on auki, tai lisälaitteilla, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irrota TV:n virtajohto pistorasiasta uukoniam ajaksi. Älä asenna TV:tä ukkolioihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotevaurion tai altistaa TV:n iskuille.
  - **TV-ruudun vauriot**
    - Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku riko ruutua ja aiheuta vakavia vahinkoja. Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettet saa sähköiskua.

- **Käyttöolosuhteet:**

Käyttölämpötila: 0-40 °C, säilytyslämpötila: -15-45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.
- **Varotoimet**
  - Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katseleminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkää aikojan voi vahingoittaa silmiä.
  - Ruutu ja kotoi lämpenevät TV:n ollessa toiminnassa. Tämä on normaalia.
  - HDMI In -liitännästä tulevan DTS-CD-bittivirran dekodousta ei tueta.

### TV:n ruudun ja kotoin käyttäminen ja puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varotoimet, jotta vältät kotoel materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan soppymisen.
- Pyyhi pehmeällä liinalla pölyt ruudun ja kotoin pinnasta. Jos pölyä jäs jällellä, pyyhi se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.

- Älä siuhkuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohti. Se voi vaiata ruudun alaosaan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä käytä hankaustynyynyä, emäksisiä tai happamia puhdistusaineita, hankausauhetta tai tulenarkoja nesteitä, kuten alkoholia, eteriätiä öljyä, ohennusainetta tai hyönteismyrkkyjä. Edellä mainittujen aineiden käyttö tai pidennytyt kosketukset kmiä tai vinyylituotteiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotoel materiaaleja. Ilmastointilaukot on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
- Säädä TV:n kulmaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se putoa alustaltaan.

### ROHS-direktiivinmukaisuus – Euroopan unioni

Euroopan unionissa myydyt Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatimusten mukaisia

### Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. vakuuttaa täten, että radiolaitte Xiaomi TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Radiotaajuus ja -teho

Tämä laite toimii EU-alueella seuraavalla taajuuksaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäistehoilla

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Tämä laiteella voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Tämän laitteen käyttö taajuuksalueella 5 250-5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan siistioissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKINII, IS, LI, NO, CH, TR.

Direktiivin 2014/53/EU (RED) artiklan 10.2 mukaisesti tätä laitetta voi käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa ilman, että se rikkoos asian sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käyttöä.

Jotta resurssit saadaan tehokkaasti kierrätykseen, palauta tämä tuote hävittäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätykskeskukseen.

Roskatorin kuvan merkitys: Symbolilla viestitetään, että elektroniikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu

siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

### Tämän tuotteen hävittäminen

Toimita se lähimpään Xiaomin valtuuttamaan palvelukeskukseen. Seuraavaa ovat tuotteen käsittely- ja toimitaohjeet sen käyttööän päätyttyä.

### Toimi näin:

- Tarkista aina kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista opaista.
- Varmista, että sähkölaitteidesi korjaamisen ja käsittelemisen hoitaa valtuutettu kierrättäjä.
- Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän.
- Toimita aina käyttöikänsä päähän tulleet elektroniikkatuotteet, paristot, akut ja lisälaitteet lähimpään valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrätykskeskukseen/kärräpisteyseen.
- e. Jos mahdollista, niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

### Älä toimi näin:

- Älä pura elektroniikkatuotteita omin päin.
- Älä vie elektroniikkajätettä jäteastian, jossa se kielletään.
- Älä toimita elektroniikkajätettä epävirallisille keräilylle, esimerkiksi romukuppiaan.

### Seinäkinnitys

- Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntyminen seuraavilla tavoilla:
- Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalasin, takaperin tai sivuttain.
  - Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sänkyn tai kaappiin.
  - Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verhoilla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).
  - Etukalustiva jousitus on kiellettyä.
  - Asennuskorkeuden on otava yli 800 mm ja alle 1100 mm.
  - Vahvaimmisäteisyys vaakasunnassa on 450 mm.
  - Ruuvien läpimita ja pituus riippuu seinätelineen mallista. Jos ei käytetty erikoisruuveja, televisio saattaa pudota ja saattaa aiheutua sisäisiä vaurioita.

| Televisio ja seinätelineen asennusputtien on täytettävä seuraavat vaatimukset: |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                     | Määrä: 4; kierre: M6; pituus: 28 mm. |

## Tekniset tiedot

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Malli</b>               | L43MC-SMEU                                    |
| <b>Virrankulutus</b>       | 120W                                          |
| <b>Ruudun koko</b>         | 108cm                                         |
| <b>Näytön tarkkuus</b>     | 3840 × 2160                                   |
| <b>Jännite</b>             | 200-240V - 50/60Hz                            |
| <b>Virikistysaajuus</b>    | 60Hz                                          |
| <b>CPU</b>                 | Quad A55                                      |
| <b>RAM</b>                 | 2GB                                           |
| <b>Flash-tallennustila</b> | 32GB                                          |
| <b>Grafiikkasuoritin</b>   | Mali-G52 ZEE MC1                              |
| <b>Wi-Fi</b>               | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| <b>Bluetooth</b>           | BT 5.0                                        |
| <b>Äänimuodot</b>          | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| <b>Videomuodot</b>         | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Kuvat ovat vain havainnollistusta varten. Vertaa fyysiseen tuoteeseen.



## Viktige forholdsregler

### Montering

- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og ut.
- Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
- Diameteren og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfestet. Bruk av feil skruer kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

### Flytting

- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
- Store TV-er trenger to eller flere personer for å få flyttet den trygt. Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en.
- Unngå å riste TV-en eller utsette den for unødvendige vibrasjoner.
- Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

### Ventilasjon

- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsristen.
- Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

### Strømkabel

- Bruk strømkabelen og stikkkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer:
- Sett støpselet helt inn i stikkkontakten.
  - Bruk TV-en med en strømkable fra 200 til 240 V.
  - Av sikkerhetsmessige årsaker skal ikke strømkabelen være pluggert i når man kobler til kabler. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
  - Koble strømkabelen fra stikkkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
  - Hold strømkabelen under en varme.
  - Trekk ut strøpstøpelet og rengjør det jevnlig. Hvis støpselet er dekket av støv og vandamp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
  - Unngå overdreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkabelen, ellers kan ledningene bli ubeskyttet eller ødelagt.
  - Ikke sett noe tungt oppå strømkabelen.
  - Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømmen.
  - Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
  - Ikke bruk uegnete stikkontakter.

### Barn

- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

### Valgfrie gjenstander

- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan avgi elektromagnetisk stråling under TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

### Ved følgende problemer ...

- Strømkabelen er løs.
- Stikkkontakten egnr seg ikke.
- TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
- Væsker eller gjenstander kommer seg inn i dekslet gjennom et uttak.

Skru av TV-en og dra ut strømkabelen umiddelbart. Kontakt Xiaomi reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

### Stabilitetsfare

- TV-en kan falle ned, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.
- Aldri plasser TV-en på et ustabilit sted. TV-en kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Mange skader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:
- BRUK ALLTID skap eller stativ eller monteringsmodet som anbefales av produsenten av TV-en.
  - BRUK ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.

- SØRG ALLTID for at TV-en ikke står utenfor kanten av støttedøbelet.
- LÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollene.
- FØR ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
- SETT ALDRI TV-en på et ustabilit sted.
- SETT ALDRI TV-en på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbler og TV-apparatet til en egnet støtte.
- SETT ALDRI TV-en på et stoff eller annet materiale som kan være plassert mellom TV-en og støttedøbelet.
- Plasser ALDRI gjenstander som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet som TV-en er plassert på.

Hvis den eksisterende TV-en skal beholdes og plasseres på nytt, bør de samme vurderingene som ovenfor, brukes.

### Bruksbegrensninger

- Ikke monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- **Steder:**
    - Utendørs (i direkte sollys), ved sjøen, på skip eller annet fartøy, i bil, på medisinske institusjon, på et ustabilit sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mugg. Dersom TV-en er plassert på venterommet i en svømmehall eller et spa, kan den bli skadet av sulfidet i luften.
  - **Miljø:**
    - Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støt eller ved siden av lettantennelige gjenstander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann, ikke plasser gjenstander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en, ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damp eller røyk (i nærheten av komfyr eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kok vann, ha på varme, lag nudler eller bakk myggspiral i nærheten av TV-en.
  - **Tilstander:**
    - Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekslet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir nødvendvår, må du koble fra strømkabelen og strømtuttaket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avstengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjenstander skader TV-en.
  - **Skade på TV-skjermen**
    - Ikke kast gjenstander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffett og kan forårsake stor skade. Dersom overflaten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkabelen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.
  - **Driftsforhold**
    - Driftstemperatur: 0–40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15–45 °C. Relativ luftfuktighet: <80 %.

### Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utilstrekkelig belysning i lengre perioder.
- Skjermen og dekslet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
- Støtter ikke dekoding av DTS-CD-bitstream fra HDMI inn.

### Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utilstrekkelig belysning i lengre perioder.
  - Skjermen og dekslet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
  - Støtter ikke dekoding av DTS-CD-bitstream fra HDMI inn.
- Bruk og rehold av skjermen/dekslet til TV-en**
- Forsikre deg om at strømkabelen er koblet fra strømtuttaket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekslets materiell svekkes, eller at skjermens belegg blir slitt.
- Tørk med en myk klut for å fjerne støt på overflaten av skjermen/dekslet. Er det fremdeles støvete, kan du tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
  - Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan

- dryppe ned til skjermfestet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.
- Ikke bruk skurefyller, alkaliske/syrebaserte rengjøringsmidler, skrepulver eller flyktige væsker, for eksempel alkohol, flyktige oljer, forfrytningsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekslets materiell kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanalene jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
  - Flytt sakke på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller skir ut av festet.

### RoHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, innfrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

### Forenklet versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd erklærer herved at radioutstyret av typen Xiaomi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU. Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF-frekvens og -styrke

- Denne enheten tilbyr følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiotekniskeenergi
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.
- Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.
- Denne enheten er begrenset til innerdørs bruk bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5250 og 5350 MHz i AT, BE, BG, HR, CY, DK, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(N), IS, LI, NO, CH, TR.
- I henhold til artikkel 10.2 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst ett medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.
-  Returner produktet til et nærliggende autorisert innsamlingscenter eller til registrert personell for demontering eller resirkulering når du kaster produktet, for resirkuleringsformål og for å forenkle effektiv utnyttelse av ressurser.

Dette betyr søppeldunk-symbolet: Ikke kast elektronisk avfall i søppeldunker for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for naturen og må resirkuleres i en spesiell måte.

### Slik kaster du produktet

Ta det med til det nærmeste servicesenteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produkt før og etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:

### Dette bør du gjøre:

- a. Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
- b. Sørg for at kun autoriserte gjenvinningsjenstener reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
- c. Ring alltid til autoriserte gjenvinningsjenstener for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
- d. Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batterierne eller andre tilbehørene dine hos det nærmeste autoriserte innsamlingscenteret/punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
- e. Der det er mulig eller som instruert må du sortere emballasjematerialet i henhold til anvisningene for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.

### Dette bør du ikke gjøre:

- a. Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
- b. Ikke kast elektronikk i søppeldunker med "Ikke kast"-skilt.
- c. Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sektorer som lokale skraphandlere/skrotplukkere.

### Veggfeste

- For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:
- Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-fraan eller sidelengs.
  - Ikke sett TV-en på en hylle, et teppe, en seng eller et skap.
  - TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).
  - Fremoverluttet oppheng er forbudt.
  - Monteringshøyden må være over 800 mm og under 1100 mm. Minste horisontale avstand er 450 mm.
  - Skruene diameter og lengde kan variere avhengig av veggmonteringsmodellen. Bruk av ikke-spesialiserte skruer kan føre til at TV-en faller ned og får intern skade.

| Boltene som brukes til å feste TV-en og veggfestet må oppfylle følgende krav: |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| L43MC-SMEU                                                                    | Kvantitet: 4; Tråd: M6; Lengde: 28 mm. |  |

## Spesifikasjoner

| Modell                | L43MC-SMEU                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Strømforsbruk         | 120W                                          |
| Skjermstørrelse       | 108cm                                         |
| Skjermoppløsning      | 3840 × 2160                                   |
| Elektrisk spenning    | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Oppdateringshastighet | 60Hz                                          |
| CPU                   | Quad A55                                      |
| RAM                   | 2GB                                           |
| Flashminne            | 32GB                                          |
| Grafikkprossessor     | Mali-G52 ZEE MC1                              |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth             | BT 5.0                                        |
| Lydformat             | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Videoformat           | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Illustrasjoner er kun til referanse. Se det faktiske produktet.



# Vigtige forholdsregler

## Installation

- Tv'et skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der nemt kan tilsluttes og tages ud.
- Hvis du vil installere et tv-vægbeslag, anbefaler vi, at du bruger et godkendt tv-vægbeslag.
- Skruernes diameter og længde varierer afhængigt af vægmonteringsmodellen. Hvis du ikke bruger de korrekte skruer, kan tv'et falde ned eller forårsage intern skade.

## Flytning

- Frakobl alle kabler, før du flytter tv'et.
- Et stort tv kræver 2 eller flere personer for at flytte det sikkert. Undgå at presse på LED-panelet, når du flytter tv'et. Undgå at ryste tv'et eller udsætte det for kraftige vibrationer.
- Når du flytter tv'et til et nyt sted eller foretager reparationer, skal du pakke tv'et med den originale æske og emballage.

## Ventilation

- Tilskud ikke ventilationshulerne, og indsæt ikke genstande i kabinettet.
- Der skal være plads til ventilation omkring tv'et.

## AC-strømkabel

- Brug strømkabel og stikkontakten i henhold til nedenstående instruktioner for at undgå brand, elektrisk stød, beskadigelse eller personskade:
- Sæt stikket helt i stikkontakten.
- Brug tv'et med 200-240 V AC-strømforsyning.
- Når du tilslutter kabler, skal strømkabelt af sikkerhedsmæssige årsager tages ud af stikkontakten. Pas på ikke at snuble over kablet.
- Før du udfører arbejde eller flytter tv'et, skal du tage strømkabelt ud af stikkontakten.
- Hold strømkablet væk fra varme.
- Tag strømskittet ud, og rengør det regelmæssigt. Hvis skittet er dækket af støv og har vanddamp, kan dets isoleringskvalitet forringes og forårsage brandfare.
- Undgå at klemme, bøje, modificere eller vride AC-strømkabelt for meget, da ledningerne ellers kan blive blottede eller ødelagte.
- Pas på ikke placere tunge genstande på strømkablet.
- Træk ikke i strømkablet, når du frakobler strømmen.
- Slut ikke for mange enheder til den samme stikkontakt.
- Brug ikke uegnede stikkontakter.

## Børn

- Placer små genstande uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger små dele.

## Ekstraudstyr

- Hold tilbehør eller andre enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, i afstand fra tv'et for at undgå billedforvrængning eller -støj.

## I tilfælde af følgende problemer ...

- Strømkablet er beskadiget.
- Stikkontakten er ikke egnet.
- Tv'et er beskadiget på grund af fald eller stød.
- Væske eller en fast genstand er faldet ned i kabinettet gennem en udgang.
- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud med det samme, og kontakt Xiaomi reparationscenter for at få et kvalificeret servicepersonale til at undersøge det nærmere.

## Stabilitetsrisiko

- Tv-apparatet kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.
- Placer aldrig et tv-apparat et ustabilt sted. Et tv-apparat kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skærm, især hos børn, kan undgå ved at tage endte forholdsregler som f.eks.:
- Brug ALTID skabe eller standere eller monteringsmetoder, der anbefales af producenten af tv-apparatet.
- Brug ALTID møbler, der kan bære tv-apparatet sikkert.

- Sørg ALTID for, at tv-apparatet ikke hænger ud over kanten af det bærende møbel.
- Oplys ALTID børn om færene ved at klære op på møbler for at nå tv-apparatet eller dets betjeningsanordninger.
- Før ALTID ledninger og kabler, der er sluttet til tv-apparatet, så personer ikke falde over dem eller trække i dem.
- Placer ALDRIG et tv-apparat på et ustabilt sted.
- Tv-apparatet må ALDRIG placeres højt op på møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at fastgøre både møblet og tv-apparatet til et passende underlag.
- Placer ALDRIG tv-apparatet på stof eller andet materiale, der kan anbringes mellem tv-apparatet og det bærende møbel.
- Placer ALDRIG genstande, der kan friste børn til at klære, f.eks. legetøj og fjernbetjeninger, på tv-apparatet eller på det møbel, hvor tv-apparatet er placeret.

Hvis det eksisterende tv-apparat skal beholdes og placeres et andet sted, skal der tages højde for de samme forholdsregler som ovenfor.

## Begrænsninger for brug

Installer/brug ikke tv'et på, i og under følgende placeringer, omgivelser eller forhold, da tv'et ellers kan gå i stykke og forårsage brand, elektrisk stød, skade eller kvæstelser.

### Placeringer:

Undersøg (i direkte sollys), ved havet, på et skib eller et andet fartøj, inde i en bil, på en medicinsk institution, på et ustabilt underlag, i nærheden af vand eller på et sted, der er udsat for regn, fugt eller skimmel. Hvis tv'et placeres i et omladningsrum i en svømmehal eller spa, kan det blive beskadiget af sulfid, som findes i luften.

### Omgivelser:

Varme, fugtige eller støvede steder, steder, hvor der kan trænge insekter ind, steder, der kan blive udsat for mekanisk stød, i nærheden af brændbare genstande (f.eks. stearinlys). Tv'et må ikke udsættes for dryp eller vandstærk, og der må ikke placeres genstande, der indeholder væske som f.eks. blomstervaser oven på tv'et. Placer ikke tv'et på et fugtigt eller støvet sted eller i et rum med damp eller dampe (i nærheden af et komfur eller en luftfugter), da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller deformation. Kok ikke vand, opvarm ikke mad, og brug ikke myspråler i nærheden af tv'et.

### Forhold:

Brug ikke tv'et, hvis dine hænder er våde, hvis kabinettet er åbent, eller med tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. I tilfælde af ildbrand skal du frakoble tv'et fra strømkablet og tage kabelt ud af stikkontakten. Installer ikke tv'et udendørs. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan det medføre personskade eller beskadigelse eller gå genstande til at ramme tv'et.

### Beskadigelse af TV-skærmen

Smid ikke genstande ind mod tv'et, da skærmen ellers kan gå i stykker pga. stød og forårsage alvorlig personskade. I tilfælde af beskadigelse af tv'ets overflade må du ikke røre ved tv'et, før strømkablet er taget ud af stikkontakten, da der ellers kan opstå elektrisk stød.

### Driftsbetingelser:

Driftstemperatur: 0-40°C, opbevaringstemperatur: -15-45°C, relativ luftfugtighed: <80 %.

## Forholdsregler

- Se tv under passende lysforhold. Hvis du ser tv i utilstrækkeligt lys eller i længere perioder, kan det beskadige dit syn.
- Skærmen og kabinettet bliver varme, når tv'et arbejder. Dette er normalt.
- Understøtter ikke afkodning af DTS-CD bitstream, der kommer ind fra HDMI IN.

## Brug og rengøring af skærmen/kabinettet på TV'et.

- Før du rengør LED-tv'et, skal du sørge for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten. Følgende forholdsregler skal overholdes for at undgå nedbrydning af kabinettets materialer eller korrosion af skærmens belægning.
- Tør skærmens/kabinettets overflade af med en blød klud for at fjerne støv. Hvis der stadig er støv, skal du afbørste med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv'et. Det kan dryppe ned i bunden af skærmen eller eksterne dele og forårsage funktionsfejl.
- Brug ikke skurepulver, alkaliske/sure rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige væsker som f.eks. alkohol, flygtige olier, fortyndere eller insekticider. Brug af ovennævnte materialer eller længevarende kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan beskadige skærmens overflade og kabinettets materialer. Det anbefales, at du rengør ventilationsåbningerne regelmæssigt for at sikre korrekt ventilation.
- Når du justerer vinklen på tv'et, skal du bevæge tv'et forsigtigt for at undgå, at det bevæger sig eller glider ud af soklen.

## ROHS-overensstemmelse - EU

Xiaomi-produkter, der sælges i EU, opfylder kravene i direktiv 2011/65/EU og dets senere ændringsdirektiv (EU) 2015/863 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

## Førenklet EU-overensstemmelseerklæring

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd erklærer hermed, at radioudstyret typen Xiaomi TV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseerklæringen kan findes på følgende adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## RF-frekvens og effekt

Denne enhed har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvenseffekt  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemslande.  
I henhold de nationale og lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden bruges.  
Enheden må kun bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5250 til 5350 MHz i: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.  
I overensstemmelse med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denne enhed betjenes i mindst én medlemsstat uden at krænge gældende krav til brug af radiofrekvens.  
Du bedes returnere dette produkt til en nærliggende autoriseret afbildningsvirksomhed, når dette produkt skal bortskaffes for en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Hvad betyder affaldsbeholdersymbolet? Symbolet angiver, at du ikke må bortskaffe dit elektroniske affald i kommunale affaldsbeholdere.

| Specifikationer      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Model                | L43MC-SMEU                                    |
| Strømforsbrud        | 120W                                          |
| Skærmstørrelse       | 108cm                                         |
| Skærmopløsning       | 3840 × 2160                                   |
| Spænding             | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Opdateringshastighed | 60Hz                                          |
| CPU                  | Quad A55                                      |
| RAM                  | 2GB                                           |
| Flash-lagring        | 32GB                                          |
| Grafikprocessor      | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth            | BT 5.0                                        |
| Lydformater          | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Videoformater        | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Illustrationer er kun til reference Se det faktiske produkt.

Det skyldes, at dette affald er farligt i naturen og skal genbruges på en særlig måde.

## Sådan bortskaffes produktet

Medbring produktet til det nærmeste servicecenter, der er autoriseret af Xiaomi. Instruktioner i håndtering af produktet under og efter brug samt tips og tricks til håndtering af produktet

## Det skal du gøre:

- Se altid efter oplysninger i kataloget med dit produkt vedrørende håndtering af udstyr.
- Sørg for, at kun autoriserede affaldsgenindvindingsvirksomheder reparerer og håndterer dine elektroniske produkter.
- Kontakt altid autoriserede affaldsgenindvindingsvirksomheder for at c bortskaffe produkter, der har nået slutningen af deres levetid.
- Aflever altid brugte elektroniske produkter, batterier eller tilbehør, som har nået slutningen af deres levetid, på din nærmeste autoriserede genbrugsstation.
- e. Når det er muligt eller angivet, skal emballagematerialer separeres i overensstemmelse med de ansvarlige muligheder anvisninger og sorteres med henblik på genanvendelse.

## Undlad at gøre følgende:

- Afmonter ikke elektroniske produkter på egen hånd.
- Smid ikke elektronik med skiltet "Må ikke bortskaffes" i kommunale affaldsbeholdere.
- Indlever ikke elektronisk affald til uformelle og uorganiserede steder som lokale skrotforhandlere.

## Vægmontering

- Overhold følgende anvisninger for at sikre korrekt ventilation og forhindre opbobling af støv eller snavs:
- Tv'et må ikke monteres fladt, på hovedet, omvendt eller på siden.
- Tv'et må ikke placeres på en hyld, et tæppe, en seng eller et skab.
- Tilskud ikke tv'et med stof (f.eks. gardiner) eller andre materialer (f.eks. aviser).
- Foroverlænet afjedding er forbudt.
- Monteringshøjden skal være over 800 mm og under 1100 mm. Den minimale horisontale afstand er 450 mm.
- Skruernes diameter og længde kan variere afhængigt af vægbeslagsmodellen. Brug af ikke-specialiserede skruer kan resultere i, at tv'et falder ned og beskadiges indvendigt.

| De bolte, der bruges til at fastgøre tv'et og vægbeslaget, skal opfylde følgende krav. |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                             | Antal: 4; gevind: M6; længde: 28 mm. |

## Важни предпазни мерки

### Монтаж

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, от който може лесно да се включва и изключва.
- Ако възмезамерате да монтирате стойка за телевизор за стена, препоръчваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

### Преместване

- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души, за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато премествате телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опаковките телевизора, като използвате оригиналните кутии и опаковъчните материали.

### Вентилация

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

### Захранващ кабел за променлив ток

- Използвайте захранващ кабел за променлив ток и контакта според инструкциите подолу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или нараняване:
- Поставете щепсела джкорай в контакта за променлив ток.
- Използвайте телевизор с 200 – 240 V източник на променлив ток.
- Когато свързвате кабели, захранващ кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от съображения за безопасност. Внимавате да не се спънете в кабелите.
- Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете захранващ кабел от променливотоков контакт.
- Дръжте захранващ кабел за променлив ток далеч от топлина. Избягвайте щепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има водни изпарения, качеството на изолацията му може да се влоши, създавайки риск от пожар.
- Избягвайте прекомерно притисчане, опъване, модифициране или усукване на захранващ кабел, в противен случай кабелите могат да се опогат или повредят.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващ кабел.
- Не дърпайте захранващ кабел, когато изключвате захранването.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт за променлив ток.
- Не използвайте неподходящи електрически контакти за променлив ток.

### Деца

- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете потъпчане.

### Допълнителни елементи

- Дръжте допълнителните аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете извършване на изобразяването или шум.

### В състояние на следните проблеми...

- Захранващ кабел за променлив ток е повреден.
- Променилтоков контакт не е подходящ.
- Телевизорът е повреден поради падане или удар.
- Нискака течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.

Моля, изключете телевизора и незабавно извадете захранващ кабел от контакта и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

### Опасност, свързана със стабилността

- телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Могло нараняване, особено при деца, които могат да бъдат изобитни чрез предпазване на прости предпазни мерки, като например:
- ВИНГАТИ използватешафове, стойки или методи за монтаж,

- препоръчани от производителя на телевизора,
- ВИНГАТИ използватешафове, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- ВИНГАТИ се уверяват, че телевизорът не е надиспан над ръба на опорната мебел.
- ВИНГАТИ разполагател на децата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- Винаги прокарвайте кабелите, свързани с телевизора, така че да не може някой да се спъне в тях, да бъдат издръпани или хванати.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или релфове за книги), без да закрепите мебелите и телевизора към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се наират между телевизора и опорните мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да поттикат децата да се катерят, като например играчки и дистанционни управлени, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Ако съществуващ телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, като по-горе.

### Отричане за употреба

Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, средни или условия, в противен случай телевизорът може да не работи и да причини пожар, токов удар, повреда или нараняване.

### Места

На открито (на пряка слънчева светлина), край мостра, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, влага или муръл. Ако телевизорът е поставен в събиращата на обществена баня или спа център, той може да се повреди от сулфидна въл въздуха.

### Забележителна среда:

Горещи или влажни места; места, където могат да възлизат насоките; места, които могат да бъдат изложени на механичен удар; до запалими предмети (като свещи). Телевизорът не трябва да бъде изложен на калки или пръски вода и не поставяйте предмети, създаващи течност, които вазиз за щети върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или влажно място или в помещение с пара или изпарения (близо до котлон или опалвател). За да избегнете пожар, токов удар или диморакция. Не зарежайте вода го мичене, не зарежайте, не готвте макаронени изделия и не използвайте спирални срещу ковари близо до телевизора.

### Условия:

- Не използвайте телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато корпустът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотевична буря изключете телевизора от захранващ кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открити пространства. Непоставяването на тези условия може да доведе до телесни наранявания или щети или да повлияе на предмети на удар телевизора.

### Повреда на екрана на TV

- Не извършвайте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счути от удара и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докавайте телевизора, преди захранващ кабел да бъде даден, в противен случай може да възникне токов удар.

### Работни условия:

Работна температура: 0°C – 40°C; Температура на съхранение: –15°C – 45°C; Относителна влажност: < 80%.

### Предпазни мерки

- Гледайте телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да върху зрението Ви.
- Екранът и корпустът ще се нагорещат, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не поддържа декодирането на DTS-CD битов поток, изващ от HDMI IN.

### Използване и почистване на екрана/корпуса на TV

- Преди да почистите LED телевизора, уверете се, че захранващ кабел за променлив ток е изключен от контакт. За да избегнете повлошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, моля, спазвайте следните предпазни мерки.
- Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах, изберете с мека кърпа, навлажена с мека почистващ препарат.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху

- телевизора. Може да прокате в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселилни почистващи препарати, пудра за почистване или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди. Използването на горепосочените материали или продължителен контакт с гумени или винилови продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса. Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
- Когато регулирате къла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да избегнете пренебрежението на използването му от основата.

**Съответствие с Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS) – Европейски съюз**  
Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/EC и нейните последващи изменения Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.

### Опростена Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. декларира, че радиоброудането тип Xiaomi TV e в съответствие с Директива 2014/53/EC.  
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Радиочестота и мощност

Това устройство поддържа следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Това устройство може да се използва във всички държави — членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби, когато устройството се използва. Това устройство е ограничено само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz: E: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK, IS, LI, NO, CH, TR.

В съответствие с Член 102 от Директива 2014/53/EC (RED) това устройство може да се използва в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотния спектър.



За целите на рециклирането, за да се улесни ефективно използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран събирателен център, регистриран демонтажни или персонал за рециклиране, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът „коше на колела“: Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

### Как да изхвърлите този продукт

Занесете го до най-близкия сервиз на оторизиран представител на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употреба му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта:

### Трябва:

- а. Винаги търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния му живот.
- б. Уверете се, че само оторизиран персонал за рециклиране ремонтира и работи с Вашите електронни продукти.
- в. Винаги се обаждайте на оторизираните предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продукта, който са с изтезък експлоатационния живот.
- г. Винаги изхвърляйте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия оторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
- д. Където е възможно според инструкциите, отделете опакъчните материали според опции за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

### Не трябва:

- а. Не разглобявайте сами своите електронни продукти.
- б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
- в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неоригинални сектори като местен търговец на скрап/вехтошари.

### Монтаж на стъна

- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
- Не монтирайте телевизора плътно до стената, обрънат с главата надолу, обрънат към стената или настрани.
- Не поставяйте телевизора върху рафт, килим, легло или гардероб.
- Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).
- Наклонена наведена означена е забранено.
- Височината на монтаж трябва да е по-голяма от 800 mm и по-малка от 1100 mm. Минималното хоризонтално разстояние е 450 mm.
- Диаметърът и дължината на винтовете може да варира в зависимост от модела на стойката за стена. Използването на винтове без специално предназначение може да доведе до падане на телевизора и вътрешни повреди.

**Боптовете, използвани за закрепване на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания:**

L43MC-SMEU    Количество: 4 Реба: М6; Дължина: 28 mm.

## Спецификация

| Модел                  | L43MC-SMEU                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Консумация на енергия  | 120W                                          |
| Размер на екрана       | 108cm                                         |
| Резолюция на екрана    | 3840 × 2160                                   |
| Напрежение             | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Честота на опресняване | 60Hz                                          |
| CPU                    | Quad A55                                      |
| RAM                    | 2GB                                           |
| Флешпамят              | 32GB                                          |
| Графичен процесор      | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth              | BT 5.0                                        |
| Аудио формати          | FLAC; ACG; DGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |
| Видео формати          | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Използвайте са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.

## Önemli önlemler

### Kurulum

- TV'nin güvenli şekilde kurulumu için elektrik prizinin yakınına kurulumdur.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmayı planlıyorsanız onaylanmış bir TV duvara montaj parçası kullanmanız öneririz.
- Vidalanın çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterecektir. Doğru vidaların kullanılması halinde TV düşebilir veya TV'nin içerisinde hasar meydana gelebilir.

### Taşıma

- TV'yi taşımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'lerin güvenli şekilde taşınması için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşıyarak LED paneline baskı uygulamaktan kaçının. TV'yi sırtlamak veya ağırlı itişmeye maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşıyarak orijinal kutu veya ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi pakettin.

### Havalandırma

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasına herhangi bir cisimle müdahale etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

### AC güç kablosu

- Yanlış elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara engellemek için AC güç kablosunu ve prizi aşağıda belirtilen talimatlara göre kullanın:
  - Fişi, AC prize tamamiyle yerleştirin.
  - TV için 200-240 V gerilime sahip AC güç kaynağı kullanın.
  - Kabloların bağlarken AC güç kablosu, güvenlik nedenleriyle prizden çıkartılmadığı kablolarla takılmamaya dikkat edin.
  - Herhangi bir çarpmaya gerçekleştirmeniz için TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.
  - AC güç kablosunu ısıdan uzak tutun.
  - AC güç fişini düzünü olarak prizden çekerek temizleyin. Tozla kaplanmasa veya su buharına maruz kalması halinde fişin yalıtım kalitesi bozulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluşabilir.
  - AC güç kablosuna ağız denecek sıkırtılmaktan, emmekten, bükmekten veya bürünmekten kaçının. Aksi takdirde içerisindeki kablolar arıza çəkilebilir veya kırılabilir.
  - AC güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
  - Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
  - Aynı AC elektrik prizine çok fazla cihaz bağlamayın.
  - Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

### Çocuklar

- Yutulmaları engellemek için küçük cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

### İsteğe bağlı ürünler

Görüntü bozulmaları veya parazitleri önlemek için elektromanyetik radyasyon yayan tüm cihazları veya isteğe bağlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

### Aşağıda belirtilen sorunları yaşamamanız halinde...

- AC güç kablosu hasar gördüyse,
- AC elektrik prizi cihaz için uygun değilse,
- TV düşme veya çarpma nedeniyle hasar gördüyse,
- Bir girişten kasanın içerisine herhangi bir kat veya sıvı cisim girerse,

Lütfen derhal TV'ni kapatıp AC güç kablosunu prizden çıkartın ve Xiaomi müşteri merkezine iletişime geçerek kalifiye servis çalışanlarını TV'yi kontrol etmesini sağlayın.

### Denge Tehlikesi

Televizyon seti düğerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Televizyon setini asla sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin. Televizyon seti düğerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yitirmek olarak ifade, birçok yaralanmadan aşağıdaki gibi baskı önlemler alınarak kaçınılabilir.

HER ZAMAN Televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları, stantıları veya montaj yöntemlerini kullanın.

- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebileceğiniz mobilyalar kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyicisi mobilyaların kenarından çıkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine brmanlarını tehlikeleri hakkında çocukları eğitin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve diğer kabloları televizyonunuza bağlayın. Böylece kablolarla taklınız, kabloların çekmez veya tutamazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin.
- ASLA mobilyayı ve televizyon setini uygun bir destekte sabitlemeden televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneğin bir dolaba veya kitaplığa) yerleştirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyicisi mobilyalar arasında bulunabilecek başka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncaklar ve uzaktaki kumandalar gibi çocukları tırmakmaya teşvik eden eşyaları televizyonun veya televizyonun yerleştirdiği mobilyaların üzerine koymayın. Mevcut televizyon setinin saklanması ve yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin aynıysa kullanılmadığı.

### Kullanıma ilişkin kıstaslar

- TV'yi aşağıda belirtilen yer, ortam veya koşullarda kurmayınız/kullanmayınız. Aksi takdirde TV anlaşılan arızaları, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
  - Yerler:**
    - Açık hava (doğrudan güneş ışığı altında), deniz kenarı, gemi veya diğer deniz taşıtları, araba içi, sağlık kuruluşları, sabit olmayan zemiller, su kenarı ya da yağmur, nem veya kütfe maruz kalan yerler.
    - Herhangi bir çarpmaya açık hananın veya spalları sonuna olan yerleştirmesi halinde TV, havadaki sülfür nedeniyle hasar görebilir.
  - Ortam:**
    - Sıcak, nemli veya tozlu ortamlar; böceklerin girebileceği yerler; mekanik darbelerle açık yerler; (mum gibi) yanıcı cisimlerin yanı. TV su damlalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. Ayrıca çiçek vazosu gibi içerisinde su bulunan cisimleri TV'nin üzerine yerleştirmeyin. Yangın, elektrik çarpması ve deformasyon riskinden kaçınmak için TV'nin nemli veya tozlu bir yere ya da buhar veya duman bulunan ortamlara (örneğin bu yere nendencildi yanı) yerleştirmeyin. TV'nin yakınında su kaynatmayı, ısıtmayı, yemek pişirmeyin veya sinek kovar tütsü yakmayın.
    - Koşullar:**
      - TV'yi ellierniz ısıskan, kasası açkiken veya üretici tarafından izin verilmeyen aksesuarlarla birlikte kullanmayın. Şişkeki fırtnalarında TV'nin AC güç kablosu ve AC güç bağlantısını kesin. TV'yi açık havada kurmayın. Bu koşullara uymulması halinde kişisel yaralanma veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cism TV'ye çarpabilir.

### Bu ekranın hasar görmesi

TV'ye doğru hiçbir cisim fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpmaya nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalara meydana gelebilir. TV yüzeyinin hasar görmesi halinde AC güç kablosunu prizden çıkartmadan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

### Çalışma koşulları:

Çalışma sıcaklığı: 0°C-40°C; Saklama sıcaklığı: -15°C-45°C; Bağıl nem: <80%.

### Önlemler

- TV'yi uygun aydınlatma koşullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya uzun süreler boyunca TV seyretmek gözlerinizi zarar verebilir.
- TV çalışırken kasa ve ekran ısınsaktır. Bu normal bir durumdur.
- HDMI Girişinden gelen DTS-CD veri açış için çok çözmevi desteklemek.

### TV ekranının/kasasının kullanılması ve temizliği

LED TV'yi temizlemiden önce AC güç kablosunun AC elektrik prizine olan bağlantısını kesin. Kasa malzemelerinin yıpranmasını veya ekran kaplanmasını aşınması engellemek için lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alın.

- Ekran/kasa yüzeyindeki tozları yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

- Yüzeyde toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattığınız yumuşak bir bez kullanın.
- Ekranın üzerine doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin. Bunlar, ekranın altına veya diğ parçalarına dalarayarak arızalara neden olabilir.
- Övme süngeri, alkali/asidik temizleyiciler, övme tozu veya alkol, uçucu yağlar, incelticiler veya böcek ilacıları gibi uçucu sıvılar kullanmayın. Yukarıdaki malzemelerin kullanılması veya kaçakça ya da vinille uzun süre temas etmek yüzeyine ve kasa malzemelerine zarar verebilir. Doğru bir havalandırma için hava girişlerini düzenli aralıklarla temizlemeniz tavsiye edilir.
- Açısını ayarlamak tabanın hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşça hareket ettirin.

### RoHS uyumluluğu – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla Bazi Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanlandırılmasına ilişkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki değişiklikleri içeren 2015/863 (AB) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karşılar.

### AB Uygunluk Beyanı

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. ilgili belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşabilirsiniz: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF Frekansı ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önmektedir

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Bu cihaz, AB öyesi ülkelerin tamamında kullanılabılır.

Cihazın kullanılışgı, ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarına uyun.

Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanılması snılır: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKIN), IS, LI, NO, CH, TR.

2014/53/AB (RED) sayılı Direktifin 10.2 sayılı maddesi uyarınca bu cihaz, radyo spektrumu kullanılması ilişkin mevcut gereklilikleri ihlal etmeden en az bir Üye Ülke sınırları içerisinde çalıştırılabilir.

Kayıtlı olmayan veritli kullarımların kolaylaştırılması adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğimiz zaman yakınınızda yetkili bir Toplama Merkezi, kayıtlı Hurdalığa veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna götürün.

Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektrikli atıklarınnzı belediye atığı toplama kutularına atmanızı gerektirebilir belirtir.



Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüştürülmemeleri gerekmesidir.

### Ürünün bertaraf edilmesi

Çihazı, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakıma ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekleri;

### Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınıza nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanımı kılavuzuna bakın.
- Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem görüldüğünden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- Kullanışmı elektronik ürünlerinizi, pillerini veya her türlü aksesuarı kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezi/Toplama Noktasına bırakın.
- E. Mümkün olduğunda veya belirlendiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertaraf ve geri dönüşüm için ayırtma seçeneklerine göre ayırın.

### Yapılmaması gerekenler:

- Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarını ayırmayın.
- "Çöpe atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
- Elektronik atıklarınızı Bölgesel Hurdacı/Satıcı/Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermayın.

### Duvara montaj parçası

- Cihazın doğru şekilde havalandırmasını sağlamak ve toz veya kir birikmesini engellemek için:
- TV'yi düz, baş aşağı ya da ters olarak veya yanından monte etmeyin.
  - TV'yi rafa, halıya, yatağa veya duvara diğer içersine yerleştirmeyin.
  - TV'nin üzerine (perde gibi) kumaş veya (gazete gibi) başka malzemelerle örtmeyin.
  - Öne eğik dışarıya yasaklar.
  - Kurulum yüksekliği 800 mm'den büyük ve 1100 mm'den küçük olmalıdır. Minimum yatay mesafe 450 mm'dir.
  - Vida çapı ve uzunluğu duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterebilir. Özel olmayan vidaların kullanılması TV'nin düşmesine ve içten hasar görmesine yol açabilir.

|                                                                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Televizyonu ve duvara montaj parçasını sabitlemek için kullanılan civatalar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: |                                      |
| L43MC-SMEU                                                                                                           | Miktar: 4; Diğ. Meç: Uzunluk: 28 mm. |

## Teknik Özellikler

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Model</b>             | L43MC-SMEU                                    |
| <b>Güç Tüketimi</b>      | 120W                                          |
| <b>Ekran boyutu</b>      | 108cm                                         |
| <b>Ekran çözünürlüğü</b> | 3840 × 2160                                   |
| <b>Voltaj</b>            | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| <b>Yenileme hızı</b>     | 60Hz                                          |
| <b>CPU</b>               | Quad A55                                      |
| <b>RAM</b>               | 2GB                                           |
| <b>Flaş Depolama</b>     | 32GB                                          |
| <b>Grafik işlemcisi</b>  | Mali-G52 ZEE MC1                              |
| <b>Wi-Fi</b>             | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| <b>Bluetooth</b>         | BT 5.0                                        |
| <b>Ses biçimleri</b>     | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| <b>Video biçimleri</b>   | MP4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1       |

\*Çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin.

## Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Instalácia**
- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky
  - AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
  - Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
  - Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

- Prenášanie**
- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
  - Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhnete vyvíjaniu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevyštvajte nadmerným vibráciami.
  - Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do opravy, zabalte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

- Vetranie**
- Nezakrývajte vetracie otvory ani do krytu nevkládajte žiadne predmety.
  - Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

- Napájací kábel AC**
- Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.
  - Zásuvku úplne zasunúť do zásuvky AC.
  - Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
  - Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripojenia alebo osobného poranenia, používajte napájací kábel AC z nepoškodených káblov odpojený. Dávajte si pozor, aby ste o káble nezapli.
  - Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
  - Udržujte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
  - Zásuvku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zástrčka zaprášená a zarosená, jej izolačná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
  - Napájací kábel AC priľti nestláčajte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
  - Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
  - Pri odpojení zo siete nie kľábajte na napájací kábel AC.
  - Do jednej elektrickej zásuvky AC nepripájajte príveľa zariadení.
  - Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

- Upozornenie v súvislosti s deťmi**
- Malé predmety uolúže mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehltnutiu.

- Voliteľné položky**
- Voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vyžadujú elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

- V prípade nasledujúcich problémov...**
- Napájací kábel AC je poškodený.
  - Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
  - Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
  - Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

- Nebezpečenstvo pádu**
- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Mnohým úrazom, najmä u detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
  - VZDY používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.
  - VZDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podprieť zostavu televízora.
  - VZDY sa uistite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.

- VZDY počúte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytku, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej ovládačom prvkom.
- VZDY vedte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vyťahnuť ich alebo chytiť.
- NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skrinku alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripili.
- NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
- NIKDY neumiestňujte navrch televízora alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hracky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli zväzť deti na lezenie.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo premiestniť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

- Obmedzenia pri používaní**
- Neinštalujte/nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredí alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.
- **Miesta:**  
Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na loď alebo inom plavidle, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, postrope alebo na mieste systémom dažďu, vlhkosti alebo plesní. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.
  - **Prostredie:**  
Teplé, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kde môže vzniknúť hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti výbojových predmetov (napr. sviečok). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcí alebo striekajúcej vode. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do zaparenej a zadyňnej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora neutevajte vodu, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.
  - **Podmienky:**  
Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo sa príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neinštalujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržiavajte týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.
  - **Poškodenie obrazovky televízora**  
Nehádzajte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vážnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenia nedotýkajte skôr, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
  - **Prevádzkové podmienky:**  
Prevádzková teplota: 0 ~ 40 °C; Teplota skladovania: -15 ~ 45 °C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

- Bezpečnostné opatrenia**
- Televízor pozorajte pri vhodnom osvetlení. Pozoranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
  - Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
  - Nepodporuje dekodovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

- Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV**
- Pri čistení LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo korózií povrchovej úpravy obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
  - Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu stečť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.

- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/zvieracie čističe, prachové čističe alebo prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhých kontakt s gumenými alebo vinylovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezošmykol z podstavca.

**Dodržiavajte smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia**

Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EU a následnej zmenenej a doplnenej smernice (EU) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

**Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ**

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

**Rádiofrekvencia (RF) a výkon**

Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma v oblasti EÚ a maximálny rádiový výkon

Bluetooth® 2.4 GHz 20 dBm

Wi-Fi pásma 2.4 GHz 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 20 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm.

Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia.

V nasledujúcich krajinách je pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 Mhz používanie zariadenia obmedzené len na používanie v AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKLIN, IS, LI, NO, CH, TR.

V súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.

 Na účely recykľácie s cieľom ušetriť efektívne využívanie zdrojov pri likvidácii vráťte tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.

Čo znamená symbol kosa na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhadzovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

**Likvidácia tohto produktu**

Produkt odnesie do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

**Čo robiť:**

a. Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalógu.

b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.

c. Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.

d. Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.

e. Ak je to možné nájsť to nariadený produkt, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recykľácie.

**Čomu sa vyhnúť:**

a. Nedemontujte váš elektronický produkt svojvymocne.

b. Nevhadzujte elektroniku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.

c. Nevhadzujte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné suroviny/zberačí odpadu.

**Montáž na stenu**

Opatrenia na zabezpečenie nálezitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:

- Televízor nemontujte vedorovne, naopak, smerom dozadu alebo zbok.
- Neumiestňujte televízor na policu, koberec, postel alebo skriňu.
- Nepriprikvajte televízor tkaninou (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
- Zakazuje sa za zavesenie z náklonom smerom dopredu.
- Inštalčná výška musí byť väčšia ako 800 mm a menšia ako 1100 mm. Minimálna vodorovná vzdialenosť je 450 mm.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite skrutiek, ktoré nie sú určené na daný účel, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

| Skrutky použité na upevnenie televízora a nástennú montáž musia spĺňať nasledujúce požiadavky: |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                     | Počet: 4 | Zavit: M6; Dĺžka: 28 mm. |

## Technické parametre

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Model                  | L43MC-SMEU                                    |
| Spotreba energie       | 120W                                          |
| Veľkosť obrazovky      | 108cm                                         |
| Rozlíšenie obrazovky   | 3840 × 2160                                   |
| Napätie                | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Frekvencia obnovovania | 60Hz                                          |
| Processor              | Quad A55                                      |
| RAM                    | 2GB                                           |
| Úložný priestor        | 32GB                                          |
| Grafický procesor      | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth              | BT 5.0                                        |
| Zvukové formáty        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Video formáty          | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.

## Važne mjere opreza

### Postavljanje

- Televizor bi trebalo postaviti blizu utičnice iz koje se lako može iskopčati i iskopčati kabel.
- Ako planirate montirati zidni nosač, preporučujemo upotrebu odobrenog zidnog nosača za televizor.
- Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodgovarajućih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

### Premitanje

- Iskopačke sve kabele prije premještanja televizora.
- Za premještanje velikog televizora potrebno je dvoje ili više ljudi.
- Nemojte pritiskati LED ploče tijekom premještanja televizora. Nemojte tresiti televizor niti ga izlagati prevelikim vibracijama.
- Prilikom premještanja televizora na novu lokaciju ili nošenja na popravak, spirajte ga u originalnu kutiju i materijale za pakiranje.

### Ventilacija

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore i nemojte u kućiste stavljati nikakve predmete.
- Ostavite dovoljno prostora za ventilaciju oko televizora.

### Kabel za napajanje izmjeničnom strujom

- Kabel za napajanje i utičnicu upotrebljavajte sukladno s dolje navedenim uputama kako biste izbjegli požar, strujni udar, oštećenje ili osobnu ozljedu:
- Gurnite kabel do kraja u utičnicu.
  - Za televizor upotrebljavajte napajanje izmjeničnom strujom od 200-240 V.
  - Prilikom povezivanja kabela, kabel za napajanje morate iskopčati radi sigurnosti. Pazite da ne se spotaknete preko kabela.
  - Prije popravka ili premještanja televizora, isključite kabel za napajanje iz utičnice.
  - Držite kabel za napajanje dalje od izvora topline.
  - Redovito isključite utikač i očistite ga. Ako je utikač prekriven prašinom ili vlažan, može mu opasti kvaliteta izolacije, pa postoji rizik od požara.
  - Izbjegavajte prekomjerno stiskanje, savijanje, modificiranje ili uvijanje kabela za napajanje jer u protivnom čice mogu postati izložene ili puknuti.
  - Nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje.
  - Nemojte vući kabel za napajanje kad ga isključujete iz struje.
  - Nemojte priključiti previše uređaja na istu utičnicu.
  - Nemojte upotrebljavati neodgovarajuće utičnice.

### Upozorenje za djecu

- Stavite male predmete izvan dohvata djece kako biste izbjegli da ih djeteta proguta.

### Dodatci

- Držite neobavezne dodatke ili uređaje koji emitiraju elektromagnetsko zračenje podalje od televizora kako biste izbjegli iskrivljenje slike ili zvuka.

### U slučaju slijedećih problema...

- Kabel za napajanje je oštećen.
- Utičnica nije odgovarajuća.
- Došlo je do oštećenja televizora uslijed pada ili udara.
- Neka tekućina ili predmet dospjeli su kroz otvor u kućište.
- Isključite televizor i odmah isključajte kabel za napajanje te se obratite servisnom centru Xiaomi kako bi ga pregledalo kvalificirano servisno osoblje.

### Opasnost u pogledu stabilnosti

- Televizor može pasti i pritom uzrokovati ozbiljnu osobnu ozljedu ili smrt. Nikad ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Mnoge odjele, pogotovo djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza poput:
- UVUJEK upotrebljavajte ormarnice, stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
  - UVUJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati težinu televizora.

- UVUJEK provjerite viri li televizor preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
- UVUJEK objasnite djeci opasnosti penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove kontrole.
- UVUJEK postavite kabele povezane s televizorom na način da ih nije moguće počupati ili povući te da se nije moguće preko njih spotaknuti.
- NIKAD ne postavljate televizor na nestabilnu lokaciju.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. na policu ili ormar) bez da učvrstite i televizor i namještaj odgovarajućim popričajem.
- NIKAD ne postavljate televizor na tkaninu ili druge materijale koji mogu biti iznad televizora i namještaja na kojem se nalazi.
- NIKAD ne stavljajte stvari poput igračka i daljinskih upravljača koje mogu dovesti djecu u nepast da se popnu na televizor ili namještaj na kojem se televizor nalazi.

Ako postojeći televizor mislite zadržati ili premjestiti, potrebno je primijeniti iste gure navedene upute.

### Ograničenja u pogledu upotrebe

- Nemojte postavljati/upotrebljavati televizor na mjesto navedenim mjestima, okruženjima ili uvjetima, jer u suprotnom može doći do kvara televizora i požara, strujnog udara, oštećenja ili osobne ozljede.
- **Mjesta:**  
Vani (na izravnom suncu), pored mora, u brodu ili drugim plovilima, unutar automobila, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim mjestima, pored vode te na mjestu izloženom kiši, vlati ili plijesni. Ako se televizor postavlja u svlačilicu javnog kupališta ili fečilišta, može zbog sulfida u zraku doći do oštećenja.
  - **Okruženje:**  
Vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje kukci mogu ući; mjesta koja mogu biti izložena mehaničkim udarcima; predm zapaljivih predmeta (kao što su svijeće). Televizor se ne smije izložiti kapanju ili prskanju vode i ne smije se na njega stavljati predmete koji sadrže tekućinu, kao što je vaza. Nemojte postaviti televizor na vlačno ili prašnjava mjesto, ili u sobu s parom ili dimom (blizu pećnice ili ovlaživača zraka) kako biste izbjegli požar, strujni udar ili deformaciju. Nemojte blizu televizora prokuhivati vodu, grijati, kuhati tjesteninu ili upotrebljavati spirale protiv komaraca.

### • Uvjeti:

- Ne upotrebljavajte televizor kad su vam ruke mokre, kad je kućište otvoreno ili s dodatcima koje proizvođač nije odobrio. U slučaju gmrjavinse oluje, isključite televizor iz kabela za napajanje i u utičnice. Nemojte postavljati televizor na mjesto na otvorenom. Nepoštivanje navedenih uvjeta može rezultirati osobnom ozljedom, oštećenjem ili uzrokovati pad predmeta na televizor.
- **Oštećenja zaslona**  
Nemojte bacati predmete prema televizoru jer udarac može rezultirati lomom zaslona i ozbiljnim ozljedama. U slučaju oštećenja površine televizora, ne dirajte ga prije no što iskopčate kabel za napajanje iz struje jer u protivnom može doći do strujnog udara.
  - **Uvjeti rada:**  
Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura skladištenja: -15 °C ~ 45 °C; Relativna vlažnost: < 80 %.

### Mjere opreza

- Gledajte televizor u odgovarajućim uvjetima osvijetljenja. Gledanje televizora u nedovoljno osvijetljenom prostoru duže vrijeme može oštetiti vid.
- Zaslon i kućište zagrijat će se dok je televizor upaljen. To je normalno.
- Ne podržava dekodiranje DTS-CD strujanja bitova putem ulaza HDMI IN.

### Upotreba i čišćenje zaslona/kućišta televizora

- Prije čišćenja LED televizora, svakako isključajte kabel za napajanje iz utičnice. Kako biste izbjegli propadanje materijala kućišta ili kordiniranje premaza zaslona, uzmite u obzir mjere opreza navedene u nastavku.
- Upotrebljavajte mekanu krpu za uklanjanje prašine s površine zaslona/kućišta. Ako i dalje ima prašine, obrišite mekanom krpom navaženom blagim deterdžentom.
  - Nemojte prskati vodu ili deterdžent izravno na televizor. Može procuriti u bazu zaslona ili vanjske dijelove i uzrokovati kvar.

- Nemojte upotrebljavati spužve za ribanje, lužnata ili sredstva za čišćenje na bazi kiselina, abrazivna sredstva ili hlapljive tjeukline, poput alkohola, hlapljivih ulja, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba gore navedenih materijala ili dužja izloženost proizvodima od gume ili vinila može uzrokovati oštećenje površine zaslona i materijala kućišta. Preporučuje se redovito čišćenje ventilacijskih otvora za osiguravanje odgovarajuće ventilacije.
- Tijekom prilagođavanja kabela televizora, polako mičite televizor kako se ne bi pomaknuo ili skidnuo s baze.

### Usklađenost s Direktivom RoHS – Europska unija

Proizvod Xiaomi koji se prodaju u Europskoj uniji zadovoljavaju zahtjeve Direktive 2011/65/EU te naknadnih izmjena i dopuna Direktive (EU) 2015/863 o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

### Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavljuje da je vrsta radijske opreme Xiaomi TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Čjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetkoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF frekvencija i snaga

Ovaj uređaj pruža slijedeće frekvencijske pojaseve samo na području EU-a i najveću radiofrekvencijsku snagu

Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.  
Ovaj se uređaj može upotrebljavati u svim zemljama članicama EU-a. Pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa koji vrijede tam gdje se upotrebljavaju.

Ovaj je uređaj ograničen samo na upotrebu u zatvorenom prostoru kada radi u frekvencijskom rasponu od 5250 do 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.

U skladu s Člankom 10.2 u Direktivi 2014/53/EU (RED), ovaj uređaj se može upotrebljavati u barem jednoj zemlji članici bez povrede primjenjivih uvjeta upotrebe radiofrekvencijskog spektra.

U svrhu recikliranja, a kako bi se omogućilo učinkovito korištenje resursa, prilikom odaganja ovog proizvoda vratite ga u obližnji ovlaštení sabirni centar ili tvrtku registriranu za rastavljanje ili recikliranje.

Što predstavlja simbol kante za smeće: Simbol upućuje da elektronički otpad ne odlazite u kante za prikupljanje komunalnog otpada. To je zato što taj otpad spada u opasan i potrebno ga je reciklirati na poseban način.

### Kako odložiti ovaj proizvod

Odnosite ga u najbliži ovlaštení servisni centar za proizvode Xiaomi. Upute za rukovanje proizvodom tijekom i nakon uporabe te što je poželjno, a što nije u pogledu rukovanja proizvodom;

### Poželjno je:

- a. Uvijek potražiti informacije u priručniku o proizvodu vezano za rukovanje opremom na kraju vijeka trajanja.
- b. Pobruniti se da samo tvrtke ovlaštene za recikliranje popravljaju i rukuju elektroničkim proizvodima.
- c. Uvijek nazvati tvrtke ovlaštene za recikliranje elektroničkog otpada kada je potrebno odlaganje proizvoda na kraju vijeka trajanja.
- d. Uvijek odložiti dotrajale elektroničke proizvode, baterije ili bilo koju dodatnu opremu kada im istekne vijek trajanja u najbliži centar za prikupljanje elektroničkog otpada / sabirni centar.
- e. Kad god je to moguće ili u skladu s uputama, odvojiti za recikliranje materijal za pakiranje u skladu s opcijama odgovornog zbrinjavanja i razrastavljanja otpada.

### Nije poželjno:

- a. Nemojte sami rastavljati elektroničke proizvode.
- b. Nemojte odlagati elektroničke proizvode s oznakom „Ne odlagati“ u kante za smeće.
- c. Nemojte davati elektronički otpad neovlaštenim subjektima kao što su lokalni trgovci/sakupljači otpada.

### Pričvršćivanje na zid

- Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju i izbjegli nakupljanje prašine i prljavštine:
- Prilikom montiranja nemojte položiti televizor ravno, naopako ili prema natrag niti ga bočno montirati.
  - Nemojte staviti televizor na policu, tepih, krevet ili ormar.
  - Nemojte prekriti televizor tkaninom (na primjer zavjesama) ili drugim materijalima (poput novina).
  - Nije dozvoljeno objesiti televizor na način da je nagnut prema naprijed.
  - Visina instalacije mora biti veća od 800 mm i manja od 1100 mm. Minimalna horizontalna udaljenost iznosi 450 mm.
  - Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodobrenih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

| Vijci koji se upotrebljavaju za pričvršćivanje televizora i zidnog nosača moraju zadovoljavati sljedeće uvjete: |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                      | Količina: 4; Navori: M6; Duljina: 28 mm. |

## Specifikacije

| Model                      | L43MC-SMEU                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Potrošnja energije         | 120W                                          |
| Veličina zaslona           | 108cm                                         |
| Razlučivost zaslona        | 3840 × 2160                                   |
| Napon                      | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Frekvencija osvjetljavanja | 60Hz                                          |
| Procesor                   | Quad A55                                      |
| RAM                        | 2GB                                           |
| Flash pohrana              | 32GB                                          |
| Grafički procesor          | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                      | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth                  | BT 5.0                                        |
| Formati audiozapisa        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |
| Formati videozapisa        | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Ilustracije isključivo kao referenca. Relevantan je stvarni proizvod.



## Oulised ettevaatusabinõud

### Paigaldamine

- Teler tuleb paigaldada vahelduvvoolu pistikupesa lähedusse, millega on lihtne ühendada ja mille ühendust katkestada.
- Kui kavatsete paigaldada teleri seinakinnituse, soovitame kasutada ametlikku teleri seinakinnitust.
- Kruvide läbimõõt ja pikkus erineb olenevalt seinakinnituste mudelist. Oigete kruvide mitte kasutamine võib põhjustada teleri kukkimise või tuua kasa sisemise kahjustuse.

### Teisaldamine

- Enne teleri teisaldamist lahutage kõik kaablid.
- Suure teleri ohutult teisaldamiseks on vaja vähemalt kahte inimest. Vältige teleri teisaldamisel ajal LED-paneelide surve avaldamist. Vältige teleri raputamist või selle liigse vibratsiooniaga kokkupuutumist.
- Teleri uude asukohta teisaldamisel või remonditööde tegemisel pakendage teler originaalkasti ja pakkematerjali kasutades.

### Tuulutus

- Ärge katke tuulutusavasid ega sisestage korpusesse ühtegi eset.
- Jätke teleri ümber tuulutamiseks ruumi.

### Vahelduvvoolu toitekaabel

- Tuulduhju, elektrilõõgi, kahjustuste või kehvagastuste vältimiseks kasutage vahelduvvoolu toitekaabli ja pistikupesa vastavalt alltoodud juhistele.
- Sisestage pistmik täielikult vahelduvvoolu pesa.
- Kasutage telerit 200–240 V vahelduvvoolu toiteallikaga.
- Kaablite ühendamisel peab vahelduvvoolu toitekaabel olema ohutus eesmärgil lahutatud. Olge ettevaatlik, et mitte kornistada kaablitte otsa.
- Enne tööde tegemist või teleri teisaldamist eemaldage vahelduvvoolu toitekaabel vahelduvvoolu pistikupesast.
- Hoidke vahelduvvoolu toitekaablit soojusest eemale.
- Ühendage vahelduvvoolu toitepistik lahti ja puhastage seda regulaarselt. Kui pistik on karmelt tulesse ja sellal on veeauu, võib selle isolatsioon kvaliteet halveneda, põhjustades tuleohtu.
- Vältige vahelduvvoolu toitekaabli liigset müljumist, painutamist, muutmist või vänamist, vastasel juhul võivad traadid välja tulla või puruneda.
- Ärge asetage vahelduvvoolu toitekaablile raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake vooluvõrgust lahutades vahelduvvoolu toitekaablit.
- Ärge ühendage samasse vahelduvvoolu pistikupesa liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage sobimatuid vahelduvvoolu pistikupesasid.

### Hoiatused seoses lastega

- Asetage väikesed esemed allaneallemise vältimiseks lastele kättesaamatusse kohta.

### Valikulised esemed

- Hoidke lisatarvikuid või elektromagnetkiirgust kiirgavad seadmed telerist eemal, et vältida kujutise moonutamist või müra.

### Järgmiste probleemide korral...

- Vahelduvvoolu toitekaabel on kahjustatud.
- Vahelduvvoolu pistikupesa on sobimatu.
- Teler on kukkunud või löögi tõttu kahjustunud.
- Korpusesse satub väljalaske kaudu vedelikke või tahkeid esemeid.
- Lülitage teler välja ja eemaldage kohe vahelduvvoolu toitekaabel ning võtke ühendust Xiaomi remondikeskusega, et kvalifitseeritud hooldustöötajad saaksid sead kontrollida.

### Stabiilsusega seotud oht

- Teler võib kukkuda, põhjustades tõsiseid kehvagastusi või surma.
- Ärge kunagi asetage telerit ebasobalikesse kohta. Paljusid vigastusi, eriti laste vigastusi, saab vältida lihtsate ettevaatusabinõudega, näiteks järgmiselt.
- Kasutage ALATI teleri tootja soovitatud kappe või aluseid või paigaldusviise.
- Kasutage ALATI mööblit, mis toetab telerit ohutult.
- Veenduge ALATI, et teler ei ülatuks toetava mööbli servast üle.

- Härgise lapsi ALATI ohutused teleri või selle juhtnuppudeni jõudmiseks mõblil kasutades ohutused.
- Suunake ALATI teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid nii, et nende otsa ei kornistaks, neid ei tõmmataks ega neist ei haarataks.
- Ärge IALGI paigutage telerit ebasobalikesse kohta.
- Ärge IALGI paigutage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või raamaturiiulele) ilma mööblit ja telerit sobiva toe külge kinnitama.
- Ärge IALGI paigutage telerit ridadele või muule materjalile, mis võib asuda teleri ja tugimööbli vahel.
- Ärge IALGI paigutage telerit või mööblile, millele teler on asetatud, esemeid, mis võivad ahvatleda lapsi ronima, näiteks mangusju ja kaugjuhtimispulte.
- Kui olemasolevat telerit hotakse kasugil ja paigutatakse ümber, tuleks lühitada samadest kaalutlustest kui eespool.

### Kasutuspiirangud

- Ärge paigaldage teleriga telerit järgmistes kohtades, keskkondades või tingimustes, vastasel juhul võib telerikida rike ja see põhjustada tulekahju, elektrilõõgi, kahjustuse või kehvagastuse.
- Kohad**
- Välitingimustes (otsese päikesevalguse käes), mere ääres, laevas või muus aluses, autos, meditsiiniasutuses, ebasobalises kohas, vees korral või vhma, niiskuse või hallitusega kokkupuutavas kohas. Kui teler asetatakse avaliku vanni või spaa rietusruumi, võib õhus olev sulfiid seda kahjustada.

### Keskond

- Kuumad, niisked või tolmused kohad; kohad, kus putukad võivad siseneda; kohad, mis võivad kokku puutuda mehaanilise löögiga; tuleohutlike esemete (nt küünalde) kõrval. Teler ei tohi puutuda kokku tikkuva ega pritsiva veeaga või teleri peale ei tohi asetada vedelikku sisaldavatel esemid, nagu lillevasid. Ärge paigutage telerit niiskesse või tolmusesse kohta või auru või suitsuga ruumi (ahju või niisuti lähedale), et vältida tulekahju, elektrilõõgi või deformeerumist. Ärge keetke teleri läheduses vett, kuumatage, valmistage nuidelid ega kasutage säisetõrjespirale.

### Tingimused

- Ärge kasutage telerit, kui teler käed on märjad, kui ümbris on avatud või koor tarvikutele, mis ei ole tootja poolt lubatud. Äikesetormi korral lahutage teleri vahelduvvoolu toitekaabel ja vahelduvvoolu pistikupesa. Ärge paigaldage telerit vahas õhus asuvasse kohta. Nende tingimuste täitmata jätmine võib põhjustada kehvagastusi või kahjustusi või põhjustada esemete lõomist vastu telerit.

### Teleri ekraani kahjustamine

- Ärge visake esemeid teleri poole, vastasel juhul võib ekraan kokkupuörke tõttu puruneda ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Teleri pinna kahjustamise korral ärge puudutage telerit enne, kui vahelduvvoolu toitekaabel on vooluvõrgust lahutatud, vastasel juhul võib tekkida elektrilõõk.

### Kasutustingimused.

- Kasutamise temperatuur: 0...40 °C; hoiatumise temperatuur: –15...–45 °C; suhteline niiskus: < 80%

### Ettevaatusabinõud

- Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebasobivas valguses või pikka aega võib teie nägemist kahjustada.
- Ekraan ja ümbris lähevad telerit töötamisel kuumaks. See on tavapärase.
- Ei toeta HDMI sisendist tuleva DTS-CD bitivoo dekodeerimist.

### Teleri ekraani/karbi kasutamine ja puhastamine

- LED-teleri puhastamist veenduge, et vahelduvvoolu toitekaabel oleks vahelduvvoolu pistikupesast lahti ühendatud. Korpuse materjalide seisukorra halvenemise või ekraanikatte korrodeerumise vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.
- Tolmu ekraanilt või korpuse pinnalet eemaldamiseks pühkige pehme lapiga. Kui on veel tolm, pühkige pehme lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelises pesuvahendis.
- Ärge pihustage vett ega pesuvahendit otse telerile. See võib tilkuda ekraani alusele või välisosadele, põhjustades rikkeid.
- Ärge kasutage puhastuspadjakesi, leeliselist/happelist puhastusvahendeid, puhastuspulbrit ega lenduvaid vedelikke, nagu

- alkohol, lenduvad õid, vedelid või insektitsiidid. Üldtoodud materjalide kasutamine või pikajaline kokkupuude kummi- või vinüüldoodetega võib kahjustada ekraani pinda ja korpuse materiale. Korraliku tuulutuse tagamiseks on soovitatav tuulutusavasid regulaarselt puhastada.
- Teleri ruuma regulaarimise liigutuste telerit aeglaselt, et see ei liiguks ega liigeks alusest.

### Vastavus RoHS-i ja Euroopa Liit

- Euroopa Liidus müüvavad Xiaomi tooted vastavad direktiivi 2011/65/EL ja selle hilisemate muutmisdirektiivi (EL) 2015/863 (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) nõuetele.

### Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

- Käsitlevade deklarier Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. et raadiosade tüübiist Xiaomi teler vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Raadiosagedus ja võimsus

- See seade pakub järgmisi sagedusalasid ja maksimaalset raadiosageduslikku võimsust ainult ELi piirkondades
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz sagedusalas: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm.
- Seda seadet võib kasutada kõlgis Euroopa Liidu liikmesriikides. Ärge seadme kasutamisel riiklike ja piirkondlike õigusakte. Seadet tohib kasutada ainult siseruumides, kui see töötab sagedusvahemikes 5250–5350 MHz, järgmistes riikides: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SK, SI, SE, UK, UK(INI), IS, LI, NO, CH, TR.
- Direktiivi 2014/53/EL (RED) artikli 10 lõike 2 kohaselt võib seade kasutada vähemalt ühes liikmesriigis, rikkumata seadme raadiospektri kasutamise suhtes kohaldatavaid nõudeid.
- Ringlusevõtte esmärgil, et hõlbustada selle kasutustel kõrvaldamisel ressursidest tohust kasutat, viige see toode lähedal asuvasse volitatud kohustuskeskusesse, registreeritud demonteerijale või ringlusevõtjale.



- Mida rasketea prügikasti sümbool tähendab. Sümbool näitab, et elektroonilisi jätmeid ei tohi visata olemajätmete kogumismahutitesse. Seda põhjuse, et need jätmed on oma olemuselt ohtlikud ja neid tuleb võtta ringluse konkreetsel viisil.

### Kuidas toode kasutusest kõrvaldada

- Viige see lähimasse Xiaomi volitatud asutusse teeninduskeskusesse. Juhised toote käsitsemiseks selle kasutamise ajal ja pärast seda ning juhised selle kohta, mida toote käsitsemisel teha ja mida mitte teha.

### Mida teha.

- a. Kasutusea lõpus olevate toodete käsitsemiseks vaadake alati teavet oma toote kataloogist.
- b. Veenduge, et teie elektroonikatooteid remondivad ja käitlevad ainult volitatud ringlusevõtjad.
- c. Kasutusea lõppu jõudnud toodete kasutust kõrvaldamiseks pöörduge alati volitatud elektroonikaseadmete jätmete ringlusevõtjate poole.
- d. Kui kasutatud elektroonikatoode, akud või tarvikud jõuavad oma kasutusea lõppu, tooge need alati lähimasse volitatud elektroonikaseadmete jätmete kogumiskeskusesse/kogumispunkti. e. Võimaluse korral või vastavalt juhistele eraldage pakkematerjal vastavalt vastutustundlikele jätmete kõrvaldamise võimalustele ja ringlusevõtuks sorteerimiseks.

### Mida mitte teha.

- a. Ärge võtke oma elektroonilisi tooteid ise lahti.
- b. Ärge visake elektroonikaseadmeid prügikastidesse, millel on silt „Do not Dispose“ (Ärge visake ära).
- c. Ärge andke elektroonikaseadmete jätmeid mittetametikele ja korraldamata sektoritele, nagu kohalik jättekäitleja/prügikogujad.

### Seinale paigaldamine

- Õige tuulutuse tagamiseks ja tolmude mustuse kogunemise vältimiseks tehke järgnevat.
- Ärge paigaldage telerit tasapinnalised, tagurpidi või ümberpööratult ega paigaldage telerit selle küljele.
- Ärge pane telerit riivile, vaibale, voodile ega kapiile.
- Ärge katke telerit riidega (nt kardina) ega muude materjalidega (nt ajalehed).
- Ettepoole kalduv vedrustus on keelatud.
- Paigalduskõrgus peab olema üle 800 mm ja alla 1100 mm. Minimaalne horisontaalne kaugus on 450 mm.
- Kruvi läbimõõt ja pikkus võivad olenevalt seinakinnituste mudelist erineda. Spetsiaalsete kruvide mittekasutamine võib põhjustada teleri kukkimise ja sisemise kahjustuse.

| Teleri ja seinakinnituse kinnitamiseks kasutatavad poldid peavad vastama järgmistele nõuetele. |          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                     | Kogus: 4 | lõm: M6; pikkus: 28 mm. |

## Spetsifikatsioonid

| Mudel                 | L43MC-SMEU                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Toitetarve            | 120W                                          |
| Ekraani suurus        | 108cm                                         |
| Ekraani eraldusvõime  | 3840 × 2160                                   |
| Pinge                 | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Värskendussagedus     | 60Hz                                          |
| Protressor            | Quad A55                                      |
| RAM                   | 2GB                                           |
| Väikmälu              | 32GB                                          |
| Graafiline protressor | Mali-G52 ZEE MC1                              |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth             | BT 5.0                                        |
| Helivõrgund           | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Videoormingud         | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Joonised on ainult viitamiseks. Vaadake tegelikud toodet.



## Fontos óvintézkedések

### Teljesítés

- A tévészűzőkület olyan hálózati aljzat közelében kell elhelyezni, amelyhez könnyen csatlakoztatható, illetve amelyről könnyen levasztathó.
- Ha fali tévétartót konzolt kíván felszerelni, akkor javasoljuk, hogy hivatalos telepítő konzolt használon.
- A csavarok átmérője és hossza a falra szerelhető modellől függően változhat. Ha nem megfelelő csavarokat használnak, az a tévészűzőkület leeséséhez vagy belső károsodáshoz vezethet.

### Áthelyezés:

- A tévészűzőkület áthelyezése előtt válassza le az összes kábelt.
- Nagyeméretű tévészűzőkület esetén legalább 2 emberre van szükség a biztonságos áthelyezéshez. A tévészűzőkület áthelyezésekor ne gyakoroljon nyomást a LED-paneire. A tévészűzőkületet ne rázza, és ne tegye ki túlzott rezgésnek.
- Ha a tévészűzőkület új helyre szállítja, vagy annak javítására van szüksége, akkor csomagolja vissza az eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal.

### Szellőzés

- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a házba.
- Hagyon helyet a tévészűzőkület körül a megfelelő szellőzésnek.

### Hálózati tápkábel

- A hálózati tápkábel és aljzatok a tűz, az áramütés, a károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében az alábbiaknak megfelelően használja:
- A csatlakozódugót dugja be teljesen a hálózati aljzatba.
- A tévészűzőkület 200-240 V-os hálózati tápegységgel használja.
- Kábelek csatlakoztatásakor biztonsági okokból ki kell húzni a hálózati tápkábelt. Vigyázzon, nehogy megbontoljon a kábelkelen.
- Mielőtt a tévészűzőkület barmilyen munkálatot végezne, vagy áthelyezné, húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzából.
- A hálózati tápkábelt tartsa hőtől távol.
- Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg a hálózati csatlakozódugót. A poros csatlakozódugó körül vízgőz ronthatja a szigetelés minőségét, megcsúszást eredményez.
- A hálózati tápkábel becsúszdóé, elhajlását, eldeformálódását vagy csavarodását kerülni kell, ellenkező esetben szabadabb valószínűségeg elszakadhatnak a huzalok.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati tápkábelre.
- A táplálás leállításakor ne a hálózati tápkábelt húzza meg.
- Egy hálózati aljzathoz ne csatlakoztasson túl sok készüléket.
- Ne használjon nem megfelelő hálózati aljzatokat.

### Gyermekekre vonatkozó figyelemztetés

- A lenyelés veszélyének elkerülése érdekében a kisméretű tárgyakat tartsa gyermekektől távol.

### Opcionális tartozékok

- A képtörzslás és a zaj elkerülése érdekében az opcionális tartozékokat és az elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközöket tartsa távol a tévészűzőkületől.

### A következő problémák előfordulása esetén...

- A hálózati tápkábel sérült.
- A hálózati aljzat nem megfelelő.
- Leesés vagy ütés miatt megsérült a tévészűzőkület.
- Egy csatlakozónálisan keresztül folyadék vagy szilárd anyag kerül a házba.

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a tévészűzőkületet és húzza ki a hálózati tápkábelt, majd forduljon a Xiaomi javítási központhoz, és kérje szakértő szerviztechnikusaink segítségét a készülék ellenőrzéséhez.

### Stabilitással kapcsolatos veszély

- A tévészűzőkület leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Soha ne helyezze a tévészűzőkület instabil helyre. Számos, különösen gyermekeket érő sérülés elkerülhető olyan egyszerű óvintézkedésekkel, mint a következők:
- MINDIG a tévészűzőkület gyártója által ajánlott szekrényt, állványt vagy felszerelést módoszt használjon.
- MINDIG olyan bízott használjon, amely biztonságosan meg tudja tartani a tévészűzőkületet.
- MINDIG győződjön meg róla, hogy a tévészűzőkület nem lóg túl az azt alátámasztó bútor szélen.

- MINDIG tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorokra, hogy elérjék a tévészűzőkület vagy annak vezérlőt.
- MINDIG úgy vezesse el a tévészűzőkület csatlakoztatott vezetékeit és kábeleket, hogy ne lehessen bennük megbottani, és ne lehessen őket kihúzni vagy megtránni.
- SOHA ne helyezze a tévészűzőkület instabil felületre.
- SOHA ne helyezze a tévészűzőkület magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bútor, mind a tévészűzőkület megfelelő tartalomlehen rögzítene.
- SOHA ne helyezzen ruhát vagy más anyagot a tévészűzőkület és az azt tartó bútor körül.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat (például játékokat vagy távirányítókat) a tévészűzőkület vagy az azt tartó bútor tetejére, amelyek miatt a gyermekek felmászhatnak rá.

Megelő tévészűzőkület áthelyezésénél ugyanezeket a fenti szempontokat kell figyelembe venni.

### Használatra vonatkozó korlátozások

- Ne szerelje fel a tévészűzőkület a következők helyeken, környezetekben vagy körülmények között, ellenkező esetben meghibásodhat, illetve tüzet, áramütést, kárt vagy személyi sérülést okozhat.
- Helyek:**

Külföten (közvetlen napfényben), a tengernél, hajón vagy más vízi járműben, autóban, epedezőgépjárműkben, instabil helyeken, víz mellett, vagy esőnek, nedvességnek, penészek kint helyen. Ha nyilvános fürdő vagy gyógyfürdő öltözőjében helyezik el a tévészűzőkület, akkor a levegőben lévő szulfid károsíthatja azt.

### • Környezet:

Forró, nedves vagy poros helyeken; olyan helyeken, ahová bejuthatnak a rovarok; olyan helyeken, amelyek mechanikai ütéseket lehetnek kitéve; gyúlékony tárgyak (például gyertyák) mellett. A tévészűzőkületet ne tegye ki csepegő vagy forrócsőző víz hatásának, és ne helyezzen a tetejére folyadékok tartalmazó tárgyakat, például virágvizet. A tűz, áramütés vagy eldeformálódás elkerülése érdekében ne helyezze a tévészűzőkület nedves vagy poros helyre, illetve gőzös, füstös helyiségekbe (tűzhely vagy parafűtő közelében). A tévészűzőkület közelében ne forraljon vizet, ne melegítsen vagy főzzön térsztát, és ne használjon szűnyegriasztó tekercseket.

### • Körülmények:

Ne használja a tévészűzőkület vizes kézzel, vagy amikor annak nyitva van a ház, vagy olyan tartozékokkal, amelyeket a gyártó nem engedélyezett. Válasszon válassza le a tévészűzőkület a hálózati tápkábelről és a hálózati aljzatról. A tévészűzőkület ne szerelje fel a szabadban található helyre. Ezen feltételek figyelemel kívül hagyása esetén személyi sérülés vagy kár keletkezhet, vagy tárgyak ütközhetnek a tévészűzőkületnek.

### • A tévészűzőkület képernyőjét ér sérülések

Ne dobjon semmilyen tárgyat a tévészűzőkület irányába, ellenkező esetben az ütés következtében össesúródhat és súlyos sérülést okozhat a képernyő. Ha megérinti a tévészűzőkület háza, akkor az áramütés elkerülése érdekében csak azután érjen a tévészűzőkülethez, miután kihúzta a hálózati tápkábelt.

### • Üzemi feltételek:

Üzemi hőmérséklet: 0 °C-40 °C, Tárolási hőmérséklet: -15 °C-45 °C, Relatív páratartalom: <80%.

### Óvintézkedések

- Megfelelő fényviszonyok mellett nézzén tévét. Ha elégtelen fényviszonyok között vagy hosszú ideig néz tévét, az károsíthatja a látását.
- A tévészűzőkület működése közben a képernyő és a burkolat felmelegszik. Ez normális jelenség.

Nem támogatja a HDMI In bemenetből érkező DTS-CD bitfolyam dekódolását.

### A tévészűzőkület képernyőjének/burkolatának használata és tisztítása

- A LED tévészűzőkület tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzából. A burkolatanyag károsodásának és a képernyőbevonat korródálódásának elkerülése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.
- A képernyő/burkolat felületén felgyülemlett port törölje le egy puha ruhával. Ha ezután is poros, akkor törölje le enyhé tisztítószertel enyhén átitált ruhával.

- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a tévészűzőkületre. A képernyő vagy a külső alkatrészekre csöpöghet, és meghibásodást okozhat.
- Ne használjon súrolópapírt, lúgos/savas tisztítószert, súrolóport vagy ilyekony folyadékokat, például alkoholt, illóolaj, higított vagy rovarölő szert. A fenti anyagok használata, illetve a gumí- vagy viniltermékekkel való tartós érintkezés károsíthatja a képernyő felületét és a burkolat anyagát. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasolt rendszeresen tisztgítani a szellőzőnyílásokat.
- A előzőleg beállítottakor lassan mozgassa a tévészűzőkület, nehogy elmozdítson vagy lecsusszon a talpáról.

### RoHS-megfelelőség – Európai Unió

A Xiaomi Európai Unióban értékesített termékei megfelelnek a 2011/65/EU irányelvben és annak későbbi módosításában, az (EU) 2015/863 irányelvben foglalt, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásának vonatkozó követelményeknek.

### Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy a Xiaomi TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. A tévészűzőkületi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF-frekvencia és teljesítmény

Ez a készülék kizárólag az EU területén kínálja a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvencias teljesítményt Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz-es sáv: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz-es: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5400-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm. A készülék az EU összes tagállamában üzemeltethető. Tartsa be a készülék használatának helyén érvényes nemzeti és helyi szabályokat.

A következő országokban az 5250-5350 MHz frekvenciatartományban az eszköz kizárólag beltéri használatra: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKINI), IS, LI, NO, CH, TR. A 2014/53/EU (RED) irányelv 10.2 cikkének megfelelően ez az eszköz legalább egy tagállamban üzemeltethető anélkül, hogy megtegné a rádióspektrum használatára vonatkozóan alkalmazandó követelményeket.

Érőforrásk hatékony felhasználásának elősegítése érdekében kérjük, vigye vissza a terméket újrajátszóstársa egy közeli engedélyezett rendező gyűjtőközpontba, illetve regisztrált bontó vagy újrajátszóstani létesítménybe, amikor azt már nem használja.

A keresek kuka szimbólum jelentése: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az e-hulladékot nem szabad a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ennek az oka, hogy ezek a hulladékok a természetben veszélyesek, és speciális módon kell újrajátszóstani őket.

| Specifikációk         |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Modell                | L43MC-SMEU                                    |
| Energiafogyasztás     | 120W                                          |
| Képernyőméret         | 108cm                                         |
| Képernyőfelbontás     | 3840 × 2160                                   |
| Feszültség            | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Frissítési frekvencia | 60Hz                                          |
| Processzor            | Quad A55                                      |
| RAM                   | 2GB                                           |
| Flash-adattároló      | 32GB                                          |
| Grafikus processzor   | Mali-G52 ZE2 MC1                              |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth             | BT 5.0                                        |
| Hangformátumok        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Videóformátumok       | MP4C 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

### Hogyan kell ártalmatlanítani a terméket?

Vigye el a Xiaomi legközelebbi hivatalos képviseletébe, vagy hívja fel az ingyenesen hívható telefonszámot: A termék kezelése vonatkozó utasítások, annak használata alatt és után, valamint a termék kezelése vonatkozó teendők és tilalmak;

### Teendők:

- Mindig keresse meg az elhasználdott berendezések kezelése vonatkozó információkat a termékhez tartozó katalógusban.
- Gondoskodjon arról, hogy kizárólag engedélyvel rendelkező újrajátszóstani létesítmények javítsák és kezeljék elektronikus termékeit.
- Mindig hívjon engedélyvel rendelkező e-hulladék-újrajátszóstani létesítményt elhasználdott termékei ártalmatlanításához.
- De elhasználdott elektronikus termékek, akkumulátorokat és egyéb tartozékokat mindig adja le a legközelebbi, engedélyvel rendelkező e-hulladék-gyűjtő központban/gyűjtőpontnál.
- Ahol lehetséges, illetve az utasításokat követve, különítse el a csomagolóanyagot, a feloldó hulladékkezelési feladatoknak és az újrajátszóstas céljából történő szétválogatásnak megfelelően.

### Tiltamak:

- A elektronikus termékeket ne szerelje szét saját maga.
- a „ne dobja ki” szimbólummal ellátott termékeket ne dobja a szemétebe.
- c. Az e-hulladékot ne adja át nem hivatalos, engedélyvel nem rendelkező szektoroknak, pl. a helyi ócskavas-kereskedőknek/rongyszedőknek.

### Fali rögzítés

- A megfelelő szellőzés biztosítása, valamint a por vagy szennyeződés felhalmozódásának megakadályozása érdekében:
- A tévészűzőkület ne szerelje fel vízszintesen, fejjel lefelé, megfordítva vagy oldalra fordítva.
- A tévészűzőkület ne helyezze polcra, szönyegre, ágyra vagy szekrénybe.
- A tévészűzőkület ne takarja le szövettel (például függönnyel) vagy más anyaggal (például gyűjtőközpont).
- Az előre előlő felfüggesztés tilos.
- A szerelési magasságnál 800 mm-nél nagyobbobn és 1100 mm-nél kisebbek kell lennie. A minimális vízszintes távolság 450 mm.
- A csavar átmérője és hossza a falra szerelhető modellől függően változhat. Ha nem speciális csavarokat használ, az a tévészűzőkület leeséséhez, illetve annak belső károsodáshoz vezethet.

| A tévészűzőkület és a fali konzol felszereléséhez használt csavaroknak a következő követelményeknek kell megfelelniük: |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                             | Mennyiség: 4, Menet: M6; Hossz: 28 mm |

\* Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Tekintse meg a teljesleges terméket.

## Svarīgi piesardzības pasākumi

### Uzstādīšana

- Televizors jāuzstādā netālu no mainstrāvas (AC) elektroenerģijas kontaktligzdās, kuru var viegli pievienot un atvienot.
- Ja plānojat uzstādīt televizoru sienas stiprinājumā, iesakām izmantot apstiprinātu televizora sienas stiprinājumu.
- Skrūvju diametrs un garums būs atkarīgs no sienas stiprinājuma modeļa. Neatbilstošo skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu un iekšēju bojājumu.

### Pārvietošana

- Pirms televizora pārvietošanas atvienojiet visus kabelus.
- Liela televizora drošai pārvietošanai nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki. Pārvietojot televizoru, izvairieties no spiediena izdarīšanas uz LED paneli. Izvairieties krāīt televizoru ar pakļautu pārmērīgu vibrāciju ietekmei.
- Pārvietojot televizoru uz jaunu atrašanās vietu vai remontdarbu veikšanai, iesaiņojiet televizoru, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.

### Ventilācija

- Neaizsedziet ventilācijas atveres un neievietojiet nekādus priekšmetus ventilācijas korpusā.
- Nodrošiniet vietu ventilācijai apkārt televizoram.

### Mainstrāvas barošanas vads

- Izvairieties mainstrāvas barošanas vadu un kontaktlīdzu saskāņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektrošoka, bojājumiem vai personu traumu riska.
- Pilnīgi ievietojiet spraudni mainstrāvas kontaktlīdzā.
- Lietojiet televizoru ar 200–240 V mainstrāvas barošanas avotu.
- Pievienojot kabelus, drošības apzīmējumus ņē atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu. Uzsmērējiet, lai nepakļūtu pār kabēļiem.
- Pirms jebkādu darbu veikšanas vai televizora pārvietošanas atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu no kontaktlīdzas.
- Turiet mainstrāvas barošanas vadu tālāk no siltuma avotiem.
- Regulāri atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu no kontaktlīdzas netīrīt to. Ja spraudnis ir kļūts ar pūkām un ir pakļauts uguns gairai iedarbībai, tā izolācijas īpašības var pasliktināties, radot ugunsgrēka risku.
- Izvairieties no pārmērīgas barošanas vada spāpēšanas, locīšanas, modificēšanas vai savērpanas, jo pretējā gadījumā vadi var kļūt redzami vai salūzt.
- Neuzlieciet nekādus smagus priekšmetus uz mainstrāvas barošanas vada.
- Nevelciet mainstrāvas barošanas vadu, atvienojot to no kontaktlīdzas.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā un tajā pašā kontaktlīdzā.
- Neizmantojiet neatbilstošas mainstrāvas kontaktlīdzas.

### Brīdinājumi par bērnu drošību

- Novietojiet mazus priekšmetus bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no to norīšanas.

### Papildu piederumi

- Glabājiet televizoru droši no bērniem, kas izsaro elektromagnētisko starojumu, drošā attālumā no televizora, lai izvairītos no attēla izkropļojumiem vai trokšņiem.

### Ja rodas kāda no šīm problēmām...

- Bojāts mainstrāvas barošanas vads.
- Mainstrāvas kontaktlīdzā nav piemērota.
- Televizors ir bojāts kriena vai trieciena rezultātā.
- Korpusa ventilācijas atveres ir iekļuvušs šķidrums vai cietie priekšmeti.

Lūdzu, nekavējoties izsūtiet televizoru un atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu, kā arī sazinieties ar Xiaomi remonta centru, lai kvalificēts personāls pārbaudītu ierīci.

### Neatbilstības risks

- Bērniem var nokrist, radot nopietnu traumu vai izraisīt nāvi. Nekād nenovietojiet televizoru nestabīlā vietā. Daudzas traumas, īpaši bērniem, var tikt novērstas, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:
- VIENMĒR izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapius, statīvus vai montāžas metodes.

- VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas spēj droši noturēt televizoru.
- VIENMĒR pārliecinieties, ka televizors nekārājis pāri mēbeļu malām.
- VIENMĒR informējiet bērnus par to, ka ir bīstami kāpt uz mēbeļiem, lai sasniegtu televizoru vai tā vadības pogas.
- VIENMĒR novietojiet televizoru vadu un kabelus tā, lai aiz tiem nevienam nepakļūtu, tos nevaretu izraut vai salvert.
- NEKAD nenovietojiet televizoru nestabīlā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbeļiem (piemēram, skapiem vai grāmatplauktiem), nepiestiprinot gan mēbeles, gan televizoru pie piemērota stiprinājuma.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas var atstāties starp televizoru un atbalsta mēbeļiem.
- NEKAD nenovietojiet uz televizoru vai mēbeļiem, uz kurām uzlīkts televizors, tādus priekšmetus, kas varētu kardināt bērnus uz tām uzkāpt, piemēram, rotlietas vai tālārbādas pulstis.
- Ja iepriekšējais televizors tūks saglabāts un pārvietots, jāievēro tie paši iepriekš minētie apsvērumi.

### Lietošanas ierobežojumi

- Neuzstādiet un neļietojiet televizoru tālāk norādītajās vietās, vidēs vai apstākļos, jo pretējā gadījumā televizors var nodarboties pareizi un radīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, bojājumu vai traumu risku.
- **Vietas:** Arpus telamu (tiešos saules staros), pie jūras, uz kuģa vai citos ūdens transporta līdzekļos, automobiņā, medicīnas iestādē, nestabīlā vietā, ūdens tuvumā vai vietā, kur var būt, bet mitrums vai peltējums. Ja televizors tiek novietots publiskās pirts vai spa gērbtuvē, to var sabojāt gaisā esošie sulfīdi.
- **Vide:** Karstas, mitras vai putekļainas vietas; vietas, kurās var iekļūt kukaiņi; vietas, kas nav pārklātas mehāniskam triecienam; blakus vielai uzliesmojošiem priekšmetiem (piemēram, svečēm). Televizors nedrīkst būt pakļauts ūdens plīšanai vai šķīdātam, un uz televizoru nedrīkst novietot priekšmetus, kas satur šķidrumu, piemēram, ziedu vāzes. Neuzstādiet televizoru mitrā vai putekļainā vietā, vai telpā ar tvaiku vai dūmiem (piemēram, pie plīts vai mītnātrāja). Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai deformācijas, nekarsējiet ūdeni, negatīvojiet ēdienu, nevāriet nūdeles un neļietojiet pretodu spirāles televizora tuvumā.
- **Apstākļi:** Neļietojiet televizoru ar slapjām rokām, kad korpusu ir atvērts vai ar piederumiem, kas nav ražotāja aprīņoti. Zibens negaisā laikā atvienojiet televizoru no mainstrāvas strāvas vadu un kontaktlīdzas. Neuzstādiet televizoru ārā. Šo nosacījumu neievērošana var radīt traumas vai bojājumus vai izraisīt priekšmetu triecienus pa televizoru.
- **Televizora ekrāna bojājumi** Nemetiet nekādus priekšmetus televizora virzienā, pretējā gadījumā trieciena rezultātā ekrāns var pārsprāgt un radīt nopietnu traumu televizora virsma ir bojāta, neizlietiet televizoru, pirms nav atvienots mainstrāvas strāvas vadu, jo pretējā gadījumā var notikt elektriskās strāvas trieciens.
- **Darbības apstākļi:** Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C; Uzglabāšanas temperatūra: no -15°C līdz -45°C; Relatīvais mitrums: < 80 %

- **Piesardzības pasākumi** • Skatieties televizoru atbilstošos apgaismojuma apstākļos. Televizora skatīšanās nepietiekamā apgaismojumā vai ilgstoši var kaitēt redzei.
- Ekrāns un korpusa darba laikā kļūs karsti. Tas ir normāli.
- Netiek atbilsta DTS-CD bitu plūsmas dekodēšana, kas tiek ievadīta no HDMI IN.

### Televizora ekrāna/korpusa lietošana un tīrīšana

- Pirms LED televizora tīrīšanas pārliecinieties, ka mainstrāvas strāvas vadi ir atvienots no mainstrāvas kontaktlīdzas. Lai izvairītos no korpusa materiālu bojājumiem vai ekrāna pārkāpuma korrozijas, lūdz, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.
- Noslaukiet ar mitru drānu, lai notīrītu putekļus no ekrāna/korpusa virsmas. Ja putekļi joprojām ir, noslaukiet ar mitru drānu, kas samitrināta ar vieglu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmēdziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz televizora. Šķidrums var notecēt līdz ekrāna pamatnei vai ārējām daļām, izraisot darbības traucējumus.
- Neļietojiet abrazīvus spilventiņus, sārmains vai skābs šķidrums

- līdzekļus, beršanas pulveri vai īpašos šķidrums, piemēram, spirtu, gaisošās eļļas, šķīdinātājus vai insekticīdus. Iepriekš minēto materiālu izmantošana vai ilgstoša saskare ar gumijas vai vinila izstrādājumiem var sabojāt ekrāna virsmu un korpusa materiālus. Ieteicams regulāri tīrīt ventilācijas atveres, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- Pielāgojot televizora leņķi, lēnām pārvietojiet televizoru, lai novērstu tā pārvietošanos vai noslīdēšanu no pamates.

### Atbilstība RoHS direktīvas prasībām – Eiropas Savienība

Xiaomi produkti, kas tiek pārdoti Eiropas Savienībā, atbilst Direktīvas 2002/95/ES un tās grozījumu grozījumu Direktīvas (ES) 2015/863 prasībām par noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajā un elektroniskajā aprīkojumā.

### Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija

Līdz ar šo Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. deklarē, ka Xiaomi TV radiofēkārtas tips atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pils ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šeit: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Radiofrekvence un jauda

- Šī ierīce tiek ES teritorijā nodrošināta šādas frekvēnu joslas un maksimālā radiofrekvences jauda: Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 24 GHz josla: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm. Šo ierīci drīkst lietot visas ES dalībvalstīs. Ievērojiet valsts un vietējos tiesību aktus un noteikumus vietās, kur ierīce tiek lietota. Šo ierīci drīkst lietot iekšējās tīklā tad, ja tā darbojas 5250-5350 MHz frekvences diapazonā šājas valstīs: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(EN), IS, LI, NO, CH, TR. Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES (RED) 10.2. pantu šo ierīci var izmantot vismaz vienā dalībvalstī, nepārkāpjot piemērojamās prasības par radiofrekvēnu spektra izmantošanu.



Ka nozīmē atkritumu tvērtnes simbols. Šis simbols norāda, ka elektroniskos atkritumus nedrīkst izmetīt pašvaldības nodrošinātajos sadzīves atkritumu savākšanas konteineros. Tas ir tāpēc, ka šie atkritumi ir bīstami un jāpārstrādā īpaša veidā.

### Atbrīvošanās no šī produkta

Nogādājiēt to tūvaķāji Xiaomi pilnvarotajā servisa centrā. Norādījumi par rīkošanos ar produktu tā lietošanas laikā un pēc tā beigām un ietas, ko darīt un ko nedarīt šī produkta lietošanas laikā.

- Ko darīt:** a) Vienmēr skatiet produktam pievienotajā bukletā sniegto informāciju par to, kā atbrīvoties no produkta pēc tā darbmožna beigām.
- b) Uzlietiet elektronisko produktu remontu un pārstrādi tikai pilnvarotiem atbrēzējās pārstrādes veicējiem.
- c) Vienmēr sazinieties ar pilnvarotiem e-atkritumu atbrēzējās pārstrādes veicējiem, lai atbrīvotos no šiem produktiem pēc to darbmožna beigām.
- d) Pēc veco elektronisko produktu, akumulatoru un jebkuru piederumu darbmožna beigām nogādājiēt tos tūvaķāji pilnvarotajā e-atkritumu savākšanas punktā/centrā.
- e) Vienmēr, kad iespējams vai norādīts, sakrījotie iepakojuma materiālu atbilstoši atkritumu likvidēšanas vai atbrēzējās pārstrādes opcijām.

### Ko nedarīt:

- a) Nevelciet elektronisko produktu demontāžu pats.
- b) Nemetiet atkritumu tvērtēs elektronikas izstrādājumus, uz kuriem ir simbols "Neizmet".
- c) Neatdodiet e-atkritumu neoficiāliem un atsevišķiem atkritumu savācējiem, piemēram, vietējiem metālloznu savācējiem.

### Uzstādīšana pie sienas

- Lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju un novērstu putekļu vai netīrumu uzkrāšanos:
- Neuzstādiet televizoru horizontāli, otrādi, ar aizmuguri uz priekšu vai uz sāniem.
- Neuzstādiē televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapija.
- Nepārklājiet televizoru ar audumiem, aizkariem vai citiem materiāliem (piemēram, avēēm).
- Aizlieģiet piekārtināt televizoru tā, kas tas noliecās uz priekšu.
- Uzstādīšanas augstuma jābūt lielākam par 800 mm un mazākam par 1100 mm. Minimālais horizontālais attālums ir 450 mm.
- Skrūvju diametrs un garums būs atkarīgs no sienas stiprinājuma modeļa. Neatbilstošo skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu un iekšēju bojājumu.

| Skūvēm, kas tiek izmantotas televizora un sienas stiprinājuma nostiprināšanai, ir jāatbilst šādam prasībām: |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                  | Skaitls: 4; Vītne: M6; Garums 28 mm. |

## Spēfifikācijas

| Modelis                | L43MC-SMEU                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Enerģijas patēriņš     | 120W                                          |
| Ekrāna izmērs          | 108cm                                         |
| Ekrāna izšķirtspēja    | 3840 × 2160                                   |
| Spriegums              | 200-240V ~ 50/60Hz                            |
| Atsavaides intensitāte | 60Hz                                          |
| Procesors (CPU)        | Quad A55                                      |
| Operatīvā atmiņa (RAM) | 2GB                                           |
| Iebūvētā atmiņa        | 32GB                                          |
| Grafikas procesors     | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth              | BT 5.0                                        |
| Audio formāti          | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X |
| Video formāti          | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\*Attēli ir tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko produktu.

## Pomembni previdnostni ukrepi

### Namestitev

- Televizor namestite v bližino električne vtičnice AC, kamor ga lahko hitro priključite ali izklopite.
- Če nameravate namestiti stenski nosilec, vam priporočamo uporabo odvisnega stenskega nosilca.
- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Napačna uporaba vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

### Premikanje

- Pred premikanjem televizorja izklopite vse kable.
- Za varno premikanje velikega televizorja sta potrebni 2 ali več oseb.
- Pri premikanju televizorja se izogibajte pritiskanju na LED zaslon.
- Televizorja ne tresite in ga ne postavljajte prevleklim tresljam.
- Pri premikanju televizorja na novem mestu ali pri izvajanju popravil ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažo.

### Prezračevanje

- Ne pokrivajte prezračevalnih odprtin in ne vstavljajte nobenih predmetov v ohišje.
- Okoli televizorja pustite dovolj prostora za prezračevanje.

### Napajalni kabel AC

- Uporabite napajalni kabel AC in vtičnico v skladu z navodili v nadaljevanju, da preprečite požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe:
- Vtič v celoti vstavite v električno vtičnico AC.
  - Televizor uporabljajte z električno napetostjo 200-240 V AC.
  - Pri priključevanju kablov naj bo napajalni kabel AC iz varnostnih razlogov izklopljen. Pazite, da ne se spotaknete ob kable.
  - Pred izvajanjem del na televizorju ali premikanjem televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC.
  - Napajalni kabel AC hranite stran od toplote.
  - Vtič AC redno izklopite in čistite. Če je vtič prekrit s prahom ali vodno paro, se lahko njegova izolacija poslabša, kar lahko povzroči nevarnost požara.
  - Izogibajte se prekomernemu stiskanju, upogibanju, spreminjanju ali zvijanju napajalnega kabla AC, saj lahko to povzroči izpostavitvev ali prelom žic.
  - Na napajalni kabel AC ne postavljajte težkih predmetov.
  - Pri izključevanju napajanja ne vlečite napajalnega kabla AC.
  - Ne priključujte prevensnega števila naprav v isto električno vtičnico AC.
  - Ne uporabljajte neustreznih vtičnic AC.

### Opozorilo za otroke

- Majhne predmete hranite izven dosega otrok, da preprečite tveganje zaudžita.

### Dodatni predmeti

- Dodatno opremo ali katero koli napravo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite stran od televizorja, da preprečite popačenje slike ali motnje zvoka.

### V primeru naslednjih težav ...

- Napajalni kabel AC je poškodovan.
- Napajalna vtičnica AC ni ustrežna.
- Televizor je poškodovan zaradi padca ali udarca.
- Skozi odprtino v ohišju televizorja zaide tekočina ali trdni predmet.
- Nemudoma izklopite televizor, izklopite napajalni kabel AC in se obrnite na servisi center Xiaomi, kjer vam bodo pomagali strokovno usposobljeni serviserji.

### Nevarnost nestabilnosti

- Sklop televizorja lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Sklopa televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno površino. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, je mogoče preprečiti s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:
- VEDNO uporabljajte omario, stojalo ali načine pritrdjevanja, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
  - VEDNO uporabljajte pohoštvo, ki lahko varno nosi težo televizorja.

- VEDNO zagotovite, da sklop televizorja ne visi čez rob nosilnega pohoštva.
- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljavne elemente.
- VEDNO napeljte kable in žice, priključene na televizor, tako, da se ne morete spotakniti, jih potegniti ali zgrabit.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na nestabilno površino.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police), ne da bi pritrdili tako pohištvo kot televizor na ustrezno oporo.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki bi lahko bili med televizorjem in nosilnim pohištvo.
- Na televizor ali pohištvo, na katerem je televizor, NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko spodbudili otroke k plezanju, kot so na primer igrače ali daljinski upravljalniki.
- Če boste obstoječi sklop televizorja prestavili na drugo mesto, upoštevajte enaka varnostna priporočila.

### Omejitve uporabe

Televizorja ne nameščajte/uporabljajte na naslednjih mestih oziroma okoli njih ali pod naslednjimi pogoji, saj lahko to povzroči okvare televizorja, požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe.

#### • Mesta:

Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), ob morju, na ladji ali drugem plovilu, v avtomobilu, v zdravstveni ustanovi, na nestabilni površini, v bližini vode ali na mestu, izpostavljenem dežju, vlagi ali plesni. Če je televizor nameščen v gredarstvu javne kopalnice ali združitvišča, ga lahko poškodujejo sulfidi v zraku.

#### • Okolja:

Vroča, vlažna ali prašna območja; prostori, kjer lahko vstopijo žuželke; kraji, ki so lahko izpostavljeni mehanskim udarcem; v bližini vnetljivih predmetov (npr. sveč). Televizor ne sme biti izpostavljen udarcem ali škropljenju vode, prav tako pa nanj ne smete postavljati predmetov, ki vsebujejo tekočine, kot so vase s cvetjem. Ne postavljajte televizorja v vlažne ali prašne prostore ali prostore s paro ali hlapi (npr. blizu štedilnika ali vlažilnika zraka), da preprečite požar, električni udar ali deformacije. V bližini televizorja ne prekuhavate oziroma segrevate vode, ne kuhajte rezancev in ne uporabljajte tuljav za kumarje.

#### • Pogoji:

Televizorja ne uporabljajte, če imate mokre roke, če je ohišje odprto ali z dodatki, ki jih proizvajalec ni odobril. V primeru nevihte odklopite televizor iz električnega omrežja in izklopite napajalni kabel AC. Televizorja ne nameščajte na prostem. Neupoštevanje teh pogojev lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali udar predmetov v televizor.

#### • Poškodba zaslona televizorja:

Ne mečite predmetov proti televizorju, sicer se lahko zaslon zaradi udarca razbije in povzroči hude poškodbe. Če pride do poškodbe površine televizorja, se ga ne dotikajte, dokler ne izklopite napajalnega kabla AC, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.

#### • Delovni pogoji:

Delovna temperatura: 0-40 °C; temperatura shranjevanja: -15-45 °C; relativna vlažnost: < 80 %.

### Previdnostni ukrepi

- Televizor glejte v primernih pogojih osvetlitve. Gledanje televizije pri nezadostni svetlobi ali dolgotrajno gledanje lahko poškoduje vaš vid.
- Zaslon in ohišje se med delovanjem televizorja segrejeta. To ni nič nevarnega.
- Ne podpira dekodiranja DTS-CD bitnega toka prek HDMI in.

### Uporaba in čiščenje zaslona/ohišja televizorja

Pred čiščenjem LED televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC. Da preprečite poškodbe materialov ohišja ali korozijo zaščitnega sloja zaslona, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Obrišite s suho mehko krpo, da odstranite prah s površine zaslona ali ohišja. Če prah ostane, uporabite mehko krpo, navlaženo z blagim detergentom.

- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Tekočina lahko kaplja v spodnje dele zaslona ali zunanje dele, kar lahko povzroči okvaro televizorja.
- Ne uporabljajte grobih grobih, alkalnih/kislih čistil, abrazivnih praškov ali lhapnih tekočin, kot so alkohol, razredčila ali insekticidi. Uporaba teh snovi ali dolgotrajen stik z gumo ali vinilom lahko poškoduje površino zaslona in materiale ohišja. Priporočljivo je redno čistiti prezračevalne odprtine, da zagotovite ustrezno hlajenje.
- Pri prilagajanju koda televizor premikajte počasi, da preprečite premikanje ali zdrs s stojala.

### Skladnost z direktivo RoHS – Evropska unija

Izdelki Xiaomi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjujejo zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih poznejših sprememb Direktive (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah.

### Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa Xiaomi TV v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Radiofrekvenca in moč

Ta naprava uporablja naslednje frekvenčne pasove samo na območju EU in največjo radiofrekvenčno moč:

Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi pas 2.4 GHz: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, od 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU. Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise za kraj, kjer se naprava uporablja. Ta naprava je omejena na uporabo samo v zaprtih prostorih pri delovanju v frekvenčnem območju od 5250 do 5350 MHz v: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(EN), IS, LI, NO, CH, TR. V skladu s členom 10.2 Direktive 2014/53/EU (RED) se ta naprava lahko uporablja v vsaj eni državi članici, ne da bi pri tem kršila veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.



Zaradi recikliranja, ki omogoča učinkovito uporabo virov, ta izdelek ob odstranitvi oddajte v bližnji pooblaščenzi zbirni center, registriranemu odstranjevalcu ali predelovalcu.

Kaj pomeni simbol koša za smeti: Simbol pomeni, da e-odpadkov ne odlagajte v zabojnike za biranje komunalnih odpadkov. To je zato, ker so ti odpadki nevarni in jih je treba reciklirati na poseben način.

### Kako odstraniti ta izdelek

Odnesite ga v najbližji servisni center pooblašene agencije Xiaomi. Navodila za ravnanje z izdelkom med uporabo in po njej ter »Pravila in »Prepovedi« pri ravnanju z izdelkom.

### Pravila:

- a. V katalogu z izdelkom vedno poiščite informacije o ravnanju z odpadno opremo.
- b. Poskrbite, da bodo vaše elektronske izdelke popravljali in z njimi ravnali le pooblašteni predelovalci.
- c. Za odstranjevanje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba, vedno pokličite pooblaščen predelovalce elektronskih odpadkov.
- d. Uporabljajte elektronske izdelke, baterije ali kakršno koli dodatno opremo, ki jim poteka življenjska doba, vedno oddajte v najbližjem pooblaščenem zbirnem centru / zbirnem mestu za e-odpadke.
- e. Če je to mogoče ali skladu z navodili ločite embalažni material v skladu z odgovornimi možnostmi odstranjevanja odpadkov in razvrščanja za recikliranje.

### Prepovedi:

- a. Elektronskih izdelkov ne razstavljajte sami.
- b. Elektronskih izdelkov ne mečite v zabojnike z napisom »Ne odlagajte«.
- c. Elektronskih izdelkov ne oddajte v neformalne in neorganizirane sektorje, kot so lokalni trgovci z odpadki ali zbiralci odpadkov.

### Pritrditev na steno

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje prahu ali umazanije:

- Televizorja ne pritrdjujte ravno, obrnjeno navzdol ali nazaj oziroma bočno.
- Televizorja ne postavljajte na polico, preprogo, postelo ali omaro.
- Televizorja ne prekrivajte s tkanino (npr. zavesami) ali drugimi materiali (npr. čepaspi).
- Prepovedano je vzmetenje z nagibom naprej.
- Namestitvena višina mora biti večja od 800 mm in manjša od 1100 mm. Najmanjša vodoravna razdalja je 450 mm.
- Premer in dolžina vijakov se lahko razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Uporaba neodobrenih vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

| Vijaki, ki se uporabljajo za pritrditev televizorja in stenskega nosilca, morajo ustrezati naslednjim zahtevam: |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| L43MC-SMEU                                                                                                      | Količina: 4; namig: M6; dolžina: 28 mm. |

## Specifikacije

| Model               | L43MC-SMEU                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Poraba energije     | 120W                                          |
| Velikost zaslona    | 108cm                                         |
| Ločljivost zaslona  | 3840 × 2160                                   |
| Napetost            | 200-240V - 50/60Hz                            |
| Hitrost osveževanja | 60Hz                                          |
| CPU                 | Quad A55                                      |
| RAM                 | 2GB                                           |
| Bliskovni pomnilnik | 32GB                                          |
| Grafični procesor   | Mali-G52 2EE MC1                              |
| Wi-Fi               | 2.4G/5G WIFI 5                                |
| Bluetooth           | BT 5.0                                        |
| Zvočne oblike       | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |
| Video oblike        | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |

\* Slike so zgolj informativne. Za več informacij si ogledite dejanski izdelek.





Xiaomi

系列-版本及项目代号：

泛欧版本

物料名称：

说明书-整机

设计师/设计公司：

任田宇

材质及工艺要求：

80g 双胶纸  
骑马钉（顺序按照画板顺序，从封面到封底共52P）

颜色要求：

Pantone Cool Gray 11C

尺寸要求：

成型：105×148mm  
展开：210×148mm

语言需求（按顺序）：  
英文、法语、德语、意大利语、西班牙语(欧)、葡萄牙语(欧)、荷兰语、波兰语、捷克语、罗马尼亚、希腊语、立陶宛语、瑞典语、芬兰语、挪威语、丹麦语、保加利亚语、土耳其语、斯洛伐克语、克罗地亚语、爱沙尼亚语、匈牙利语、拉脱维亚语、斯洛文尼亚语

其他备注信息：

打印区域排版仅做参考，各工厂根据实际区域大小可以调整，调整后请发给小米审核确认。  
文案内容按照文件标注修改。  
小米包装设计人员仅确认排版、颜色、字体等美术设计相关信息，具体文案内容以各部门输出为准。

注意：泛欧版包材，需使用不含矿物油的油墨。

比例：1:1      单位：mm

