

Alienware 15

DA15265

Konfiguracja i dane techniczne Instrukcja

Ta treść mogła zostać przetłumaczona za pomocą sztucznej inteligencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [łącznie](#).

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **PRZESTROGA:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.


Spis treści

Rodzdział 1: Widoki komputera 15-calowy DA15265 Alienware.....	5
Rzut prawy.....	5
Widok z lewej strony.....	5
Widok z przodu.....	6
Widok z góry.....	7
Widok z tyłu.....	8
Widok z dołu.....	8
Znajdowanie etykiety kodu Service Tag lub kodu obsługi ekspresowej komputera.....	9
Lampka stanu baterii.....	9
Rodzdział 2: Konfigurowanie komputera Alienware 15 DA15265.....	11
Rodzdział 3: Dane techniczne 15-calowy DA15265 Alienware.....	12
Wymiary i waga.....	12
Procesor.....	12
Chipset.....	12
System operacyjny.....	13
Pamięć.....	13
Zewnętrzne porty i gniazda.....	13
Gniazda wewnętrzne.....	14
Ethernet.....	14
Moduł łączności bezprzewodowej.....	14
Audio.....	15
Pamięć masowa.....	15
Klawiatura.....	16
Skróty klawiaturowe komputera 15-calowy DA15265 Alienware.....	16
Kamera.....	18
Touchpad.....	18
Zasilacz.....	19
Wymagania zasilacza.....	19
Bateria.....	20
Wymagania dotyczące zasilania (dotyczy komputerów wyposażonych w baterię 4-ogniową 54 Wh).....	21
Wymagania dotyczące zasilania (dotyczy komputerów wyposażonych w baterię 3-ogniową 70 Wh).....	21
Wyświetlacz.....	22
Jednostka GPU — zintegrowana.....	23
Matryca zgodności z wieloma wyświetlaczami.....	23
Karta GPU — autonomiczna.....	23
Obsługa wyświetlaczy zewnętrznych.....	24
Środowisko systemu operacyjnego i pamięci masowej.....	24
Zasady pomocy technicznej firmy Dell.....	24
Rodzdział 4: Alienware Command Center.....	25
Rodzdział 5: Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Alienware.....	26

Rodzdział 6: Historia wersji.....	27
--	-----------

Widoki komputera 15-calowy DA15265 Alienware

Rzut prawy

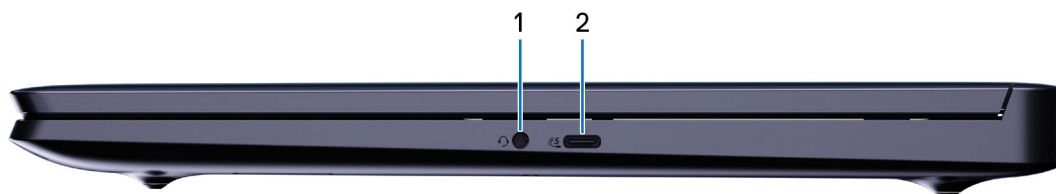

Rysunek 1. Rzut prawy


1. Uniwersalny port audio

Umożliwia podłączenie słuchawek lub zestawów słuchawkowych ze zintegrowanym mikrofonem dla wejścia i wyjścia audio.

2. Port USB 3.2 Type-C pierwszej generacji (5 Gb/s)

Obsługuje transfer danych z prędkością do 5 Gb/s w celu podłączania zewnętrznej pamięci masowej i urządzeń peryferyjnych.

Widok z lewej strony

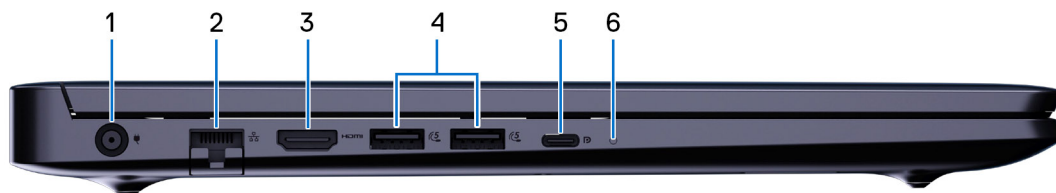

Rysunek 2. Widok z lewej strony

1. Gniazdo zasilacza

Umożliwia podłączenie zasilacza do ładowania lub zasilania komputera.

2. Port Ethernet RJ45 (1 Gb/s)

Zapewnia przewodową łączność sieciową poprzez podłączenie do routera lub modemu za pomocą kabla Ethernet. Obsługuje prędkości transferu danych do 1 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) dla stabilnego i szybkiego dostępu do Internetu lub sieci LAN.

3. Port HDMI 2.1 o stałej szybkości transmisji (FRL)

Zapewnia transmisję wideo i audio o wysokiej przepustowości przy użyciu sygnału FRL (Fixed Rate Link). Obsługuje rozdzielczość do 4K przy 120 Hz i rozdzielczość 8K przy 60 Hz. Zgodność z formatami HDR, wideo 3D i kompresją strumienia wyświetlania (DSC) w celu podłączenia do telewizorów, monitorów, notebooków, konsol do gier i odtwarzaczy Blu-ray.

4. Porty USB 3.2 pierwszej generacji (2)

Obsługuje transfer danych z prędkością do 5 Gb/s w celu podłączania zewnętrznej pamięci masowej i urządzeń peryferyjnych.

5. Port USB 3.2 Type-C drugiej generacji (10 Gb/s) z obsługą funkcji Power Delivery i standardu DisplayPort

Obsługuje szybki transfer danych do 10 Gb/s, wyjście wideo za pośrednictwem trybu alternatywnego DisplayPort oraz do 100 W dwukierunkowego dostarczania energii. Umożliwia szybkie ładowanie i bezproblemową łączność z urządzeniami zewnętrznymi i wyświetlaczami za pośrednictwem jednego, uniwersalnego interfejsu.

6. Lampka stanu baterii

Informuje o stanie naładowania baterii.

- Ciągłe białe światło: komputer jest podłączony do zasilacza, a bateria się ładuje.
- Ciągłe bursztynowe światło: pozostały poziom naładowania wynosi poniżej 8%.

Widok z przodu



Rysunek 3. Widok z przodu

1. Mikrofony (2)

Wejście dźwięku wysokiej jakości. Umożliwia nagrywanie dźwięku i prowadzenie rozmów.

2. Kamera

Umożliwia użytkownikom prowadzenie rozmów wideo, robienie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo do celów komunikacyjnych i dokumentacyjnych.

3. Lampka stanu kamery

Podświetla się automatycznie, aby wskazać aktywne użycie kamery, ostrzegając użytkowników o nagrywaniu lub przesyłaniu strumieniowym z kamery.

Widok z góry



Rysunek 4. Widok z góry

1. Przycisk zasilania

Naciśnij, aby włączyć komputer, jeśli jest wyłączony, w trybie uśpienia lub hibernacji.

Naciśnij, aby przełączyć komputer w stan uśpienia, jeśli jest włączony.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wymusić wyłączenia komputera.


2. Touchpad

Służy do przesuwania wskaźnika myszy. Możesz stukać, przesuwać lub przeciągać palcem, aby klikać, przewijać lub przenosić rzeczy na ekranie, tak jak za pomocą myszy.

3. Otwory wentylacyjne

Zapewnia wentylację komputera. Zatkane otwory wentylacyjne mogą spowodować przegrzanie, wpłynąć na wydajność komputera, a także spowodować problemy ze sprzętem. Należy unikać zatykania otworów wentylacyjnych i regularnie je czyścić, aby nie gromadził się w nich kurz ani brud. Więcej informacji na temat czyszczenia otworów wentylacyjnych można znaleźć w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

Widok z tyłu

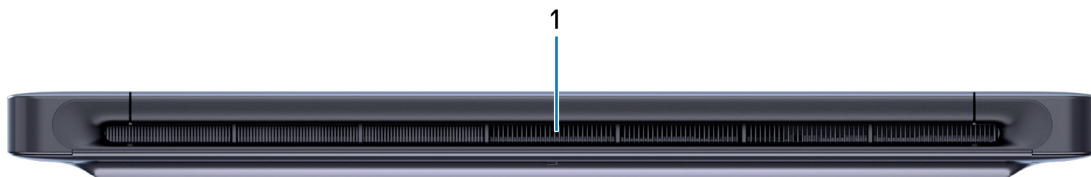

Rysunek 5. Widok z tyłu

1. Otwory wentylacyjne

Zapewnia wentylację komputera. Zatkane otwory wentylacyjne mogą spowodować przegrzanie, wpłynąć na wydajność komputera, a także spowodować problemy ze sprzętem. Należy unikać zatykania otworów wentylacyjnych i regularnie je czyścić, aby nie gromadził się w nich kurz ani brud. Więcej informacji na temat czyszczenia otworów wentylacyjnych można znaleźć w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

Widok z dołu



Rysunek 6. Widok z dołu

1. Głośniki

Posiada wyjście audio.

2. Kod QR MyAlienware

MyAlienware to centrum treści spersonalizowanych dla Twojego DA15265 Alienware, w tym filmów, artykułów, podręczników i dostępu do pomocy technicznej.


3. Otwory wentylacyjne

Zapewnia wentylację komputera. Zatkane otwory wentylacyjne mogą spowodować przegrzanie, wpłynąć na wydajność komputera, a także spowodować problemy ze sprzętem. Należy unikać zatykania otworów wentylacyjnych i regularnie je czyścić, aby nie gromadził się w nich kurz ani brud. Więcej informacji na temat czyszczenia otworów wentylacyjnych można znaleźć w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

Znajdowanie etykiety kodu Service Tag lub kodu obsługi ekspresowej komputera

Kod Service Tag jest unikalnym, alfanumerycznym identyfikatorem, który umożliwia pracownikom serwisowym firmy Dell identyfikowanie składników sprzętowych w komputerach klientów i uzyskiwanie dostępu do informacji o gwarancji. Kod obsługi ekspresowej to numeryczna wersja kodu Service Tag.

Więcej informacji na temat znajdowania kodu Service Tag komputera można znaleźć w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

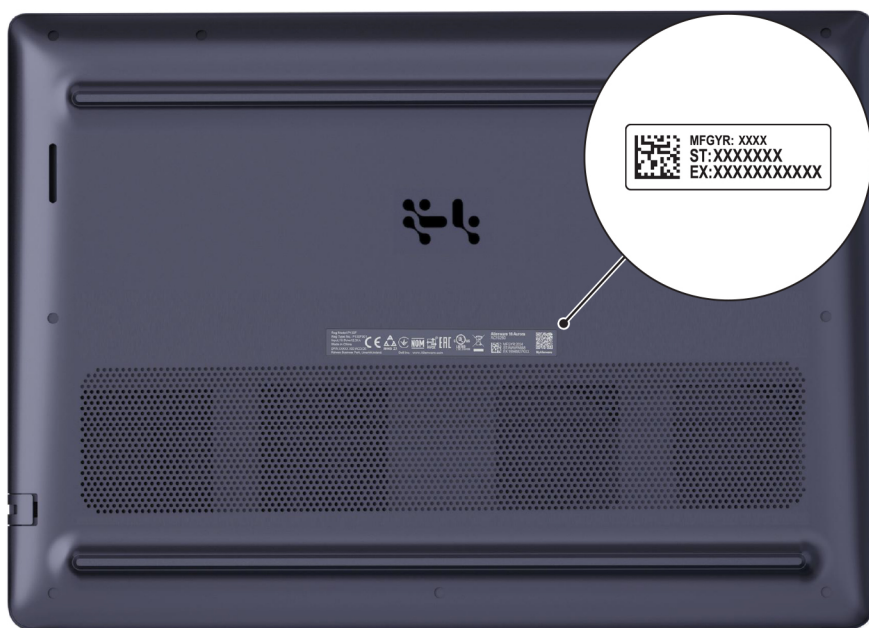

Rysunek 7. Lokalizacja etykiety z kodem Service Tag / kodem obsługi ekspresowej

Lampka stanu baterii

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o zachowaniu lampki stanu baterii komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 1. Zachowanie lampki stanu baterii

Źródło mocy	Zachowanie lampki	Stan zasilania systemu	Poziom naładowania akumulatora
Zasilacz sieciowy	Wyłączony	S0 lub S5	100%
Zasilacz sieciowy	Ciągłe białe światło	S0 lub S5	< 100%

Tabela 1. Zachowanie lampki stanu baterii (cd.)

Źródło mocy	Zachowanie lampki	Stan zasilania systemu	Poziom naładowania akumulatora
Bateria	Wyłączony	S0 lub S5	9–100%
Bateria	Ciągłe bursztynowe światło	S0	< 8%

- S0 (WŁĄCZONY): komputer jest włączony.
- S3 (uśpienie): ekran jest wyłączony, a komputer jest w trybie uśpienia.
- S4 (Hibernacja): komputer zużywa najmniej energii w stanie hibernacji w porównaniu ze stanem włączonym lub wyłączonym. Komputer jest prawie w stanie wyłączenia. Dane kontekstowe są zapisywane na urządzeniu pamięci masowej, co umożliwia wznowienie pracy od miejsca, w którym została przerwana po włączeniu komputera.
- S5 (wyłączony): system jest w stanie zamknięcia.

Konfigurowanie komputera Alienware 15 DA15265

Informacje na temat zadania

UWAGA: W zależności od zamówionej konfiguracji posiadany komputer może wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach w tym dokumencie.

Kroki

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania.



Rysunek 8. Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Dane techniczne 15-calowy DA15265 Alienware

Wymiary i waga

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o wymiarach (wysokość, szerokość, głębokość) i wadze komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 2. Wymiary i waga

Opis	Wartości
Wysokość z przodu	20,70 mm (0,81")
Wysokość z tyłu	22,95 mm (0,90")
Szerokość	349,5 mm (13,74")
Głębokość	250,3 mm (9,85")
Waga  UWAGA: Waga komputera zależy od zamówionej konfiguracji.	- Minimalna: 2,20 kg (4,85 funta) - Maksymalna: 2,25 kg (4,96 funta)

Procesor

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje o procesorach obsługiwanych przez komputer 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 3. Procesor

Opis	Opcja 1	Opcja 2
Typ	AMD Ryzen 5 220	AMD Ryzen 7 260
Moc	28 W	45 W
Konfigurowalne TDP (cTDP) firmy AMD	15 W – 30 W	35 W – 54 W
Liczba rdzeni procesora	6	8
Liczba wątków	12	16
Szybkość	Do 4,9 GHz	Do 5,1 GHz
Pamięć podręczna	22 MB	24 MB
Pamięć podręczna L2	6 MB	8 MB
Pamięć podręczna L3	16 MB	16 MB
Zintegrowana karta graficzna	AMD Radeon 740M	AMD Radeon 780M
Technologia sztucznej inteligencji	Nie dotyczy	AMD Ryzen AI
Wydajność procesora neuronowego (NPU)	Nie dotyczy	Do 38 TOPS
 UWAGA: Biliony operacji na sekundy (TOPS) to wskaźnik wydajności sztucznej inteligencji, który mierzy liczbę bilionów operacji na sekundę, które procesor sztucznej inteligencji może wykonać.		

Chipset

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat chipsetu obsługiwanego przez 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 4. Chipset

Opis	Wartości
Chipset	Zintegrowany w procesorze
Procesor	• AMD Ryzen 5 220 • AMD Ryzen 7 260
Przepustowość magistrali DRAM	128 bity
Pamięć Flash EPROM	32 MB
Magistrala PCIe	Do wersji 4

System operacyjny

Komputer 15-calowy DA15265 Alienware obsługuje następujące systemy operacyjne:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro

Pamięć

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikację pamięci obsługiwane przez komputer 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 5. Specyfikacje pamięci

Opis	Wartości
Gniazda pamięci	Dwa gniazda SODIMM
Typ pamięci	Pamięć DDR5
Szybkość pamięci	5600 MT/s
Maksymalna konfiguracja pamięci	32 GB
Minimalna konfiguracja pamięci	8 GB
Rozmiar pamięci na gniazdo	8 GB, 16 GB i 32 GB
Obsługiwane konfiguracje pamięci	• 8 GB, 1 × 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, pamięć jednokanałowa • 16 GB, 1 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, pamięć jednokanałowa • 32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, pamięć jednokanałowa

Zewnętrzne porty i gniazda

Poniższa tabela zawiera listę zewnętrznych portów i gniazd komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 6. Zewnętrzne porty i gniazda

Opis	Wartości
Złącze sieciowe	Jeden port Ethernet RJ45 (1 Gb/s)

Tabela 6. Zewnętrzne porty i gniazda (cd.)

Opis	Wartości
Porty USB	- Jeden port USB 3.2 drugiej generacji Type-C z obsługą funkcji Power Delivery i standardu DisplayPort 1.4a ❗ UWAGA: Obsługuje ładowanie do 100 W. - Jeden port USB 3.2 Type-C pierwszej generacji (5 Gb/s) - Dwa porty USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s)
Port audio	Jedno gniazdo uniwersalne audio
Porty wideo	Jeden port HDMI 2.1 z bezpośrednim wyjściem kontrolera autonomicznej karty graficznej
Czytnik kart pamięci	Nieobsługiwane
Gniazdo zasilacza	Jeden port wejściowy zasilania prądem stałym 7,4 × 5,1 mm
Gniazdo kabla zabezpieczającego	Nieobsługiwane

Gniazda wewnętrzne

W poniższej tabeli przedstawiono wewnętrzne gniazda komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 7. Gniazda wewnętrzne

Opis	Wartości
Gniazdo M.2	- Jedno gniazdo M.2 2230/2280 na dysk SSD - Jedno gniazdo M.2 2230 Key-E na kartę sieci WLAN (Wi-Fi/Bluetooth) ❗ UWAGA: Aby dowiedzieć się więcej na temat cech różnych typów kart M.2, przeszukaj witrynę pomocy technicznej firmy Dell.

Ethernet

W poniższej tabeli przedstawiono dane techniczne przewodowej sieci lokalnej Ethernet (LAN) komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 8. Ethernet — specyfikacje

Opis	Wartości
Model	Kontroler Gigabit Ethernet Realtek RTL8111H
Szybkość przesyłania danych	10/100/1000 Mb/s

Moduł łączności bezprzewodowej

W poniższej tabeli wyszczególniono moduły bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) obsługiwane przez komputer 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 9. Specyfikacje modułu sieci bezprzewodowej

Opis	Wartości
Numer modelu	MediaTek Wi-Fi 6 MT7920
Szybkość przesyłania danych	Do 1200 Mb/s
Obsługiwane pasma częstotliwości	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Standardy bezprzewodowe	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Szyfrowanie	• 64-/128-bitowe WEP • AES-CCMP • TKIP
Karta sieci bezprzewodowej Bluetooth  UWAGA: Funkcjonalność karty sieci bezprzewodowej Bluetooth może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.	Bluetooth 5.2

Audio

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje audio komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 10. Specyfikacje audio

Opis	Wartości
Kontroler audio	Realtek ALC3204
Konwersja stereo	Obsługiwane
Wewnętrzny interfejs audio	Interfejs audio wysokiej rozdzielczości
Zewnętrzny interfejs audio	• Jedno gniazdo uniwersalne audio • Jeden port HDMI 2.1
Liczba głośników	Dwa
Wewnętrzny wzmacniacz głośników	Obsługiwane
Zewnętrzna regulacja głośności	Skróty klawiaturowe
Moc głośników:	
Średnia	2 W + 2 W = 4 W
Szczytowa	2,5 W + 2,5 W = 5 W
Mikrofon	Mikrofon dwumacierzowy

Pamięć masowa

W tej sekcji przedstawiono opcje pamięci masowej komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Komputer Alienware 15 DA15265 obsługuje jedną z następujących konfiguracji pamięci masowej:

- Jeden dysk SSD M.2 2230/2280

Tabela 11. Specyfikacje pamięci masowej

Typ pamięci masowej	Typ interfejsu	Pojemność
Dysk SSD M.2 2230 lub 2280	PCIe czwartej generacji NVMe, do 64 Gb/s	Do 1 TB na gniazdo

Klawiatura

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje klawiatury komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 12. Specyfikacje klawiatury

Opis	Wartości
Typ klawiatury	Podświetlana klawiatura
Układ klawiatury	QWERTY
Liczba klawiszy	• Angielski amerykański, angielski międzynarodowy, arabski, koreański, hebrajski, kanadyjski (dwujęzyczny): 99 klawiszy • Angielski (Wielka Brytania), niemiecki, francuski (Europa), hiszpański (kastyljski), turecki, włoski: 100 klawiszy • Japońska: 103 klawisze
Rozstaw klawiszy	W poziomie = 18,70 mm W pionie = 18,05 mm
Skróty klawiaturowe	Na niektórych klawiszach klawiatury umieszczone są dwa symbole. Klawisze te mogą być używane do wpisywania alternatywnych znaków lub wykonywania dodatkowych funkcji. • Aby wprowadzić znak alternatywny, naciśnij klawisz Shift i żądany klawisz. • Aby wykonać dodatkową funkcję, naciśnij klawisz Fn i klawisz odpowiedniej funkcji. i UWAGA: Podstawowe działanie klawiszy funkcyjnych (F1–F12) można zdefiniować, zmieniając ustawienie Zachowanie klawiszy funkcyjnych w programie konfiguracji BIOS. i UWAGA: Jeśli funkcja Copilot systemu Windows nie jest dostępna na komputerze, klawisz Copilot uruchamia wyszukiwanie systemu Windows. Więcej informacji na temat aplikacji Copilot w systemie Windows można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Dell. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Klawisze funkcji na klawiaturze.

Skróty klawiaturowe komputera 15-calowy DA15265 Alienware

i UWAGA: Znaki klawiatury mogą być różne w zależności od konfiguracji języka klawiatury. Klawisze używane do uruchamiania skrótów są takie same we wszystkich konfiguracjach językowych.

Na niektórych klawiszach klawiatury umieszczone są dwa symbole. Klawisze te mogą być używane do wpisywania alternatywnych znaków lub wykonywania dodatkowych funkcji. Symbol przedstawiony w dolnej części klawisza odnosi się do znaku wpisywanego przez naciśnięcie klawisza. Jeśli naciśniesz klawisz Shift i klawisz z symbolami, wpisany zostanie symbol przedstawiony w górnej części

klawisza. Na przykład po naciśnięciu klawisza **2** zostanie wpisana cyfra **2**, a po naciśnięciu kombinacji **Shift + 2** zostanie wpisany znak **@**.

W górnym rzędzie klawiatury znajdują się klawisze funkcyjne F1–F12 służące do sterowania multimediami, o czym informują ikony na klawiszu. Naciśnij klawisz funkcyjny, aby uruchomić zadanie reprezentowane przez ikonę. Na przykład naciśnięcie klawisza F6 powoduje włączenie lub wyłączenie większej wydajności (patrz tabela poniżej).

Jeśli jednak klawisze funkcyjne F1–F12 są potrzebne w aplikacjach, można wyłączyć funkcje multimedialne, naciskając klawisze **Fn + Esc**. Następnie można wywołać funkcje sterowania multimediami, naciskając **klawisz Fn** i odpowiedni klawisz funkcyjny. Na przykład kombinacja klawiszy **Fn + F1** umożliwia wyciszenie dźwięku.

UWAGA: Można też zdefiniować podstawowe działanie klawiszy funkcyjnych (F1–F12), zmieniając ustawienie **Zachowanie klawiszy funkcyjnych** w programie konfiguracji BIOS.

Tabela 13. Podstawowe zachowanie klawisza funkcyjnego

Klawisze	Opis
 F4	Zmniejszanie jasności ekranu.
 F5	Zwiększanie jasności ekranu.
 F6	Włączanie i wyłączanie trybu większej wydajności.
 F7	Włączanie i wyłączanie trybu ukrytego AW. Gdy tryb ukryty jest włączony, oświetlenie AlienFX jest wyłączone. Ustawienia wydajności zmieniają się na tryb cichy. UWAGA: Strefa oświetlenia AlienFX zależy od konfiguracji komputera.
 F8	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny.
 F9	Regulacja jasności podświetlenia klawiatury.
 F10	Print Screen.
 FN +  INSERT T-PAD	Włączanie i wyłączanie touchpada.

Klawisza **Fn** używa się też z wybranymi klawiszami na klawiaturze, aby wywołać inne dodatkowe funkcje.

Komputer jest wyposażony w programowalne klawisze makr, które umożliwiają wykonywanie wielu operacji za jednym naciśnięciem klawisza.

Tabela 14. Przyciski makro.

Klawisze	Opis
 M1 F1	Przyciski makro. UWAGA: Przyciskom makro na klawiaturze można przypisać różne zadania i tryby.
 M2 F2	
 M3 F3	

Komputer jest wyposażony w specjalne klawisze, które umożliwiają sterowanie konkretnymi funkcjami przy użyciu jednego naciśnięcia klawisza.

Tabela 15. Przyciski do sterowania określonymi funkcjami

Klawisze	Opis
	Wyciszenie głośników
	Zwiększenie głośności
	Zmniejszenie głośności
	Klawiszu skrótu AI Copilot w systemie Windows. Naciśnij klawisze skrótów Fn + Copilot, aby wyświetlić menu kontekstowe.  UWAGA: Jeśli funkcja Copilot systemu Windows nie jest dostępna na komputerze, klawisz Copilot uruchamia wyszukiwanie systemu Windows. Więcej informacji na temat funkcji Copilot w systemie Windows można znaleźć w bazie wiedzy na stronie Dell Support.
	Aktywuje ekran Start systemu Windows po naciśnięciu klawisza Windows.

Kamera

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje kamery komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 16. Specyfikacje kamery

Opis	Wartości
Liczba kamer	Jedna
Typ kamery	Kamera HD RGB
Położenie kamery	Kamera przednia
Typ matrycy kamery	Technologia czujnika CMOS
Rozdzielczość kamery:	
Zdjęcie wideo	0,92 megapiksela
	1280 x 720 przy 30 kl./s
Kąt widzenia	78,6 stopnia

Touchpad

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje touchpada komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 17. Specyfikacje touchpada

Opis	Wartości
Rozdzielczość touchpada	>300 DPI
Wymiary touchpada	

Tabela 17. Specyfikacje touchpada (cd.)

Opis	Wartości
W poziomie	115 mm (4,53")
W pionie	80 mm (3,14")
Gesty na touchpadzie	Więcej informacji na temat gestów touchpada w systemie Windows można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft .

Zasilacz

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje zasilacza komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 18. Specyfikacje zasilacza

Opis	Opcja 1	Opcja 2
Typ	Zasilacz sieciowy 130 W, E4	Zasilacz sieciowy 180 W, E4
Wymiary złączy:		
Średnica zewnętrzna	7,40 mm	7,40 mm
Średnica wewnętrzna	5,10 mm	5,10 mm
Wymiary zasilacza:		
Wysokość	25,40 mm (1,00")	30,00 mm (1,18")
Szerokość	76,20 mm (3,00")	76,20 mm (3,00")
Głębokość	154,70 mm (6,09")	155,00 mm (6,10")
Napięcie wejściowe	prąd przemienny 100–240 V	prąd przemienny 100–240 V
Częstotliwość wejściowa	50–60 Hz	50–60 Hz
Prąd wejściowy	1,80 A/2,50 A	2,34 A
Prąd wyjściowy (praca ciągła)	6,70 A (pobór ciągły)	9,23 A (pobór ciągły)
Znamionowe napięcie wyjściowe	prąd stały 19,5 V	prąd stały 19,5 V
Zakres temperatur:		
Podczas pracy	0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Pamięć masowa	-40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	-40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
 OSTRZEŻENIE: Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania mogą się różnić w zależności od elementów, więc używanie lub przechowywanie urządzenia w temperaturze poza tymi zakresami może wpłynąć na pracę określonych elementów.		

Wymagania zasilacza

 **UWAGA:** Jeśli nie kupiono zalecanego zasilacza firmy Dell, należy upewnić się, że używany zasilacz spełnia poniższe wymagania.

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania dotyczące zasilacza komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 19. Wymagania zasilacza

Opis	Komputery z baterią 54 Wh	Komputery z baterią 70 Wh
Moc zasilacza wymagana do osiągnięcia optymalnej wydajności.	130 W	180 W
Moc, przy której komputer ładuje się wolniej. i UWAGA: Może pojawić się komunikat ostrzegawczy informujący o korzystaniu z zasilacza o niższej mocy i mniejszej szybkości ładowania.	Mniej niż 130 W	Mniej niż 180 W
Minimalna moc zasilacza wymagana do działania komputera i ładowania baterii. i UWAGA: Pojawia się komunikat ostrzegawczy informujący o korzystaniu z zasilacza o niższej mocy i mniejszej szybkości ładowania.	90 W	90 W
Szybkie ładowanie za pomocą funkcji USB Power Delivery (PD)	Obsługiwane	Obsługiwane
Tryb ExpressCharge	Obsługiwane i UWAGA: Aby ta funkcja działała, komputer musi być podłączony do zasilacza 90 W.	Obsługiwane i UWAGA: Aby ta funkcja działała, komputer musi być podłączony do zasilacza 100 W.

Bateria

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje baterii komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 20. Specyfikacje baterii


Opis	Opcja 1	Opcja 2
Rodzaj baterii	3-ogniowa bateria litowo-jonowa 70 Wh	4-ogniowa bateria litowo-jonowa 54 Wh
Napięcie baterii	11,70 VDC (znamionowo)	15 VDC (znamionowo)
Waga baterii (maks.)	0,265 kg (0,590 funta)	0,234 kg (0,509 funta)
Wymiary baterii:		
Wysokość	6,50 mm (0,26")	5,75 mm (0,23")
Szerokość	272,00 mm (10,71")	271,90 mm (10,71")
Głębokość	74,90 mm (2,95")	82,00 mm (3,23")
Zakres temperatur:		
Podczas pracy	- Ładowanie: od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) - Rozładowywanie: od 0°C do 70°C (32°F do 158°F)	- Ładowanie: od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) - Rozładowywanie: od 0°C do 70°C (32°F do 158°F)
Pamięć masowa	-20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)	-20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Tabela 20. Specyfikacje baterii (cd.)

Opis	Opcja 1	Opcja 2
Czas pracy baterii	Zależy od warunków pracy; w pewnych warunkach wysokiego zużycia energii może być znacznie skrócony.	Zależy od warunków pracy; w pewnych warunkach wysokiego zużycia energii może być znacznie skrócony.
Czas ładowania baterii (przybliżony) i UWAGA: Możesz kontrolować czas ładowania, czas trwania, czas rozpoczęcia i zakończenia itd. za pomocą ustawień w programie Alienware Command Center (AWCC) (opcja zasilania). Więcej informacji na temat AWCC można znaleźć w bazie wiedzy w witrynie pomocy technicznej firmy Dell .	- Standardowe ładowanie: 3 godziny, gdy komputer jest wyłączony. - ExpressCharge: 2 godziny, od 0% do 100%, gdy komputer jest wyłączony. - ExpressCharge Boost: 20 minut, od 0% do 35%, gdy komputer jest wyłączony.	- Standardowe ładowanie: 3 godziny, gdy komputer jest wyłączony. - ExpressCharge: 2 godziny, od 0% do 100%, gdy komputer jest wyłączony. - ExpressCharge Boost: 20 minut, od 0% do 35%, gdy komputer jest wyłączony.
Bateria pastylkowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy
△ OSTRZEŻENIE: Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania mogą się różnić w zależności od elementów, więc używanie lub przechowywanie urządzenia w temperaturze poza tymi zakresami może wpłynąć na pracę określonych elementów. △ OSTRZEŻENIE: Firma Dell Technologies zaleca regularne ładowanie baterii w celu zapewnienia optymalnego zużycia energii.		

Wymagania dotyczące zasilania (dotyczy komputerów wyposażonych w baterię 4-ogniową 54 Wh)

i UWAGA: Informacje zawarte w tej sekcji dotyczą krajów Unii Europejskiej (UE).

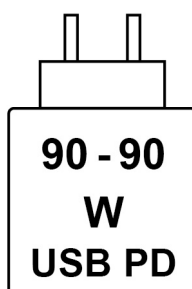


Rysunek 9. Piktogram przedstawiający wymagania dotyczące ładowania

Zasilanie dostarczane przez ładowarkę musi mieć moc 90 W wymaganą przez urządzenie radiowe w celu zapewnienia ładowania z maksymalną szybkością.

Ten komputer obsługuje szybkie ładowanie USB Power Delivery (PD).

Wymagania dotyczące zasilania (dotyczy komputerów wyposażonych w baterię 3-ogniową 70 Wh)

i UWAGA: Informacje zawarte w tej sekcji dotyczą krajów Unii Europejskiej (UE).

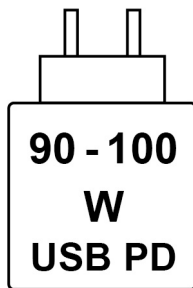

Rysunek 10. Piktogram przedstawiający wymagania dotyczące ładowania

Zasilanie dostarczane przez ładowarkę musi znajdować się w zakresie od wartości minimalnej 90 watów wymaganej przez urządzenie radiowe po wartość maksymalną 100 watów zapewniającą ładowanie z maksymalną szybkością.

Ten komputer obsługuje szybkie ładowanie USB Power Delivery (PD).

Wyświetlacz

W poniższej tabeli przedstawiono dane techniczne wyświetlacza komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 21. Specyfikacje: wyświetlacz

Opis	Wartości
Typ wyświetlacza	15,3", szeroki panel graficzny Ultra Extended Graphics Array (WUXGA)
Opcje obsługi dotykowej	Bez ekranu dotykowego
Technologia panelu wyświetlacza	IPS (In-Plane Switching)
Wymiary panelu wyświetlacza (obszar aktywny):	
Wysokość	205,92 mm (8,11")
Szerokość	329,40 mm (12,97")
Przekątna	388,47 mm (15,3")
Rozdzielczość macierzysta panelu wyświetlacza	1920 x 1200
Luminancja (typowa)	300 nitów
Liczba megapikseli	2,3
Gama barw	62,5% sRGB
Liczba pikseli na cal (PPI)	148
Współczynnik kontrastu (minimalny)	1200:1
Czas reakcji (maksymalny)	25 milisekund
Częstotliwość odświeżania	165 Hz
Kąt widzenia w poziomie (minimalny)	+/- 89 stopni
Kąt widzenia w pionie (minimalny)	+/- 89 stopni

Tabela 21. Specyfikacje: wyświetlacz (cd.)

Opis	Wartości
Rozstaw pikseli	0,1716 mm
Zużycie energii (maks.)	5,4 W
Powłoka przeciwodblaskowa czy błyszczące wykończenie	Powłoka przeciwodblaskowa

Jednostka GPU — zintegrowana

W poniższej tabeli przedstawiono dane techniczne zintegrowanej karty graficznej (GPU) obsługiwanej przez 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 22. Jednostka GPU — zintegrowana

Kontroler	Rozmiar pamięci	Procesor
AMD Radeon 740M	Współużytkowana pamięć systemowa	AMD Ryzen 5 220
AMD Radeon 780M	Współużytkowana pamięć systemowa	AMD Ryzen 7 260

Matryca zgodności z wieloma wyświetlaczami

Tabela poniżej zawiera matrycę zgodności dotyczącą obsługi wielu monitorów przez 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 23. Matryca zgodności z wieloma wyświetlaczami

Karta graficzna	Tryb wyjścia bezpośredniego kontrolera grafiki	Obsługiwane wyświetlacze zewnętrzne, gdy jest włączony wbudowany wyświetlacz komputera	Obsługiwane wyświetlacze zewnętrzne, gdy jest wyłączony wbudowany wyświetlacz komputera
Karta graficzna AMD Radeon 740M	Zintegrowana	3	4
Karta graficzna AMD Radeon 780M	Zintegrowana	3	4

Karta GPU — autonomiczna

W poniższej tabeli przedstawiono dane techniczne autonomicznej karty graficznej (GPU) obsługiwanej przez 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 24. Karta GPU — autonomiczna

Kontroler	Rozmiar pamięci	Typ pamięci
NVIDIA GeForce RTX 3050	6 GB	Pamięć GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 4050	6 GB	Pamięć GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 5050	8 GB	Pamięć GDDR7
NVIDIA GeForce RTX 5060	8 GB	Pamięć GDDR7

Obsługa wyświetlaczy zewnętrznych

Tabela poniżej zawiera matrycę zgodności dotyczącą obsługi wyświetlaczy zewnętrznych przez 15-calowy DA15265 Alienware.

Tabela 25. Obsługa wyświetlaczy zewnętrznych

Karta graficzna	Wyświetlacze zewnętrzne obsługiwane przy włączonym wyświetlaczu notebooka	Wyświetlacze zewnętrzne obsługiwane przy wyłączonym wyświetlaczu notebooka
NVIDIA GeForce RTX 3050	3	4
NVIDIA GeForce RTX 4050	3	4
NVIDIA GeForce RTX 5050	3	4
NVIDIA GeForce RTX 5060	3	4

Środowisko systemu operacyjnego i pamięci masowej

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje środowiska pracy i przechowywania dotyczące komputera 15-calowy DA15265 Alienware.

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 lub niższy, wg definicji w ISA-S71.04-1985

Tabela 26. Środowisko pracy komputera

Opis	Podczas pracy	Pamięć masowa
Zakres temperatur	0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Wilgotność względna (maksymalna)	10% do 90% (bez kondensacji)	5% do 95% (bez kondensacji)
Wibracje (maksymalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksymalny)	140 G†	160 G†
Wysokość n.p.m.	Od -15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopy do 10 000 stóp)	Od -15,2 m do 10 668 m (od -49,87 stopy do 35 000 stóp)
 OSTRZEŻENIE: Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania mogą się różnić w zależności od elementów, więc używanie lub przechowywanie urządzenia w temperaturze poza tymi zakresami może wpłynąć na pracę określonych elementów.		

* Mierzone z użyciem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika.

† Mierzone za pomocą impulsu półsinusoidalnego o czasie trwania 2 ms.

Zasady pomocy technicznej firmy Dell

Informacje na temat zasad pomocy technicznej firmy Dell można znaleźć w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

Alienware Command Center

Alienware Command Center (AWCC) jest wyposażony w jeden interfejs w celu dostosowania i zwiększenia komfortu grania. Na pulpicie nawigacyjnym AWCC wyświetlane są ostatnio odtwarzane lub dodawane gry, a także informacje dotyczące gier, motywy i profile. Można z niego też szybko uzyskać dostęp do ustawień komputera, takich jak profile i kompozycje specyficzne dla gier, oświetlenie, makra i dźwięk, które są istotne podczas korzystania z gier.

UWAGA: Funkcje i funkcje oprogramowania AWCC różnią się w zależności od modelu i konfiguracji komputera. Niektóre funkcje opisane w tej sekcji mogą być niedostępne w komputerze.

AWCC obsługuje także AlienFX 2.0. AlienFX umożliwia tworzenie, przypisywanie i udostępnianie map oświetleniowych specyficznych dla gier w celu zwiększenia komfortu grania. Umożliwia także tworzenie niestandardowych efektów oświetleniowych i stosowanie ich do komputera lub podłączonych urządzeń peryferyjnych. AWCC osadza elementy sterowania urządzeniami peryferyjnymi, aby zapewnić zunifikowane działanie oraz możliwość powiązania ustawień z komputerem lub grą.

UWAGA: Informacje o umiejscowieniu stref oświetlenia AlienFX w komputerze są dostępne w aplikacji AWCC.

Obsługuje następujące funkcje:

- FX: tworzenie stref AlienFX i zarządzanie nimi.
- Zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi: umożliwia wyświetlanie urządzeń peryferyjnych w programie Alienware Command Center i zarządzanie nimi. Obsługuje kluczowe ustawienia urządzeń peryferyjnych i kojarzy je z innymi funkcjami, takimi jak profile, makra, AlienFX i biblioteka gier.

Więcej informacji na temat AWCC znajdziesz w *pomocy online do oprogramowania Alienware Command Center* lub w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Alienware

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Alienware, można skorzystać z następujących zasobów samopomocy internetowej:

Tabela 27. Produkty firmy Alienware i zasoby samopomocy internetowej

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania	Lokalizacja zasobów
Informacje o produktach i usługach firmy Alienware	Witryna pomocy technicznej Alienware
Kontakt z pomocą techniczną	W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Kontakt z pomocą techniczną , a następnie naciśnij klawisz Enter .
Pomoc online dla systemu operacyjnego	Witryna pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows
Dostęp do najważniejszych rozwiązań, diagnostyki, sterowników i plików do pobrania, a także filmów, podręczników i dokumentów z informacjami dotyczącymi danego komputera.	Komputer Alienware jest oznaczony unikalnym kodem Service Tag lub kodem obsługi ekspresowej. Zasoby wsparcia dotyczące komputera Dell można znaleźć, wpisując kod Service Tag lub kod obsługi ekspresowej w witrynie Dell Support . Więcej informacji na temat znajdowania kodu Service Tag komputera zawierają Instrukcje znajdowania kodu Service Tag i numeru seryjnego .
Filmy wideo przedstawiające instrukcje serwisowania komputera.	Kanał pomocy technicznej dotyczącej produktów Alienware

Kontakt z firmą Alienware

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Alienware, przejdź do witryny [Alienware Support](#).

UWAGA: Dostępność usług może się różnić w zależności od kraju lub regionu i produktu.

UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Historia wersji

Śledzi wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie. Zazwyczaj zawiera datę zmiany, numer wersji i krótki opis modyfikacji. Ten dziennik pomaga zachować przejrzystość, odpowiedzialność i jasny harmonogram postępów.

Tabela 28. Historia wersji

Wersja	Data	Opis
A00	Kwiecień 2026	Pierwotna data publikacji.