


DREO

Smart Whole-Room Heater 720S

USER MANUAL

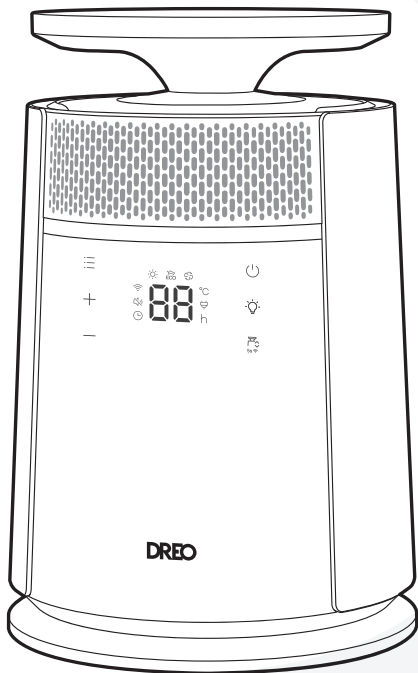

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

SPIS TREŚCI

01

INFORMACJE O
URZĄDZENIU

73

02

ŁĄCZENIE SIĘ Z
URZĄDZENIEM

74

03

OBSŁUGA URZĄDZENIA

75-78

04

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

79-80

05


ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

81

INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

Zawartość opakowania

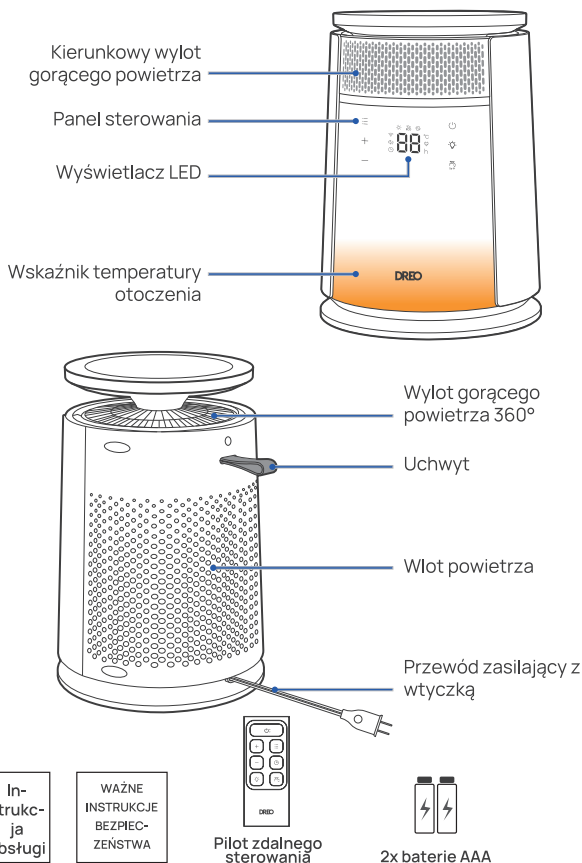

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02



Przed połączeniem z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „Smart Whole-Room Heater 720S”.



Aby połączyć urządzenie z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz urządzenie.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi.
(Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
- 4 Stuknij + **Dodaj** urządzenie i wybierz **Smart Whole-Room Heater 720S**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji.
(Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).


Funkcje ogrzewania

Urządzenie to ma dwie funkcje ogrzewania, które optymalizują rozprowadzanie ciepła w zależności od sytuacji. Do wyboru jest:

Ogrzewanie kierunkowe

Górna część grzejnika jest zamknięta, a ciepłe powietrze wydobywa się tylko z przedniego wylotu.

Najlepsze zastosowanie: Szybkie ogrzewanie kierunkowe zapewniające komfort ciepły użytkownikowi.

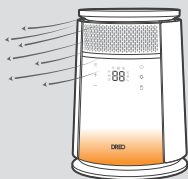

Ogrzewanie panoramiczne

Otwarty wylot w górnej części grzejnika sprawia, że ciepłe powietrze unosi się ku górze i równomiernie rozchodzi we wszystkich kierunkach.

Najlepsze zastosowanie: Równomierne ogrzewanie całego pomieszczenia, które dociera do każdego kąta.



Uwaga: GORĄCA POWIERZCHNIA – NIE umieszczać żadnych przedmiotów na górnej powierzchni grzejnika ani jej nie obciążać.

Panel sterowania



Przycisk zasilania

- Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć termowentylator.

Uwaga:

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego zaświeci się dioda , a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie .

Po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się 30-sekundowe odliczanie, podczas którego wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund, aby pozbyć się pozostałego ciepła.



Przycisk trybu

Dotknij, aby przełączyć między trybem:  →  → 

: Mocne ogrzewanie z trzema poziomami grzania: H1 (1100 W), H2 (1400 W), H3 (2000 W).



 Termowentylator automatycznie dobierze optymalną moc grzania, w zależności od różnicy między temperaturą ustawioną (5-35°C) a temperaturą otoczenia.

Uwaga:

- Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną wartość, po 30 sekundach termowentylator automatycznie przestanie grzać.
- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionej wartości, termowentylator zacznie pracować z niską lub wysoką mocą (1100 W lub 2000 W), w zależności od różnicy między tymi dwiema temperaturami.

 Tylko wentylator.

Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia

Aby wyłączyć/wyłączyć dźwięki przycisków, naciśnij przycisk trybu  na panelu i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Przyciski regulacji ustawień

- W trybie mocnego ogrzewania dotknij  lub , aby dostosować poziom grzania.
- W trybie ECO dotknij  lub , aby dostosować ustawioną temperaturę.
- Podczas ustawiania timera dotknij  lub , aby ustawić czas timera.

Uwaga:

W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura. Jeśli termowentylator często się wyłącza, należy zwiększyć ustawioną temperaturę lub przełączyć do trybu mocnego ogrzewania.

Wskaźnik temperatury otoczenia

- Dotknij, aby włączyć/wyłączyć wskaźnik temperatury otoczenia oraz wyświetlacz LED.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić timer (0-12 godz.).


Przełącznik ogrzewania panoramicznego/kierunkowego

- Dotknij, aby przełączyć między funkcją ogrzewania panoramicznego a kierunkowego.
 - W przypadku natrafienia na przeszkodę podczas obniżania, górna część grzejnika automatycznie się podniesie. Po całkowitym podniesieniu funkcja ta będzie niedostępna przez 4 sekundy.
- Uwaga: GORĄCA POWIERZCHNIA: Podczas przełączania funkcji nie wolno dotykać urządzenia.

Blokada przed dziećmi

Naciśnij  i  i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi. Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC” i wszystkie przyciski termowentylatora zostaną zablokowane.



Wyświetlacz LED

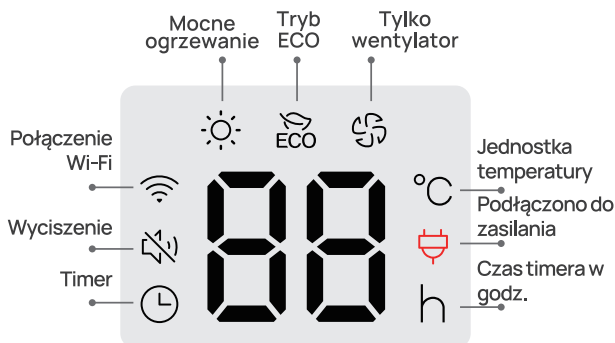

Więcej funkcji

Wskaźnik temperatury otoczenia

Nowy grzejnik wyposażono nie tylko w wyświetlacz LED, ale także w dodatkowy wskaźnik LED, umożliwiający szybkie sprawdzenie temperatury otoczenia i funkcji nawet z większej odległości.

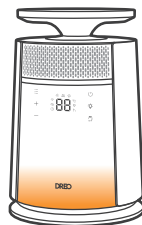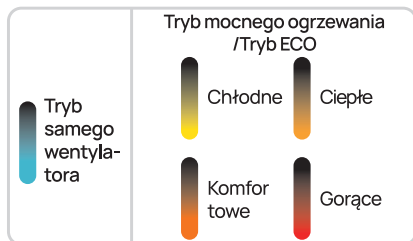



Pamięć

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działało zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Zabezpieczenie przed przewróceniem


Gdy termowentylator się przewróci, wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „P4”.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem


W razie przegrzania termowentylator wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „FF”.

Pilot zdalnego sterowania

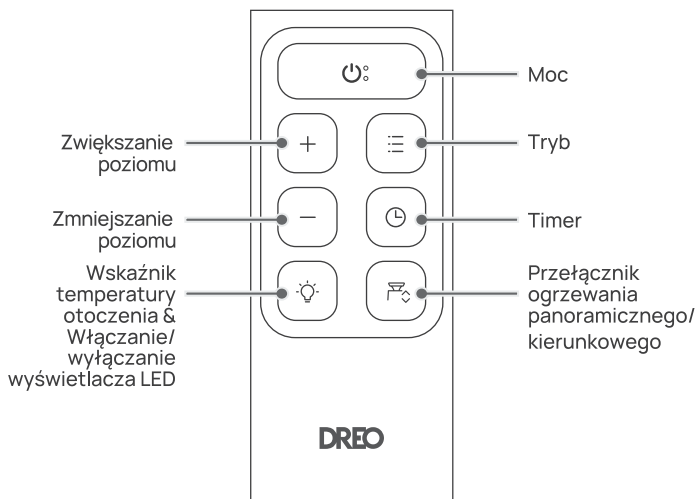

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

04

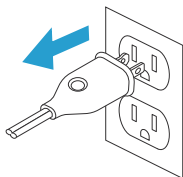


Przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć od zasilania.



Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

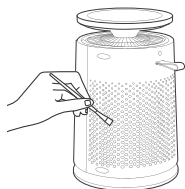

Wlot powietrza

Kurz z wlotu powietrza należy usunąć za pomocą miękkiej, suchej szmatki lub patyczka kosmetycznego.




UWAGA




NIE odkręcać śrub urządzenia.



NIE używać środków czyszczących.



NIE używać szorstkich materiałów czyszczących.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
NIE zanurzać urządzenia głównego w wodzie.
NIGDY nie dopuścić do dostania się wody do wnętrza termowentylatora.



Za wyjątkiem czyszczenia, wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.



Przechowywać w chłodnej i suchej lokalizacji, z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć ryzyka przewrócenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

05

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody usterek na wyświetlaczu LED	E2 - Zwarcie czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	E1 - Otwarty obwód czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	FF - Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
	P4 - Zabezpieczenie przed przewróceniem	Postaw ponownie urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
Termowentylator nie włącza się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
		Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się na termowentylatorze lub w jego pobliżu.
	Brak zasilania w urządzeniu.	Sprawdź, czy wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że termowentylator stoi na płaskiej i równej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia.
Termowentylator nagle zatrzymuje się podczas grzania	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw do ostygnięcia i podłącz ponownie do gniazdka elektrycznego.
	Termowentylator się przewrócił.	Postaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura.	To jest normalne zjawisko. Jeśli termowentylator często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz do trybu mocnego ogrzewania.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 145)

Model No.: DR-HSH040S
Rev_EMEA_1.0

Reach out to us, it's easy!

 **+49 800 000 9169** Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com**

 **www.dreo.com**

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com