


DREO

Whole-room Heater & Circulator 715

USER MANUAL

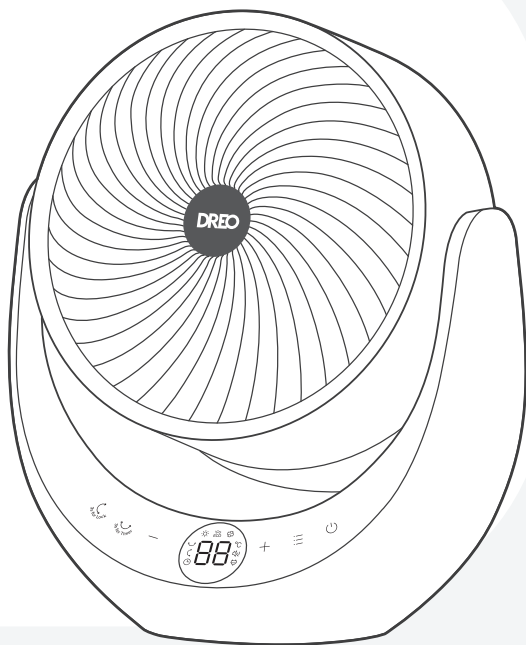

SPIS TREŚCI

01

INFORMACJE O
URZĄDZENIU

49

02

OBSŁUGA
URZĄDZENIA

50-53

03

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

54-55

04


ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

56

INFORMACJE O URZĄDZENIU

01


Zawartość opakowania

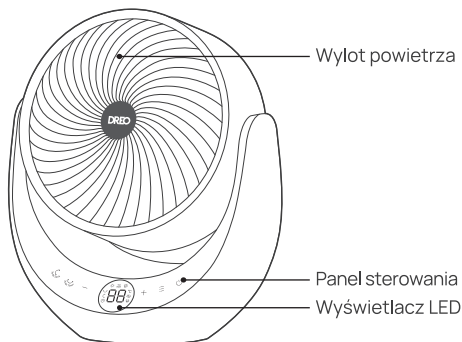

Pilot zdalnego sterowania



2x baterie AAA

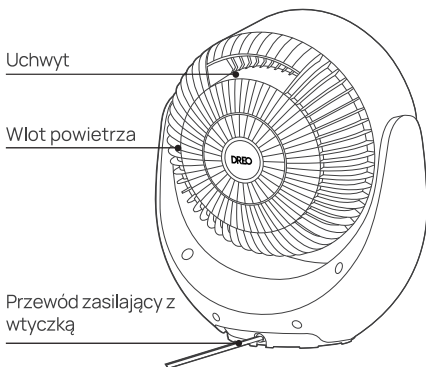

Ważne
instrukcje
bezpieczeństwa

Instrukcja
obsługi

OBSŁUGA URZĄDZENIA 02

Panel sterowania



Przycisk zasilania

- Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć termowentylator.

Uwaga:

Gdy termowentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego, wskaźnik zasilania  świeci na czerwono.

Po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się 30-sekundowe odliczanie, podczas którego wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund, aby pozbyć się pozostałego ciepła.

Przycisk trybu

Dotknij, aby przełączyć między trybem  → ECO → 

 Mocne ogrzewanie z trzema poziomami grzania: H1 (900 W), H2 (1200 W), H3 (2000 W).

ECO Termowentylator automatycznie dobierze optymalną moc grzania, w zależności od różnicy między temperaturą ustawioną (5–35°C) a temperaturą otoczenia.

Uwaga:

- Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną wartość, po 30 sekundach termowentylator automatycznie przestanie grzać.
- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionej wartości, termowentylator zacznie pracować z niską lub wysoką mocą (900 W lub 2000 W), w zależności od różnicy między tymi dwiema temperaturami.



Tryb samego wentylatora z trzema poziomami prędkości: F1, F2, F3.

Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia

Aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków, naciśnij przycisk trybu  na panelu i przytrzymaj go przez 3 sekundy.



Przycisk oscylacji pionowej

- Przepływ powietrza w pionie.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć blokadę przed dziećmi.



Przycisk oscylacji poziomej

- Przepływ powietrza w poziomie.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy gdy termowentylator jest włączony, aby ustawić timer (0-12 godz.).

Przyciski regulacji ustawień

- W trybie mocnego ogrzewania dotknij $\oplus$ lub $\ominus$, aby dostosować poziom grzania.
- W trybie ECO dotknij $\oplus$ lub $\ominus$, aby dostosować ustawioną temperaturę.
- W trybie samego wentylatora dotknij $\oplus$ lub $\ominus$, aby dostosować poziom prędkości wentylatora.
- Podczas ustawiania timera dotknij $\oplus$ lub $\ominus$, aby ustawić czas timera.


Uwaga:

W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura. Jeśli termowentylator często się wyłącza, należy zwiększyć ustawioną temperaturę lub przełączyć do trybu mocnego ogrzewania.

Blokada przed dziećmi


Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby aktywować/dezaktywować funkcję blokady rodzicielskiej. Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC” i wszystkie przyciski termowentylatora zostaną zablokowane.

Wyświetlacz LED

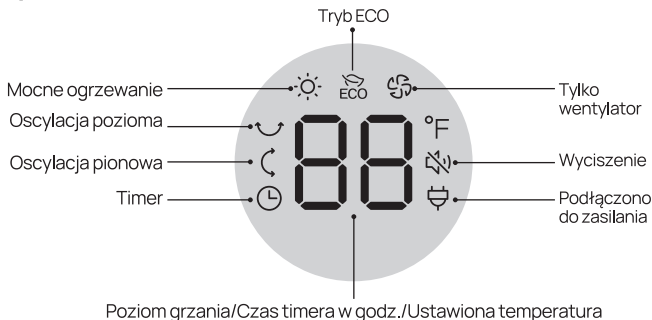

Więcej funkcji

Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po upływie 1 min.

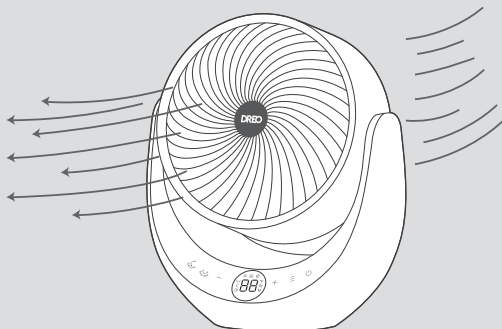

Pamięć

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działało zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).

Automatyczne wyłączenie po 24 godz.

Ta funkcja nie jest domyślnie włączona. Gdy ta funkcja jest włączona, grzejnik wyłączy się automatycznie po 24 godzinach nieprzerwanego działania.

Aby WŁ./WYŁ. tę funkcję gdy grzejnik znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio wskazanie „ON” i „OFF”.


Zabezpieczenie przed przewróceniem


Gdy termowentylator się przewróci, wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „P4”.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W razie przegrzania termowentylator wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „FF”.

Pilot zdalnego sterowania

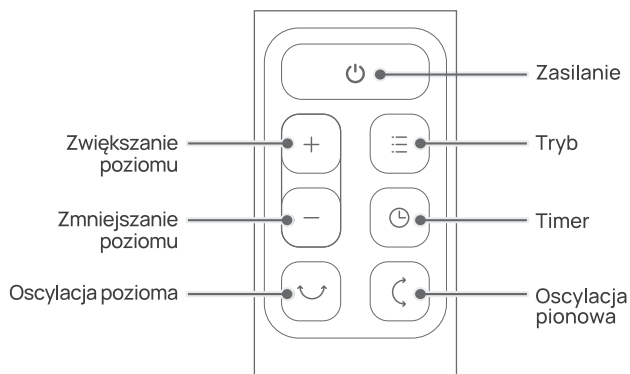

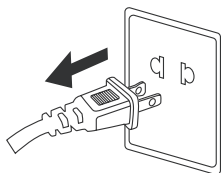


Przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć od zasilania.



Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

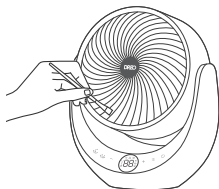

Wlot powietrza

Kurz z wlotu powietrza należy usunąć za pomocą miękkiej, suchej szmatki lub patyczka kosmetycznego.




UWAGA



NIE odkręcać śrub urządzenia.



NIE używać środków czyszczących.



NIE używać szorstkich materiałów czyszczących.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
NIE zanurzać urządzenia głównego w wodzie.
NIGDY nie dopuścić do dostania się wody do wnętrza termowentylatora.



Za wyjątkiem czyszczenia, wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.



Przechowywać w chłodnej i suchej lokalizacji, z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć ryzyka przewrócenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

04

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody usterek na wyświetlaczu LED	E2 - Zwarcie czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	E1 - Otwarty obwód czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	FF - Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
	P4 - Zabezpieczenie przed przewróceniem	Postaw ponownie urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
Termowentylator nie włącza się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
		Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się na termowentylatorze lub w jego pobliżu.
	Brak zasilania w urządzeniu.	Sprawdź, czy wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że termowentylator stoi na płaskiej i równej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia.
Termowentylator nagle zatrzymuje się podczas grzania	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw do ostygnięcia i podłącz ponownie do gniazdka elektrycznego.
	Termowentylator się przewrócił.	Postaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura.	To jest normalne zjawisko. Jeśli termowentylator często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz do trybu mocnego ogrzewania.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 129)

Model No.: DR-HSH015
Rev_EMEA_1.0

Reach out to us, it's easy!

 www.dreo.com

 eu-support@dreo.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support.



www.dreo.com



eu-support@dre0.com

uk-support@dre0.com



+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)