


DREO

Termowentylator PTC Solaris 718

INSTRUKCJA OBSŁUGI

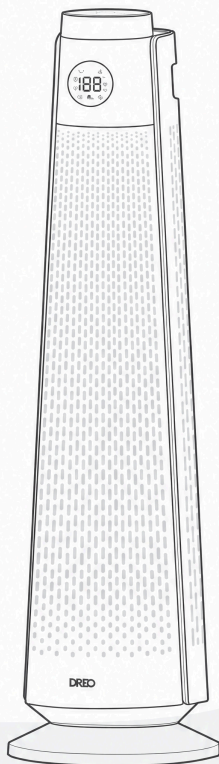

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

”

Dziękujemy za wybór DREO.

Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy.
Mamy nadzieję, że nasz produkt przyniesie
Wam wiele radości.

SPIS TREŚCI

01

WAŻNE
ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA

1-4

02

POZNAJ
URZĄDZENIE

5

03

OBSŁUGA
URZĄDZENIA

6-11

04

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

12-13

05

USUWANIE USTEREK

14

06

OBSŁUGA KLIENTA
DREO

15-18

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

01



PRZED UŻYCIEM
PRZECZYTAJ
WSZYSTKIE ZNAKI
OSTRZEGAWCZE
NA URZĄDZENIU
ORAZ ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
W INSTRUKCJI
OBSŁUGI.



Podczas pracy **nie**
zastaniaj wlotu
ani wylotu powietrza.



Nie używaj
termowentylatora
w pobliżu
substancji palnych
i łatwopalnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewnia im nadzór lub udzieliła instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia.
2. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub instruktazu bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
4. Dzieci poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że pozostają pod stałym nadzorem.
5. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat mogą jedynie włączać i wyłączać urządzenie, pod warunkiem że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej normalnej pozycji roboczej, a dzieci są nadzorowane lub zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do gniazdka, regulować go, czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, jego wymianę musi przeprowadzić producent, serwis

przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

7. UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia wskutek przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, nie wolno zasilać urządzenia przez zewnętrzny układ przełączający, np. programator czasowy, ani podłączać go do obwodu regularnie włączanego i wyłączanego przez dostawcę energii elektrycznej.
8. Nie umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
9. Nie używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
10. Nie używać tego grzejnika, jeśli został upuszczony.
11. Nie używać grzejnika, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia.
12. Używać grzejnika na poziomej, stabilnej powierzchni lub prawidłowo zamocować go na ścianie.
13. OSTRZEŻENIE: Nie używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego ich opuszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
14. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, tkaniny, zasłony i inne materiały palne należy trzymać co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
15. UWAGA – Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób wymagających szczególnej opieki.

Bezpieczeństwo użytkowania

1. Do przenoszenia grzejnika używać uchwytu.
2. Nie wkładać obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani wylotowych i nie dopuszczać do ich przedostania się do środka, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.
3. Nie próbować samodzielnie modyfikować ani naprawiać produktu. Może to unieważnić gwarancję i spowodować uszkodzenia lub obrażenia ciała. Demontaż i naprawę tego produktu może wykonywać wyłącznie serwisant.
4. Upewnić się, że między elementami urządzenia nie pozostały kawałki styropianu ani innych materiałów opakowaniowych. Może być konieczne oczyszczenie urządzenia odkurzaczem.
5. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało silnie uderzone, upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie używać go i skontaktować się z działem obsługi klienta.
6. Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się niewielka ilość dymu lub zapach. Oznacza to, że podczas produkcji lub w spiralę grzejną dostała się kropla oleju. Szybko odparuje, a zjawisko nie powinno się powtórzyć.

Bezpieczne ustawienie

1. Nie używaj na zewnątrz.
2. Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące elementy oraz części wytwarzające łuk elektryczny lub iskry. Nie używaj go w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farby lub łatwopalne ciecze.
3. Aby zapobiec pożarowi, nie zasłaniaj w żaden sposób wlotów ani wylotów powietrza. Nie używaj na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
4. Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach ani podobnych pomieszczeniach. Nigdy nie ustawiaj go w miejscu, z którego mógłby wpaść do wanny lub innego pojemnika z wodą.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Zawsze odłączaj grzejnik od zasilania, gdy nie jest używany.
2. Nie używaj grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani po awarii, upadku lub jakimkolwiek uszkodzeniu. Oddaj grzejnik do utylizacji lub do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
3. Nie prowadź przewodu pod dywanem. Nie przykrywaj go dywanikami, chodnikami ani podobnymi osłonami. Nie prowadź przewodu pod meblami ani urządzeniami. Ułóż go z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym nie będzie stwarzał ryzyka potknięcia.
4. Aby odłączyć grzejnik, wyłącz go, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
5. Zawsze podłączaj grzejnik bezpośrednio do gniazdka ściennego.
6. Nigdy nie używaj przedłużacza ani przenośnego rozgałęźnika (listwy zasilającej).
7. Jeśli wtyczka jest luźna w gniazdku lub bardzo się nagrzewa, konieczna może być wymiana gniazdka. W sprawie wymiany gniazdka skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
8. To normalne, że wtyczka i przewód są ciepłe w dotyku.
9. Gorąca w dotyku lub odkształcona wtyczka bądź przewód mogą świadczyć o zużyciu gniazdka elektrycznego. Zużyte gniazdka należy wymienić przed dalszym używaniem grzejnika. Podłączenie grzejnika do zużytego gniazdka może spowodować przegrzanie przewodu zasilającego lub pożar.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - W pewnych nietypowych warunkach mogą wystąpić wysokie temperatury. Nie zakrywaj ani nie blokuj przodu tego grzejnika, nawet częściowo.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Krótkie przypomnienie:




Regularnie sprawdzaj urządzenie. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, zajrzyj do sekcji ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW lub skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta:

- Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
- Hałas, nietypowy zapach lub nadmierne ciepło.

Dane techniczne

Nr modelu	DR-HSH008
Moc znamionowa	2000W
Zasilanie	220-240V ~ 50Hz

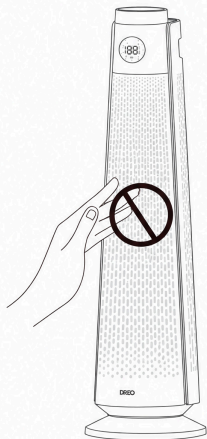


GORĄCA POWIERZCHNIA

PODCZAS PRACY PRZEDNIA POWIERZCHNIA
MOŻE BYĆ BARDZO GORĄCA.
NIE DOTYKAĆ PODCZAS PRACY.

POZNAJ URZĄDZENIE 02

Zawartość opakowania

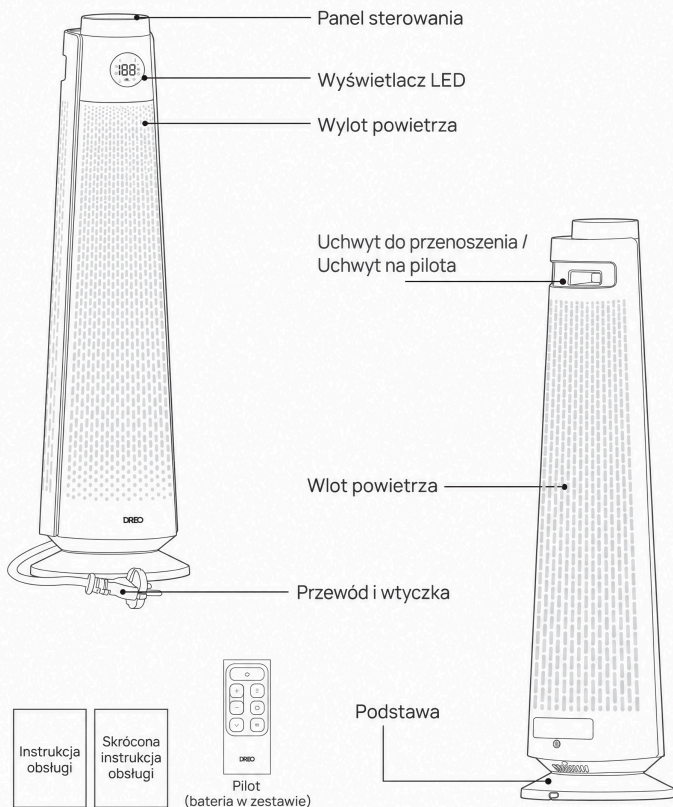

Panel sterowania



Przycisk zasilania

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć grzejnik.

Uwaga:

Po podłączeniu grzejnika do gniazdka wskaźnik zasilania  zaświeci się na czerwono.

Po wyłączeniu wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund, aby odprowadzić pozostałe ciepło.

Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie 30 sekund.



Przycisk trybu

 → ECO →  Dotknij, aby przełączyć tryb.



Intensywne grzanie z pięcioma poziomami: H1 (800W), H2 (1000W), H3 (1200W), H4 (1600W), H5 (2000W)

ECO Grzejnik automatycznie dobierze optymalną moc grzania od 800W do 2000W w zależności od różnicy między ustawioną temperaturą (5-35°C) a temperaturą otoczenia.



Tryb samego wentylatora z trzema prędkościami: F1, F2, F3.

Włączanie/wyłączanie dźwięku

Aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków, przytrzymaj przycisk trybu  na panelu przez 3 sekundy.



Przycisk oscylacji

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć oscylację (30°/60°/90°/120°).



Przycisk czasomierza

- Gdy grzejnik jest włączony, dotknij, aby ustawić czasomierz (0-12 godzin). Po upływie ustawionego czasu grzejnik wyłączy się automatycznie.
- Aby anulować, ustaw czasomierz na 0 godzin.

Przyciski regulacji ustawień

- W trybie intensywnego grzania ustaw poziom grzania, dotykając  lub .
- W trybie ECO ustaw żadaną temperaturę, dotykając  lub .
- W trybie samego wentylatora ustaw jego prędkość, dotykając  lub .
- Podczas ustawiania czasomierza dotknij  lub , aby ustawić czas jego działania.
- Podczas zmiany ustawień oscylacji ustaw jej kąt, dotykając  lub .

Uwaga:

W trybie ECO grzejnik wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionej temperatury. Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub włącz tryb intensywnego grzania.

Blokada rodzicielska

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij  i  i przytrzymaj przez 3 sekundy. Po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się , a wszystkie przyciski grzejnika zostaną zablokowane.

Wyświetlacz LED



Oscylacja

Blokada rodzicielska

Programator czasowy

Podłączono do sieci

Wyciszenie

Tylko wentylator



Mocne grzanie: pięć poziomów mocy:
H1 (800W), H2 (1000W), H3
(1200W), H4 (1600W), H5 (2000W)



Grzejnik automatycznie wybierze
optymalną moc grzania
w zakresie od 800W do 2000W
w zależności od różnicy
między temperaturą ustawioną
a temperaturą otoczenia.


Wskaźnik temperatury otoczenia

Oprócz wyświetlacza LED nowy termowentylator PTC ma dodatkowy wskaźnik LED, który pozwala sprawdzić temperaturę otoczenia nawet z dużej odległości.




Kolor światła	Temperatura
Żółty	Zimno
Jasnopomarańczowy	Komfortowo
Pomarańczowy	Ciepło
Ciemnopomarańczowy	Gorąco

Pilot zdalnego sterowania

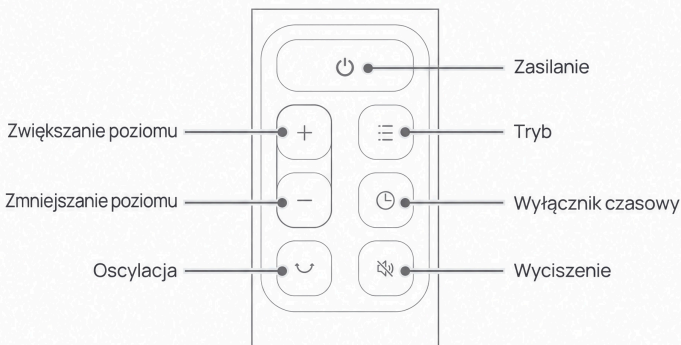

Wymiana baterii

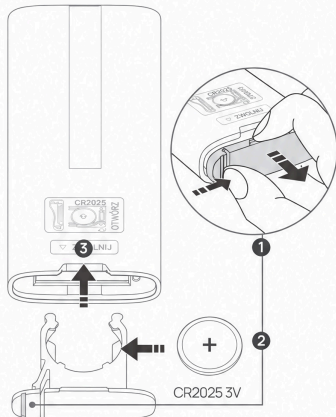

- 1 Przytrzymaj zatrzask blokujący, wysuwając uchwyt baterii z gniazda z tyłu pilota.
- 2 Włóż baterię tego samego typu stroną (+) skierowaną do góry.
- 3 Wsuń uchwyt, aż bezpiecznie zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie reaguje na pilota używanego z niewielkiej odległości, wymień baterię.

Pozostałe funkcje

Urządzenie ma funkcję automatycznej regulacji jasności

Jasność ekranu dostosowuje się automatycznie do oświetlenia otoczenia.

Aby włączyć panel sterowania i wyświetlacz LED,

 dotknij przycisku zasilania.



Pamięć

Po WYŁĄCZENIU grzejnika lub odłączeniu zasilania, po ponownym WŁĄCZENIU urządzenie działa z poprzednimi ustawieniami (z wyjątkiem ustawienia timera).



Zabezpieczenie przed przewróceniem

Po przewróceniu grzejnik wyłącza się automatycznie, a na ekranie pojawia się kod błędu "P4".



Automatyczne wyłączenie po 24 godzinach

Ta funkcja jest domyślnie WYŁĄCZONA.

Gdy funkcja jest WŁĄCZONA, grzejnik wyłącza się automatycznie po 24 godzinach nieprzerwanej pracy.

Aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ tę funkcję, w trybie czuwania przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się odpowiednio "ON" lub "OFF".



Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W razie przegrzania grzejnik wyłącza się automatycznie, a na ekranie pojawia się kod błędu "FF".



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Połknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanek miękkich i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia.

Natychmiast uzyskać pomoc medyczną.



Nie ma wyraźnych objawów połknięcia baterii. Niestety nie można jednoznacznie stwierdzić, czy bateria guzikowa lub pastylkowa utknęła w przełyku dziecka. Nie wiążą się z tym żadne specyficzne objawy. Dziecko:


- może kaszleć, mieć odruchy wymiotne lub nadmiernie się ślinić; może wyglądać, jakby miało dolegliwości żołądkowe lub infekcję wirusową;
- może sprawiać wrażenie chorego;
- może wskazywać na gardło lub brzuch;
- może odczuwać ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
- może być zmęczone lub ospałe; może być cichsze niż zwykle, bardziej potrzebować bliskości lub w inny sposób „nie być sobą”;
- może stracić apetyt lub mieć mniejszy apetyt; oraz
- może nie chcieć jeść pokarmów stałych / nie być w stanie ich jeść.

Takie objawy mogą się zmieniać lub nasilać i ustępować, wraz z nasilaniem się, a następnie ustępowaniem bólu.

Objawem charakterystycznym dla połknięcia baterii guzikowej lub pastylkowej są wymioty świeżą (jasnoczerwoną) krwią. W takim przypadku natychmiast uzyskać pomoc medyczną. Brak wyraźnych objawów podkreśla, jak ważne jest zachowanie ostrożności w odniesieniu do znajdujących się w domu zużytych lub zapasowych baterii guzikowych i pastylkowych oraz produktów, które je zawierają.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

04

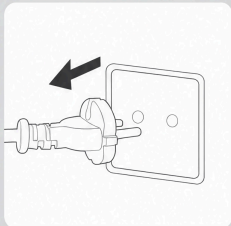


Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.



Obudowa

Delikatnie zetrzyj kurz miękką, suchą ściereczką.

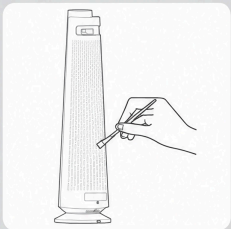

Wlot powietrza

Usuń kurz z wlotu powietrza za pomocą miękkiej, suchej ściereczki lub patyczka bawełnianego.



UWAGA



Śrub urządzenia
NIE WYKRĘCAĆ.



Środków czyszczących
NIE UŻYWAĆ.



Szorstkich zmywaków
NIE UŻYWAĆ.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
NIE ZANURZAĆ urządzenia w wodzie.
NIGDY nie dopuszczać do dostania się
wody do wnętrza grzejnika.



Wszelkie czynności serwisowe poza
czyszczeniem należy powierzyć
autoryzowanemu serwisowi.



Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Aby zapobiec potknięciu, przewód należy
trzymać z dala od miejsc, w których
często przechodzą ludzie.



Prawidłowa utylizacja produktu

Ten symbol oznacza, że na terenie UE tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać produkt odpowiedzialnemu recyklingowi, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby oddać zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Sprzedawca może przyjąć ten produkt w celu poddania go recyklingowi bezpiecznemu dla środowiska.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 05

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody błędów na wyświetlaczu LED	E2 - Zwarcie czujnika temperatury	Odłącz od zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	E1 - Przerwa w obwodzie czujnika temperatury	Odłącz od zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	FF - Ochrona przed przegrzaniem	Wymij wtyczkę i przed ponownym podłączeniem poczekaj, aż ostygnie.
	P4 - Ochrona przed przewróceniem	Ustaw grzejnik ponownie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
Grzejnik się nie uruchamia	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Włóż wtyczkę do gniazdka.
	Zadziałała ochrona przed przegrzaniem.	Wymij wtyczkę i przed ponownym podłączeniem poczekaj, aż ostygnie.
		Usuń wszystkie przedmioty z grzejnika i z jego bezpośredniego otoczenia.
	Brak zasilania urządzenia.	Upewnij się, że wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że grzejnik stoi na płaskiej i poziomej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa od temperatury otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia.
Grzejnik nagle przestaje działać podczas grzania	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz urządzenie i wymij wtyczkę. Poczekaj, aż ostygnie, i ponownie podłącz je do gniazdka.
	Grzejnik się przewrócił.	Ustaw na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO grzejnik wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionej temperatury.	To normalne. Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz go w tryb Power Heat.

Jeśli problem nie został wymieniony lub nadal występuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (**patrz strona 18**).

24-MIESIĘCZNA OGRANICZONA GWARANCJA

Co obejmuje gwarancja

DREO gwarantuje, że produkt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją obsługi będzie wolny od pierwotnych wad materiałowych i wykonawczych przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty zakupu.

Prosimy zachować dowód zakupu. W przypadku jego braku okres gwarancji rozpoczyna się dwa (2) miesiące po dacie produkcji wydrukowanej na etykiecie produktu.

Czego nie obejmuje gwarancja

Niniejsza ograniczona gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy produktu i nie podlega przeniesieniu.

Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt jest używany w kraju, w którym został pierwotnie zakupiony. Ponadto gwarancja nie obowiązuje, a DREO nie ponosi odpowiedzialności za koszty, szkody ani naprawy związane z:

- Wypadkami lub używaniem produktu przy niewłaściwym zasilaniu;
- Uszkodzeniem lub zniszczeniem wskutek niewłaściwego napięcia lub niestabilnego prądu;
- Normalnym zużyciem;
- Nieostrożnym użytkowaniem lub transportem, niewłaściwym użyciem, nadużyciem, zaniedbaniem i/lub konserwacją albo użytkowaniem produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi;
- Produktami częściowo lub całkowicie zmienionymi, zmodyfikowanymi i/lub zdemontowanymi;
- Skróceniem czasu pracy akumulatora wskutek jego starzenia się lub użytkowania (jeśli dotyczy);
- Produktami ze zmienionymi lub usuniętymi numerami seryjnymi;
- Usuwaniami zatorów w produkcie;
- Zakupami u sprzedawców detalicznych i dystrybutorów nieupoważnionych przez DREO do sprzedaży tego produktu;
- Wadami spowodowanymi wysyłką lub transportem przez osoby trzecie nieupoważnione przez DREO do wysyłki lub transportu produktu lub powstałymi w ich następstwie; lub
- Wadami spowodowanymi naprawą, serwisowaniem, niewłaściwą konserwacją lub modyfikacją produktu bądź jego części przez osoby inne niż serwisant autoryzowany przez DREO lub powstałymi w następstwie tych działań.

Żadne usługi serwisowe ani wsparcie klienta świadczone przez DREO w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji nie przedłużają okresu jej obowiązywania.

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji

WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO WSKAZANEGO POWYŻEJ OKRESU OGRANICZONEJ GWARANCJI, A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA STANOWI JEDYNY ŚRODEK OCHRONY NABYWCY LUB UŻYTKOWNIKA PRODUKTU. DREO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT UZNAWANY ZA WADLIWY LUB USZKODZONY, Z WYJĄTKIEM JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY ZGODNIE Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ. DREO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE, WARUNKOWE LUB NASTĘPCZE, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTU.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń czasu trwania gwarancji dorozumianych ani wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub następne, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje określone prawa. Mogą również przysługiwać inne prawa, zależnie od właściwej jurysdykcji.

Ograniczone środki ochrony

Jeśli w okresie gwarancji produkt ulegnie awarii z powodu pierwotnej wady materiałowej i/lub wykonawczej, DREO (według własnego uznania) naprawi lub wymieni produkt.

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze gwarancyjnej produktu, skontaktuj się z nami pod adresem eu-support@dreo.com.

W PRZYPADKU PIERWOTNEJ WADY MATERIAŁOWEJ I/LUB WYKONAWCZEJ POWYŻSZE ŚRODKI SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Wymogi informacyjne dla elektrycznych ogrzewaczy miejscowych:

Dane kontaktowe:		Nazwa wnioskodawcy: Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD. Adres: 26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, Chiny.			
Identyfikator modelu: DR-HSH008					
Parametr	Symbol	Wartość	Jedn.	Parametr	Jedn.
Moc cieplna				Rodzaj mocy cieplnej / regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybrać jeden)	
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	2.000	kW	Ręczna regulacja ładowania ciepłem z wbudowanym termostatem	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0.900	kW	Ręczna regulacja ładowania ciepłem z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,c}	2.000	kW	Elektroniczna regulacja ładowania ciepłem z pomiarem temperatury wewnętrznej i/lub zewnętrznej	Nie
Pobór mocy				Moc cieplna wspomagana wentylatorem	Nie
W trybie wyłączenia	P _o	N/A	W	Rodzaj dopływu ciepła / regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybrać jeden)	
W trybie czuwania	P _{sm}	0.44	W	Jeden poziom mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie bezczynności	P _{idle}	N/A	W	Co najmniej dwa poziomy ręczne, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania sieciowego	P _{nsm}	N/A	W	Regulacja temperatury termostatem mechanicznym	Nie
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub stanu			Nie	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	Tak
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania	η _{s,on}	91.5	%	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z programatorem dobowym	Nie
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z programatorem tygodniowym	Nie
				Inne opcje regulacji (można wybrać więcej niż jedną)	
				Regulacja temperatury z wykrywaniem obecności	Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
				Opcja zdalnego sterowania	Nie
				Adaptacyjne sterowanie uruchamianiem	Nie
				Ograniczenie czasu pracy	Tak
				Czujnik z czarną kulą	Tak
				Funkcja samouczenia	Nie
				Dokładność regulacji	Nie

Nr modelu: DR-HSH008
Rev_1.0_TR

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 eu-support@dreo.com

 www.dreo.com



WYPRODUKOWANO W CHINACH



www.dreo.com

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com