


DREO

Inteligentny grzejnik i cyrkulator
powietrza do całego pomieszczenia
714S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

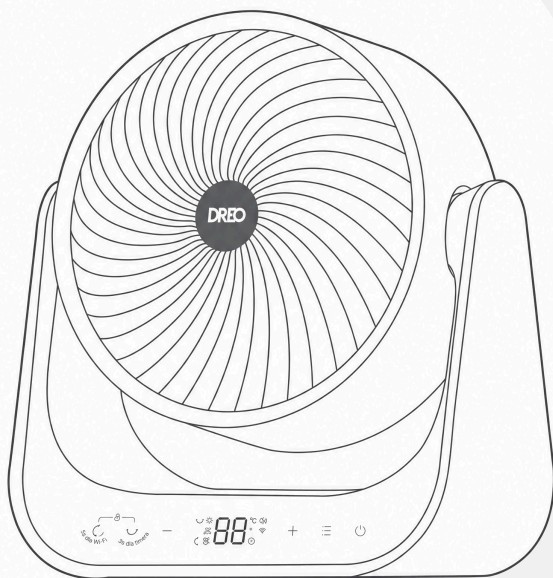

Urządzenie nadaje się wyłącznie do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

//

Dziękujemy za wybór DREO!

Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy.
Mamy nadzieję, że nasz produkt da Ci tyle radości,
ile nam sprawiło jego tworzenie.

JĘZYKI

Polski _____ 1-15

SPIS TREŚCI

01

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2-5

02

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

6

03

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

7

04

OBSŁUGA URZĄDZENIA

8-12

05

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

13-14

06

USUWANIE USTEREK

15

07

OBSŁUGA KLIENTA DREO

72-74

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

01

Polski



Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i hipertermii, w tym poniższe zasady:



OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.



Nie używaj termowentylatora w pobliżu substancji łatwopalnych i materiałów palnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia.
2. Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
4. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

5. Dzieci w wieku od 3 do poniżej 8 lat mogą jedynie włączać i wyłączać urządzenie, pod warunkiem że zostało ono ustawione lub zainstalowane w przewidzianej, normalnej pozycji roboczej, a dzieci pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do poniżej 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do zasilania, regulować go, czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych przewidzianych dla użytkownika.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
7. **UWAGA:** Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenia nie wolno zasilać przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak programator czasowy, ani podłączać do obwodu regularnie włączanego i wyłączanego przez dostawcę energii elektrycznej.
8. Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
9. Nie używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza ani basenu.
10. Nie używać tego grzejnika, jeśli został upuszczony.
11. Nie używać grzejnika, jeśli widoczne są oznaki jego uszkodzenia.
12. Używać grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni lub zamocować go na ścianie, zależnie od sposobu montażu.
13. **OSTRZEŻENIE:** Nie używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
14. **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, tkaniny, zasłony i wszelkie inne materiały łatwopalne należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
15. **UWAGA** – Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.

Bezpieczeństwo użytkowania

1. Do przenoszenia grzejnika należy używać uchwytu.
2. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani wylotowych i nie dopuszczać do ich przedostania się do środka, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.

3. Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać produktu. Może to spowodować utratę gwarancji, uszkodzenia lub obrażenia ciała. Demontaż i naprawę produktu może wykonywać wyłącznie pracownik serwisu.
4. Upewnij się, że między elementami urządzenia nie pozostały kawałki styropianu ani innych materiałów opakowaniowych. Może być konieczne oczyszczenie urządzenia odkurzaczem.
5. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało silnie uderzone, upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie używaj go i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
6. Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się niewielka ilość dymu lub zapach. Oznacza to, że podczas produkcji kropla oleju dostała się na spiralę grzejną. Olej szybko odparuje, a zjawisko to nie powinno się powtórzyć.

Bezpieczne ustawienie

1. Nie używaj na zewnątrz.
2. Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące elementy, które mogą iskrzyć lub wytwarzać łuk elektryczny. Nie używaj go tam, gdzie używa się lub przechowuje benzynę, farby lub łatwopalne ciecze.
3. Aby zapobiec pożarowi, nie zasłaniaj w żaden sposób wlotów ani wylotów powietrza. Nie używaj na miękkich powierzchniach, np. na łóżku, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Zawsze odłączaj grzejnik od zasilania, gdy nie jest używany.
2. Nie używaj grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani jeśli działa nieprawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. Oddaj grzejnik do utylizacji lub do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
3. Nie prowadź przewodu pod wykładziną. Nie przykrywaj go dywanikami, chodnikami ani podobnymi nakryciami. Nie prowadź przewodu pod meblami ani urządzeniami. Ułóż go z dala od ciągów komunikacyjnych, tak aby nie można było się o niego potknąć.
4. Aby odłączyć grzejnik, wyłącz go za pomocą elementów sterujących, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
5. Zawsze podłączaj grzejnik bezpośrednio do gniazdka ściennego.
6. Nigdy nie używaj przedłużacza ani przenośnego rozgałęźnika (gniazda wielokrotnego/listwy zasilającej).
7. Jeśli wtyczka jest luźna w gniazdku lub bardzo się nagrzewa, konieczna może być wymiana gniazdka. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w sprawie jego wymiany.

8. To normalne, że wtyczka i przewód są ciepłe w dotyku.
9. Wtyczka lub przewód, które stają się gorące w dotyku lub ulegają odkształceniu, mogą wskazywać na zużycie gniazdka elektrycznego. Zużyte gniazdka należy wymienić przed dalszym używaniem grzejnika. Podłączenie grzejnika do zużytego gniazdka może spowodować przegrzanie przewodu zasilającego lub pożar.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – W nietypowych warunkach mogą wystąpić wysokie temperatury.

Nie zakrywaj ani nie zasłaniaj przodu grzejnika, nawet częściowo.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Przypomnienie:



Regularnie sprawdzaj urządzenie.
W razie poniższych objawów sprawdź
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW lub
skontaktuj się z obsługą klienta:


- Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
- Głośna praca, nietypowy zapach lub przegrzanie.

Dane techniczne

Model	DR-HSH034S
Moc znamionowa	2000W
Zasilanie	220-240V 50Hz

GORĄCA POWIERZCHNIA

PRZEDNIA POWIERZCHNIA MOŻE BYĆ
BARDZO GORĄCA PODCZAS PRACY.
NIE DOTYKAJ PODCZAS UŻYTKOWANIA.



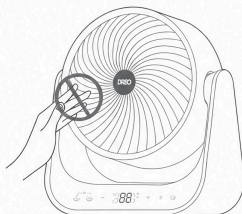


POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

Zawartość opakowania

02

Polski

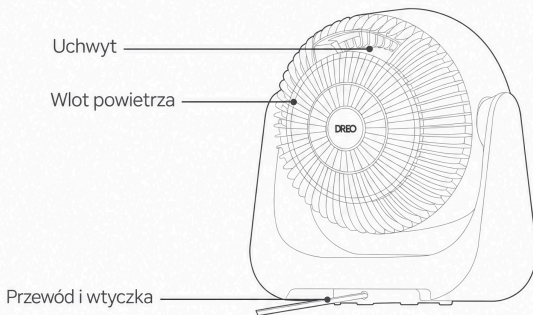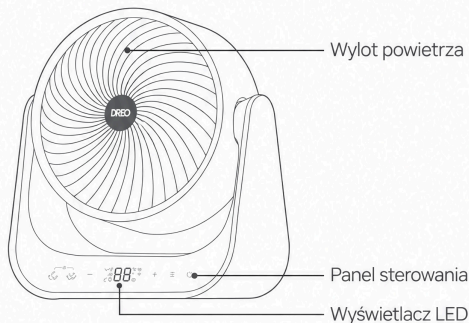


ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

03

Polski



Przed połączeniem urządzenia z telefonem zeskanuj kod QR po lewej lub przejdź do sklepu z aplikacjami i wyszukaj „DREO”, a następnie wybierz i pobierz aplikację.



Podczas łączenia nowego urządzenia wyszukaj „Heater & Air Circulator 714S”.



Aplikacja DREO pozwala połączyć inteligentny grzejnik z **Amazon Alexa** lub **Google Assistant**.

Skonfiguruj asystenta głosowego zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Uwaga: Korzystanie z asystentów głosowych wymaga konta DREO.

- 1 Uruchom DREO i zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth w telefonie i podłącz urządzenie do zasilania.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby rozpocząć konfigurację WiFi. (Wskazówka: Ikona WiFi  miga podczas parowania.)
- 4 Dotknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Heater & Air Circulator 714S**.
- 5 Dokończ łączenie z WiFi zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 6 Teraz możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji. (Wskazówka: Aby wznowić konfigurację, przytrzymaj  ponownie przez 5 sekund.)

Panel sterowania



Przycisk zasilania

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć grzejnik.

Uwaga:

Po podłączeniu grzejnika do gniazdka elektrycznego wskaźnik zasilania zaświeci się na czerwono.

Po wyłączeniu na wyświetlaczu pojawi się odliczanie 30 sekund. Wentylator będzie działał jeszcze przez 30 sekund, aby odprowadzić pozostałe ciepło.



Przycisk trybu

Dotknij, aby przełączać między → ECO →



Grzanie z trzema poziomami mocy:

H1 (900W), H2 (1200W), H3 (2000W).



Grzejnik automatycznie dobiera optymalną moc grzania w zależności od różnicy między ustawioną temperaturą (5-35°C) a temperaturą otoczenia.

Uwaga:

- Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną wartość, grzejnik wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.

- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionej wartości, grzejnik będzie pracować z niską lub wysoką mocą (900W lub 2000W), w zależności od różnicy między obiema temperaturami.



Sam nawiew z trzema prędkościami: F1, F2, F3.

Wyciszenie/wyłaczenie dźwięku

Aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków, przytrzymaj przycisk trybu na panelu przez 3 sekundy.



Przycisk oscylacji pionowej

- Kieruje strumień powietrza w pionie (30/60°).
- Przytrzymaj przez 5 sekund, aby uruchomić ustawienia sieci i parowanie urządzenia.



Przycisk oscylacji poziomej

- Kieruje strumień powietrza w poziomie (30/60/90°).
- Gdy grzejnik jest włączony, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić czas (0-12h).



Przyciski regulacji ustawień

- W trybie grzania dotknij lub , aby ustawić poziom grzania.
- W trybie ECO dotknij lub , aby ustawić temperaturę.
- W trybie wentylatora dotknij lub , aby ustawić prędkość nawiewu.
- Podczas ustawiania timera dotknij lub , aby ustawić czas jego działania.
- Podczas zmiany ustawień oscylacji dotknij lub , aby ustawić kąt oscylacji.

Uwaga:

W trybie ECO grzejnik wyłączy się automatycznie po osiągnięciu ustawionej temperatury. Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz urządzenie na tryb grzania.

Połączenie WiFi

Przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć konfigurację WiFi. Aby połączyć grzejnik z aplikacją DREO, zapoznaj się ze stroną 7.

Blokada rodzicielska


Przytrzymaj jednocześnie przyciski oscylacji pionowej i poziomej i przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską. Po jej włączeniu na wyświetlaczu pojawi się „LC”, a wszystkie przyciski grzejnika zostaną zablokowane.

Timer

- Gdy grzejnik jest włączony, przytrzymaj przycisk oscylacji poziomej przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień timera, a następnie dotknij lub , aby ustawić czas działania (0-12h). Po upływie tego czasu grzejnik wyłączy się automatycznie.
- Aby anulować, ustaw timer na 0 godzin.


Uwaga: Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, przytrzymaj i , aby wyłączyć WiFi i przejść w tryb czuwania o niskim poborze mocy.

Wyświetlacz LED

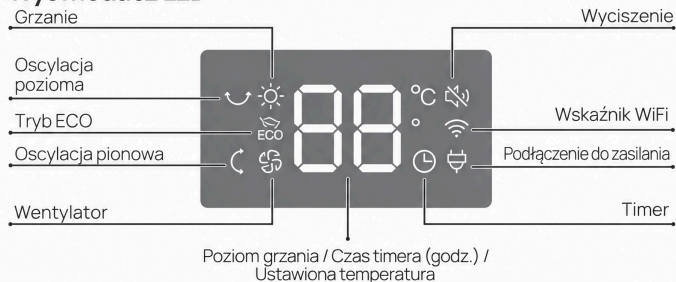

Dodatkowe funkcje

Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 1 minucie.

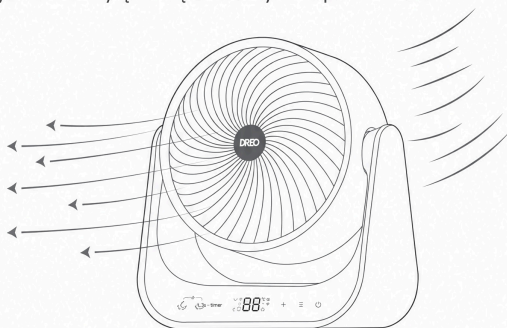

Pamięć

Po WYŁĄCZENIU grzejnika lub odłączeniu go od zasilania po ponownym WŁĄCZENIU urządzenie zachowa poprzednie ustawienia (z wyjątkiem ustawienia timera).



Zabezpieczenie przed przewróceniem

W razie przewrócenia grzejnik wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „P4”.



Automatyczne wyłączenie po 24 godzinach


Ta funkcja jest domyślnie WYŁĄCZONA.
Gdy funkcja jest WŁĄCZONA, grzejnik wyłączy się automatycznie po 24 godzinach nieprzerwanej pracy.
Przytrzymaj przycisk ☺ przez 3 sekundy, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ funkcję w trybie czuwania grzejnika. Na wyświetlaczu pojawią się odpowiednio „ON” i „OFF”.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W razie przegrzania grzejnik wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „FF”.

Pilot

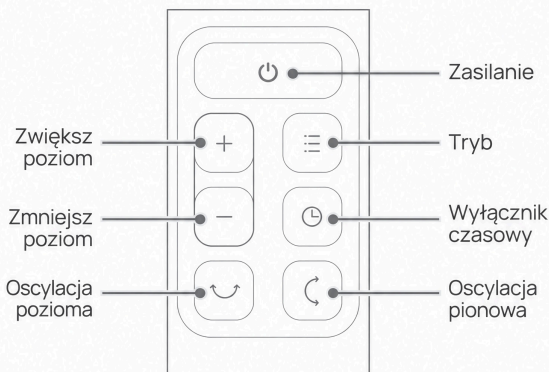


Wymiana baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii w kierunku wskazanym strzałką.
2. Włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są ustawione prawidłowo.
3. Wsuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.



OSTRZEŻENIE

- W razie konieczności wymiany użyj nowych baterii tego samego typu.
- Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Nie próbuj rozmontowywać baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą wybuchnąć lub może z nich wyciec elektrolit.
- Ryzyko oparzeń chemicznych. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii. Nie mieszaj baterii ani akumulatorów różnych typów: alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).

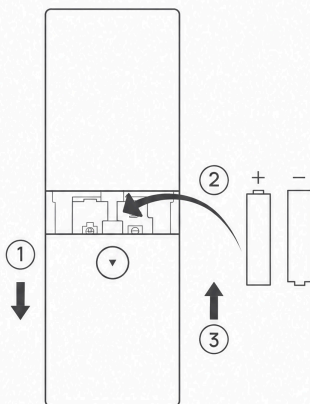

OSTRZEŻENIE — BATERIE

PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Połknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanek miękkich i śmierć. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast należy uzyskać pomoc medyczną.



Połknięcie baterii nie daje wyraźnych objawów. Niestety, nie jest łatwo rozpoznać, że bateria guzikowa lub pastylkowa utknęła w przełyku dziecka (przewodzie pokarmowym).

Nie ma swoistych objawów tego stanu. Dziecko może:


- kaszleć, krztusić się lub obficie ślinić; mieć objawy rozstroju żołądka lub infekcji wirusowej;
- wymiotować;
- wskazywać na gardło lub brzuch;
- odczuwać ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
- być zmęczone lub apatyczne; być cichsze, bardziej niż zwykle potrzebować bliskości lub zachowywać się „nie jak ono”;
- stracić apetyt lub mieć zmniejszony apetyt; a także
- nie chcieć lub nie móc jeść pokarmów stałych.

Objawy te mogą się zmieniać lub mieć różne nasilenie, a ból może narastać, a następnie ustępować. Swoistym objawem połknięcia baterii guzikowej lub pastylkowej są wymioty świeżą (jasnoczerwoną) krwią. Jeśli dziecko ma taki objaw, natychmiast należy uzyskać pomoc medyczną. Brak wyraźnych objawów sprawia, że trzeba zachować czujność wobec rozładowanych lub zapasowych baterii guzikowych i pastylkowych w domu oraz produktów, które je zawierają.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

05

Polski

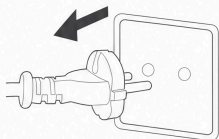


Przed czyszczeniem zawsze wyłącz i odłącz urządzenie od sieci.

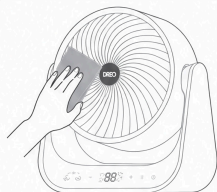

Powierzchnia zewnętrzna

Delikatnie przetrzyj powierzchnię zewnętrzną miękką, suchą ściereczką.

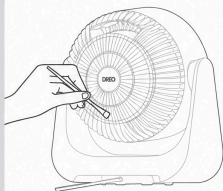

Wlot powietrza

Usuń kurz z wlotu powietrza miękką, suchą ściereczką lub patyczkiem bawełnianym.

! UWAGA



NIE rozkręcaj urządzenia.



NIE używaj środków czyszczących.



NIE używaj szorstkich zmywaków.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
NIE zanurzaj urządzenia w wodzie.
NIGDY nie dopuść, by woda dostała się do grzejnika.



Wszelkie czynności serwisowe poza czyszczeniem należy powierzać autoryzowanemu przedstawicielowi serwisu.



Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Trzymaj przewód z dala od uczęszczanych miejsc, aby uniknąć ryzyka potknięcia.



Prawidłowa utylizacja produktu

To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj produkt odpowiedzialnemu recyklingowi, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby oddać zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Sprzedawca może przyjąć ten produkt w celu poddania go recyklingowi bezpiecznemu dla środowiska.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 06

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody błędów na wyświetlaczu LED.	E2 - Zwarcie czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z obsługą klienta.
	E1 - Przerwa w obwodzie czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z obsługą klienta.
	FF - Ochrona przed przegrzaniem	Odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie, zanim podłączysz je ponownie.
	P4 - Ochrona przed przewróceniem	Ustaw grzejnik ponownie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
Grzejnik nie uruchamia się.	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego z zasilaniem.
	Zadziałała ochrona przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie, zanim podłączysz je ponownie.
		Usuń wszelkie przedmioty z grzejnika i jego otoczenia.
	Urządzenie nie jest zasilane.	Sprawdź, czy wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że grzejnik stoi na płaskiej i równej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia.
Grzejnik nagle wyłącza się podczas grzania.	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Poczekaj, aż ostygnie, i ponownie podłącz do gniazdka.
	Grzejnik się przewrócił.	Ustaw go na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO grzejnik wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionej temperatury.	To normalne. Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz na tryb Power Heat.

Jeśli problem nie został wymieniony lub nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta (patrz strona 74)

24-MIESIĘCZNA OGRANICZONA GWARANCJA

Zakres gwarancji

DREO gwarantuje, że produkt będzie wolny od pierwotnych wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją obsługi.

Prosimy zachować dowód zakupu. W przypadku braku dowodu zakupu okres gwarancji rozpoczyna się dwa (2) miesiące po dacie produkcji podanej na etykiecie produktu.

Wyłączenia z gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktu i nie podlega przeniesieniu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest używany w kraju pierwotnego zakupu. Ponadto gwarancja nie ma zastosowania, a DREO nie ponosi odpowiedzialności za koszty, szkody ani naprawy związane z następującymi sytuacjami:

Wypadki lub używanie produktu z nadmierną siłą;

Uszkodzenie lub zniszczenie wskutek niewłaściwego napięcia lub niestabilnego prądu elektrycznego;

Normalne zużycie;

Nieostrożna obsługa, niewłaściwe użytkowanie, nadużywanie, zaniedbanie i/lub konserwacja bądź użytkowanie produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi;

Produkty częściowo lub całkowicie przerobione, zmodyfikowane i/lub zdemontowane;

Skrócenie czasu pracy akumulatora wskutek jego starzenia się lub użytkowania (jeśli dotyczy);

Produkty ze zmienionymi lub usuniętymi numerami seryjnymi;

Usuwanie wszelkich zatorów w produkcie;

Zakup od sprzedawców i dystrybutorów nieupoważnionych przez DREO do sprzedaży tego produktu;

Wady spowodowane uszkodzeniami podczas transportu lub obsługi przez osoby trzecie nieupoważnione przez DREO do transportu lub obsługi produktu; lub

Wady spowodowane naprawą, serwisowaniem, niewłaściwą konserwacją lub modyfikacją produktu bądź jego części przez osoby inne niż serwisanci upoważnieni przez DREO.

Żadne usługi serwisowe ani wsparcie klienta świadczone przez DREO w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji nie przedłużają okresu jej obowiązywania.

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji

WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ, A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE SĄ WYŁĄCZONE.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA STANOWI JEDYNY ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ NABYWCY LUB UŻYTKOWNIKA PRODUKTU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DREO ZA PRODUKT UZNAWANY ZA WADLIWY LUB USZKODZONY OGRANICZA SIĘ DO JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY ZGODNIE Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ. DREO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WARUNKOWE ANI NASTĘPCZE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTU.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej ani na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następne, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje określone prawa. Mogą również przysługiwać inne prawa, zależnie od jurysdykcji.

Ograniczone środki ochrony prawnej

Jeśli w okresie gwarancji produkt ulegnie awarii z powodu pierwotnej wady materiałowej lub wykonawczej, DREO naprawi lub wymieni produkt (według własnego uznania).

Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej produktu, skontaktuj się z nami pod adresem eu-support@deco.com w celu uzyskania dalszych instrukcji.

W PRZYPADKU PIERWOTNEJ WADY MATERIAŁOWEJ LUB WYKONAWCZEJ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ OKREŚLONE BEZPOŚREDNIO POWYŻEJ SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI ŚRODKAMI OCHRONY PRAWNEJ.

Wymogi informacyjne dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń:

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn.	Parametr	Jedn.
Moc cieplna				Sposób akumulacji ciepła, tylko dla elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń (wybrać jeden)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	2.000	kW	ręczna regulacja akumulacji ciepła ze zintegrowanym termostatem	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	1.000	kW	ręczna regulacja akumulacji ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	Nie
Maksymalna stała moc cieplna	$P_{max,c}$	2.000	kW	elektroniczna regulacja akumulacji ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	Nie
Pobór mocy				oddawanie ciepła wspomagane wentylatorem	Nie
W trybie wyłączenia	P_o	N/A	W	Rodzaj regulacji mocy cieplnej/temperatury w pomieszczeniu (wybrać jeden)	
W trybie czuwania	P_{sm}	0.44	W	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie bezczynności	P_{dte}	N/A	W	co najmniej dwa ręczne stopnie mocy bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania sieciowego	P_{rsm}	1.08	W	regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu mechanicznego	Nie
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub stanu			NIE	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	Tak
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania	$\eta_{s,an}$	91.5	%	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z programatorem dobowym	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z programatorem tygodniowym	Nie
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
				opcja zdalnego sterowania	Nie
				adaptacyjna regulacja startu	Nie
				ograniczenie czasu pracy	Tak
				czujnik z czarną kulą	Tak
				funkcja samouczenia się	Nie
				dokładność regulacji	Nie
Dane kontaktowe		Nazwa wnioskodawcy: Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD. Adres: 26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, Chiny.			

Nr modelu: DR-HSH034S

Rev_1.0_EU

Jesteśmy tu, aby pomóc!

 eu-support@dreo.com

 www.dreo.com



www.dreo.com

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com