


DREO

Inteligentny grzejnik konwektorowy
711S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

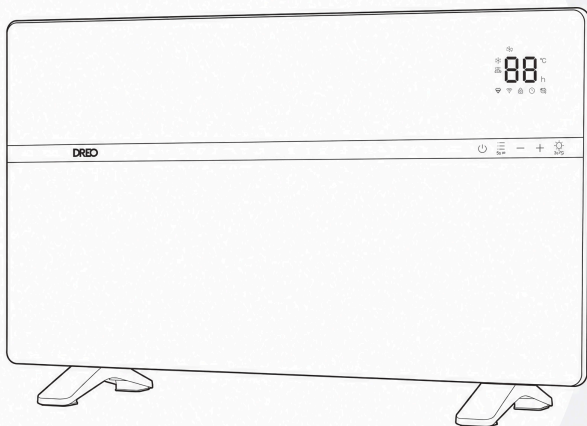

”

**Dziękujemy
za wybór**

DREO!

Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy.
Mamy nadzieję, że nasz produkt sprawi Ci tyle radości,
ile nam sprawiło jego tworzenie.

JĘZYKI

Polski _____ 1-12

SPIIS TREŚCI

01

MONTAŻ
URZĄDZENIA

1-3

02

POZNAJ SWOJE
URZĄDZENIE

4

03

ŁĄCZENIE Z
URZĄDZENIEM

5

04

OBSŁUGA
URZĄDZENIA

6-9

05

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

10-11

06

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

12

MONTAŻ URZĄDZENIA



01

Instrukcja montażu

- Do montażu używaj wyłącznie śrub dołączonych do produktu.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń opakowania i zamontuj części zgodnie z poniższymi krokami.

Opcja 1: Montaż na ścianie


1

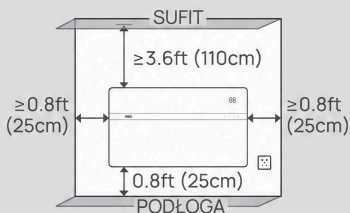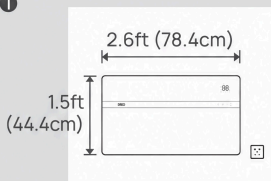

Wybierz odpowiednią ścianę do montażu grzejnika.


Uwaga: Nie montuj grzejnika przed gniazdkiem elektrycznym.

2

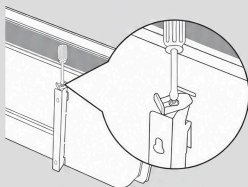


Poluzuj śrubę na zaczepie blokującym, a następnie wysuń go ze szczeliny.

3

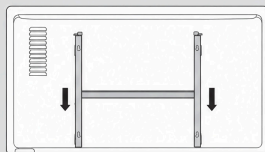


Chwyć mocno wspornik i przesun go w dół, aby zdjąć go z grzejnika.

4

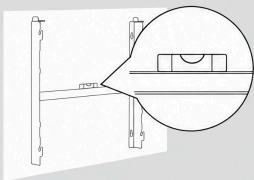



Przyłóż uchwyt do ściany i sprawdź za pomocą poziomnicy, czy jest ustawiony poziomo.

5

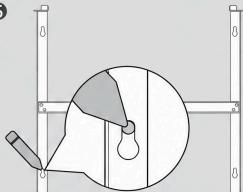


Zaznacz miejsca na kołki ścienne i wywierć otwory.

6

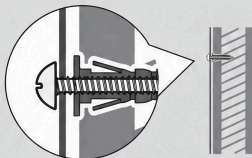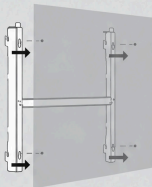


Dopasuj otwory uchwytu do wywierconych otworów. Włóż lub wbij kołki ścienne i wkręć wkręty, aby zamocować uchwyt.

7

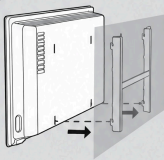


Wsuń dolne zaczepy uchwytu w dolne szczeliny grzejnika.

8

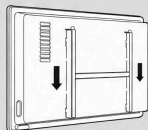

Przesuń grzejnik w dół, aż górne zaczepy wsuną się w górne szczeliny.


9

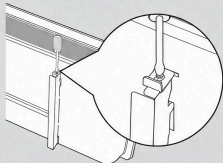

Wsuń języczek blokujący z powrotem w szczelinę, a następnie dokręć wkręt, aby przymocować grzejnik do uchwytu.


Opcja 2: Ustawienie wolnostojące

1

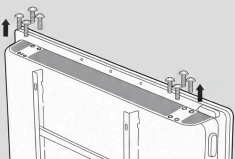


Odwróć grzejnik do góry dnem i wykręć osiem fabrycznie wkręconych śrub ze spodu urządzenia.

2

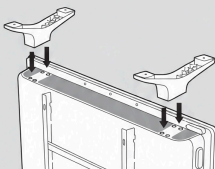


Dopasuj nóżki do otworów w podstawie.

3

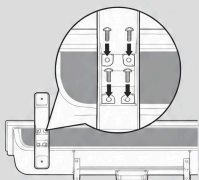

Wkręć śruby w otwory w nóżkach.

4

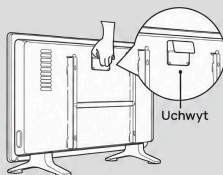

Ustaw grzejnik pionowo. Użyj uchwytu, aby przenieść go w wybrane miejsce.

OSTRZEŻENIE



Ryzyko przewrócenia

Nie używaj grzejnika, jeśli on lub jego nóżki nie zostały prawidłowo zamontowane.



Ryzyko oparzenia

Odłącz grzejnik od zasilania i poczekaj, aż ostygnie, zanim użyjesz uchwytu do przeniesienia urządzenia.




Ryzyko pożaru

Używaj grzejnika wyłącznie w pozycji pionowej. Inne ustawienie może spowodować uszkodzenie grzejnika, a nawet zagrożenie pożarem.

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

02

Zawartość opakowania

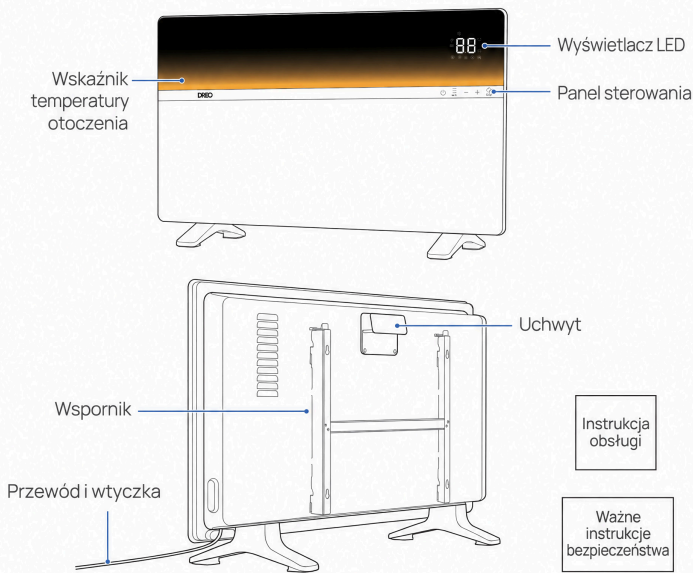

1 x Poziomica



5 x Kołki rozporowe



5 x Wkręty



2 x Nóżki podporowe



8 x Wkręty nóżek podporowych
(zamontowane fabrycznie)



2 x Baterie AAA




Pilot

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

03



Przed połączeniem urządzenia z telefonem zeskanuj kod QR po lewej stronie lub przejdź do sklepu z aplikacjami i wyszukaj „DREO”, a następnie wybierz i pobierz aplikację.



Podczas łączenia nowego urządzenia wyszukaj „Smart Convection Heater 711S”.



Aplikacja DREO umożliwia połączenie urządzenia z **Amazon Alexa** lub **Google Home**. Aby skonfigurować asystenta głosowego, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
UWAGA: Aby korzystać z asystentów głosowych, musisz utworzyć konto DREO.

- 1 Uruchom DREO i zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth w telefonie i podłącz urządzenie do zasilania.
- 3 Naciśnij  na 5 sekund, aby rozpocząć konfigurację WiFi.
(Wskazówka: Ikona WiFi  miga podczas parowania.)
- 4 Dotknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Smart Convection Heater 711S**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć się z WiFi.
- 6 Teraz możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji.
(Wskazówka: Aby ponowić konfigurację, przytrzymaj  przez 5 sekund.)

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 04

Panel sterowania



Zasilanie

- Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć grzejnik.

Uwaga:

Po podłączeniu grzejnika do gniazdka elektrycznego  zaświeci się na czerwono.

Tryb

- Dotknij, aby przełączyć między  a .
- Przytrzymaj przez 5 sekund, aby wejść w ustawienia WiFi.



Trzy poziomy grzania: H1 (900W), H2 (1100W), H3 (2000W).

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio H1, H2 lub H3:

H1 - Niska moc grzania

H2 - Średnia moc grzania

H3 - Wysoka moc grzania



Grzejnik automatycznie dobiera optymalną moc grzania w zależności od różnicy między ustawioną temperaturą (5-35°C) a temperaturą otoczenia.

Uwaga:

- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionej temperatury, grzejnik dostosuje moc w zależności od różnicy między tymi dwiema temperaturami.
- Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną temperaturę, grzejnik wyłączy się automatycznie.
- Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz na tryb stałej mocy grzania.



Wskaźnik temperatury otoczenia

- Dotknij, aby włączyć/wyłączyć wskaźnik temperatury otoczenia.
- Gdy grzejnik jest włączony, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić timer (0-24h). Po upływie ustawionego czasu grzejnik wyłączy się automatycznie.
- Gdy grzejnik jest wyłączony, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić timer (0-24h). Po upływie ustawionego czasu grzejnik włączy się automatycznie.





Regulacja ustawień

- W trybie Power Heat dotknij **+** lub **-**, aby ustawić poziom grzania.
- W trybie ECO dotknij **+** lub **-**, aby ustawić żadaną temperaturę.
- Podczas ustawiania timera dotknij **+** lub **-**, aby ustawić czas jego działania.
- Przytrzymaj **+** i **-** przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.


Blokada rodzicielska

- Przytrzymaj  i **-** przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć blokadę rodzicielską. Po jej włączeniu wyświetlacz pokaże , a wszystkie przyciski grzejnika zostaną zablokowane.

Uwaga:

Blokada rodzicielska nie jest dostępna na pilocie.

Wyświetlacz LED

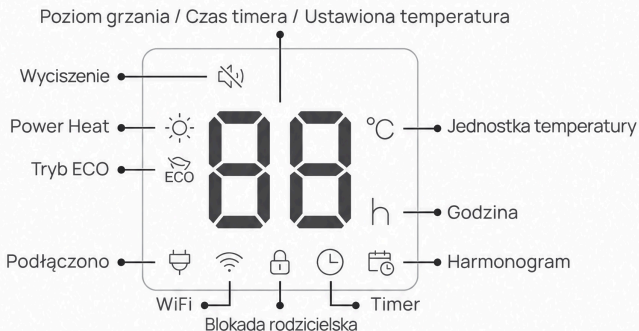


Uwaga:

Wyświetlacz LED, blokada rodzicielska, efekty oświetlenia i harmonogram są dostępne w aplikacji DREO.

Dodatkowe funkcje

Wskaźnik temperatury otoczenia

Oprócz wyświetlacza LED grzejnik ma dodatkowe oświetlenie LED, które pozwala ocenić temperaturę otoczenia nawet z dużej odległości. Efekty świetlne i kolor można dostosować w aplikacji.

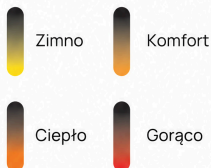

Pamięć ustawień

Po wyłączeniu grzejnika lub odłączeniu go od zasilania przy ponownym włączeniu zostaną przywrócone poprzednie ustawienia (z wyjątkiem ustawienia timera).



Zabezpieczenie przed przewróceniem

W razie przewrócenia grzejnik wyłączy się automatycznie. Ustaw go pionowo i poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik  – wtedy możesz ponownie włączyć grzejnik.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W razie przegrzania grzejnik wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „F2”.



Wykrywanie otwartego okna

Gdy grzejnik wykryje gwałtowny spadek temperatury (np. 5~6°C w ciągu 20 minut), wyśle powiadomienie w aplikacji. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i należy ją włączyć w aplikacji.



Automatyczne wyłączenie po 24 godzinach


Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

Po jej włączeniu grzejnik wyłączy się automatycznie po 24 godzinach nieprzerwanej pracy.

Przytrzymaj  i  przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję w trybie czuwania grzejnika. Wyświetlacz pokaże odpowiednio „ON” i „OFF”.


Pilot zdalnego sterowania

Podczas korzystania z pilota należy kierować go w stronę wyświetlacza LED.

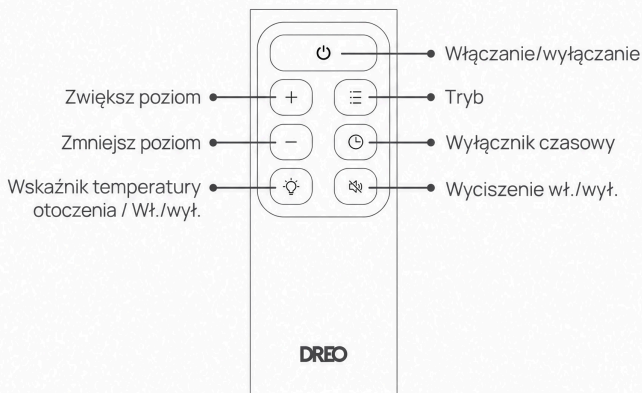

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

05

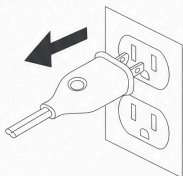


Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.



Powierzchnia zewnętrzna

Delikatnie zetrzyj kurz miękką, suchą ściereczką.

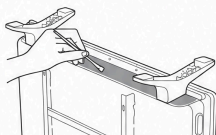

Wlot powietrza

Usuń kurz z wlotu powietrza miękką, suchą ściereczką lub patyczkiem kosmetycznym.



UWAGA



NIE rozkręcaj urządzenia.



NIE używaj środków czyszczących.



NIE używaj szorstkich zmywaków.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
NIE zanurzaj urządzenia głównego w wodzie.
NIGDY nie dopuść do dostania się wody do grzejnika.



Wszelkie prace serwisowe poza czyszczeniem należy powierzać autoryzowanemu serwisowi.



Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Trzymaj przewód z dala od uczęszczanych miejsc, aby uniknąć ryzyka potknięcia.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody błędów na wyświetlaczu LED.	E2 - Zwarcie czujnika temperatury.	Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	E1 - Przerwa w obwodzie czujnika temperatury.	Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	F2 - Ochrona przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie, zanim podłączysz je ponownie.
	P4 - Ochrona przed przewróceniem.	Ustaw grzejnik ponownie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
Grzejnik nie uruchamia się.	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego z zasilaniem.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie, zanim podłączysz je ponownie.
		Usuń wszelkie przedmioty z grzejnika i jego otoczenia.
	Urządzenie nie jest zasilane.	Upewnij się, że wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że grzejnik stoi na płaskiej i równej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa od temperatury otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia.
Grzejnik nagle wyłącza się podczas grzania.	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Poczekaj, aż ostygnie, i ponownie podłącz je do gniazdka.
	Grzejnik się przewrócił.	Ustaw go na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO grzejnik wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionej temperatury.	Jest to normalne. Jeśli grzejnik często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz na tryb Power Heat.

Jeśli problem nie został opisany lub nadal występuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (patrz strona 61)

Nr modelu: DR-HSH041S
Rev_EU_1.0

Skontaktuj się z nami, to proste!

 **+49 800 000 9169** Pon.-pt. 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (tylko Niemcy)

 **eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com**

 **www.dreo.com**

www.dreo.com

Skontaktuj się z nami, to proste!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc.



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



+49 800 000 9169

Pon. – pt. 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (tylko Niemcy)



www.dreo.com