

BOSE

ULTRA OPEN EARBUDS (2ND GEN)

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

Pełna treść Deklaracji zgodności i inne informacje dotyczące zgodności produktów są dostępne na stronie internetowej: www.Bose.com/compliance

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest konieczna, jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało fizycznie uszkodzone.



OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Aby zapobiec przypadkowemu połącznieniu elementów, należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt domowych. Produkt zawiera baterię litowo-jonową, która może stwarzać zagrożenie w przypadku połącznieniu. W przypadku połącznieniu tego elementu, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej. Gdy produkt nie jest używany, powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy używać słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy wkładać głośnika słuchawki dousznej bezpośrednio do przewodu słuchowego. Słuchawki należy nosić z głośnikiem na zewnętrznej krawędzi ucha i pałąkiem za uchem. Informacje na temat sposobu noszenia słuchawek dousznych podano w sekcji str. 12.
- Korzystanie z tego produktu podczas prowadzenia pojazdu może być zabronione przez prawo w niektórych miejscach. Należy zachować ostrożność i przestrzegać obowiązujących przepisów. Należy natychmiast zaprzestać używania tego produktu, jeśli podczas prowadzenia pojazdu. przeszkadza on w zachowaniu uwagi lub zakłóca zdolność słyszenia dźwięków otoczenia, w tym alarmów i sygnałów ostrzegawczych.
- Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z tych słuchawek podczas wykonywania jakichkolwiek czynności wymagających uwagi. Nie wolno korzystać ze słuchawek w przypadku, gdy brak możliwości wyraźnego usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, np. podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego, w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych itp.
- NIE należy zanurzać produktu w wodzie ani wystawiać go na działanie wody przez dłuższy czas.
- Należy natychmiast wyjąć słuchawki w przypadku zauważenia ciepła pochodzącego z produktu.



Ten symbol oznacza, że używanie tego produktu z niezgodną lub nieprawidłowo zainstalowaną baterią może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, aby uzyskać informacje na temat opcji serwisowania baterii, lub odwiedź stronę bose.com/batt, aby uzyskać więcej informacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.

- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem LPS atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterie/akumulatory dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, nieprawidłowej wymiany lub wymiany na baterię/akumulator niewłaściwego typu.
- W przypadku wycieku cieczy z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu cieczy z baterii ze skórą lub oczami należy skorzystać z pomocy medycznej.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- Ten produkt może być używany wyłącznie ze zgodnymi bateriami certyfikowanymi przez firmę Bose. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, aby uzyskać informacje na temat opcji serwisowania baterii.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy zetrzeć pot ze słuchawek dousznych i futerału z ładowarką.
- Pokrywa futerału z ładowarką powinna być dokładnie zamknięta podczas noszenia lub przenoszenia w kieszeni, torebce lub torbie.

OSTRZEŻENIE: Nie należy narażać urządzenia na działanie substancji chemicznych, które nie zostały określone przez firmę Bose, w tym między innymi smarów, środków czyszczących, sprayów kontaktowych lub rozpuszczalników na bazie węglowodorów. Narażenie na działanie takich substancji może prowadzić do degradacji tworzywa sztucznego, powodując jego pękanie i/lub narażając na niebezpieczne warunki.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działania niektórych instalacji nie będą zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC.

Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolnione z obowiązku uzyskania licencji, które są zgodne z normami RSS kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu (Innovation, Science and Economic Development Canada). Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być odporne na zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

FCC ID: A94638L / A94638R | **IC:** 3232A-638L / 3232A-638R

Model futerału: 444638 | **Model prawej słuchawki dousznej:** 638R | **Model lewej słuchawki dousznej:** 638L



018-260050
018-260051

CAN ICES (B) / NMB (B)

CAN RSS-216 / CNR-216

Europa: Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz. Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP. | Zakres częstotliwości roboczej urządzenia: 111 kHz–148 kHz. Maksymalna moc nadawcza poniżej 37,7 dBuA/m. | Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe UE, dlatego test SAR zgodny z normami UE nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenia techniczne dotyczące urządzeń radiowych małej mocy: Bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy. Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od min. 2,5 W wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. 2,5 W w celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

NIE wolno samodzielnie wyjmować akumulatorowej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

Informacje dotyczące stanów zasilania: Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit) z 2020 r., produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826. Aby uzyskać informacje na temat zużycia energii w różnych trybach czuwania oraz okresu, po upływie którego produkt automatycznie powraca do tych trybów, odwiedź stronę internetową www.Bose.com/compliance i wybierz to rozporządzenie.



Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



R33807
RoHS

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenylester (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.						
O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						



Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr ⁶⁺)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	o	o	o	o	o
Części metalowe	–	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	–	o	o	o	o	o
Przewody	–	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Importerzy: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
 Numer telefonu: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 104511 Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Numer telefonu serwisu w Meksyku: 0800-266-0292

Pojemność wyjściowa: 400 mAh (futurał z ładowarką)

Zasilanie futurału z ładowarką: 5 V --- , 1 A

Zasilanie lewej i prawej słuchawki dousznej: 5,21 V --- , 0,1 A

Model: 444638. Bezprzewodowe słuchawki douszne z futurałem z ładowarką. Numer CMIIT ID znajduje się na opakowaniu kartonowym.

Do tego produktu ma zastosowanie **Umowa licencyjna Bose dla użytkownika końcowego:**

www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Ten produkt jest objęty **ograniczoną gwarancją firmy Bose**, z którą można zapoznać się tutaj: worldwide.Bose.com/Warranty

Informacje o licencjach: Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji), należy użyć aplikacji Bose. Informacje te są dostępne w menu Ustawienia.

Apple, logo Apple, iPad oraz iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak towarowy iPhone jest używany w Japonii na podstawie licencji firmy Aiphone K.K. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Made for Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z produktami firmy, które są na nim wyszczególnione, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z przepisami lub normami bezpieczeństwa.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Snapdragon Sound jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych. Qualcomm, Snapdragon i Snapdragon Sound są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Qualcomm Incorporated.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose i logo B są znakami towarowymi firmy Bose Corporation. I Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Lokalizacja kodu daty, numeru seryjnego i oznaczeń regulacyjnych: Kod daty i niektóre oznaczenia regulacyjne znajdują się na płaskiej powierzchni wewnętrznej słuchawek dousznych. Trzymając głośnik, delikatnie odciągnij wałek, aż pojawią się informacje. Numer seryjny znajduje się na pokrywie futurału z ładowarką. Dodatkowe oznaczenia regulacyjne znajdują się na dolnym panelu futurału z ładowarką.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny: _____
 Numer modelu: 444638

Należy zachować dowód zakupu. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość opakowania.....	10
---------------------------	----

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE

Pobieranie aplikacji Bose	11
Dodawanie słuchawek do istniejącego konta.....	11

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

Zakładanie słuchawek dousznych.....	12
Sprawdzanie dopasowania	13

ZASILANIE

Włączanie zasilania.....	14
Wyłączanie zasilania.....	15

STEROWANIE SŁUCHAWKAMI DOUSZNYMI

Odtwarzanie multimediów.....	16
Skrót	17
Regulacja głośności.....	17
Głośność automatyczna	18
Połączenia telefoniczne	19
Dostosowanie korektora dźwięku	19

SKRÓTY

Korzystanie ze skrótu.....	20
Zmiana skrótu	20

IMMERSYJNY DŹWIĘK

Ustawienia immersyjnego dźwięku	21
Zmienianie ustawień immersyjnego dźwięku	22
Zmienianie trybu	22
Korzystanie ze skrótu	22
Immersyjny dźwięk podczas połączenia telefonicznego	22
Kalibruj immersyjny dźwięk	22

TRYBY SŁUCHANIA

Tryby	23
Zmienianie trybu	24
Dodawanie lub usuwanie trybów w słuchawkach dousznych	24

POLECENIA GŁOSOWE URZĄDZENIA

Funkcje poleceń głosowych urządzenia	25
--	----

SPOTIFY TAP	26
--------------------------	----

BATERIA

Ładowanie baterii słuchawek dousznych	27
Ładowanie futerału z ładowarką	28
Ładowanie bezprzewodowe	29
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek dousznych	30
Podczas korzystania ze słuchawek dousznych	30
Podczas ładowania słuchawek dousznych	30
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału	30
Czas ładowania	31

STAN SŁUCHAWEK DOUSZNYCH I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Wskaźnik stanu słuchawek dousznych	32
Stan <i>Bluetooth</i> ®	32
Stan baterii i aktualizacji oraz błędy.....	33
Wskaźnik stanu futerału z ładowarką.....	34
Stan baterii i aktualizacji oraz błędy.....	34

POŁĄCZENIA BLUETOOTH

Ustawianie połączenia przy użyciu aplikacji Bose	35
Łączenie przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia	35
Ponowne łączenie z urządzeniem.....	36
Podłączanie innego urządzenia	37
Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami.....	37
Odłączanie urządzenia	37
Czyszczenie listy urządzeń słuchawek dousznych.....	38
Tylko urządzenia z systemem Android™	39
Łączenie przy użyciu funkcji Fast Pair.....	39
Technologia Snapdragon Sound™	40

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE POTU I NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

41

KONSERWACJA


Lokalizacja kodu daty, numeru seryjnego i oznaczeń regulacyjnych	42
Czyszczenie słuchawek dousznych i futerału z ładowarką.....	43
Aktualizacja słuchawek dousznych.....	43
Przechowywanie słuchawek dousznych.....	43
Części zamienne i akcesoria.....	44
Ograniczona gwarancja	44

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Resetowanie słuchawek dousznych i futerału z ładowarką	45
Przywrócenie fabrycznych ustawień słuchawek dousznych	46

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:



Słuchawki douszne Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji)



Futerat z ładowarką

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub jeśli brakuje jakiejś części. Aby zapoznać się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów, filmami oraz informacjami dotyczącymi naprawy lub wymiany produktu, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/uoe2.

Aplikacja Bose pozwala skonfigurować słuchawki douszne i sterować nimi przy użyciu dowolnego urządzenia, takiego jak smartfon lub tablet.

Korzystając z aplikacji, można zarządzać połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami słuchawek dousznych, dostosować ustawienia dźwięku, wybrać język komunikatów głosowych i uzyskać dostęp do aktualizacji i nowych funkcji udostępnianych przez firmę Bose.

UWAGA: Jeżeli utworzono już konto Bose dla innego produktu Bose, zobacz „Dodawanie słuchawek do istniejącego konta”.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia.




2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DODAWANIE SŁUCHAWEK DO ISTNIEJĄCEGO KONTA


Aby dodać otwarte słuchawki douszne Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji), należy otworzyć aplikację Bose i dodać słuchawki douszne na ekranie z listą produktów.

ZAKŁADANIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

1. Przytrzymaj część słuchawki dousznej w kształcie wałka w taki sposób, żeby przycisk był u góry, a oznaczenie **R** (prawa) lub **L** (lewa) było skierowane do Ciebie.

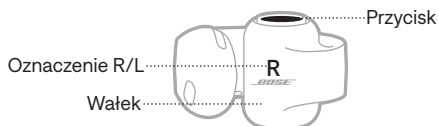

2. Zaczep słuchawkę douszną na uchu, a następnie owiń wałek tak, aby spoczywał za uchem.

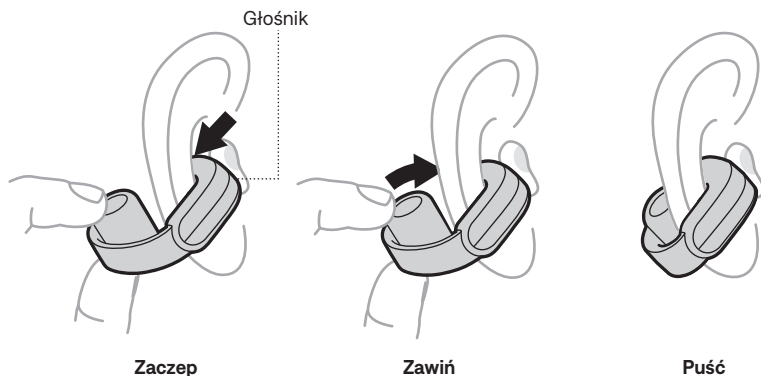

3. Aby zapewnić najlepszą wydajność i jakość dźwięku, należy ustawić słuchawki douszne tak, aby znajdowały się na uchu pod kątem około 45°. Jeśli takie ustawienie nie jest wygodne lub słuchawki nie są stabilnie umocowane, przesunij je lekko w górę lub w dół, aby znaleźć najlepsze ustawienie dla siebie.




4. Sprawdź dopasowanie (zobacz str. 13).
5. Powtórz kroki od 1–4, aby włożyć do ucha drugą słuchawkę.

SPRAWDZANIE DOPASOWANIA


Poruszaj głową w dół i w górę oraz na boki, aby sprawdzić, czy słuchawki douszne są włożone stabilnie i wygodnie. Następnie sprawdź dopasowanie przy użyciu lusterka.

PRAWIDŁOWE DOPASOWANIE

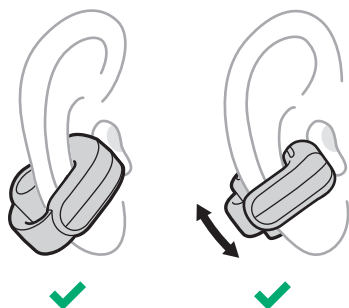

- Wążek słuchawki dousznej znajduje się za uchem, a przycisk jest skierowany w górę.
- Głośnik słuchawki dousznej jest oparty na wewnętrznej powierzchni ucha i nie znajduje się w kanale słuchowym.
- Słuchawka douszna jest umocowana na uchu pod kątem 45°, jednak dla wygody można przesunąć ją lekko w górę lub w dół.
- Słuchawka douszna jest ułożona wygodnie i stabilnie.

NIEPRAWIDŁOWE DOPASOWANIE

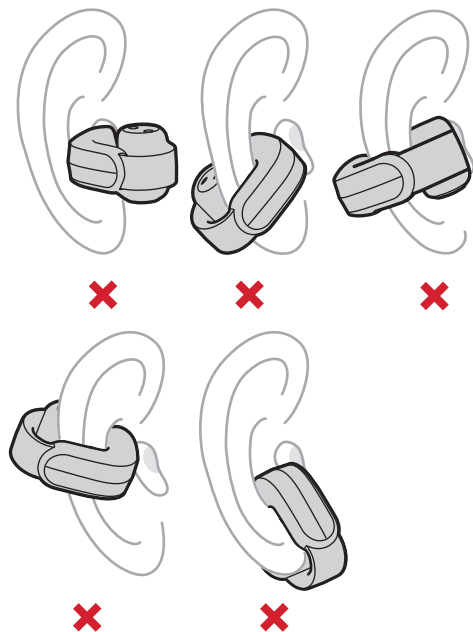


- Wążek słuchawki dousznej znajduje się przed uchem lub przycisk jest skierowany w dół.
- Słuchawka douszna jest umieszczona w kanale słuchowym zamiast opierać się na wewnętrznej powierzchni ucha.
- Wążek słuchawki dousznej jest oparty na wewnętrznej powierzchni ucha, a nie spoczywa za uchem.
- Słuchawka douszna jest skierowana pod kątem w dół w stronę brody lub ust.
- Słuchawka douszna jest ułożona niewygodnie, uciska ucho lub wydaje się zbyt luźna lub niestabilna.

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Otwórz futerał z ładowarką.


Zasilanie słuchawek zostanie włączone. Wskaźniki stanu słuchawek dousznych zostaną włączone zależnie od stanu ładowania (zobacz str. 32). Segmenty wskaźnika stanu futerału z ładowarką są włączane zgodnie z bieżącym poziomem naładowania baterii futerału (zobacz str. 34).

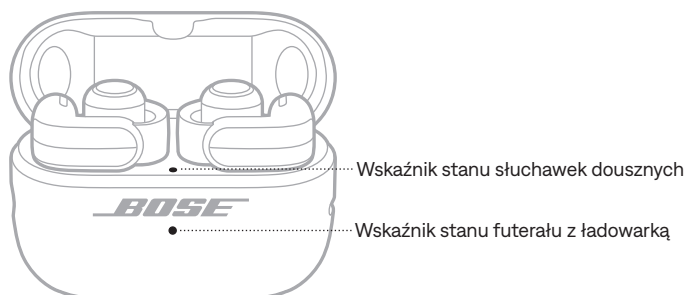

UWAGA: Po wyjęciu słuchawek z futerału z ładowarką zamknij futerał, aby ograniczyć zużycie baterii i zapobiec zanieczyszczeniu futerału.

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

1. Umieść obie słuchawki douszne w futerału z ładowarką.

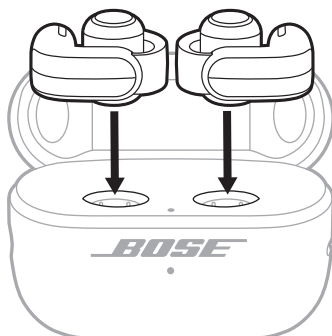


Słuchawki douszne odłączą się od urządzenia i wyłączają się. Wskaźniki stanu słuchawek dousznych zostaną włączone zależnie od stanu ładowania (zobacz str. 34).

2. Zamknij futerał.

Segmenty wskaźnika stanu futerału z ładowarką są włączane zgodnie z bieżącym poziomem naładowania baterii futerału (zobacz str. 34).



Przycisk znajduje się w górnej części elementu w kształcie wałka na każdej z słuchawek dousznych. Za pomocą przycisków można sterować odtwarzaniem multimediów, głośnością, połączeniami telefonicznymi i skrótem (zobacz str. 20).

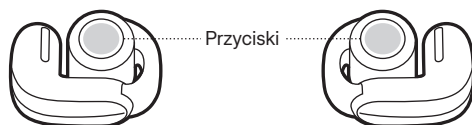

UWAGA: Do sterowania wszystkimi funkcjami z wyjątkiem głośności można używać zamiennie przycisków na lewej i prawej słuchawce dousznej. W przypadku sterowania głośnością funkcje przycisków na lewej i prawej słuchawce dousznej są różne (zobacz str. 17).

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtworzenia	Naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej. 
Przejdź do następnej ścieżki	Naciśnij dwukrotnie przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej. 
Przejdź do poprzedniej ścieżki	Naciśnij trzykrotnie przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej. 

SKRÓT

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Korzystanie ze skrótu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej. UWAGI: - Aby zmienić skrót, użyj aplikacji Bose (zobacz str. 20). - Jeśli do każdej słuchawki dousznej został przypisany inny skrót, naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiedniej słuchawki dousznej (zobacz str. 20).



REGULACJA GŁOŚNOŚCI

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Zwiększanie poziomu głośności	Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce dousznej. Przytrzymanie przycisku powoduje zwiększenie głośności. Zwolnij przycisk po uzyskaniużądanego poziomu głośności.
Zmniejszanie poziomu głośności	Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce dousznej. Przytrzymanie przycisku powoduje zmniejszenie głośności. Zwolnij przycisk po uzyskaniużądanego poziomu głośności.



PORADA: Do zwiększania lub zmniejszania głośności można również użyć regulatorów urządzenia lub aplikacji Bose (zobacz str. 11).

Głośność automatyczna

Słuchawki douszne mogą automatycznie regulować głośność dźwięku w zależności od poziomu hałasu wokół użytkownika. Pomaga to utrzymać stałą głośność dźwięku w stosunku do otoczenia.

Gdy funkcja Głośność automatyczna jest włączona, a poziom hałasu wzrośnie powyżej podstawowego ustawienia głośności, głośność dźwięku wzrośnie proporcjonalnie po kilku sekundach. Gdy poziom hałasu spadnie, głośność dźwięku powróci do ustawienia podstawowego.

UWAGI:

- Zwiększenie głośności dźwięku w odpowiedzi na hałas może potrwać kilka sekund.
- Gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie telefoniczne, funkcja Głośność automatyczna jest tymczasowo wyłączona. Po zakończeniu połączenia nastąpi powrót do poprzedniego ustawienia Głośność automatyczna.

Włączanie funkcji Głośność automatyczna

Funkcja Głośność automatyczna jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć funkcję Głośność automatyczna, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Ręczna regulacja głośności, gdy włączona jest funkcja Głośność automatyczna

Aby ręcznie dostosować głośność, użyj elementów sterujących słuchawek dousznych (zobacz str. 17) lub elementów sterujących głośnością na urządzeniu, aż usłyszysz zmianę głośności.

UWAGA: Jeśli słuchawki douszne aktywnie zwiększają poziom głośności dźwięku z powodu hałasu, ręczna regulacja głośności może mieć minimalny lub tylko tymczasowy efekt, chyba że zwiększysz ustawienie podstawowe powyżej bieżącego poziomu. Aby zmniejszyć poziom głośności w tej sytuacji, wyłącz funkcję Głośność automatyczna za pomocą aplikacji Bose (zobacz str. 11).

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA	
Odbieranie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej.	
Kończenie/ odrzucanie połączenia telefonicznego	Naciśnij dwukrotnie przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej.	
Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy	Naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej.	
Odrzucanie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy	Naciśnij dwukrotnie przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej.	

UWAGA: Aby zapewnić najlepszą wydajność mikrofonu:

- Upewnij się, że porty mikrofonu nie są zasłonięte (zobacz str. 43) oraz że są wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź dopasowanie słuchawek dousznych przy użyciu lusterka (zobacz str. 13).

DOSTOSOWANIE KOREKTORA DŹWIĘKU

Aby dostosować poziom tonów niskich, średnich i wysokich, należy użyć aplikacji Bose. Te opcje są dostępne na ekranie sterowania urządzeniami.

UWAGA: Przy wysokim poziomie głośności efekty tych ustawień mogą być ograniczone w celu uniknięcia zniekształceń.

Skrót umożliwia szybki i łatwy dostęp do jednej z następujących funkcji:

- Cykliczne przełączanie ustawień immersyjnego dźwięku (zobacz str. 21)
- Cykliczne przełączanie trybów (zobacz str. 23)
- Obsługa poleceń głosowych urządzenia (zobacz str. 25)
- Dostęp do funkcji Spotify Tap (zobacz str. 26)

UWAGA: Domyślnie funkcja Immersyjny dźwięk (wyłączony) jest ustawiona jako skrót na obu słuchawkach dousznych.

KORZYSTANIE ZE SKRÓTU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej.



ZMIANA SKRÓTU

Aby zmienić skrót lub przypisać inny skrót do każdej słuchawki dousznej, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Skrót na ekranie sterowania urządzeniami.

UWAGA: Jeśli do każdej słuchawki dousznej został przypisany inny skrót, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odpowiedniej słuchawki dousznej. Po umieszczeniu jednej z słuchawek dousznych w futerale, można użyć tylko skrót przypisanego do drugiej słuchawki dousznej.

Immersyjny dźwięk przenosi to, co słyszysz, z głowy i umieszcza przed Tobą — dzięki czemu zawsze znajdujesz się w punkcie, w którym najlepiej słyszeć dźwięk. Sprawia to wrażenie, jakby dźwięk dochodził spoza słuchawek dousznych, co przekłada się na bardziej naturalne wrażenia słuchowe. Immersyjny dźwięk działa z dowolną treścią przesyłaną strumieniowo z każdego źródła, przenosząc ją na nowy poziom dzięki lepszej czystości dźwięku i bogatszej jakości dźwięku.

UWAGA: Gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie telefoniczne, funkcja immersyjnego dźwięku jest tymczasowo wyłączona (zobacz str. 22).

USTAWIENIA IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

USTAWIENIE	OPIS	KIEDY UŻYWAĆ
Ruch	Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników stereo umieszczonych przed Tobą, które podążają za ruchami Twojej głowy. UWAGA: To ustawienie jest używane domyślnie w trybie Immersja.	Użyj, aby uzyskać najspójniejsze wrażenia. Najlepiej używać, gdy wykonujesz czynności wymagające częstego odwracania głowy lub patrzenia w dół.
Nieruchomy	Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników stereo znajdujących się przed Tobą, które pozostają na swoim miejscu, gdy poruszasz głowę. UWAGI: - Kilka sekund po tym, jak przestaniesz poruszać głowę, głośniki ponownie skupią się na Twojej pozycji. - Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, użyj aplikacji Bose celu zmienienia ustawienia immersyjnego dźwięku, utworzenia trybu niestandardowego (zobacz str. 23) lub ustawienia skrótu do przełączania się między ustawieniami dźwięku immersyjnego (zobacz str. 22).	Użyj, aby uzyskać najbardziej realistyczne i mocne wrażenia. Najlepiej używać, gdy jesteś nieruchomo.
Wyłączony	Dźwięk brzmi tak, jakby pochodził z Twoich słuchawek dousznych. UWAGA: To ustawienie jest używane domyślnie w trybie Stereo.	Użyj, gdy chcesz słuchać muzyki w klasyczny sposób lub oszczędzać baterie.

UWAGA: Domyślnie funkcja Immersyjny dźwięk (wyłączony) jest ustawiona jako skrót na obu słuchawkach dousznych.

ZMIENIANIE USTAWIEŃ IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

Możesz zmienić ustawienie immersyjnego dźwięku, zmieniając tryb lub używając skrótu do przełączania się między ustawieniami immersyjnego dźwięku.

UWAGA: Po zmianie ustawień słuchawki douszne włączają się z ostatnimi używanymi ustawieniami.

PORADA: Ustawienie immersyjnego dźwięku można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie sterowania urządzeniami.

Zmianianie trybu

Aby uzyskać informacje na temat zmiany trybu, zobacz str. 24.

PORADA: Możesz także utworzyć niestandardowy tryb z preferowanymi ustawieniami immersyjnego dźwięku (zobacz str. 23).

Korzystanie ze skrótu

Możesz używać skrótu do przełączania się między ustawieniami immersyjnego dźwięku.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przypisany do tego skrótu.



Zostaną odtworzone w pętli wskazówki głosowe informujące o poszczególnych ustawieniach immersyjnego dźwięku.

2. Kiedy usłyszysz nazwę preferowanego ustawienia, zwolnij przycisk.

IMMERSYJNY DŹWIĘK PODCZAS POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO

Gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie telefoniczne, funkcja immersyjnego dźwięku jest tymczasowo wyłączona. Po zakończeniu połączenia słuchawki douszne powrócą do poprzedniego ustawienia immersyjnego dźwięku.

KALIBRUJ IMMERSYJNY DŹWIĘK

Jeśli immersyjny dźwięk nie brzmi odpowiednio lub wydaje się zbyt bliski, można skalibrować tę funkcję w celu lepszego dopasowania jej do ułożenia słuchawek dousznych w uszach. Kalibracja jest zapisana w słuchawkach dousznych i zostanie użyta w przypadku włączenia immersyjnego dźwięku w przyszłości.

Aby skalibrować immersyjny dźwięk, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Tryby słuchania to ustawienia wstępne dźwięku, między którymi możesz się przełączać w zależności od preferencji słuchania i otoczenia. Domyślnie obejmują one popularne ustawienia immersyjnego dźwięku.

Możesz wybrać jeden z trzech wstępnie skonfigurowanych trybów — Stereo, Immersja lub Kino — albo utworzyć maksymalnie siedem trybów niestandardowych.

TRYBY

TRYB	OPIS
Stereo	Odtwarzany jest zoptymalizowany dźwięk stereo Bose. Umożliwia słuchanie muzyki w klasyczny sposób i oszczędzanie baterii.
Immersja	Odtwarzany jest immersyjny dźwięk z ustawieniem Ruch. Umożliwia zanurzenie się w rzeczywistym dźwięku.
Kino	Odtwarzany jest immersyjny dźwięk z ustawieniem Nieruchomy. Umożliwia oglądanie treści wideo w sposób przypominający film poprzez uprzestrzennienie dźwięku i zrównoważenie dźwięków tła i efektów dźwiękowych.
Spersonalizowane	Niestandardowe ustawienia immersyjnego dźwięku na podstawie własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków w otoczeniu. UWAGA: Przy użyciu aplikacji Bose utworzyć maksymalnie siedem trybów niestandardowych. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie sterowania urządzeniami.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawień immersyjnego dźwięku, zobacz str. 21.

ZMIENIANIE TRYBU

UWAGI:

- Aby zmienić tryb przy użyciu słuchawek dousznych, należy ustawić go jako skrót w aplikacji Bose (zobacz str. 20).
- Po zmianie ustawienia słuchawki douszne włączają się z ostatnimi używanymi ustawieniami.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przypisany do tego skrótu.



Zostaną odtworzone w pętli wskazówki głosowe informujące o poszczególnych trybach.

2. Kiedy usłyszysz nazwę preferowanego trybu, zwolnij przycisk.

PORADA: Tryb można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie sterowania urządzeniami.

Dodawanie lub usuwanie trybów w słuchawkach dousznych


Aby uzyskać dostęp do trybów na słuchawkach dousznych, należy ustawić te tryby jako ulubione w aplikacji Bose. Domyślnie tryby Stereo, Immersja i Kino są ustawione jako ulubione.

Aby dodać lub usunąć tryby w słuchawkach dousznych, dotknij opcji Tryby na ekranie sterowania urządzeniami i dostosuj tryby ustawione jako ulubione.

Możesz ustawić skrót, aby uzyskiwać dostęp do poleceń głosowych urządzenia za pomocą słuchawek dousznych. Mikrofon na słuchawkach dousznych działa jak przedłużenie mikrofonu urządzenia.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do poleceń głosowych urządzenia przy użyciu słuchawek dousznych, należy ustawić go jako skrót w aplikacji Bose (zobacz str. 20).

FUNKCJE POLECEŃ GŁOSOWYCH URZĄDZENIA

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Dostęp do poleceń głosowych urządzenia	Naciśnij przycisk słuchawki dousznej przypisany do tego skrótu i przytrzymaj go, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Podnieś palec, a następnie wypowiedz polecenie. 
Wyłączanie obsługi poleceń głosowych urządzenia	Naciśnij przycisk słuchawki dousznej przypisany do tego skrótu. 

Aby używać funkcji Spotify Tap, należy ustawić ją jako skrót w aplikacji Bose (zobacz str. 20), a aplikacja Spotify musi być aktualna.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki dousznej przypisany do tego skrótu, aby odtworzyć rekomendację opartą na Twoim guście.




2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki dousznej, aby odtworzyć kolejną rekomendację przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK DOUSZNYCH


UWAGI:

- Upewnij się, że słuchawki mają temperaturę pokojową (od 6°C do 39°C).
 - Upewnij się, że wałek słuchawki dousznej, styki ładowania oraz styki ładowania wewnątrz futerału są suche.
1. Ustaw styki do ładowania w lewej słuchawce dousznej zgodnie z bolcami ładowarki w lewej części futerału.

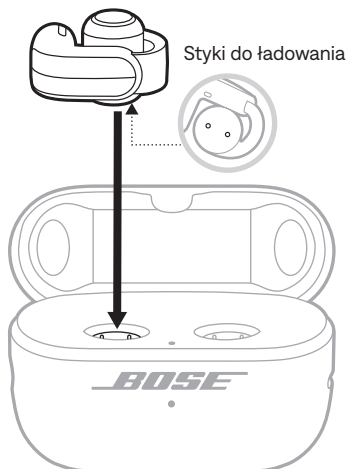

2. Umieść słuchawkę w futerale, tak aby została magnetycznie zablokowana w odpowiednim położeniu.

Wskaźnik stanu słuchawek zostaje włączony zależnie od stanu ładowania (zobacz str. 32).

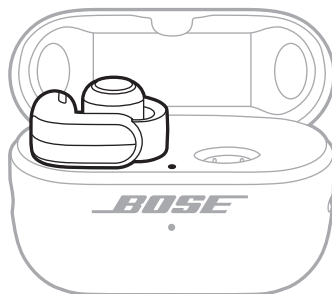

UWAGA: Jeśli szybko miga wskaźnik w kolorze bursztynowym, oznacza to, że słuchawka nie została prawidłowo umieszczona w futerale. Aby znaleźć rozwiązania, zobacz str. 33.

3. Powtórz kroki 1–2 w odniesieniu do prawej słuchawki.
4. Zamknij futerał.

Segmenty wskaźnika stanu futerału z ładowarką są włączane zgodnie z bieżącym poziomem naładowania baterii futerału (zobacz str. 34).



ŁADOWANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

PRZESTROGA: Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem LPS atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że futerał ma temperaturę pokojową (od 7°C do 36°C).

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB Type-C® (brak w zestawie) do złącza USB-C® z boku futerału z ładowarką.




2. Podłącz drugi koniec przewodu do źródła zasilania USB-C, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.

Wskaźnik stanu futerału z ładowarką miga powoli w kolorze bursztynowym (zobacz str. 34).

Ładowanie bezprzewodowe


Baterię futerału można ładować przy użyciu dowolnej ładowarki bezprzewodowej (brak w zestawie).

1. Aby skrócić czas ładowania do minimum, wyrównaj dolną połowę tylnej części futerału z ładowarką z środkiem ładowarki bezprzewodowej.

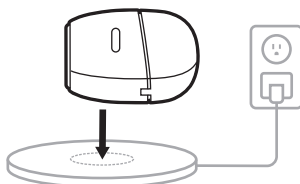

2. Umieścić futerał na ładowarce.

Wskaźnik stanu futerału z ładowarką miga powoli w kolorze bursztynowym (zobacz str. 34).

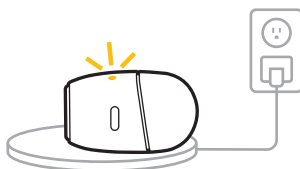

UWAGI:

- Być może trzeba będzie przesunąć futerał z ładowarką na ładowarce, aż wskaźnik stanu zacznie migać powoli w kolorze bursztynowym.
- Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika ładowarki bezprzewodowej.

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII SŁUCHAWEK DOUSZNYCH


Podczas korzystania ze słuchawek dousznych

Poziom naładowania baterii słuchawek dousznych można sprawdzić przy użyciu aplikacji Bose. Poziom naładowania baterii słuchawek dousznych jest wyświetlany na ekranie sterowania urządzeniami.

UWAGA: Jeżeli poziom naładowania baterii dowolnej ze słuchawek dousznych jest niski, zostanie odtworzony dźwięk.

Podczas ładowania słuchawek dousznych

Po umieszczeniu słuchawek dousznych w futerał z ładowarką włącza się wskaźnik stanu słuchawek zgodnie z ich stanem ładowania (zobacz str. 32).

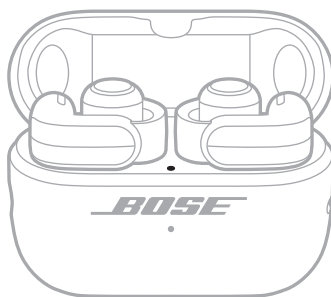

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII FUTERAŁU

Otwórz futerał z ładowarką.

Segmenty wskaźnika stanu futerału z ładowarką są włączane zgodnie z bieżącym poziomem naładowania baterii futerału (zobacz str. 34).

PORADA: Poziom naładowania baterii futerału można również sprawdzić w aplikacji Bose. Poziom naładowania baterii futerału jest wyświetlany na ekranie sterowania urządzeniami.



CZAS ŁADOWANIA

WYPOSAŻENIE	CZAS ŁADOWANIA
Słuchawki douszne	Do 1 godziny ¹
Futerał z ładowarką	Do 3 godzin (przewodowo)

UWAGI:

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ładowanie przez 10 minut przy zamkniętym futerale zapewnia zasilanie słuchawek dousznych nawet przez 2 godziny.²
- W pełni naładowane słuchawki douszne mogą zapewnić do 9 godziny czasu odtwarzania (do 5 godziny, gdy włączona jest funkcja Immersyjny dźwięk lub Głośność automatyczna, bądź do 4 godziny, gdy są włączone obie te funkcje).³
- W pełni naładowany futerał może zapewnić dodatkowo do 28,5 godziny czasu odtwarzania (do 16 godzin, gdy włączona jest funkcja Immersyjny dźwięk lub Głośność automatyczna, bądź do 12,5 godzin, gdy są włączone obie te funkcje).⁴
- W pełni naładowane słuchawki douszne mogą pozostać połączone z urządzeniem bez odtwarzania dźwięku nawet przez 20 godzin.⁵
- Gdy słuchawki douszne są umieszczone w futerale, czas ładowania może być różny.

1 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w kwietniu 2026 r. przy użyciu reprezentatywnych dla produkcji słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji) i futerału z ładowarką do słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji). Testy szybkiego ładowania polegały na włożeniu słuchawek dousznych z rozładowaną baterią (do momentu, w którym nie można odtwarzać dźwięku) do w pełni naładowanego futerału i ładowanie ich przez 10 minut, a następnie wznowieniu odtwarzania dźwięku Bluetooth A2DP z głośnością ustawioną na 75 dBA, 3-pasmowym korektorem ustawionym na zero oraz z wyłączonymi funkcjami Głośność automatyczna i Immersyjny dźwięk, co dało do 2 godzin czasu odtwarzania przed wyczerpaniem baterii. Czas niezbędny do pełnego naładowania słuchawek dousznych ustalono na podstawie umieszczenia słuchawek dousznych z rozładowaną baterią (do stanu uniemożliwiającego odtwarzanie dźwięku) we w pełni naładowanym futerale i naładowania baterii słuchawek dousznych do 100%.

2 Zobacz 1.


3 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w kwietniu 2026 r. przy użyciu reprezentatywnych dla produkcji słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji) odtwarzających szum różowy według normy EC 60268-1 poprzez strumieniowe przesyłanie dźwięku Bluetooth A2DP przy RSSI na poziomie -75 dBm. Testy odbyły się z głośnością odtwarzania ustawioną na 75 dBA z 3-pasmowym korektorem ustawionym na zero. Przy wyłączonych funkcjach Głośność automatyczna i Immersyjny dźwięk czas odtwarzania wynosił do 9 godziny do momentu wyczerpania się baterii. Przy włączonej funkcji Głośność automatyczna lub Immersyjny dźwięk czas odtwarzania wynosił do 5 godziny do momentu wyczerpania się baterii. Przy włączonych funkcjach Głośność automatyczna i Immersyjny dźwięk czas odtwarzania wynosił do 4 godziny do momentu wyczerpania się baterii. Czas działania baterii różnił się w zależności od ustawień i sposobu użytkowania.

4 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w kwietniu 2026 r. polegały na włożeniu reprezentatywnych dla produkcji słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji) z wyczerpaną baterią (do momentu, w którym nie można odtwarzać dźwięku) do w pełni naładowanego futerału z ładowarką do słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji) i ładowaniu baterii słuchawek do 100%, (lub do momentu wyczerpania się baterii futerału). Następnie przy użyciu słuchawek dousznych odtwarzano szum różowy według normy EC 60268-1 poprzez strumieniowe przesyłanie dźwięku Bluetooth A2DP przy RSSI na poziomie -75 dBm do momentu wyczerpania się baterii. Testy odbyły się z głośnością odtwarzania ustawioną na 75 dBA z 3-pasmowym korektorem ustawionym na zero. Testy powtarzano do momentu rozładowania się baterii futerału. Dodatkowy czas odtwarzania przez słuchawki douszne, który został zapewniony przez ładowanie w futerale, wynosił do 28,5 godziny przy wyłączonych funkcjach Głośność automatyczna i Immersyjny dźwięk, do 16 godzin przy włączonej funkcji Głośność automatyczna lub Immersyjny dźwięk oraz do 12,5 godzin przy włączonych funkcjach Głośność automatyczna i Immersyjny dźwięk.

5 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w kwietniu 2026 r. polegały na wyjęciu w pełni naładowanych reprezentatywnych dla produkcji słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji) z futerału z ładowarką do słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji), połączeniu ich z telefonem bez odtwarzania żadnej zawartości oraz utrzymania połączenia aż do wyczerpania się baterii w słuchawkach dousznych.

WSKAŹNIK STANU SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

Wskaźnik stanu słuchawek znajduje się na wewnętrznej powierzchni futerału z ładowarką między słuchawkami dousznymi.

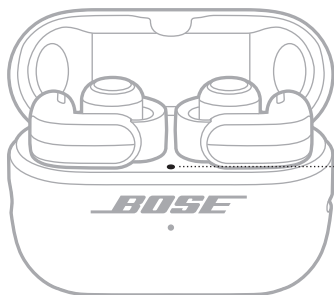

Wskaźnik stanu słuchawek dousznych

Stan *Bluetooth*

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth*.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (niebieski)	Gotowość do połączenia
Miga szybko (niebieski)	Łączenie
Włączony (niebieski; 5 sekund)	Podłączony
Miga (biały; 2 razy)	Lista urządzeń została wyczyszczona


Stan baterii i aktualizacji oraz błędy

Informacje o stanie baterii, aktualizacji i błędach.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Całkowicie naładowana
Miga powoli (bursztynowy)	Ładowanie
Miga (biały; 3 razy) (wielokrotnie)	Aktualizowanie oprogramowania (słuchawki douszne)
Miga (biały; 2 razy), miga powoli (niebieski) i wyłącza się	Resetowanie słuchawek dousznych i futerału z ładowarką
Miga (bursztynowy; 3 sekundy)	Przywracanie słuchawek dousznych
Miga szybko (bursztynowy)	Błąd — słuchawki douszne nie są prawidłowo umieszczone w futerałach z ładowarką. Wykonaj następujące czynności: • Pamiętaj, aby usunąć plastikową folię z powierzchni futerału pod każdą słuchawką douszną, aby nie przeszkadzała w umieszczeniu słuchawek. • Wyjmij słuchawki douszne i upewnij się, że styki ładowania na słuchawkach są wyrównane ze stykami ładowania w futerałach (zobacz str. 27).
Miga (bursztynowy i biały)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

WSKAŹNIK STANU FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Wskaźnik stanu znajduje się na przednim panelu futerału z ładowarką.

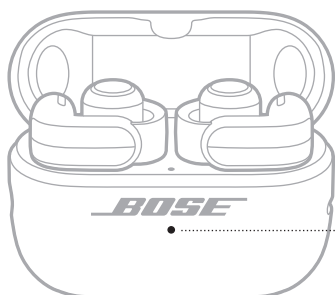

Wskaźnik stanu futerału z ładowarką

Stan baterii i aktualizacji oraz błędy

Informacje o stanie baterii futerału z ładowarką, aktualizacji i błędach.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Całkowicie naładowana (100%) i podłączone zasilanie
Włączony (biały; 5 sekund)	Naładowana (34–99%)
Włączony (bursztynowy; 5 sekund)	Niski poziom naładowania (10–33%)
Miga (bursztynowy) 2 razy	Wymagane ładowanie (poniżej 10%)
Miga powoli (bursztynowy)	Ładowanie
Miga (biały; 3 razy) (wielokrotnie)	Aktualizowanie oprogramowania (słuchawki douszne)
Miga (bursztynowy i biały)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

Możesz połączyć słuchawki douszne z urządzeniem za pomocą aplikacji Bose, menu *Bluetooth* w urządzeniu lub funkcji Fast Pair (tylko urządzenia z systemem Android).

Na liście urządzeń słuchawek dousznych można zapisać maksymalnie sześć sparowanych urządzeń, a słuchawki douszne mogą być aktywnie połączone z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe). Nie można odtwarzać dźwięku równocześnie z kilku urządzeń.

UWAGI:

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj aplikacji Bose do skonfigurowania i podłączenia urządzenia (zobacz str. 11).
- Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia przy użyciu funkcji Fast Pair, zobacz str. 39.


USTANAWIANIE POŁĄCZENIA PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE

Aby połączyć słuchawki douszne i zarządzać ustawieniami *Bluetooth* przy użyciu aplikacji Bose, zobacz str. 11.

ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA

1. Gdy słuchawki znajdują się w futerale z ładowarką, a futerał jest otwarty, naciśnij przycisk z tyłu futerału i przytrzymaj go do momentu, kiedy niebieski wskaźnik stanu słuchawek zacznie migać powoli.

UWAGA: Upewnij się, że obie słuchawki douszne są umieszczone w futerale, a futerał jest otwarty.

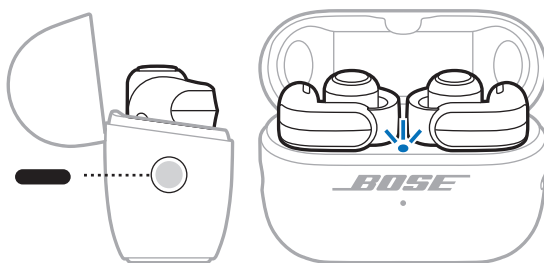


2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

UWAGA: Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz słuchawki douszne z listy dostępnych produktów.

UWAGA: Poszukaj nazwy słuchawek dousznych wprowadzonej w aplikacji Bose. Jeżeli nazwa słuchawek nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.

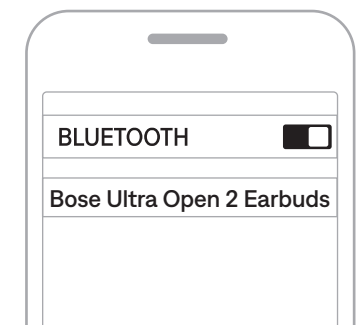

Słuchawki douszne pojawiają się na liście połączonych produktów. Niebieski wskaźnik stanu słuchawek włącza się (zobacz str. 32).

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

Gdy masz założone słuchawki douszne i żadne urządzenie nie jest aktualnie podłączone, naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce dousznej. Słuchawki douszne nawiązują połączenie z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

Po wyjęciu z futerału słuchawki douszne nawiązują połączenie z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

UWAGI:

- Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu.
- Jeśli funkcja połączenia wielopunktowego jest wyłączona, słuchawki douszne próbują nawiązać ponownie połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

PODŁĄCZANIE INNEGO URZĄDZENIA

Domyślnie słuchawki douszne mogą być aktywnie połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe).

Aby nawiązać połączenie z kolejnym urządzeniem, połącz się przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 11), menu *Bluetooth* w urządzeniu (zobacz str. 35) lub funkcji Fast Pair (tylko urządzenia z systemem Android) (zobacz str. 39).

UWAGI:

- Nie można odtwarzać audio z kilku urządzeń równocześnie.
- Aby zarządzać funkcją połączenia wielopunktowego lub ją wyłączyć, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Wyłączenie funkcji połączenia wielopunktowego powoduje rozłączenie drugiego połączanego urządzenia.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI

1. Wstrzymaj odtwarzanie dźwięku na pierwszym urządzeniu.
2. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na drugim urządzeniu.

Słuchawki douszne przełączą się na dźwięk przesyłany z drugiego urządzenia.

UWAGI:

- Za pomocą słuchawek dousznych można odbierać połączenia telefoniczne z obu urządzeń, niezależnie od tego, które z nich odtwarza dźwięk.
- Funkcja przełączania pomiędzy urządzeniami jest nieaktywna podczas rozmowy telefonicznej.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA


Umieść słuchawki douszne w futerale z ładowarką.

PORADA: Aby rozłączyć urządzenie, można także użyć aplikacji Bose lub ustawień *Bluetooth*. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* w urządzeniu powoduje rozłączenie słuchawek dousznych i wszystkich pozostałych urządzeń.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

1. Gdy słuchawki douszne znajdują się w futerale z ładowarką, a futerał jest otwarty, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk z boku futerału, aż wskaźnik stanu słuchawek zamiga 2 razy w kolorze białym, a następnie zacznie powoli migać na niebiesko.

UWAGA: Upewnij się, że obie słuchawki douszne są umieszczone w futerale, a futerał jest otwarty.

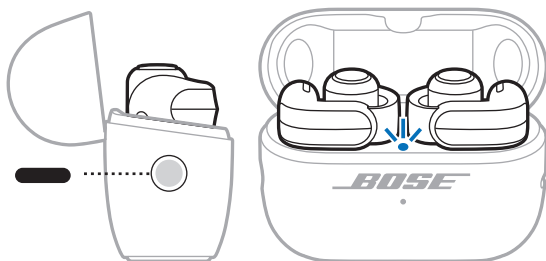

2. Usuń słuchawki douszne z listy *Bluetooth* na urządzeniach i w aplikacji Bose.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a słuchawki będą gotowe do połączenia (zobacz str. 11).

TYLKO URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID

Jeśli masz urządzenie z systemem Android, możesz uzyskać dostęp do następujących dodatkowych funkcji połączenia.


Łączenie przy użyciu funkcji Fast Pair

Słuchawki douszne umożliwiają szybkie i łatwe parowanie *Bluetooth* jednym dotknięciem z urządzeniami z systemem Android.

UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji Fast Pair, należy użyć urządzenia z systemem Android 6 lub nowszym.
 - Urządzenie z systemem Android musi mieć włączone funkcje *Bluetooth* i Lokalizacja.
1. Gdy słuchawki znajdują się w futerale z ładowarką, a futerał jest otwarty, naciśnij przycisk z tyłu futerału i przytrzymaj go do momentu, kiedy niebieski wskaźnik stanu słuchawek zacznie migać powoli.

UWAGA: Upewnij się, że obie słuchawki douszne są umieszczone w futerale, a futerał jest otwarty.

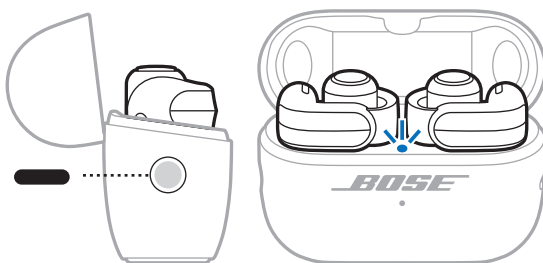

2. Umieść futerał obok urządzenia z systemem Android.

Na urządzeniu pojawi się monit o sparowanie słuchawek.

UWAGA: Jeśli nie widzisz powiadomienia, sprawdź, czy powiadomienia są włączone dla aplikacji Usługi Google Play na Twoim urządzeniu.

3. Dotknij powiadomienia.

Po połączeniu słuchawek pojawi się powiadomienie potwierdzające nawiązanie połączenia.

UWAGA: Można także dotknąć przycisku w powiadomieniu w celu pobrania aplikacji Bose i ukończenia Słuchawka douszna.

Technologia Snapdragon Sound

Słuchawki douszne Bose Ultra o otwartej konstrukcji (2. generacji) obsługują technologię Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optymalizuje technologie audio Qualcomm® na połączonych urządzeniach, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, stabilność połączenia i brak opóźnień podczas strumieniowego przesyłania dźwięku.

Aby korzystać z technologii Snapdragon Sound, wymagane jest urządzenie z certyfikatem Snapdragon Sound, takie jak zgodne urządzenie z systemem Android. Po połączeniu ze słuchawkami Twoje urządzenie automatycznie rozpocznie strumieniowe przesyłanie dźwięku przy użyciu kodeka *Bluetooth aptX Adaptive*.

UWAGA: Aby zobaczyć, które funkcje Snapdragon Sound są obsługiwane przez słuchawki douszne, oraz sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest zgodne, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/uo2

Słuchawki douszne zapewniają stopień IPX4 ochrony przed wodą. Są one odporne na działanie potu i niekorzystnych warunków pogodowych, jednak nie wolno ich zanurzać w wodzie.

PRZESTROGI:

- NIE wolno korzystać ze słuchawek dousznych ani z futerału podczas pływania ani pod prysznicem.
- NIE wolno zanurzać słuchawek dousznych ani futerału w wodzie.
- NIE wolno dopuszczać do ochlapania futerału wodą.



UWAGI:

- Aby zapobiec korozji, należy regularnie czyścić styki do ładowania baterii w słuchawkach dousznych suchym, miękkim, bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem.
- Stopień ochrony IPX4 nie dotyczy warunków stałego oddziaływania czynników, a ponadto poziom ochrony może zmniejszać się w wyniku normalnego zużycia sprzętu.

LOKALIZACJA KODU DATY, NUMERU SERYJNEGO I OZNACZEŃ REGULACYJNYCH

Te informacje są podane na płaskiej powierzchni wewnętrznej słuchawki dousznej, na pokrywie futerału z ładowarką oraz na spodzie futerału.

Wyjmij słuchawkę douszną z futerału z ładowarką i odcignij wałek. Kod daty i niektóre oznaczenia regulacyjne znajdują się na płaskiej powierzchni wewnętrznej słuchawki dousznej.




Numer seryjny i dodatkowe oznaczenia regulacyjne znajdują się na pokrywie futerału z ładowarką oraz na spodzie futerału z ładowarką.



CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

WYPOSAŻENIE	PROCEDURA
Słuchawki douszne	Należy go czyścić miękkim wacikiem bawełnianym lub wilgotną ściereczką (zwilżoną tylko wodą).
Porty mikrofonu	Aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu lub zanieczyszczeń, należy je regularnie czyścić przy użyciu miękkiego bawełnianego wacika lub delikatnie czyścić je szczoteczką z miękkiego włosia. PRZESTROGA: NIE wdmuchuj powietrza do portów mikrofonu ani nie odsysaj z nich powietrza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchawki dousznej.
Styki do ładowania (na słuchawkach dousznych)	Aby zapobiec korozji, należy je regularnie czyścić suchym, miękkim, bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem.
Futerał z ładowarką	Należy go czyścić miękkim wacikiem bawełnianym lub wilgotną ściereczką (zwilżoną tylko wodą).

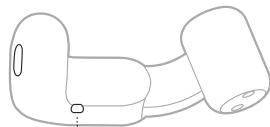

Port mikrofonu

PRZESTROGA: Nie wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.

AKTUALIZACJA SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

Słuchawki douszne są aktualizowane automatycznie po połączeniu z aplikacją Bose gdy aktualizacja jest dostępna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

Gdy słuchawki douszne nie są używane, należy przechowywać je w futerał z ładowarką. Należy zamknąć futerał z ładowarką, aby ograniczyć zużycie baterii i zapobiec zanieczyszczeniu futerału.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/uoe2

OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki douszne są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Można także uzyskać dostęp do artykułów dotyczących rozwiązywania problemów, filmów i innych zasobów w witrynie internetowej: support.Bose.com/uoe2-og

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact


RESETOWANIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Jeżeli futekół z ładowarką lub słuchawki douszne nie reagują na polecenia, można je zresetować.

UWAGA: Resetowanie słuchawek dousznych powoduje wyczyszczenie ich listy urządzeń. Ta operacja nie powoduje jednak wyczyszczenia innych ustawień.

Gdy słuchawki douszne znajdują się w futerał z ładowarką, a futekół jest otwarty, naciśnij i przytrzymaj przez maksymalnie 30 sekund przycisk z boku futerału, aż białe wskaźniki stanu słuchawek zamigają 2 razy, zaczną powoli migać na niebiesko, a następnie się wyłącza.

UWAGA: Upewnij się, że obie słuchawki douszne są umieszczone w futerał, a futekół jest otwarty.

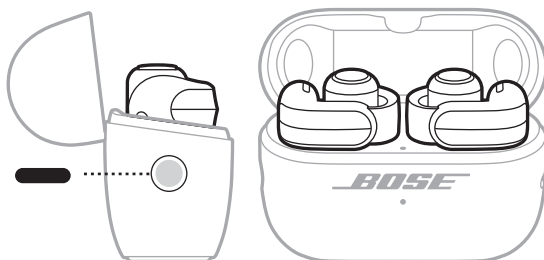

Po zresetowaniu wskaźniki stanu słuchawek będą zaświecać się zgodnie ze stanem ładowania, a następnie zaczną powoli migać na niebiesko (zobacz str. 32). Segmenty wskaźnika stanu futerału z ładowarką są włączane zgodnie z bieżącym poziomem naładowania baterii futerału (zobacz str. 34).

PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH USTAWIEŃ SŁUCHAWEK DOUSZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień i przywrócenie słuchawek dousznych do początkowego stanu. Następnie słuchawki douszne można skonfigurować w taki sposób, jakby były konfigurowane po raz pierwszy.


Przywrócenie ustawień fabrycznych zalecane jest wyłącznie wówczas, gdy występują problemy ze słuchawkami dousznymi lub zostało to zaproponowane przez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

1. Usuń słuchawki douszne z listy *Bluetooth* urządzenia.
2. Usuń słuchawki douszne z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose.

UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak usunąć słuchawki douszne z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/uo2

3. Gdy słuchawki douszne znajdują się w futerał z ładowarką, a futerał jest otwarty, naciśnij i przytrzymaj przez maksymalnie 30 sekund przycisk z boku futerału, aż białe wskaźniki stanu słuchawek zamigają 2 razy, zaczną powoli migać na niebiesko, a następnie się wyłączą.

UWAGA: Upewnij się, że obie słuchawki douszne są umieszczone w futerał, a futerał jest otwarty.

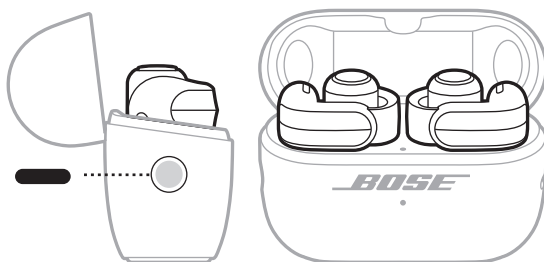

4. Powtórz krok 3 jeszcze dwa razy.

Po trzecim razie bursztynowy wskaźnik stanu miga przez 3 sekundy, sygnalizując przywracania ustawień fabrycznych.

Po ukończeniu przywracania wskaźnik stanu będzie powoli migać na niebiesko. Słuchawki douszne są teraz w oryginalnym stanie, jak po wyjęciu z pudełka.

UWAGA: Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcia są dostępne w następującej witrynie internetowej: support.Bose.com/uo2