



DEEBOT

Instruction Manual

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALE- ŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że działają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru osoby dorosłej nie powinny wykonywać czyszczenia i czynności konserwacyjnych.
2. Z obszaru, który ma zostać odkurzony, należy usunąć luźne przedmioty. Należy usunąć z podłogi przewody elektryczne oraz małe przedmioty, które mogłyby się zaplątać w urządzenie. Frędzle dywanu wsunąć pod jego spód i unieść

- z podłogi przedmioty takie jak zasłony i obrusy.
3. Jeśli w obszarze sprzątnięcia znajduje się uskok w postaci progu lub schodów, należy ustawić urządzenie w taki sposób, aby mogło go wykryć nie spadając z krawędzi. Może zaistnieć konieczność zamontowania na krawędzi fizycznej bariery, aby zapobiec upadkowi urządzenia. Należy zadbać o to, aby fizyczna bariera nie stwarzała zagrożenia potknięcia się.
4. Używać wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
5. **WYŁĄCZNIE** do użytku domowego W POMIESZCZENIACH. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz ani w warunkach komercyjnych lub przemysłowych.
6. Nie używać bez założonego pojemnika na kurz i/lub filtrów.
7. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się zapalone świece lub kruche przedmioty.
8. Należy trzymać włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od wszelkich otworów i ruchomych elementów urządzenia.
9. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
10. Produktu nie należy używać ani przechowywać w miejscach o skrajnie wysokich lub niskich temperaturach (poniżej -5 °C / 23 °F lub powyżej 40

°C / 104 °F). Proszę ładować robota w temperaturze powyżej 0 °C / 32 °F i poniżej 40 °C / 104 °F.

11. Nie należy używać urządzenia na mokrych powierzchniach ani na powierzchniach, na których znajduje się stojąca woda.
12. Nie należy pozwalać, aby urządzenie zbierało duże przedmioty, takie jak kamienie, duże kawałki papieru lub inne przedmioty, które mogą spowodować jego zatkanie.
13. Nie należy używać urządzenia do zbierania materiałów łatwopalnych lub palnych, takich jak benzyna czy toner do drukarek lub kopiarek, ani używać go w miejscach, gdzie mogą one występować.
14. Nie należy używać urządzenia do zbierania zanieczyszczeń palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapalki, gorący popiół ani niczego, co mogłoby spowodować pożar.
15. Nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu ssącego. Nie używać, jeśli wlot ssący jest zapchany. Należy dbać o to, by wlot był wolny od kurzu, kłaczek, włosów i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczać przepływ powietrza.
16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub w jego serwisie, aby uniknąć zagrożenia.
17. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyłączyć je za po-

mocą wyłącznika zasilania.

18. Do modelu CH2620 można stosować akumulatory litowe o maksymalnej liczbie ogniw wynoszącej 4, maksymalnym napięciu znamionowym 14,4 V DC oraz pojemności znamionowej 3600 mAh. Przed utylizacją urządzenia akumulator należy wyjąć i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
19. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
20. Nie wolno poddawać urządzenia spalaniu, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. W razie pożaru baterie mogą wybuchnąć.
21. Urządzenie należy użytkować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma Ecovacs Home Service Robotics nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
22. W robocie znajdują się akumulatory, które może wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel. Aby wymienić baterię robota, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
23. Proszę upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem znamionowym podanym na stacji OMNI.
24. Należy używać wyłącznie oryginalnego akumulatora oraz stacji OMNI dostarczonych wraz z urządzeniem przez producenta. Zabrania się używania baterii jednorazowych.
25. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu

zasilającego. Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia ani stacji OMNI za przewód zasilający, używać przewodu zasilającego jako uchwytu, zamykać drzwi na przewodzie zasilającym ani przeciągać przewodu zasilającego po ostrych krawędziach lub narożnikach. Nie należy przejeżdżać urządzeniem po przewodzie zasilającym. Przewód zasilający utrzymywać z dala od gorących powierzchni.

26. Nie używać stacji OMNI, jeśli jest uszkodzona. Zasilacza nie wolno naprawiać ani dalej używać, jeśli jest uszkodzony lub wadliwy.
27. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilania lub gniazdko są uszkodzone. Nie należy używać urządzenia ani stacji OMNI, jeśli nie działają one prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub miały kontakt z wodą. Aby uniknąć zagrożeń, naprawa musi zostać przeprowadzona przez producenta lub jego autoryzowany serwis.
28. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji stacji OMNI należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
29. Przed wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy wyjąć je ze stacji OMNI i wyłączyć zasilanie urządzenia.
30. Jeśli nie zamierzasz korzystać ze stacji OMNI przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania.
31. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć przed przechowywa-

niem i odłączyć stację OMNI od zasilania.

32. **OSTRZEŻENIE** – Do zbiornika na czystą wodę należy wlewać wyłącznie czystą wodę.

33. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza CH2620 dostarczonego wraz z urządzeniem.

Aby spełnić wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm między nim a ludźmi.


Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się prowadzenia prac w mniejszej niż podana powyżej odległości. Anteny używanej w tym nadajniku nie wolno umieszczać w tym samym miejscu co jakakolwiek inna antena lub nadajnik.

Aktualizacja urządzenia

Zazwyczaj niektóre urządzenia są aktualizowane co dwa miesiące, ale nie zawsze jest to tak ściśle określone.

Niektóre urządzenia, zwłaszcza te, które trafiły do sprzedaży ponad trzy lata temu, aktualizowane są wyłącznie w przypadku wykrycia i usunięcia krytycznej luki w zabezpieczeniach.

Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania i włączyć automatyczne aktualizacje, przejdź w aplikacji do sekcji Ustawienia > Zaawansowane ustawienia robota > Informacje o robocie > Aktualizacja. W tym miejscu wyświetlana jest aktualna wersja; dotknij opcji „Aktualizuj”, aby przejść do strony, a następnie wybierz opcję „Automatyczna aktualizacja”, aby ją włączyć.

	Ostrożnie: gorąca powierzchnia
	Transformator separacyjny zabezpieczony przed zwarcie
	Zasilacz impulsowy
	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
	Prąd stały
	Prąd przemienny
	Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z instrukcją.
	Ustawienie biegunów gniazda ładowania
	Miniaturowy bezpiecznik z opóźnieniem
	Klasa II

Monitoring zdalny służy wyłącznie do użytku prywatnego w obiektach niepublicznych, będących własnością prywatną, i ma na celu wyłącznie ochronę własną oraz indywidualną kontrolę. W przypadku korzystania z monitoringu prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Zakaz prowadzenia monitoringu w miejscach publicznych, zwłaszcza w celach niejawnych i/lub przez pracodawcę bez uzasadnionych powodów. Odpowiedzialność za takie nieuzasadnione wykorzystanie ponosi wyłącznie użytkownik.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację, należy zadbać o oddanie zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pozwoli za-

oszczędzić cenne zasoby i zapobiec ewentualnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotów i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Usługa ta jest bezpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki odpadów, skontaktuj się z lokalnymi władzami. Zgodnie z przepisami krajowymi za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą zostać nałożone kary.

Informacje dotyczące utylizacji zużytych baterii



Ten symbol oznacza, że zużytych baterii i akumulatorów nie należy utylizować razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Państwa udział stanowi istotny element działań mających na celu ograniczenie wpływu baterii i akumulatorów na środowisko oraz zdrowie ludzi. Aby zapewnić prawidłowy recykling, można bezpłatnie zwrócić ten produkt lub zawarte w nim baterie lub akumulatory do sprzedawcy lub do wyznaczonego punktu zbiórki.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pozwoli zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Zgodnie z przepisami krajowymi za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą zostać nałożone kary. Istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Prosimy o prawidłowe utylizowanie baterii i akumulatorów w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych (RoHS)

Firma Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że cały produkt, w tym części (kable, przewody itp.) spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/UE oraz zmieniającej ją dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS w wersji ujednoliconej” lub „RoHS 2.0”).

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych

Firma Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że produkt wymieniony w niniejszej sekcji spełnia zasadnicze wymagania oraz pozostałe stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych.

Upoważniony przedstawiciel w Europie:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Niemcy

Firma Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy RoHS 2011/65/UE i zmieniającej ją dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863, a także dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.

Deklarację zgodności można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

Filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny robota ECOVACS DEEBOT jest produktem poddanym specjalnym procesom technologicznym.

Filtr antybakteryjny robota ECOVACS DEEBOT zawiera substancje czynne: azotan srebra (nr CAS: 7761-88-8, nr WE: 231-853-9) oraz PHMB (nr CAS: 32289-58-0 i 1802181-67-4).

Antybakteryjny worek na kurz

Antybakteryjny worek na kurz robota ECOVACS DEEBOT jest produktem poddanym specjalnym procesom technologicznym.

Antybakteryjny worek na kurz robota ECOVACS DEEBOT zawiera substancję czynną: azotan srebra (nr CAS: 7761-88-8, nr WE: 231-853-9).

Antybakteryjny mop i wałek mopujący

Mop antybakteryjny ECOVACS DEEBOT został poddany obróbce środkami biobójczymi zawierającymi substancję czynną azotan srebra (nr CAS: 7761-88-8, nr WE: 231-853-9) w celu zapobiegania rozwojowi bakterii w jego włóknach oraz ograniczenia nieprzyjemnych zapachów.

Widok ogólny produktu


1 Schemat produktu

1. DEEBOT - widok z przodu

Przyciski na robocie DEEBOT:


Dotknięcie: przełącza między uruchomieniem a pauzą

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy: Powrót do stacji

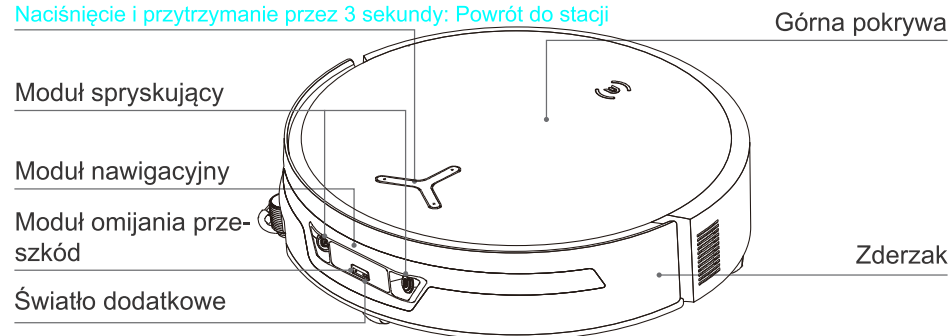

2. DEEBOT - widok od spodu

Czujniki zapobiegające spadnięciu

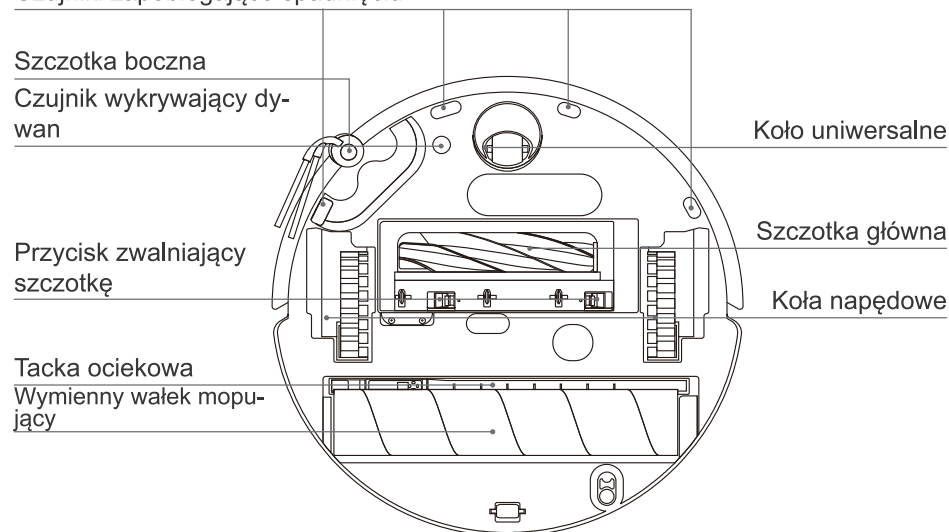


3. Wnętrze robota DEEBOT (pod górną pokrywą)

Przycisk RESET

Konfiguracja sieci: Naciśnij przycisk RESET, a usłyszysz komunikat głosowy z instrukcją podłączenia robota DEEBOT do aplikacji.

Przywrócenie ustawień domyślnych: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk RESET. Po usłyszeniu komunikatu głosowego rozlegnie się muzyka startowa, a DEEBOT zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Przy korzystaniu z tej funkcji należy zachować ostrożność.

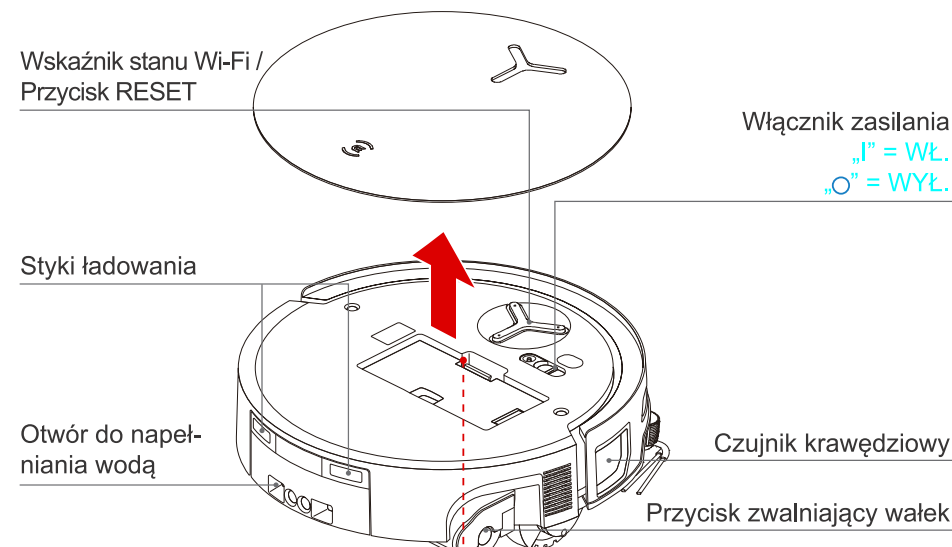


4. Pojemnik na kurz

Pokrywa pojemnika na kurz


Filtr

Uchwyt filtra


Przylącze usuwania kurzu

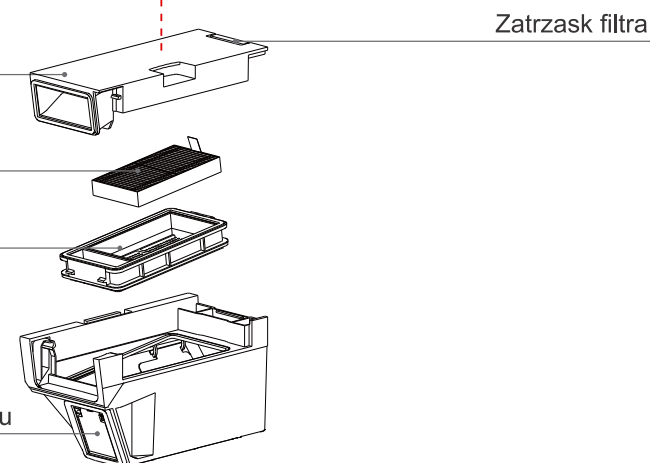

5. Stacja OMNI - widok z przodu

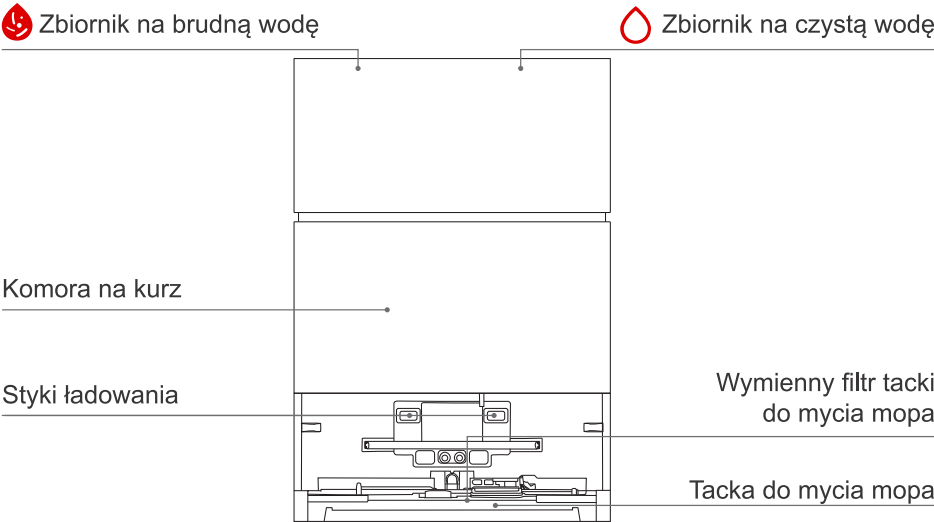

6. Stacja OMNI - widok z tyłu

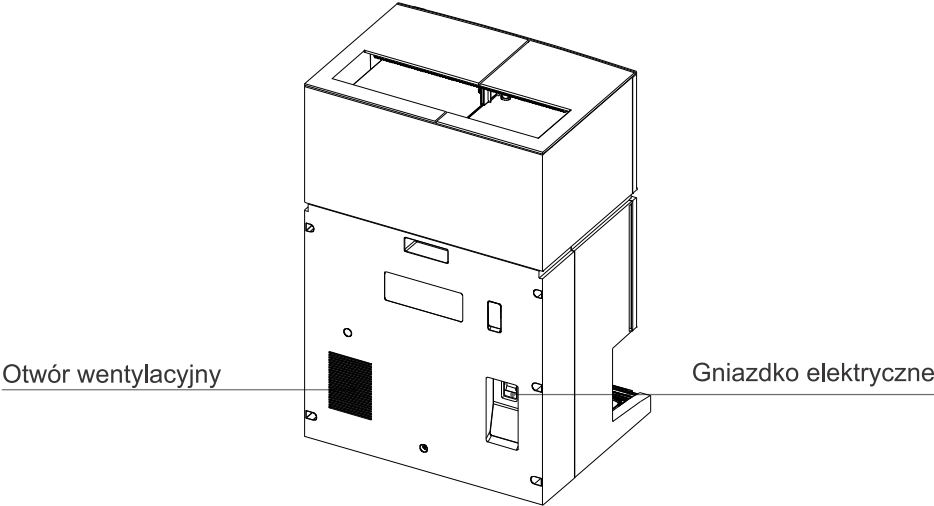

7. Lampka kontrolna na urządzeniu DEEBOT

Efekt świetlny	Stan
Pulsujący biały	Ładowanie
Stałe światło białe	W pełni naładowany/w trakcie pracy
Stałe światło czerwone	Niski poziom naładowania akumulatora
Migające czerwone światło	Alarm robota DEEBOT
Migające światło pomarańczowe	Alarm stacji

Uwaga:


- Migające światło pomarańczowe lub czerwone: Sprawdź przyczynę usterki w aplikacji.
- Jeśli robot DEEBOT nie ładuje się, należy przetrzeć styki ładowarki czystą i suchą szmatką.

8. Przegląd czujników

Nazwa	Opis działania
Moduł nawigacyjny	Technologia pomiaru odległości za pomocą lasera służy do określania odległości między robotem DEEBOT a otaczającymi go przedmiotami na podstawie różnicy czasów odbicia, co pozwala modułowi tworzyć mapę otoczenia podczas poruszania się robota. Zasięg wykrywania wynosi 10 m.
Moduł omijania Przeszkód	Do pomiaru odległości między otaczającymi przedmiotami a robotem DEEBOT wykorzystywane są pomiary odległości w podczerwieni oraz triangulacja. Gdy czujnik wykryje obiekt w pobliżu, DEEBOT automatycznie skręci, aby uniknąć zderzenia z nim. Zasięg wykrywania wynosi 0,3 m.
Czujniki zapobiegające spadnięciu	Wykorzystując zasadę pomiaru czasu odbicia (dToF), czujnik dToF umieszczony na spodzie robota DEEBOT nieustannie mierzy odległość między robotem a podłożem. Natomiast czujniki podczerwieni umieszczone na spodzie urządzenia mierzą odległość za pomocą technologii pomiaru odległości w podczerwieni. Urządzenie DEEBOT nie ruszy do przodu, gdy znajdują się przed nim schody (np. gdy wysokość białej powierzchni wynosi co najmniej 55 mm lub wysokość czarnej powierzchni wynosi co najmniej 30 mm), a wykryta wysokość przekracza ustawioną wartość, co zapewnia ochronę przed upadkiem.
Czujnik wykrywający Czujnik	Czujnik emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 300 kHz, których energia jest pochłaniana przez dywany, co powoduje, że energia odbicia będzie niższa od wartości progowej. W ten sposób DEEBOT wykrywa obecność dywanu. W laboratorium ECOVACS zidentyfikowano ponad 50 dostępnych na rynku rodzajów dywanów.
Czujnik zapobiegający kolizji	Dzięki zasadzie działania przełącznika optycznego DEEBOT omija przeszkody, gdy zbliża się do nich.
Czujnik krawędziowy	Dzięki funkcji pomiaru odległości w podczerwieni czujnik krawędziowy wykrywa odległość między robotem DEEBOT a przedmiotami znajdującymi się z boku. Gdy po prawej stronie znajduje się ściana lub inne przeszkody, DEEBOT przechodzi w tryb czyszczenia krawędzi, aby nie pominąć żadnego miejsca i uniknąć kolizji.
Kamera AIVI	Analiza oparta na sztucznej inteligencji służy do monitorowania otoczenia oraz efektywnego zarządzania odkurzaniem przy użyciu obrazu wideo (w niektórych modelach).
Mikrofon	Mikrofon rejestruje dźwięk dzięki drganiom membrany wywołanym przez fale dźwiękowe rozchodzące się w powietrzu. Dzięki temu funkcja nagrywania głosu oraz sterowania głosowego pozwala nakazać robotowi DEEBOT wykonanie powierzonego zadania poprzez analizę i algorytmy oparte na modelach dźwiękowych. Rzeczywista odległość wzbudzenia głosem wynosi 5 m.


KONFIGURACJA PO CZĄTKOWA I KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1 Wskazówki przed sprzątaniem

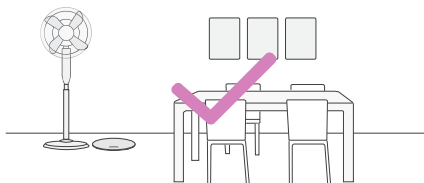


Uporządkuj obszar, który ma zostać posprzątany

Aby zapewnić jak największą powierzchnię sprzątania, przed uruchomieniem robota DEEBOT należy ustawić na właściwym miejscu meble, takie jak stoły, krzesła i wentylatory stojące oraz schować przedmioty znajdujące się nisko nad podłogą, np. wagę.

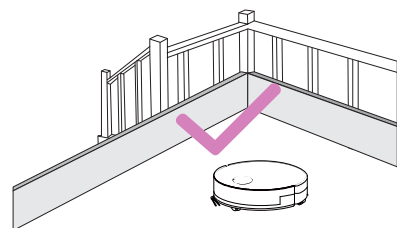


Zapobieganie upadkom robota DEEBOT

Na krawędzi spadku, np. przy schodach i stopniach, umieść fizyczną barierę, aby zapobiec upadkowi robota DEEBOT z krawędzi.

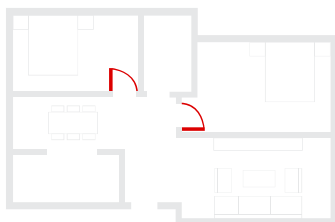

Otwórz drzwi i pomóż robotowi DEEBOT w poznawaniu terenu

Podczas pierwszego użycia otwórz wszystkie drzwi w pomieszczeniach, aby umożliwić robotowi DEEBOT dokładne zbadanie całego domu.

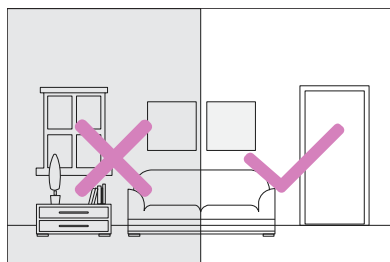


Zapewnij odpowiednie oświetlenie

Zadbaj o dobre oświetlenie wszystkich sprzątaných obszarów, aby kamera modułu omijania przeszkód robota DEEBOT mogła skutecznie omijać przeszkody, takie jak buty, skarpetki czy przewody.



Usuń z podłogi wszelkie przedmioty, w tym kable, ubrania i kapcie, aby zwiększyć skuteczność sprzątania.

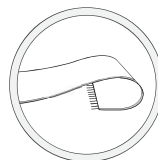

Przed użyciem produktu na dywan z frędzlami na brzegach należy podwinąć frędzle pod dywan.



Nie stój w wąskich miejscach, takich jak korytarze, aby nie zasłaniać modułu nawigacyjnego.




Zadbaj o czystość obiektywu kamery DEEBOT oraz unikaj zarysowań lub zabrudzeń obiektywu kamery modułu omijania przeszkód odciskami palców lub tłustymi plamami. Do wycierania aparatu używaj czystej, miękkiej ściereczki, bez użycia środków czyszczących, detergentów lub sprayów.

2 Szybki start

Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.


1. Montaż stacji

Słyszalne „kliknięcie” oznacza, że montaż został wykonany prawidłowo.

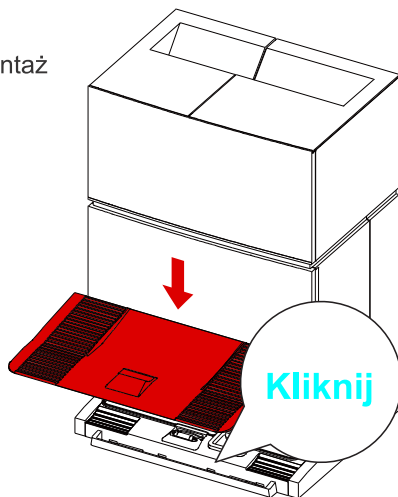

2. Złóż i ustaw stację

Ustaw stację OMNI przy ścianie, na płaskiej, twardej powierzchni. Nie należy umieszczać przedmiotów w odległości mniejszej niż 0,05 m po obu stronach oraz 0,8 m przed stacją.

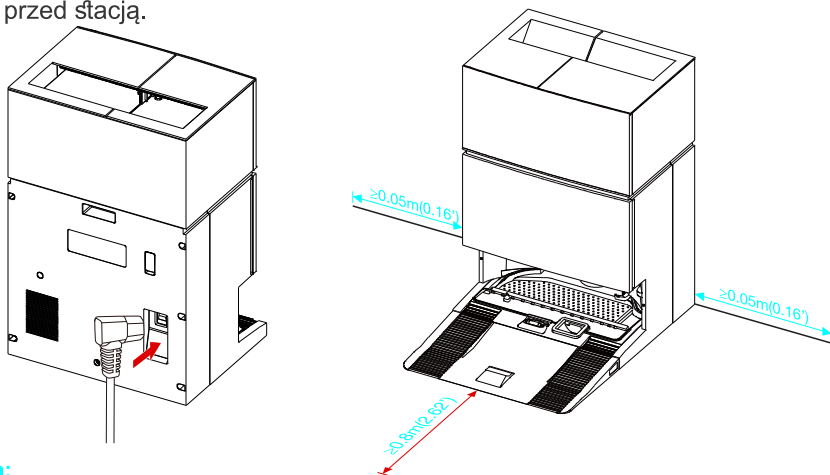


Uwaga:

- Jeśli w pobliżu stacji znajdują się przedmioty odbijające światło, takie jak lustra i lustrzane listwy przypodłogowe, należy zakryć dolne 14 cm tych przedmiotów.
- Nie należy wystawiać stacji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani umieszczać jej w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Aby zapewnić sobie lepszy komfort użytkowania, ustaw stację w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

3 Pobierz aplikację ECOVACS HOME

Aby móc korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zalecamy sterowanie robotem DEEBOT za pomocą aplikacji ECOVACS HOME.

Zeskanuj kod QR znajdujący się pod górną pokrywą, aby pobrać aplikację ECOVACS HOME.

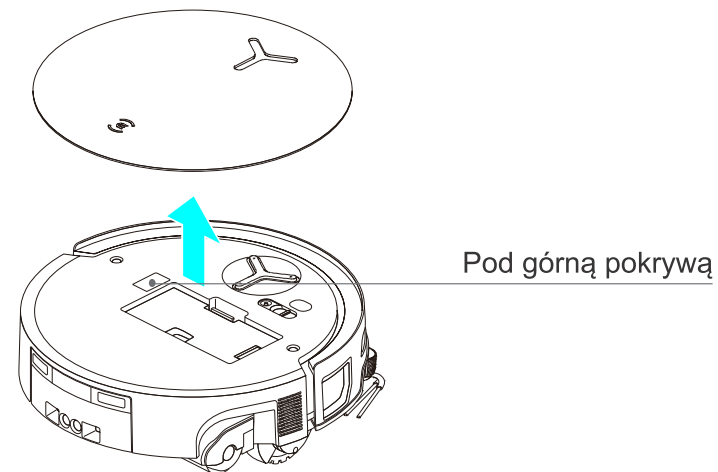

Możesz też wpisać „ECOVACS HOME” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację ECOVACS HOME.



Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeprowadzić rejestrację, zalogować się i nawiązać połączenie.

4 Połącz robota DEEBOT z aplikacją

Włącz robota DEEBOT i dotknij przycisku  lub **Zeskanuj, aby dodać robota** w aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlaną instrukcją, aby rozpocząć konfigurację sieci.

Wymagania dotyczące sieci Wi-Fi:

- Korzystasz z sieci działającej w paśmie 2,4 GHz lub z sieci mieszanej 2,4/5 GHz.
- Twój router obsługuje standardy 802.11b/g/n oraz protokół IPv4.
- Nie należy korzystać z sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej) ani serwera proxy.
- Nie należy korzystać z sieci ukrytej.
- WPA i WPA2 z wykorzystaniem szyfrowania TKIP, PSK lub AES/CCMP.
- Protokół WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie jest obsługiwany.
- W Ameryce Północnej należy korzystać z kanałów Wi-Fi 1–11, a poza Ameryką Północną z kanałów 1–13 (należy zapoznać się z wytycznymi lokalnego organu regulacyjnego).
- Jeśli korzystasz ze wzmacniacza sygnału sieciowego/repeatera, nazwa sieci (SSID) i hasło są takie same jak w przypadku Twojej głównej sieci.
- Włącz w routerze protokół WPA2.

Wskaźnik sieci Wi-Fi

	Powoli migające białe światło	Rozłączono z siecią Wi-Fi
	Szybko migające białe światło	Trwa łączenie
	Stałe białe światło	Połączono z siecią Wi-Fi

Należy pamiętać, że korzystanie z inteligentnych funkcji, takich jak zdalne uruchamianie, sterowanie głosowe, wyświetlanie map 2D/3D i ustawień sterowania oraz spersonalizowane sprzątanie (w zależności od modelu urządzenia), wymaga aplikacji ECOVACS HOME, która jest na bieżąco aktualizowana. Aby móc korzystać z niektórych funkcji aplikacji służących do sterowania urządzeniem, musisz wyrazić zgodę na naszą Politykę prywatności oraz Umowę użytkownika, co pozwoli nam przetwarzać niektóre Twoje podstawowe, niezbędne dane. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności i Umową użytkownika, funkcje te będą niedostępne. Można jednak będzie nadal korzystać z podstawowych funkcji tego urządzenia w trybie ręcznym.


Informacje o interfejsach sieciowych

Nazwa	Opis
Interfejs podczerwieni	Interfejs podczerwieni jest domyślnie wyłączony i włącza się, gdy robot DEEBOT znajduje się w stacji ładowania. Gdy robot DEEBOT znajduje się w stacji ładowania, komunikuje się z nią przez interfejs podczerwieni.
Bluetooth	Włącz Bluetooth, aby połączyć robota DEEBOT z siecią podczas konfiguracji sieci. Bluetooth wykorzystuje protokoły GAP 1800, GATT 1801 i 8888 do bezpiecznej konfiguracji i wymiany danych.
Wi-Fi*	Ułatwia przesyłanie danych między aplikacją a robotem DEEBOT i umożliwia sterowanie robotem DEEBOT za pomocą aplikacji.
Aplikacja ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS mają zaawansowane funkcje, takie jak konfiguracja sieci, tworzenie map czy wybór trybu sprzątania (w zależności od modelu). Korzystanie z tych funkcji wymaga pobrania i używania oficjalnej aplikacji ECOVACS HOME.

* Roboty odkurzające serii DEEBOT są przeznaczone do sprzątania pomieszczeń mieszkalnych. Praca robotów wymaga domowej sieci Wi-Fi. Użytkownicy muszą skonfigurować ochronę przed atakami typu DDoS w ustawieniach routera.

5 Włączanie i ładowanie urządzenia DEEBOT

Włącz zasilanie za pomocą przełącznika znajdującego się pod pokrywą robota DEEBOT („I” = WŁ., „O” = WYŁ.) i umieść robota DEEBOT przed stacją podłączoną do zasilania. Aby umożliwić robotowi DEEBOT dokowanie w celu naładowania, w celu przywołania robota do stacji skorzystaj z aplikacji ECOVACS HOME lub sterowania głosowego albo naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  na obudowie robota DEEBOT.

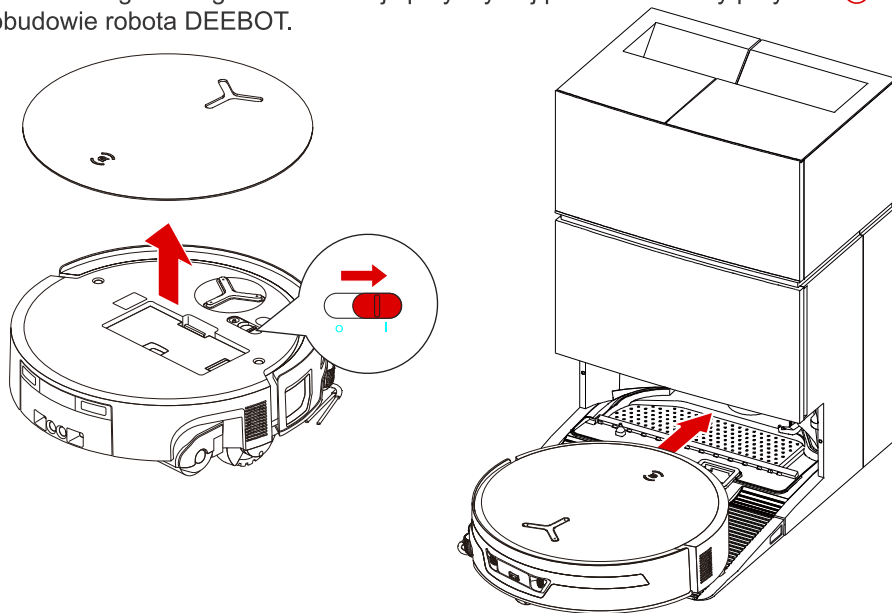


Uwaga:

- Urządzenie DEEBOT nie może się ładować, gdy jest wyłączone.
- Po zakończeniu sprzątania zaleca się pozostawienie robota DEEBOT włączonego i podłączonego do ładowania, aby był gotowy do kolejnego sprzątania.
- Aby DEEBOT mógł bez problemów powrócić do stacji ładowania po zakończeniu sprzątania, należy rozpocząć sprzątanie od stacji i unikać jej przemieszczania w trakcie pracy.

6 Napełnij zbiornik na czystą wodę

Wyjmij zbiornik na czystą wodę, otwórz pokrywę zbiornika i napełnij go wodą. Zamknij pokrywę zbiornika i zamontuj z powrotem zbiornik na czystą wodę.

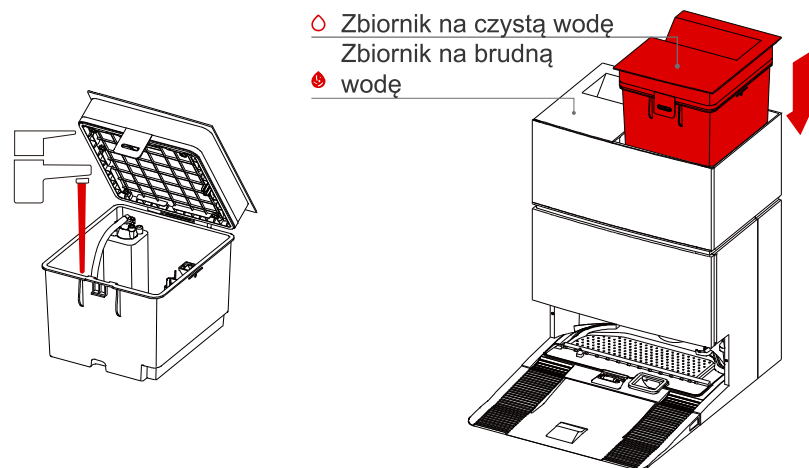


Uwaga:


- Aby uniknąć awarii, należy używać wyłącznie roztworu czyszczącego ECOVACS DEEBOT.
- Przed ustawieniem zbiornika na miejscu należy wytrzeć wodę z jego powierzchni czystą, suchą szmatką.
- Przed użyciem należy dokładnie zamknąć górne pokrywy obu zbiorników na wodę.
- Ewentualne ślady po wodzie w zbiornikach na wodę powstały podczas testów działania. Można korzystać z nich bez obaw.

7 Wlej roztwór czyszczący

1. Zdejmij pokrywę komory na kurz, wyciągnij dwa pojemniki z roztworem czyszczącym i umieść je na płaskiej, twardej powierzchni.

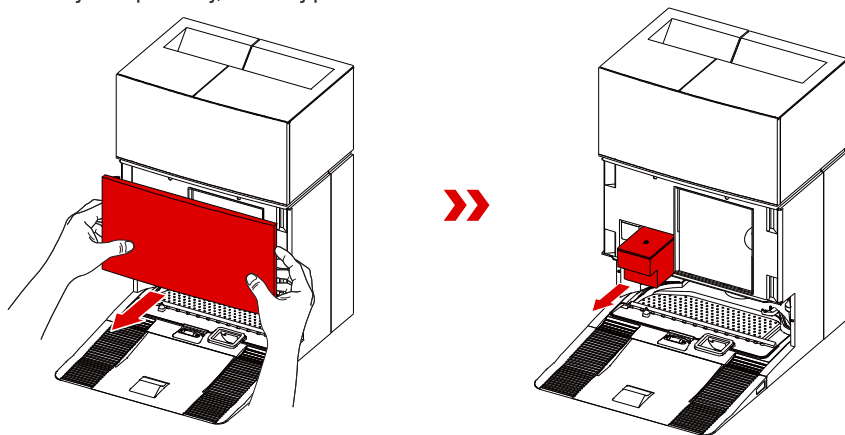


2. Wlej płyn czyszczący do niebieskiego pojemnika, a silny roztwór czyszczący do pojemnika czarnego. Po zabezpieczeniu pokryw pojemników wepchnij je z powrotem do stacji i zamknij pokrywę zbiornika.

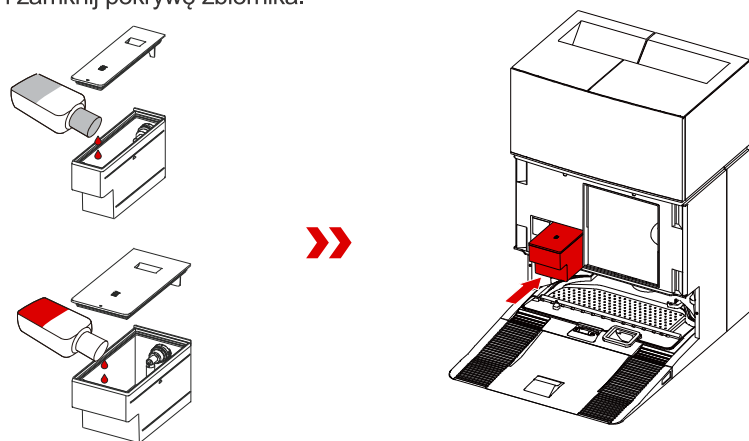

Uwaga: Nie wlewaj roztworu czyszczącego do zbiornika na czystą wodę. Wlewaj go do zbiornika na roztwór czyszczący. W przeciwnym razie niewłaściwa proporcja składników może spowodować nadmierne pienienie się i zmniejszyć skuteczność czyszczenia.

3. Załóż pokrywę komory na kurz i mocno ją dociśnij, aby ją zamocować.

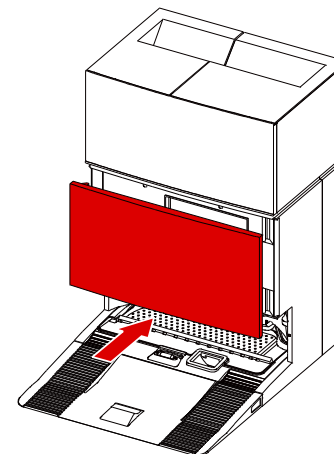

Uwaga:

- Nie należy przepelniać pojemnika roztworem czyszczącym, ponieważ po zamknięciu pokrowy może dojść do jego przełania. Ten krok można pominąć, jeśli nie używasz regularnie roztworu czyszczącego, a funkcję automatycznego dozowania roztworu czyszczącego można wyłączyć w aplikacji.
- Aby zapewnić lepszą wydajność i dłuższą żywotność produktu, zalecamy stosowanie roztworu czyszczącego ECOVACS DEEBOT.
- Dbaj o to, aby do pojemnika na roztwór czyszczący nie dostawały się żadne ciała obce.

8 Sprzątanie za pomocą robota DEEBOT

1. Rozpoczęcie tworzenia mapy

Podczas tworzenia mapy po raz pierwszy idź za robotem DEEBOT, aby pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów.

DEEBOT może na przykład zakleszczyć się pod meblami. Proszę zapoznać się z poniższymi rozwiązaniami:

- ① Jeśli to możliwe, można unieść nisko ustawione meble;
- ② Osłonić dolne części mebli;
- ③ Skonfigurować granicę wirtualną za pomocą aplikacji.

2. Rozpoczęcie sprzątania

- Zbiornik na wodę w robocie DEEBOT jest automatycznie napełniany przez stację. Nie ma potrzeby ręcznego uzupełniania.
- Podczas mycia podłóg robot DEEBOT rozpoznaje rodzaje podłóg i potrafi automatycznie unieść mop, gdy natrafi na dywan. Nie używaj robota DEEBOT na puchatych dywanach. Zaleca się złożenie puchatych dywanów na czas sprzątania lub wyznaczenie obszaru pokrytego dywanem jako strefy zakazu wejścia poprzez ustawienie granicy wirtualnej w aplikacji.


Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w stacji ładowania i jest w pełni naładowany. Aby rozpocząć, dotknij przycisku  na robocie DEEBOT. Sprzątanie można również rozpocząć za pomocą aplikacji ECOVACS HOME lub sterowania głosowego.

3. Wstrzymanie pracy

Aby wstrzymać pracę robota DEEBOT, naciśnij przycisk  na urządzeniu. Pracę robota DEEBOT można również wstrzymać za pomocą aplikacji ECOVACS HOME lub sterowania głosowego.


4. Wybudzanie

Po pewnym czasie przerwy w pracy wszystkie kontrolki na urządzeniu DEEBOT zgasną. Aby wybudzić robota DEEBOT, naciśnij przycisk .

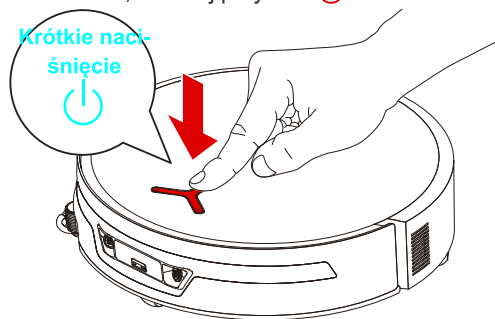


5. Powrót do stacji

Aby umożliwić robotowi DEEBOT dokowanie w celu naładowania, w celu przywołania robota do stacji skorzystaj z aplikacji ECOVACS HOME lub sterowania głosowego albo naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  na obudowie robota DEEBOT.

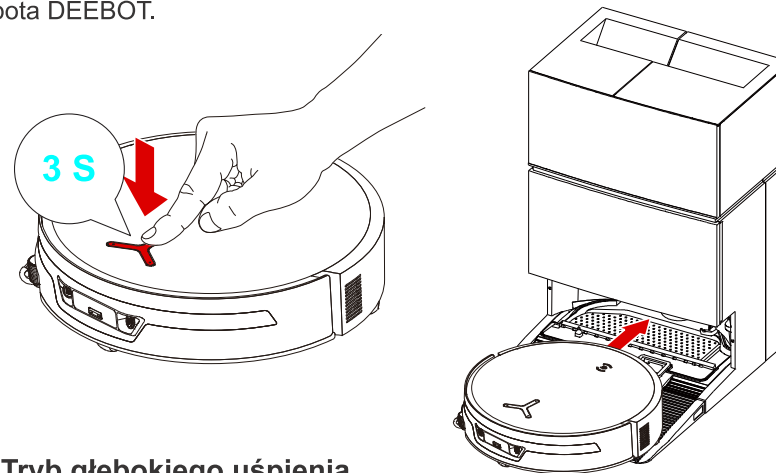

6. Tryb głębokiego uśpienia

Aby chronić akumulator, DEEBOT przechodzi w tryb głębokiego uśpienia, jeśli pozostaje poza stacją przez około 10 godzin. Aby wybudzić robota DEEBOT, wyłącz go i włącz ponownie.

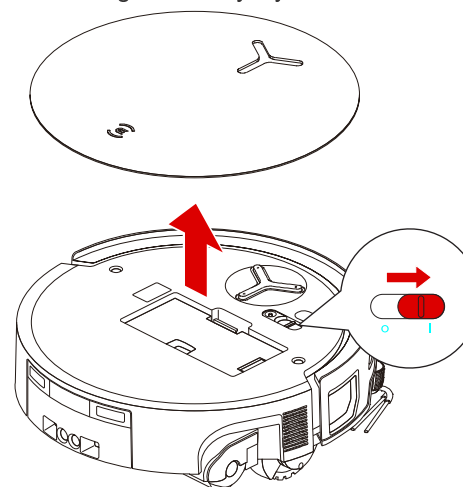

Gdy robot DEEBOT wróci do stacji w trakcie wykonywania zadania, funkcja PowerBoost Charging włączy się domyślnie i będzie działać przez około 5 minut. Następnie urządzenie przejdzie w tryb standardowego ładowania i wyłączy się automatycznie po osiągnięciu pełnego naładowania.

DANE TECHNICZNE


Model	ZJ2570		
Znamionowy prąd wejściowy	17,8 V === 2 A	Wejście do szybkiego ładowania	16,4 V === 10,5 A
Czas ładowania	około 2,5 godziny		
Model stacji	CH2620		
Zasilanie stacji	220–240 V ~ 50–60 Hz / 0,5 A		
Wyjściowy prąd stacji	17,8 V === 2 A	Wyjście szybkiego ładowania (krótkotrwałego)	16,4 V === 10,5 A
Znamionowe natężenie prądu wejściowego (ładowanie)	2 A	Moc (Opróżnianie)	400 W
Moc (mop myjący gorącą wodą)	360 W		
Moc (ogrzewanie zbiornika na brudną wodę)	90 W		
Zakresy częstotliwości	2400–2483,5 MHz		
Pobór mocy w trybie czuwania w sieci	Mniej niż 2,00 W		

Moc wyjściowa modułu bezprzewodowego wynosi mniej niż 100 mW.

Ze względu na wymagania produktowe (funkcjonalność i komfort użytkowania) nasze produkty wykorzystują architekturę urządzeń, która nie jest przeznaczona do pracy w trybie ultra-niskiego poboru mocy, dlatego nie posiadają one trybu wyłączenia ani trybu czuwania. Po całkowitym naładowaniu urządzenie przejdzie w tryb czuwania w sieci w ciągu 20 minut. Pobór mocy w trybie czuwania w sieci wynosi 1,71 W.

Uwaga: Dane techniczne i szczegóły konstrukcyjne mogą ulec zmianie w ramach ciągłego ulepszania produktu.

Zobacz więcej akcesoriów na stronie <https://www.ecovacs.com>.

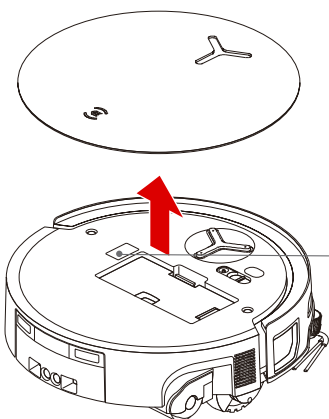

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w telefonie, aby pobrać instrukcję obsługi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.



451-2570-1901