

# Webber+

## PRZENOŚNY BLENDER OSOBISTY

PORTABLE PERSONAL BLENDER / TRAGBARER PERSÖNLICHER MIXER

PB500



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za zakup blendera PB500.  
Witamy w gronie tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, by zapewnić  
sprawne i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.

Ilustracje oraz zdjęcia produktu mają charakter poglądowy  
- kolor urządzenia może różnić się w zależności od wybranego wariantu.

SCAN THE QR CODE  
FOR OTHER LANGUAGE VERSIONS



## **SPIS TREŚCI**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| I. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA                   | 4  |
| II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA                     | 4  |
| III. OPIS URZĄDZENIA                          | 6  |
| IV. WSKAŹNIK LED                              | 6  |
| V. PARAMETRY                                  | 7  |
| VI. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM                   | 7  |
| VII. PRZYGOTOWANIE SKŁADNIKÓW                 | 8  |
| VIII. ŁATWE UŻYCIE BLENDERA W SZEŚCIU KROKACH | 8  |
| IX. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW                   | 9  |
| X. WARUNKI GWARANCJI                          | 10 |

## I. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Przenośny blender osobisty PB500 służy do przygotowywania soków, napojów i koktajli z miękkich owoców i warzyw.

Nie używaj urządzenia do mięsa, orzechów, ziaren, fasoli, pestek owoców ani innych twardych składników. Nie używaj blendera do mieszania składników bez płynu. Zbyt mała ilość wody lub napoju może zablokować ostrza i uszkodzić silnik.

## II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

1. Używaj urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde użycie niezgodne z instrukcją może spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.
2. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie należy korzystać z urządzenia i należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
3. Nie otwieraj pokrywy i nie wkładaj rąk, sztućców ani twardych przedmiotów do kubka podczas pracy urządzenia.
4. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie zanurzaj podstawy z silnikiem w wodzie.
5. Nie myj urządzenia ani akcesoriów w zmywarce.
6. Nie dezynfekuj akcesoriów w kuchence mikrofalowej ani w wodzie o temperaturze powyżej 50°C.
7. Nie używaj druciaków, środków ściernych ani żrących detergentów do czyszczenia produktu.
8. Produkt nie jest przeznaczony do rozdrabniania mięsa, orzechów, ziaren ani innych bardzo twardych produktów.
9. Niniejszy sprzęt nie może być użytkowany przez dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia.
10. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.

12. Nie dotykaj ruchomych elementów urządzenia podczas jego pracy.
13. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
14. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane oraz przed jego czyszczeniem lub konserwacją.
15. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani materiałów łatwopalnych.
16. Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
17. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inne elementy są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
18. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
19. Nie ciągnij za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia od gniazdka. Zawsze chwytaj za wtyczkę.
20. Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników, które mogą powodować przegrzewanie instalacji elektrycznej.
21. Przed przenoszeniem lub serwisowaniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
22. Prawidłowa utylizacja tego produktu. Symbol ten oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy go poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Produkt może zostać poddany recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

### III. OPIS URZĄDZENIA

- A. Górna pokrywka
- B. Kielich 700 ml
- C. Ostrza 6D
- D. Wskaźnik LED
- E. Włącznik / wyłącznik
- F. Wlot do ładowania USB-C

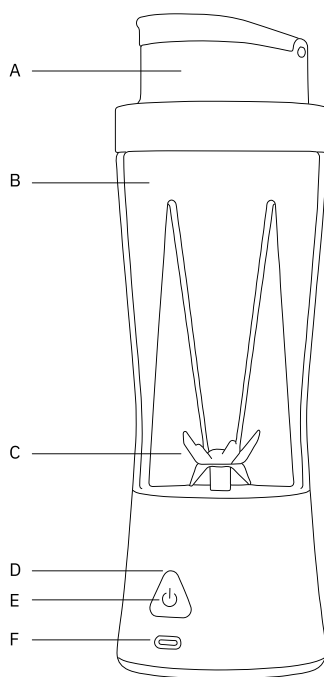

### IV. WSKAŹNIK LED

Ładowanie: niebieska kontrolka pulsuje zgodnie z aktualnym poziomem baterii:

- 67%-99% energii: świecą 3 niebieskie kontrolki
- 34%-66% energii: świecą 2 niebieskie kontrolki
- 1%-33% energii: świeci 1 niebieska kontrolka

| Sygnał LED                                    | Znaczenie                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Niebieska kontrolka pulsuje podczas ładowania | Urządzenie jest ładowane                                                  |
| Niebieska kontrolka świeci światłem stałym    | Urządzenie jest w pełni naładowane                                        |
| 3 niebieskie kontrolki                        | Wysoki poziom baterii                                                     |
| 2 niebieskie kontrolki                        | Średni poziom baterii                                                     |
| 1 niebieska kontrolka                         | Niski poziom baterii                                                      |
| Czerwona kontrolka miga powoli                | Bardzo niski poziom baterii                                               |
| Niebieska kontrolka miga szybko przez 5 s     | Zadziałało zabezpieczenie przed zablokowaniem lub nieprawidłowym montażem |

## V. PARAMETRY

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Model                     | PB500               |
| Wymiary produktu          | 95 × 95 × 280 mm    |
| Pojemność butelki         | 700 ml              |
| Materiał butelki          | tritan              |
| Materiał obudowy podstawy | ABS                 |
| Materiał ostrza           | stal nierdzewna 304 |
| Napięcie robocze          | 12 V                |
| Napięcie/prąd ładowania   | 5 V / 2 A           |
| Pojemność baterii         | 6000 mAh            |
| Prędkość silnika          | 20000 obr./min      |
| Czas ładowania            | około 4-5 godzin    |
| Jednorazowy czas pracy    | 40 s                |

## VI. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z urządzenia oraz dołączonych akcesoriów.
2. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy wszystkie elementy są kompletne.
3. Umyj kubek oraz pokrywkę wodą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Nie zanurzaj podstawy z silnikiem w wodzie. Osusz miękką ściereczką elementy.
4. Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować akumulator.
5. Zabrania się mycia akcesoriów druciakiem, środkami ściernymi lub żrącymi środkami czyszczącymi.

## VII. PRZYGOTOWANIE SKŁADNIKÓW

- Owoce lub warzywa pokrój na kawałki około  $1,5 \times 1,5$  cm.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności kubka.
- Do składników zawsze dodaj wodę, sok, mleko lub inny płyn.

## VIII. ŁATWE UŻYCIĘ BLENDERA W SZEŚCIU KROKACH

Przed użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana, a akcesoria są czyste. Produkt ma podwójne zabezpieczenie. Urządzenie działa tylko wtedy, gdy kubek jest założony na podstawę.



1. Przed użyciem wyrównaj strzałkę z kropką.



2. Włóż pokrojone owoce do kubka. Napętnij kubek maksymalnie do około 20% jego objętości, aby zapobiec zacięciu. Zalecany rozmiar kawałków to około  $1,5 \times 1,5$  cm.



3. Dokręć pokrywę; strzałka powinna być wyrównana z przełącznikiem.



4. Odwróć kubek do góry dnem lub przechyl go, aby oddzielić owoce od ostrza. Kliknij przełącznik, aby uruchomić urządzenie, a następnie ustaw kubek pionowo.



5. Po ustawieniu kubka pionowo najlepiej lekko potrząsać nim w lewo i w prawo, aby sok był gładki i równomiernie zblendowany.



6. Po 40 sekundach możesz cieszyć się pysznym sokiem.



7. Przed miksowaniem wlej do pojemnika wodę — najlepiej do ok. 60% jego pojemności. Płyn ułatwia pracę ostrzy i pomaga uniknąć zablokowania urządzenia. W przypadku przygotowywania smoothie z lodem zachowaj proporcję 1:1, czyli użyj podobnej ilości lodu i wody.
8. Jeżeli składniki są duże, twarde lub blokują ostrza, przerwij pracę, potrząśnij kubkiem lub dodaj więcej płynu.

**Ważne:**

- 1. Przed każdym użyciem sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana, naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić pozostały poziom baterii.**
- 2. W pełni naładowana bateria pozwala na przechowywanie nieużywanego blendera przez 6 miesięcy; przy dłuższym przechowywaniu należy regularnie ładować produkt.**
- 3. Zbyt niski poziom naładowania baterii podczas przechowywania urządzenia przez ponad miesiąc może doprowadzić do jej głębokiego rozładowania i uszkodzenia.**

**IX. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

| <b>Problem</b>                                                      | <b>Możliwe przyczyny</b>                                             | <b>Rozwiązanie</b>                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nie można uruchomić urządzenia albo czerwona kontrolka miga powoli. | Niski poziom baterii.                                                | Naładuj urządzenie.                                                        |
| Wyciek.                                                             | Korpus kubka nie jest prawidłowo dokręcony.                          | Dokręć kubek i sprawdź wyrównanie oznaczeń.                                |
| Niebieska kontrolka miga przez 5 sekund.                            | Kubek nie jest prawidłowo zamontowany albo składniki blokują ostrza. | Dokręć kubek, usuń zbyt duże kawałki owoców i uruchom urządzenie ponownie. |

## X. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie itp.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta: przez stronę: [webber.com.pl/reklamacja.html](http://webber.com.pl/reklamacja.html) lub telefonicznie: 61 1020 492.
4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
  - a. w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  - b. zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
  - c. naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.
6. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
7. Składając reklamację klient powinien się upewnić, że będzie miał możliwość jej procedowania, w tym np. wydania towaru firmie kurierskiej w terminie wskazanym przez zakład serwisowy, wynoszącym zazwyczaj 1-2 dni robocze od momentu wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
8. Przed wydaniem na reklamację, towar powinien być wyczyszczony z resztek jedzenia i jego pozostałości.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przestać na adres serwisu:

**Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.**

**Gwarancją nie są objęte:**

1. Przewód zasilający, sieciowy, żarówki, baterie itp... Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.



**Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi czyszczenia lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

**Producent:**

METREX

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań, PL

**WWW.WEBBERPLUS.COM**

RoHS



# Webber<sup>+</sup>



**METREX**

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań | PL



follow us

Webber+



WEBBER<sup>PLUS</sup>.COM

