

GOXTREME® REBEL+



Kamera Sportowa

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SV: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/3Fe2Aj9



Spis treści

Informacje ogólne	3
Uwaga deklaracja	3
Opis produktu.....	4
Przeznaczenie.....	4
Ograniczenia.....	5
Instrukcje bezpieczeństwa	6
Środowisko operacyjne.....	7
Warunki przechowywania	7
Elementy kamery.....	8
Pierwsze kroki.....	10
Krok 1: Ładowanie akumulatora.....	10
Krok 2: Włączanie i wyłączanie kamery.....	11
Krok 3: Formatowanie karty MicroSD	11
Krok 4: Zmiana trybu	12
Ustawienia.....	14
Połączenie Wi-Fi z aplikacją "GoPlus CamPro"	17
Funkcja kamery internetowej.....	19
Specyfikacja techniczna.....	20
Zakres dostawy.....	21
Usuwanie odpadów.....	22
Uwagi dotyczące akumulatora	23
Deklaracja zgodności.....	25

Zastrzeżenia

Easypix nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do niniejszej instrukcji i, w zakresie dozwolonym przez prawo, wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność za naruszenie jakiejkolwiek gwarancji, która może wynikać z zastąpienia niniejszej instrukcji inną. Ponadto firma Easypix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji w dowolnym momencie bez obowiązku powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby. Easypix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Jeśli masz jakiejkolwiek sugestie dotyczące ulepszeń lub zmian lub znalazłeś błędy w tej publikacji, poinformuj nas o tym.

Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy przestrzegać wszystkich odpowiednich krajowych, regionalnych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia zgodności z udokumentowanymi danymi systemowymi naprawy podzespołów może wykonywać wyłącznie producent. Nieprzestrzeganie tych informacji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Copyright © Easypix GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym za pomocą fotokopii, nagrywania lub innych metod elektronicznych lub mechanicznych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. W celu uzyskania autoryzacji prosimy o pisemny kontakt z wydawcą. Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Kolonia, Niemcy
support@easypix.com - www.easypix.com

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zawartymi w niej wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji.

Zapobieganie to zagrożeniom, które mogą prowadzić do uszkodzenia mienia i/lub poważnych obrażeń.

Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które w pełni przeczytały i zrozumiały treść niniejszej instrukcji obsługi.

Należy upewnić się, że każda osoba korzystająca z produktu zapoznała się z tymi ostrzeżeniami i instrukcjami oraz postępuje zgodnie z nimi.

Należy zachować wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości i przekazać je kolejnym użytkownikom produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.

Deklaracja uwag



OSTRZEŻENIE

"Ostrzeżenie" oznacza zagrożenie, którego uniknięcie może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA!

"Uwaga" oznacza informacje, które są uważane za ważne, ale nie są związane z zagrożeniem.

Opis produktu

GoXtreme Rebel+ to kompaktowa kamera z funkcjami nagrywania wideo w rozdzielczości do 1080P i robienia zdjęć w rozdzielczości do 12 MP.

Szerokokątny obiektyw 140°, zintegrowany wyświetlacz LCD i

Łączność Wi-Fi umożliwia nagrywanie, przeglądanie i udostępnianie nagranych materiałów.

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów i mocowań kamera GoXtreme Rebel+ jest gotowa na kolejną przygodę.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do każdego rodzaju sportu.

Dostarczone uchwyty umożliwiają montaż kamery w różnych pozycjach, np. na rowerze lub na kasku.

Ograniczenia



OSTRZEŻENIE

**Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Zawiera małe części. Ryzyko zadławienia.**



OSTRZEŻENIE

Sama kamera nie jest wodoodporna. Można ją zanurzać pod wodą wyłącznie w dostarczonej obudowie.

- Przed użyciem produktu w wodzie należy upewnić się, że wszystkie pokrywy i elementy mocujące na kamerze i obudowie podwodnej są zamknięte i uszczelnione.
- Po użyciu w słonej lub chlorowanej wodzie należy wyczyścić obudowę i pozostawić ją do wyschnięcia.
- Po użyciu pod wodą obudowa musi pozostać otwarta, aby zapobiec kondensacji lub tworzeniu się rdzy.

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Ten produkt nadaje się wyłącznie do opisanego celu, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Zawsze chroń kamerę przed upadkami, uderzeniami i wstrząsami.
- Należy zachować odpowiednią odległość od obiektów generujących silne pola magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub pogorszeniu jakości dźwięku i obrazu.
- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładowania i wyjąć baterię, aby zapobiec pożarowi.
- Nie należy demontować produktu.
- Po zakończeniu eksploatacji produktu należy pozbyć się odpadów i pozostałości zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Środowisko operacyjne

- Przed użyciem należy usunąć przezroczystą folię ochronną z obiektywu i ekranu.
- To normalne, że obudowa emituje ciepło podczas użytkowania.
- Produkt nie powinien być narażony na wysokie różnice temperatur i wilgotności, aby uniknąć kondensacji wewnątrz obudowy lub za obiektywem.
- Nie wystawiać produktu na działanie temperatur wyższych niż 40°C.
- Produkt należy przechowywać w chłodnym (temperatura pokojowa), suchym i wolnym od kurzu miejscu i nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Chronić produkt przed upadkami, uderzeniami i wstrząsami.


Warunki przechowywania

Nie należy pozostawiać urządzenia nieużywanego zbyt długo po jego całkowitym rozładowaniu, aby uniknąć nadmiernego rozładowania baterii. Mogłoby to uszkodzić baterię i spowodować jej trwałe uszkodzenie.

Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas:

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła
- Sprawdzaj stan naładowania co 3-6 miesięcy i doładowuj w razie potrzeby.

Elementy kamery

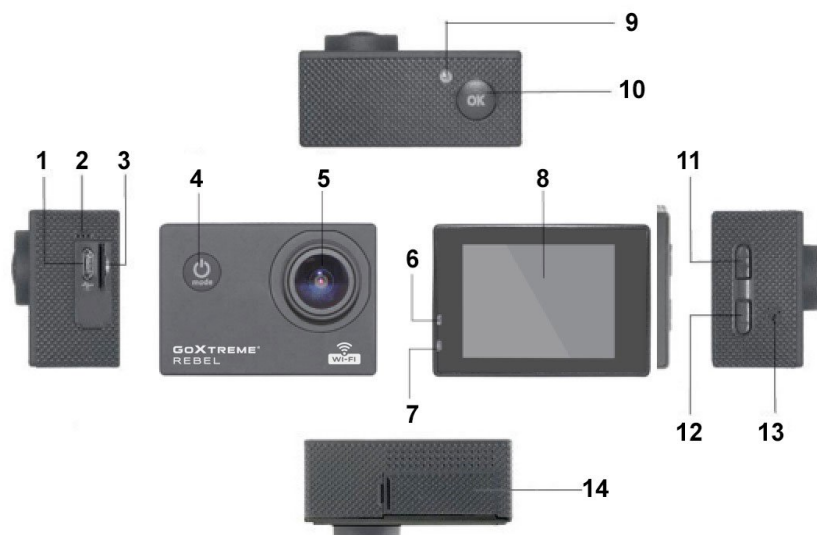

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Połączenie USB | 8. Wyświetlacz |
| 2. Mikrofon | 9. Wyświetlacz operacyjny |
| 3. Gniazdo karty pamięci | 10. Spust/OK |
| 4. Włącznik i wyłącznik/
Przycisk trybu/Wstecz | 11. Przycisk W górę/WiFi |
| 5. Obiektyw | 12. W dół |
| 6. Kontrolka ładowania | 13. Głośnik |
| 7. Lampka kontrolna | 14. Komora baterii |



1. Spust/OK
2. Przycisk W górę/WiFi
3. W dół
4. Zamknięcie obudowy
5. Obiektyw
6. Włącznik/wyłącznik/przycisk trybu/wstecz
7. Uchwyt na akcesoria

Pierwsze kroki

UWAGA!

Aby zapewnić optymalne działanie kamery, podczas jej pierwszego użycia należy wykonać poniższe czynności:

Krok 1: Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem aparatu należy upewnić się, że jest on w pełni naładowany.

- Otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterię i ładuj ją przez około 4 godziny.
- Podczas ładowania urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
- **Upewnij się, że kamera jest wyłączona podczas procesu ładowania.**
- Kamerę należy ładować wyłącznie za pośrednictwem portu USB komputera lub zasilacza USB o maksymalnej pojemności 1000 mAh.
- Przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy odłączyć podłączony do niej kabel USB.
- W zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej, żywotność baterii wynosi do 90 minut w optymalnych warunkach.

Krok 2: Włączanie i wyłączanie kamery

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez około 3 sekundy, aby włączyć aparat.
- Aby wyłączyć aparat, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk

włączania/wyłączania przez około 3 sekundy.

Krok 3: Formatowanie karty MicroSD

UWAGA!

- **Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że została ona sformatowana w aparacie.**
- W zakres dostawy nie wchodzi karta MicroSD.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy korzystanie z wysokiej jakości kart MicroSD klasy 10 z prędkością U3 High Speed lub wyższą.
- Maksymalny rozmiar karty MicroSD 32 GB.
- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.

UWAGA!

Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików z karty.

Formatowanie karty MicroSD:

1. W menu ustawień można przejść do podpunktu "Formatuj mapę", przewijając.
2. Po potwierdzeniu formatowania karta zostanie natychmiast sformatowana, a wszystkie dane zostaną usunięte.

Krok 4: Zmiana trybu

Przełączaj się między nagrywaniem wideo / robieniem zdjęć / odtwarzaniem / ustawieniami, naciskając przycisk włączania / wyłączenia jako funkcję trybu.

Nagrywanie wideo

Po przełączeniu w tryb nagrywania w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się żółta kropka.

Naciśnij OK, aby rozpocząć nagrywanie.

Naciśnij "OK" ponownie, jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie.

Robienie zdjęć

Włącz aparat i naciśnij przycisk

przycisk Zasilanie/Tryb, aby wybrać "Tryb robienia zdjęć".

Symbol  jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza i przełącz aparat w tryb robienia zdjęć.

Naciśnij "OK", aby zrobić zdjęcie.

Odtwarzanie

A. Upewnij się, że kamera jest w trybie odtwarzania.

B. Naciśnij przycisk "W GÓRĘ" lub "W DÓŁ", aby wybrać plik.

C. Naciśnij przycisk "OK", aby odtworzyć wideo.

Ustawienia

Naciśnij przycisk zasilania/trybu i przejdź do ustawień:

Gdy na ekranie aparatu wyświetlany jest symbol  , naciśnij przycisk "OK", aby uzyskać dostęp do ustawień.

Użyj przycisków "W GÓRĘ" i "W DÓŁ", aby przeszukać kategorię.
Potwierdź wybór za pomocą górnego przycisku "OK".
Aby wyjść z trybu ustawień, naciśnij przycisk "Power/Mode".

Ustawienia

Rozdzielczość

Ustawianie rozdzielczości wideo.

Nagrywanie dźwięku

Służy do ustawiania, czy kamera ma nagrywać dźwięk.

Znacznik daty

Jeśli ta funkcja jest włączona, bieżąca data i godzina są wyświetlane na filmie lub zdjęciu.

Rozdzielczość zdjęć

Ustawianie rozdzielczości zdjęć.

Tryb burst (Zdjęcia seryjne)

Aparat wykonuje serię 3, 5 lub 10 zdjęć w krótkich odstępach czasu.

Samowyzwalacz

Aparat automatycznie wykona zdjęcie po 3, 5, 10 lub 20 sekundach.

Balans bieli

W niektórych trudnych warunkach oświetleniowych kamera nie może automatycznie dostosować balansu bieli. (Na przykład: Fotografowanie w pomieszczeniach przy sztucznym oświetleniu ze światłem dziennym wpadającym przez okno). Istnieje zatem możliwość ręcznego ustawienia balansu bieli.

Data/godzina

W tym miejscu można również ręcznie ustawić bieżącą datę i godzinę: Naciśnij przyciski w górę/w dół z boku kamery, aby

zwiększyć lub zmniejszyć wybrane pole. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do następnego pola. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk On/Off (Mode) z przodu kamery, aby potwierdzić i wyjść z ustawień.

Automatyczne wyłączenie

Można wybrać, czy kamera ma wyłączać się automatycznie po 1 minucie, 3 minutach lub 5 minutach bez wprowadzania danych.

Język

Tutaj można wybrać język.

Wygaszacz ekranu

W tym miejscu można ustawić czas wyłączenia wyświetlacza.

WiFi

Włączanie lub wyłączanie sieci Wi-Fi kamery.

Formatowanie karty

UWAGA: Formatowanie pamięci spowoduje usunięcie wszystkich plików.

Ustawienia fabryczne

Wybranie tej funkcji powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych kamery.

Wersja

Informacje o wersji kamery.

UWAGA!

- Karta micro SD w formacie FAT32 zatrzymuje nagrywanie, gdy pojemność poszczególnych plików przekroczy 4 GB i rozpoczyna nagrywanie nowego pliku.
- Kamera zatrzymuje nagrywanie automatycznie po rozładowaniu akumulatora. Wideo zostanie zapisane przed wyłączeniem kamery.

Łączenie z aplikacją "GoPlus CamPro"

1. Przed użyciem funkcji WiFi należy przejść do sklepu Apple App Store lub GooglePlay i zainstalować aplikację GoPlus CamPro na smartfonie lub tablecie.



2. Włącz funkcję WiFi kamery:
Aby to zrobić, naciśnij przycisk "W górę", aby aktywować WiFi.
3. Teraz otwórz ustawienia WiFi na smartfonie, aby wybrać kamerę z dostępnych sieci bezprzewodowych.
4. Dostęp WiFi nazywa się rebel_*****.
Hasło do nawiązania połączenia to 12345678.

Jeśli kamera jest połączona przez WiFi, ekran kamery wyłączy się po kilku sekundach.

Wyłącz funkcję WiFi:

Naciśnij przycisk "W górę", aby wyjść z trybu WiFi.

UWAGA!

Upewnij się, że pobrałeś odpowiednią aplikację dla swojego aparatu.

- Należy pamiętać, że bezprzewodowe przesyłanie plików za pośrednictwem aplikacji nie jest możliwe w przypadku filmów

o rozdzielczości większej niż 1080p. Pliki o rozdzielczości większej niż 1080p można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem komputera lub czytnika kart.

- Pasma Wi-Fi kamery jest stosunkowo wąskie. Na sygnał ma wpływ odległość, inne sygnały, fale elektromagnetyczne i inne czynniki. Opóźnienie sygnału wynoszące od 2 do 5 sekund jest zjawiskiem normalnym. Zasięg Wi-Fi wynosi około 5 do 10 metrów.
- Jeśli korzystasz z aplikacji do podglądu na żywo, na ekranie kamery wyświetlane są tylko informacje o sieci.
- Po zakończeniu transmisji należy wyłączyć funkcję WiFi , aby oszczędzać baterię.
- Jeśli smartfon znajduje się w pobliżu routera, często automatycznie łączy się z siecią routera (której hasło zostało zapisane), a nie z kamerą. Spróbuj podłączyć kamerę i smartfon w większej odległości od routera, aby nie adresowały już sieci routera.

Funkcja kamery internetowej

Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB, a następnie wybierz funkcję "Kamera PC" widoczną na wyświetlaczu.

UWAGA:

Należy pamiętać, że kamera nie nagrywa żadnego dźwięku - na pierwszym planie znajduje się dodatkowa funkcja WebCam.

W przypadku połączeń wideo zaleca się korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek smartfona z mikrofonem ze względu na lepszą jakość dźwięku.

Specyfikacje techniczne

Rozdzielczość wideo	1080p* 720p VGA
Rozdzielczość zdjęć	12M*, 10M*, 8M*, 5M*, 1M
Wyświetlacz	2,0"/5cm
Czujnik	1 MP
Wodoodporna obudowa	Wodoszczelność do 30 m
Mikrofon/Głośnik	Wbudowany
Szeroki kąt	140°
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHZ
Formaty plików	AVI, JPG
Interfejs	USB
Bateria	Wymienna bateria litowo-jonowa 900 mAh
Wymiary	59 x 41 x 30 mm
Pamięć zewnętrzna	- Obsługa kart MicroSD do maks. 32 GB - Wymagania wstępne: Karty klasy U310 lub wyższej - Nie wchodzi w zakres dostawy

*interpolowane

Zakres dostawy



- Kamera
- Wodoodporna obudowa
- Wsporniki do uchwytów
- Uchwyt rowerowy
- Uchwyt na kask
- Bateria
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi EN/DE

Instrukcje obsługi w innych językach są dostępne do pobrania pod adresem: bit.ly/3Fe2Aj9 lub www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-rebel-plus/



Brak zasilacza w zakresie dostawy.

Aby wesprzeć inicjatywy UE mające na celu zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych, ten produkt jest dostarczany bez zasilacza sieciowego. Bateria tego produktu może być ładowana za pomocą dostarczonego kabla USB za pośrednictwem komputera lub oddzielnego zasilacza (2,5W - 10W).

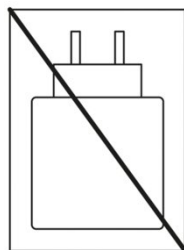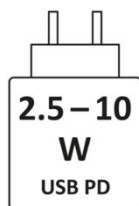

Utylizacja



Usunięcie opakowania:

Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego typem. Dodaj karton i tekturę do makulatury, folię i opakowania plastikowe do zbiórki surowców wtórnych.



Séparez les éléments avant de trier

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 22 Cartone carta	IMBALLAGGIO INTERNO PAP 22 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i/lub baterie usuwane przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej:

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyte urządzenie i/lub akumulator należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego urządzenia i/lub akumulatora, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym zakupiono urządzenie lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia, że są one poddawane recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Uwagi dotyczące akumulatora

Utrzymanie żywotności baterii

Podczas ładowania:

- Nie należy stale ładować akumulatora do 100%
- idealny: maks. 80%
- Nie rozładowywać akumulatora poniżej 20%
(unikąć głębokiego rozładowania)
- Używaj oryginalnego kabla do ładowania
- Nie wolno dopuścić do przegrzania akumulatora podczas ładowania.
- Nie ładować i nie używać w tym samym czasie
- Wyłączyć urządzenie

Temperatury:

- Nie należy przechowywać urządzenia/akumulatora w bezpośrednim świetle słonecznym lub w nagrzanym samochodzie.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej (nie na mrozie!).
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach

Ustawienia:

- Uaktywnij funkcje wygaszacza ekranu i funkcje automatycznego wyłączania
- Aktywuj WiFi tylko wtedy, gdy jest to wymagane

Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas:

- Naładować akumulator do około 40-60%
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła
- Sprawdzaj stan naładowania co 3-6 miesięcy i doładowuj w razie potrzeby

Długoterminowo:

- Używaj baterii regularnie (nie przechowuj jej na stałe).
- Kontrola wzrokowa pod kątem obrzęku lub uszkodzenia
(Nie używaj urządzenia/akumulatora, jeśli jest uszkodzony)



OSTRZEŻENIE

- Nie demontować baterii i nie uderzać w nią. Należy upewnić się, że bateria nie jest zwarta. Nie wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub rozszerza się.
- Baterię należy trzymać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na otwarty ogień. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterię i zutylizować ją oddzielnie.

Deklaracja zgodności



Deklaracja zgodności CE i UKCA

Niniejszym oświadczamy, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi dyrektywami.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny w języku niemieckim i angielskim pod adresem www.easypix.info/download/pdf/doc-goxtreme-rebel-plus.pdf

EASYPPIX® | LIFESTYLE
ELECTRONICS