

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Koparka zdalnie sterowana volvo model: e568-003



Zachowaj poniższą instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

1. Podstawowe informacje:


Model: E568-003

Materiały: plastik i elektroniczne komponenty

Akumulator: 4.8V AA ładowalny

Bateria do pilota: 2 sztuki 1.5V AA


2. Sterowanie

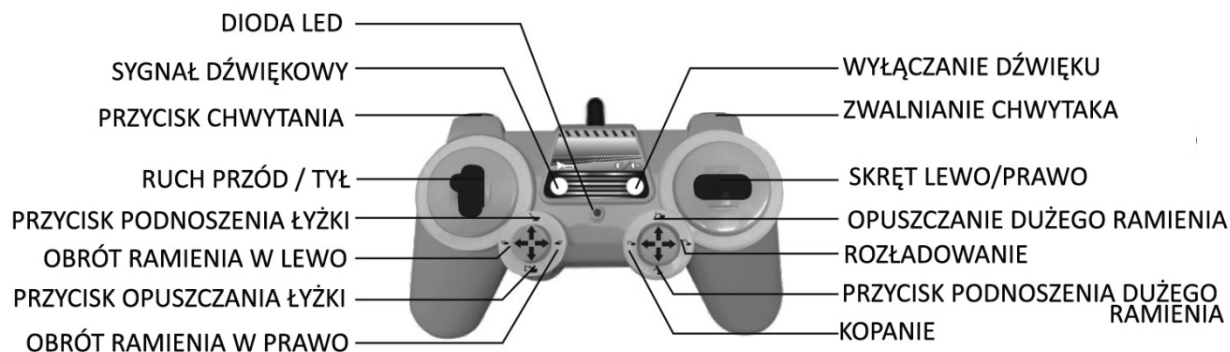

3. Montaż baterii:

1) Otwórz pokrywkę znajdującą się z tyłu pilota, umieść 2 sztuki baterii 1.5V AA w obudowie baterii, następnie zamknij pokrywkę (Rys.2A)

2) Otwórz pokrywkę na spodzie pojazdu, umieść akumulator 4.8V AA w wyznaczonym miejscu, następnie zamknij pokrywkę (Rys.2B)

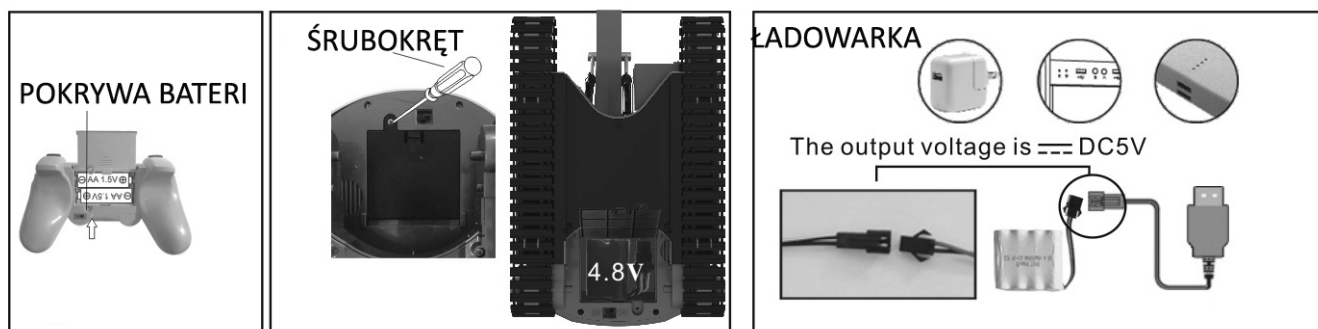

Ważne: Ten pojazd powinien być ładowany od 4 do 5 godzin. Załączona ładowarka USB nie powinna być używana w innych urządzeniach niż ten produkt.

4. Podstawowa obsługa i funkcje

1) Po zamontowaniu baterii w pilocie i urządzeniu, włącz pilot oraz urządzenie odpowiednimi przełącznikami. Wskaźniki pilota oraz przednie światła koparki powinny zacząć powoli świecić i urządzenie powinno przejść w stan automatycznego parowania. Kiedy koparka wyda charakterystyczny dźwięk DI-DI, oznacza to że sparowanie urządzenia przebiegło pomyślnie.

2) Jeden pilot może sparować tylko jedno urządzenie. Pomyślne sparowanie nie ingeruje w działanie innych urządzeń.


3) Jeśli pilot nie znajdzie sygnału 2.4G w ciągu minuty, to przejdzie on w stan spoczynku (zgaśnię wskaźnik). Wciśnij jakikolwiek przycisk, aby wybudzić urządzenie.

4) Aby powtórzyć parowanie z urządzeniem, wyłącz przyciski zasilania w pilocie i urządzeniu



5. Zaawansowane funkcje

KLAKSON		
WYCISZENIE		
PRZÓD		
TYŁ		
SKRĘT W LEWO		
SKRĘT W PRAWO		
KOPANIE		
ROZŁADOWANIE		
OBRÓT W LEWO		

OBRÓT W PRAWO		
PODNIOSZENIE MAŁEGO RAMIENIA		
OPUSZCZANIE MAŁEGO RAMIENIA		
PODNIOSZENIE DUŻEGO RAMIENIA		
OPUSZCZANIE DUŻEGO RAMIENIA		

1) Automatyczne wyłączenie

- Po włączeniu urządzenia i niewykonaniu żadnej akcji w ciągu 60 sekund urządzenie automatycznie wyłączy się. Aby włączyć urządzenie wciśnij dowolny przycisk.

2) Funkcja multi-play

- Wiele zabawek można używać w tym samym czasie, ponieważ są zdalnie sterowane na częstotliwości 2.4 GHz

6. Ładowanie

Ważne: Przełącz przycisk power do pozycji „OFF” jeśli produkt nie był używany przez długi czas. Wyciągnij baterie z pilota i pojazdu, jeśli są one przechowywane tam przez dłuższy czas.

7. Uwagi

- Nie używaj zabawki na drogach, wybierz bezpieczne miejsce do zabawy, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Używanie zabawki w wodzie może spowodować zwarcie. Prosimy używać suchych ubrań do czyszczenia zabawki.
- Zbyt wolna prędkość może być spowodowana zbyt słabą baterią. Naładuj urządzenie.
- Baterie powinny być ładowane pod kontrolą osób dorosłych. Używaj zalecanych baterii.
- Zamontuj baterie w poprawnej pozycji.
- Nie mieszaj nowych i starych baterii razem (ryzyko zwarcia)
- Naładuj baterie przed pierwszym użyciem.
- Sprawdzaj regularnie wtyczkę, obudowę i pozostałe części ładowarki, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Nie używaj, jeśli znajdziesz jakieś nieprawidłowości.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z użytkowaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596

Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED oświadcza, że model E568-003 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2405-2475 Mhz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 4,8 V 400 mAh NICD

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -7,00 dbm (Tx)

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED

Wyprodukowano w Chinach