

USER'S GUIDE


14+
AGES

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOPARKA HUINA 1583




SCALE 1:14



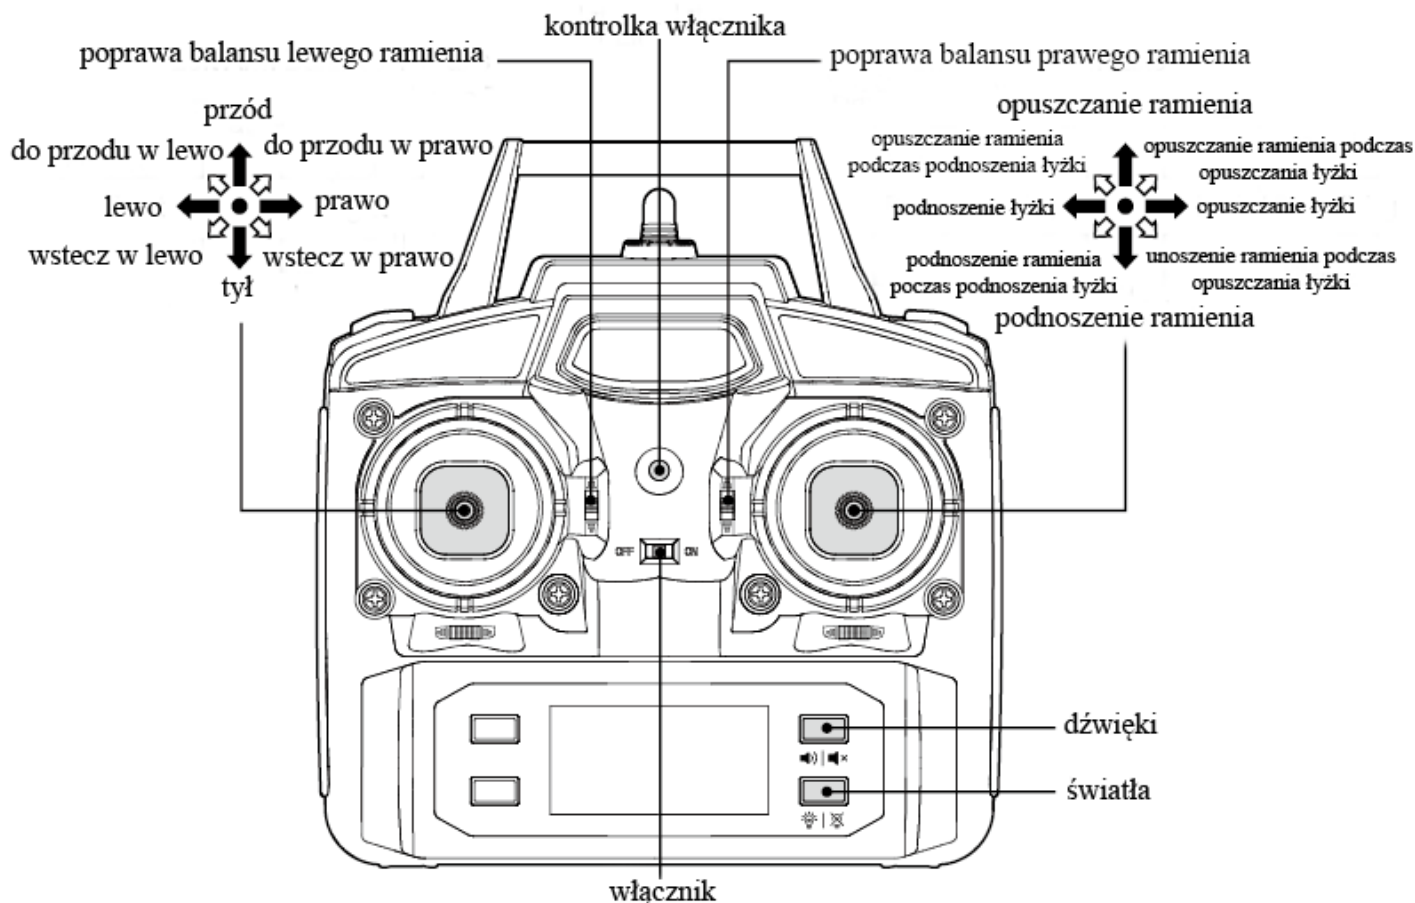


INSTALACJA BATERII DO PILOTA


1. Poluzuj śrubę pokrywy baterii śrubokrętem i wyjmij pokrywę (rys.1)
2. Włóż cztery baterie 1.5V „AA” (baterie należy dokupić osobno) do pojemnika na baterie, zachowując właściwy kierunek umieszczenia baterii (rys.2)
3. Załóż pokrywę baterii i dokręć śrubę (rys.3)

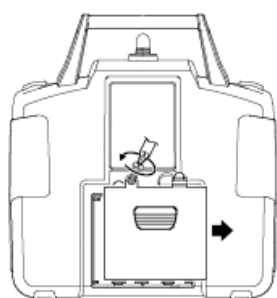

(Pic .1)

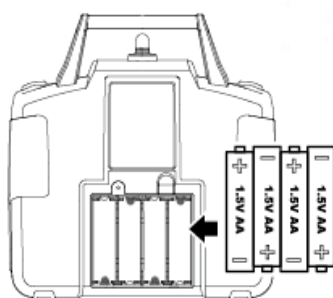

(Pic .2)

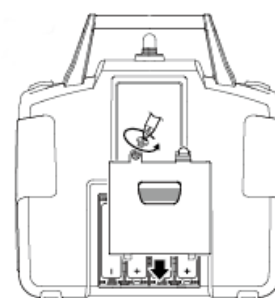


(Pic .3)

INSTRUKCJA INSTALACJI BATERII


1. Wyjmij i prawidłowo zamontuj baterie;
2. Nie można ładować baterii jednorazowych;
3. Akumulator można ładować tylko pod opieką dorosłych;
4. Różne baterie lub nowe i stare nie mogą być używane razem;
5. Można użyć baterii tego samego modelu lub zalecanego modelu;
6. Akumulator należy wyjąć z modelu przed ładowaniem;
7. Bateria powinna być umieszczona zgodnie z kierunkiem;
8. Rozładowaną baterię należy wyjąć z modelu;
9. Zwarcie zacisku akumulatora jest zabronione;

INSTALACJA AKUMULATORA


1. Poluzuj śrubokrętem śrubę pokrywy baterii, przekręć blokadę i wyjmij pokrywę baterii.

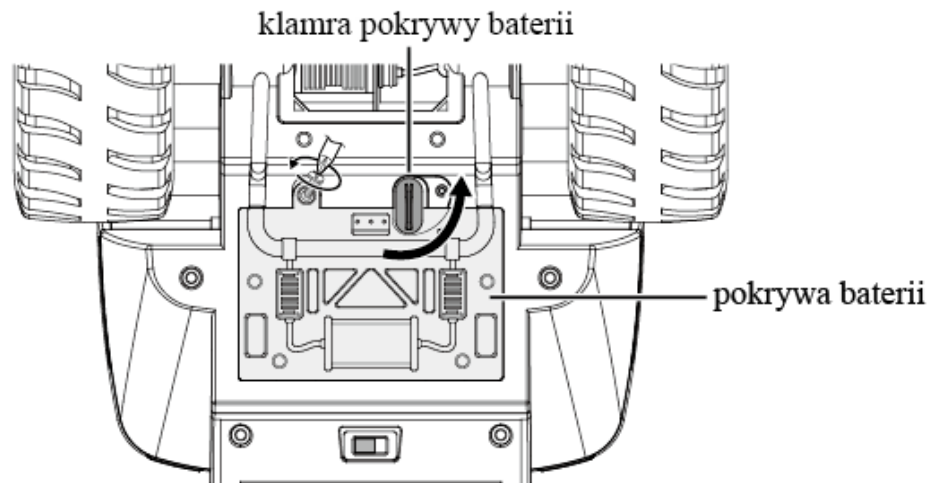

2. Podłącz akumulator do zasilania, a następnie włóż do pojemnika na akumulator.

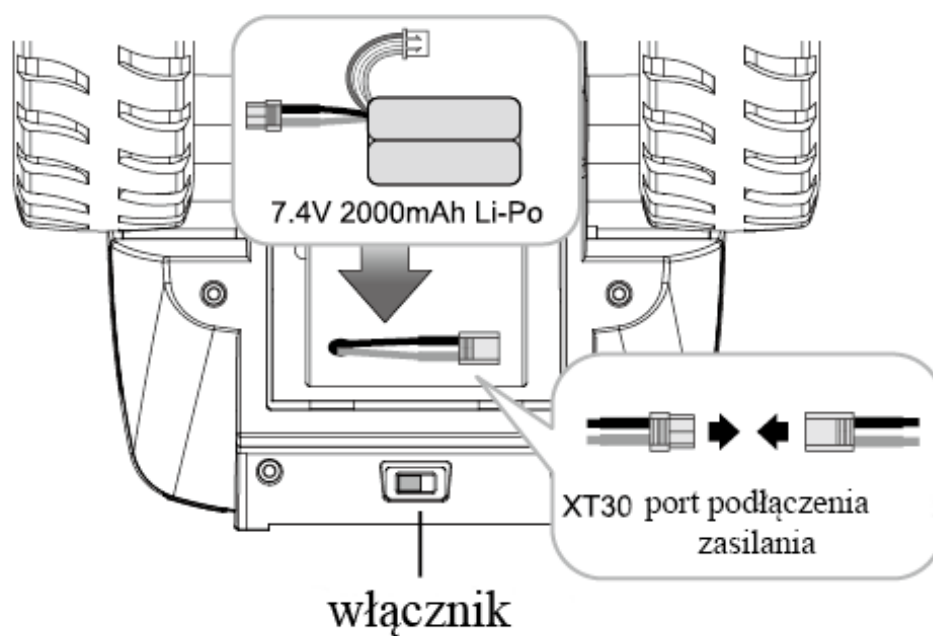


3. Załóż pokrywę baterii, dokręć śrubę i przekręć klamrę. Montaż baterii zakończony.

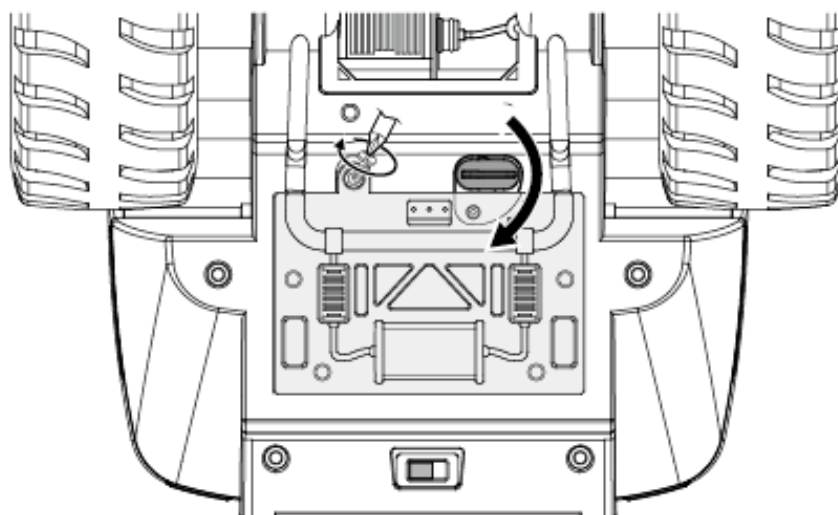

INSTRUKCJA ŁADOWANIA BATERII

METODA ŁADOWANIA

Podłącz biały port akumulatora Li-Po do portu ładowania USB, tak jak pokazano na rysunku i upewnij się port jest mocno i prawidłowo podłączony, następnie włóż wtyczkę ładowania USB do zasilacza i rozpocznij ładowanie.

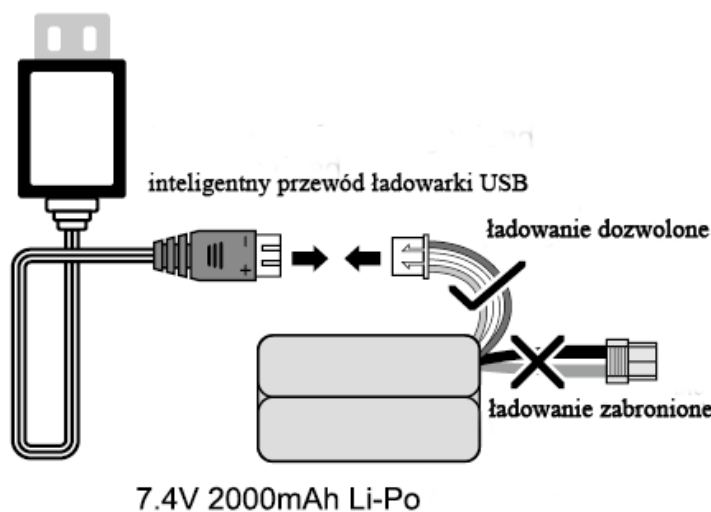

KONTROLKA STANU W CZASIE ŁADOWANIA

stan nienaładowany: czerwona lampka ciągle świeci;

stan ładowania: czerwona lampka ciągle świeci + zielona miga;

stan pełnego naładowania: zielona lampka ciągle świeci;

czas ładowania: 5-7 godzin;

Kiedy akumulator jest naładowany, należy odłączyć przewód ładowarki USB.

Parametry baterii/USB
Specyfikacja baterii: 18650
7.4V 2000mAh Li-Po
Inteligentna ładowarka USB z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Wejście: 5.0V 1-2A
Wyjście: 4.2V 800mAh X2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z BATERIĄ Li-Po

1. Akumulator można ładować tylko oryginalnie skonfigurowaną ładowarką USB.
2. Pamiętaj, aby ładować biały port z dużym gniazdem! Nie ładuj z żółtym gniazdem.
3. Akumulator 7.4V Li-Po, musi być wyposażony w gniazdo ładowania USB 5V.
4. Uszkodzone baterie Li-Po, nie mogą być ładowane, aby uniknąć zagrożenia pożarowego wynikającego z samozapłonu.
5. Akumulator musi być ładowany w pudełku z blachy żelaznej.
6. Akumulator należy ładować w określonym czasie ładowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA

- Akumulator Li-Po stanowi większe zagrożenie w porównaniu z innym bateriami. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać instrukcje i przestrzegać środków ostrożności i metod ładowania przed użyciem.
- Ta firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użytkowania.
- Surowo zabrania się ładowania akumulatora nieoryginalną ładowarką, aby uniknąć zagrożenia wybuchu lub pożaru. Uderzanie, demontaż, odwracanie biegunów baterii oraz spalanie akumulatora jest surowo zabronione, aby uniknąć zwarcia spowodowanego przez metalowe przedmioty, uderzające w bieguny baterii. Prosimy nie używać ostrych przedmiotów w stosunku do baterii, aby uniknąć jej zapłonu.
- Bądź ostrożny podczas ładowania i upewnij się że ładowanie odbywa się w zasięgu wzroku.
- Ładowarka powinna być poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

- Zdegradowany akumulator nie powinien być ładowany, w przeciwnym wypadku nastąpi rozszerzenie akumulatora, odkształcenie, wybuch, a nawet zagrożenie pożarowe, zagrażające bezpieczeństwu i życiu.
- Zużyte baterie, należy poddać recyklingowi, ściśle przestrzegając krajowych lub regionalnych rozporządzeń dotyczących utylizacji odpadów, aby nie zanieczyszczać środowiska.

OSTRZEŻENIE


- Ten produkt składa się z małych części, które nie pozwalają na zabawę dzieciom w wieku 14 lat lub niższym.
- Pilot jest wyposażony w 4 jednorazowe baterie 1.5V „AA” , a samochód jest wyposażony w akumulator 7.4V 2000mAh Li-Po.
- Silnik może generować ciepło: nie dotykaj go, aby uniknąć poparzenia.
- Przewód, wtyczkę, obudowę i inne części ładowarki, należy okresowo sprawdzać. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używać jej do czasu prawidłowej naprawy.
- Model może być wyposażony tylko w zalecaną ładowarkę.
- Laser ma promieniowanie: Nie patrz prosto w wiązkę światła!
- Nie wolno używać modelu zdalnie sterowanego, obok lotniska.

PAROWANIE PILOTA I WŁĄCZENIE ZASILANIA


Ten produkt wyposażony jest w pilota zdalnego sterowania 2.4 GHz. Kiedy uruchamiasz produkt pierwszy raz, należy włożyć baterie do pojazdu i do pilota, a następnie włączyć zasilanie. Parowanie zostanie rozpoczęte automatycznie. Jeśli usłyszymy charakterystyczny dźwięk „beep” oznacza to, że parowanie zostało zakończone.



KONTROLA ŚWIATŁA I DŹWIĘKU

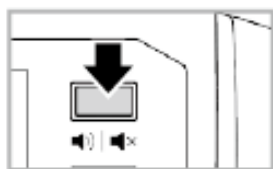



Naciśnij przełącznik dźwiękowy, aby uruchomić efekt dźwiękowy i naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

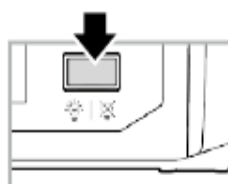



Naciśnij włącznik światła, aby włączyć i naciśnij ponownie aby wyłączyć.

POPRAWKI RÓWNOWAGI RAMION



Kiedy tyłka zostanie pochylona w lewo lub prawo dostosuj równowagę za pomocą przycisku szczypiec

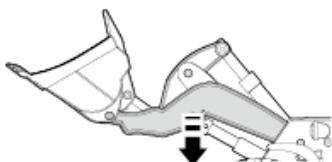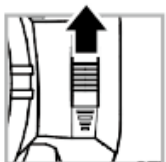



Popchnij lewy przycisk szczypiec; następnie lewe ramię przesunie się w dół.

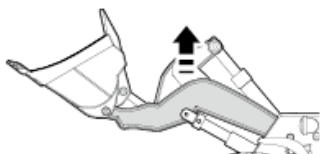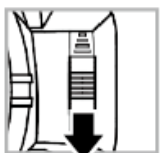

Pociągnij w dół lewy przycisk szczypiec; wtedy lewe ramię unosi się w górę.

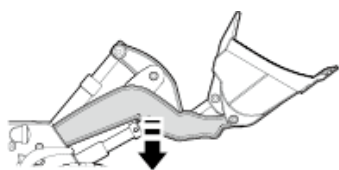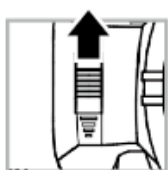

Popchnij prawy przycisk szczypiec, a następnie prawe ramię przesunie się w dół.

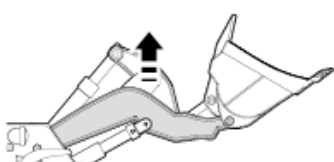
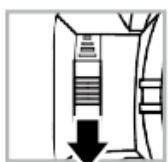


Pociągnij w dół prawy przycisk szczypiec, a następnie prawe ramię przesunie się w górę.


INSTRUKCJA OBSŁUGI KOPARKI





Przód

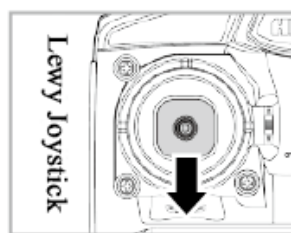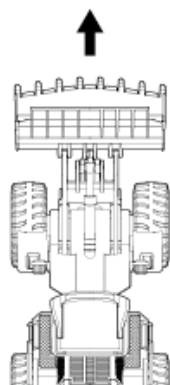


Tył

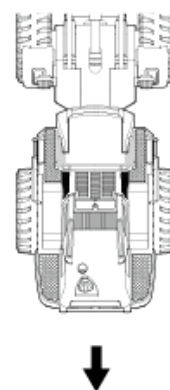

Lewo

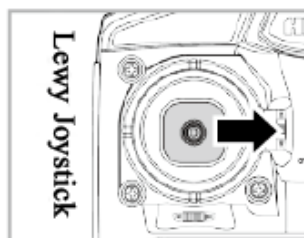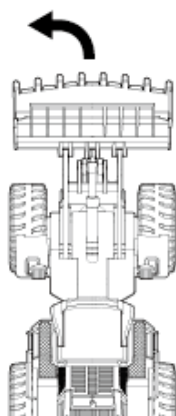



Prawo

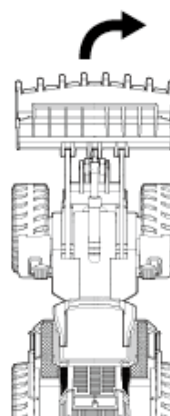




Lewy Joystick

Do przodu w lewo

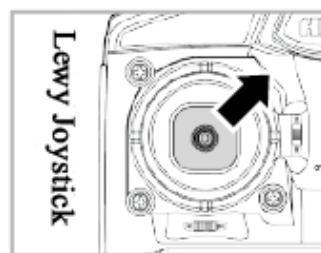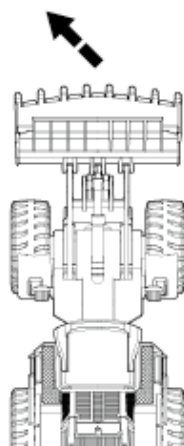



Lewy Joystick

Do przodu w prawo

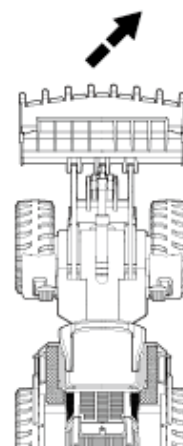



Lewy Joystick

Do tyłu w lewo

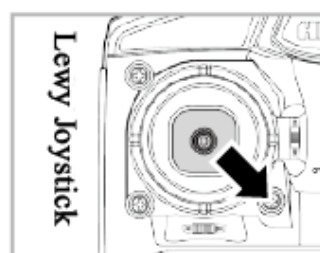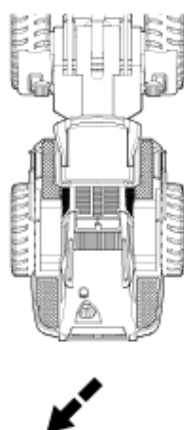


Lewy Joystick

Do tyłu w prawo

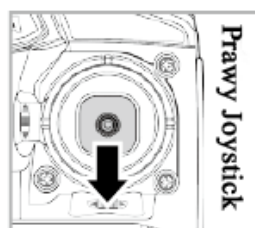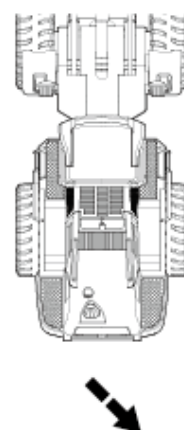



Prawy Joystick

Ramię w górę


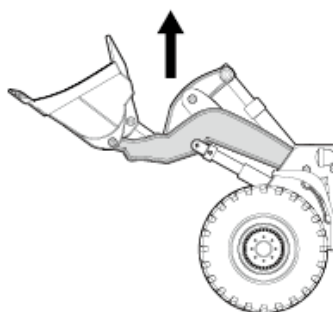


Prawy Joystick


Ramię w dół

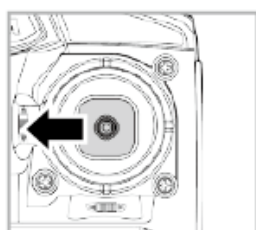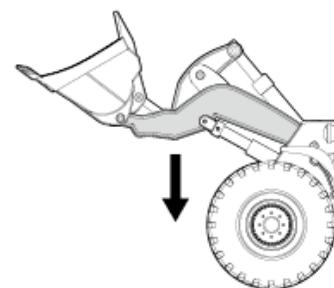

Podniesienie łyżki

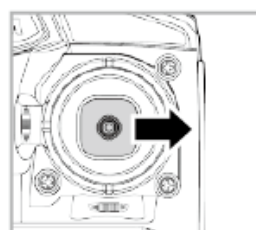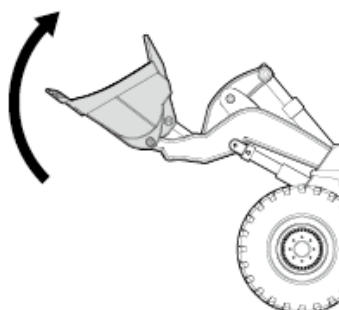


Opuszczenie łyżki

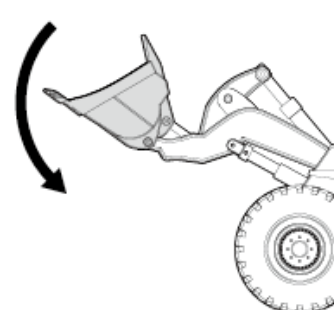



opuszczanie ramienia podczas
podnoszenia łyżki

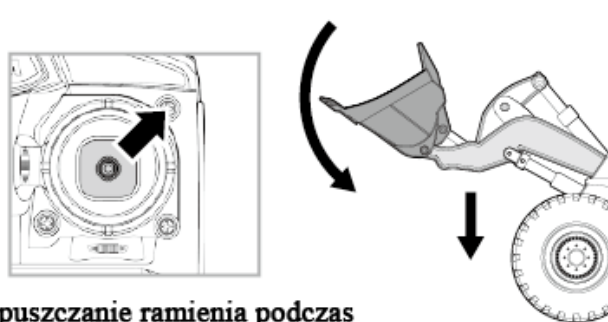

opuszczanie ramienia podczas
opuszczania łyżki



podnoszenie ramienia podczas
podnoszenia łyżki



podnoszenie ramienia podczas
opuszczania łyżki



Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie przetwarzaj tego produktu. W przypadku wszelkich modyfikacji i konserwacji należy korzystać z części zawartych w karcie produktowej. Proszę obsługiwać produkt w określonych limitach, aby nie przeciążyć pojazdu. Nielegalne cele, naruszające bezpieczeństwo są surowo zabronione.

WAŻNE UWAGI

Ważne! Produkty są produkowane partiami po dokładnym wykazaniu właściwości użytkowych i praktycznym przetestowaniu, w celu sprawdzenia zgodności z normami bezpieczeństwa. Osoby poniżej 14 roku życia nie mogą ich używać. W przypadku jakiegokolwiek użycia modelu zdalnie sterowanego, producent lub sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użytkowania i zużycia części, nieprawidłowego montażu, bądź zabawy w niebezpiecznym środowisku.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowaniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp.;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyladowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna

Email: zamowienia@handloteka.net

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU HUI NA TOYS CO., LTD. oświadcza, że model 1583 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

Informacje o akumulatorach:

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami. Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.

Model: 1583

Zasilanie pilota: dc 4 x 1,5 v aa r6

Zasilanie modelu: dc lipol 7,4 v 2000 mah

Częstotliwość: 2407 mhz - 2477 mhz

Maksymalna moc radiowa: 3,84 db



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		



Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: SHANTOU HUI NA TOYS CO., LTD.

Wyprodukowano w Chinach