


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Koparka zdalnie sterowana, model: BC1038

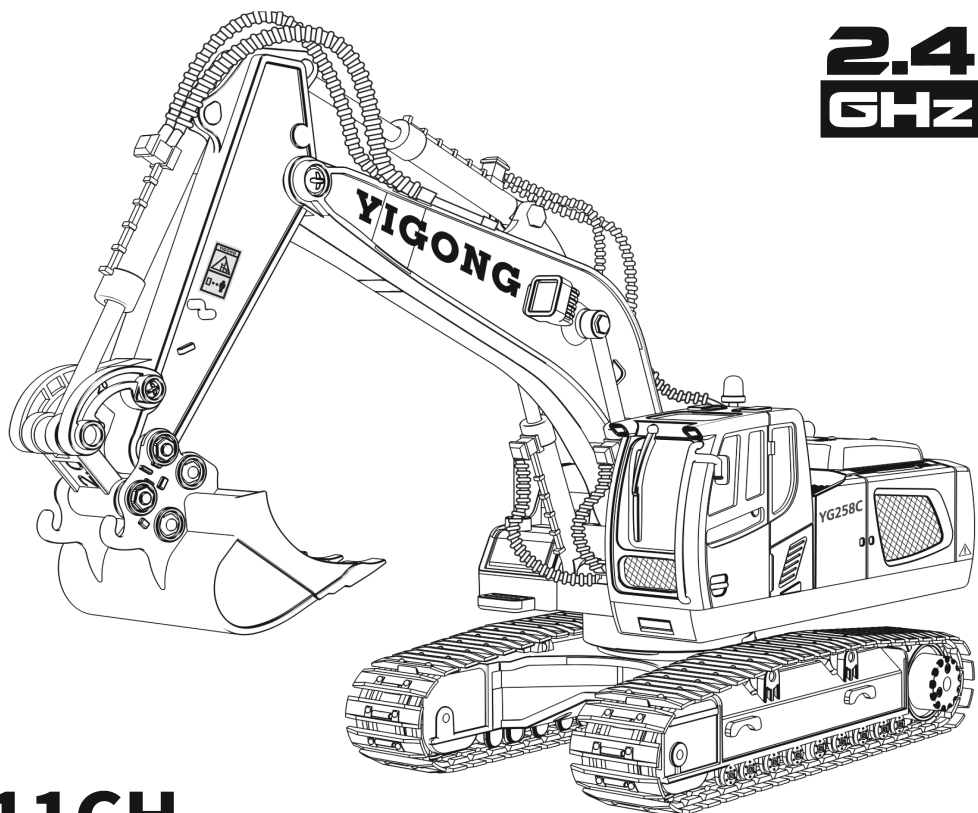

11CH



Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje o produkcie.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

Wkładanie lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą.

Przed ładowaniem należy wyjąć akumulator z podwozia samochodu.

Zawsze wydobywaj zużyte baterie z samochodu oraz z nadajnika (pilota).

Przed włożeniem akumulatora do nadwozia upewnij się, że główny wyłącznik jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony).

Baterie muszą być włożone zgodnie z poprawną polaryzacją (plus do plusa, minus do minusa).

Baterii jednorazowych (nieprzeznaczonych do ładowania) nie wolno ładować.

Nie doprowadzaj do zwarcia styków baterii.

Po zakończeniu zabawy zawsze wydobywaj baterie z samochodu i nadajnika.


Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to spowodować ich wybuch lub wyciek.

Nie mieszaj baterii różnych producentów ani nowych baterii ze starymi.


Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub ich zalecanych zamienników.

Regularnie sprawdzaj stan baterii, aby uniknąć ich wycieku.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

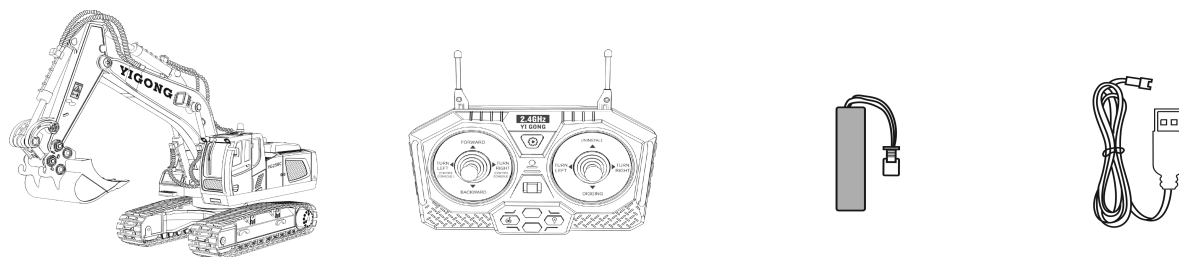

ELEMENTY KOPARKI

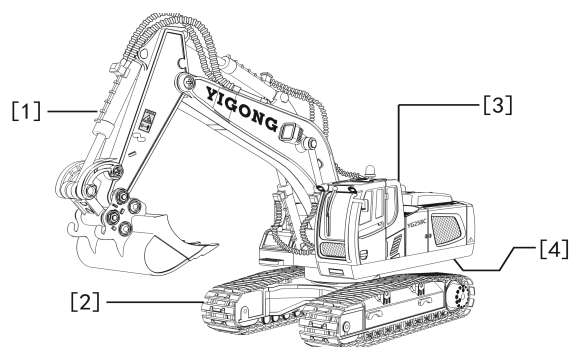


1] Ramię koparki

[2] Koła gąsienicowe

[3] Symulacyjny panel sterowania

[4] Komora baterii

INSTALACJA BATERII W PILOCIE

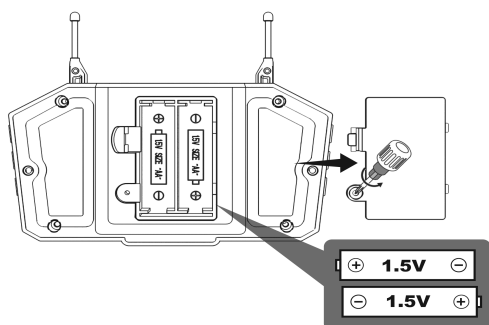


Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę komory baterii. Włóż 2 baterie 1,5V "AA" (baterie nie są dołączone do zestawu) do komory, zachowując podaną biegunowość. Przykręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć komorę baterii.


INSTALACJA BATERII W KOPARCE

Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę komory baterii. Włóż 2 baterie 1,5V "AA" (baterie nie są dołączone do zestawu) do komory, zachowując podaną biegunowość. Przykręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć komorę baterii.

Pamiętaj: Jeśli koparka nie jest używana przez dłuższy czas to należy wyjąć z niej akumulator.

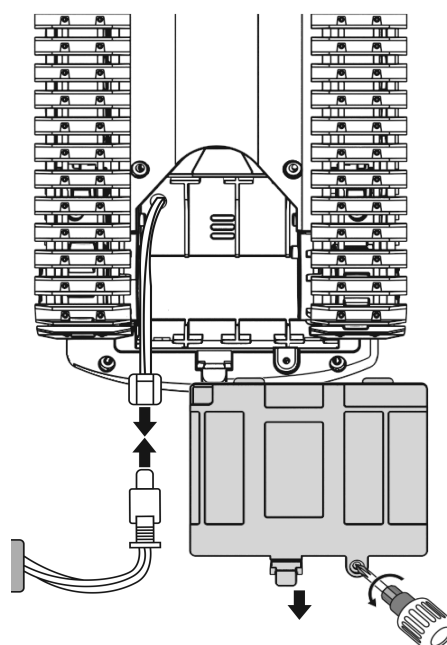


ŁADOWANIE AKUMULATORA W KOPARCE


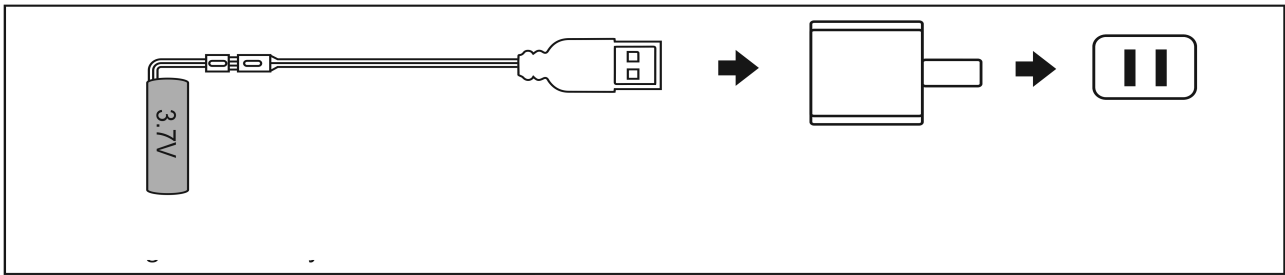


Włóż złącze zasilania akumulatora do kabla ładującego USB, a następnie podłącz kabel USB do adaptera lub portu USB w komputerze. Podczas ładowania czerwona kontrolka świeci światłem ciągłym. Po zakończeniu ładowania czerwona kontrolka gaśnie. Czas ładowania wynosi około 3-4 godziny.



- Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa:
- Przed ładowaniem sprawdź, czy napięcie wejściowe adaptera jest zgodne z aktualnym napięciem w sieci.
- Napięcie wyjściowe adaptera musi być zgodne z napięciem akumulatora.
- Ładowanie musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych; osoba dorosła musi czuwać nad procesem ładowania.
- Napięcie wyjściowe zasilacza powinno być zgodne z napięciem akumulatora;
- Ładowanie musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej;
- Podczas ładowania trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych i zapewnij nadzór osoby dorosłej.

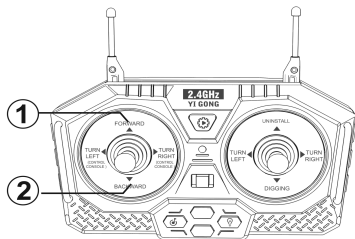


Pilot w pozycję [1]: Koparka jedzie do przodu.
Pilot w pozycję [2]: Koparka jedzie do tyłu.

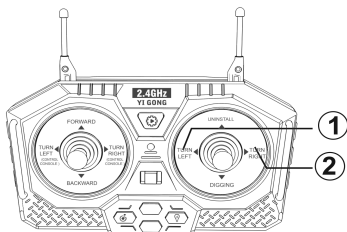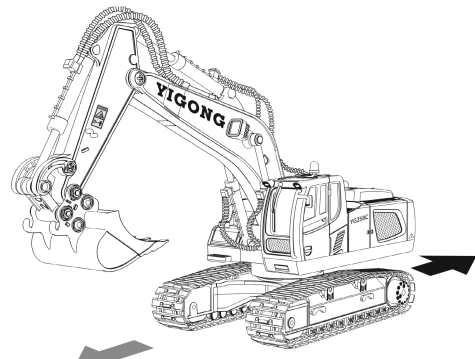


Pilot w pozycję [1]: Koparka skręca w lewo.
Pilot w pozycję [2]: Koparka skręca w prawo.

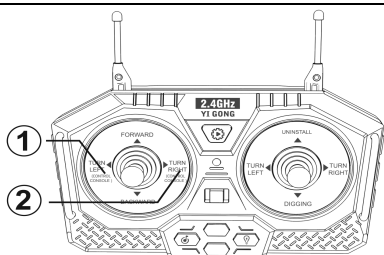
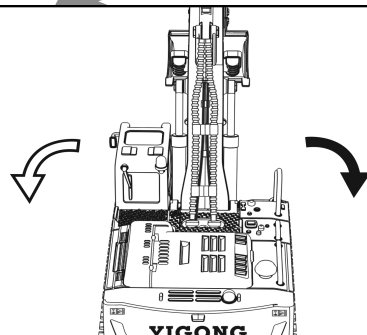


Pilot w pozycję [1]: Obrót kabiny sterowniczej o 680° w lewo.
Pilot w pozycję [2]: Obrót kabiny sterowniczej o 680° w prawo.

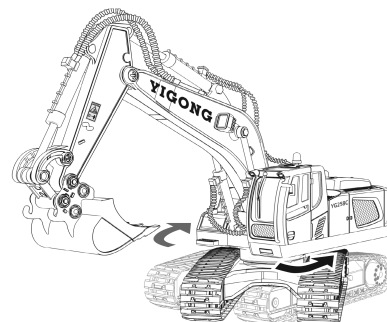


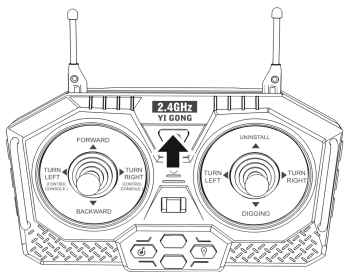


Naciśnij przycisk na pilocie (jak pokazano na rysunku): Koparka uruchomi automatyczny pokaz funkcji.

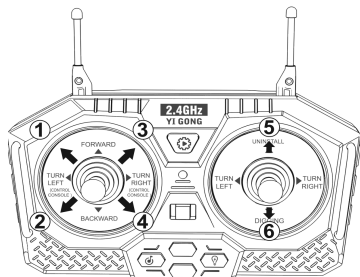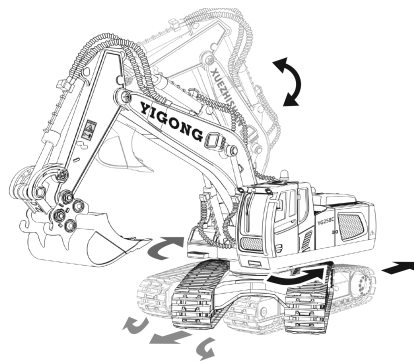



Drążek w pozycji [1] lub [2] oraz jednocześnie drążek w pozycji [5] lub [6]: Ramię koparki porusza się (odpycha lub kopie), a kabina obraca się w lewo podczas jazdy.

Drążek w pozycji [3] lub [4] oraz jednocześnie drążek w pozycji [5] lub [6]: Ramię koparki porusza się (odpycha lub kopie), a kabina obraca się w prawo podczas jazdy.

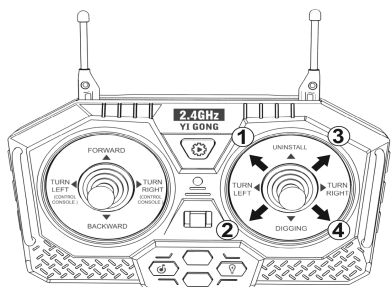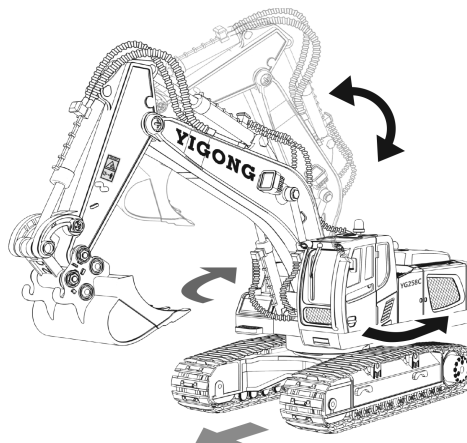


Drążek w pozycji [1] lub [2]: Podczas gdy ramię koparki wykonuje ruch, cała koparka obraca się w miejscu o 360° w lewo.


Drążek w pozycji [3] lub [4]: Podczas gdy ramię koparki wykonuje ruch, cała koparka obraca się w miejscu o 360° w prawo.

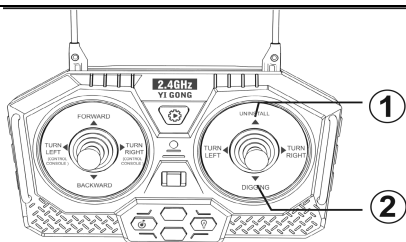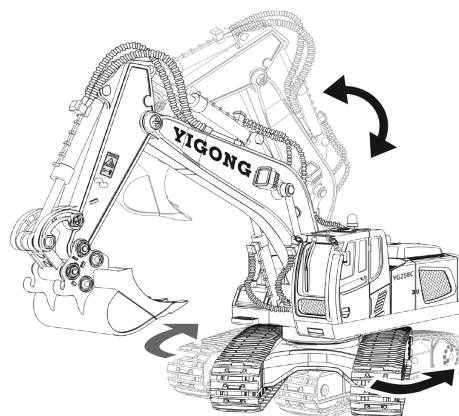


Pilot w pozycję [1]: Ramię koparki podnosi się / odpycha.

Pilot w pozycję [2]: Ramię koparki kopie / opuszcza się.

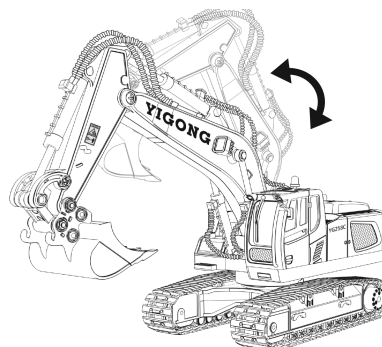

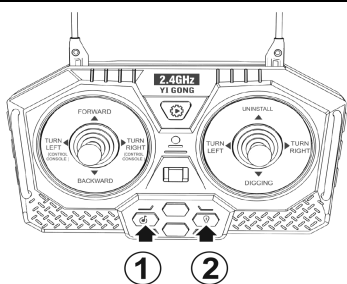

Przycisk [1]: Włącz dźwięk.
Przycisk [2]: Włącz światła.

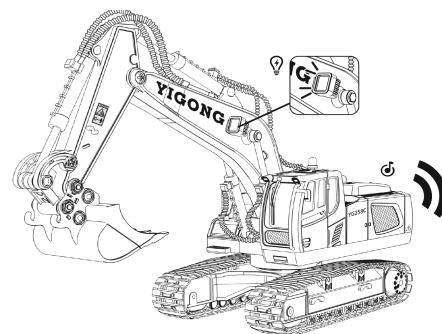

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

- ✓ Typy baterii: Koparka wykorzystuje 1x akumulator 3,7V; pilot wykorzystuje 2x baterie 1,5V "AA" (baterie do pilota nie są dołączone). Akumulatory: Mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Przed ładowaniem należy je wyjąć z zabawki.
 - ✓ Wkładanie baterii: Wkładaj i wyjmuj baterie zgodnie z oznaczeniami w schowku na baterie.
 - ✓ Rodzaj baterii: Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub ich odpowiedników.
 - ✓ Mieszanie baterii: Nie mieszaj starych baterii z nowymi. Nie mieszaj baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
 - ✓ Przechowywanie: Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki. Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterie.
 - ✓ Zwarcia: Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków zasilania.
 - ✓ Ładowanie USB: Produkt można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB. Nie używaj niezalecanych kabli. Kabel USB nie jest zabawką.
 - ✓ Konserwacja kabla: Kabel USB należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki lub obudowy. W przypadku uszkodzenia, produktu nie wolno używać do czasu naprawy.
 - ✓ Zasady bezpieczeństwa:
 - ✓ Produkt zawiera małe elementy. Trzymaj je z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka połamania lub zadławienia. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
 - ✓ Miejsce zabawy: Nie baw się w niebezpiecznych miejscach, takich jak drogi publiczne. Wybieraj bezpieczne miejsca, aby uniknąć zagrożeń.
 - ✓ Wysokość: Nie używaj produktu na podwyższeniach, takich jak stoły czy lady, aby uniknąć upadku z wysokości i poważnego uszkodzenia.
 - ✓ Temperatura: Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur (np. przy grzejnikach), aby uniknąć odkształceń lub uszkodzeń.
 - ✓ Woda i wilgoć: Nie baw się podczas deszczu ani w kałużach (błocie). Chroń urządzenie przed zamoczeniem, aby uniknąć awarii. W razie przypadkowego zamoczenia, osusz je chłonną szmatką.
 - ✓ Bezpieczeństwo osobiste: Uważaj, aby nie dotykać kół palcami, włosami ani ubraniem, aby uniknąć obrażeń.
 - ✓ Słaba bateria: Gdy bateria w koparce lub pilocie jest bliska wyczerpania, prędkość pojazdu znacznie spadnie. Należy wtedy wymienić baterie lub naładować akumulator.
 - ✓ Ramię koparki: Prosimy nie poruszać ramieniem koparki na siłę rękami, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- UWAGA:**
- ✓ Siłowniki hydrauliczne i gąsienice tego produktu są podatne na uszkodzenia lub wypadnięcie. Jeśli części zostaną uszkodzone lub zgubione, możesz dokupić części zamienne tego samego modelu u producenta lub sprzedawcy i zamontować je samodzielnie. Nie używaj części z innych modeli lub innych marek, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji produktu.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o. Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń

lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesać na adres serwisu Handloteka ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem oraz aparaturą.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas lotu, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email:
Handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU CHENGHAI DISTRICT YI GONG TOYS FACTORY oświadcza, że model BC1038 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp.z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie

www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2,4 ghz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 3,7V 1200 mAh LION



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Producent: SHANTOU CHENGHAI DISTRICT YI GONG TOYS FACTORY

Wyprodukowano w Chinach